



CR3044A
Piper Bluetooth Speaker
Instruction Manual



Questions, problems, missing parts?
Before returning to the store, call Customer Service
8 a.m. – 6 p.m., EST, Monday – Friday
1-888-CROSLEY
www.crosleyradio.com

Safety Instructions

Read and understand this entire manual before using this product. Keep these instructions for future reference.

1. Do not use this product near water.
2. This product should be operated only by the type of power source indicated on the marking label or in this instruction manual.
3. Do not defeat the safety purpose of the polarized plug. A polarized plug has two blades with one blade wider than the other. This plug will fit into the power outlet only one way. If you are unable to insert the plug fully into the outlet try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact your electrician.
4. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the product.
5. Do not overload wall outlets, extension cords, or integral convenience receptacles as this can result in a risk of fire or electric shock.
6. Never push objects of any kind into this product through openings as they may touch dangerous voltage points or short-out parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the product.
7. Do not attempt to service this product yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.
8. Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
9. Do not use attachments not recommended by the product manufacturer as they may cause hazards.
10. A product and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the product and cart combination to overturn.
11. Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the product and to protect it from overheating. Do not block or cover these openings.
12. Unplug the product during lightning storm or when unused for long periods of time.

Items in this package

Before throwing away any packaging materials, please check thoroughly and make sure you find the following items that come along with this package:

- Speaker
- USB-C Cable

Please contact Crosley Customer Service if there is any accessory missing from the package. **Retain the original packaging materials for exchange or return purposes.**


Specifications

Power Source	DC Output 5V 1A
Power consumption	3W
Speaker	4Ω 5W
Playing Time	Up to 28 hours (50% volume)
Charging Time	3 – 4 hours
Battery Capacity	1200 mA/h
Bluetooth Version	5.3

Note:

- *Design and specifications are subject to change without notice.*

Product Description

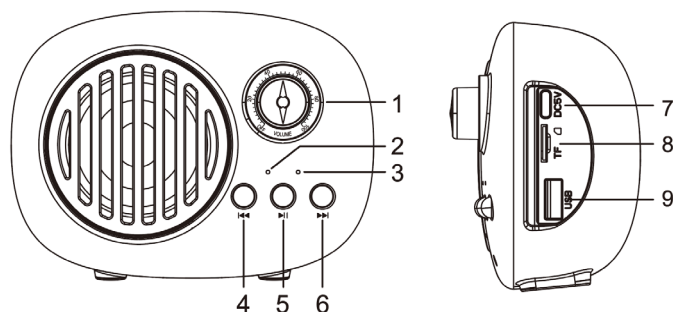

1. On/Off-Volume Knob
2. Microphone
3. LED Indicator
4. Backward Skip Button
5. Play/Pause/Mode Button
6. Forward Skip Button
7. Power Jack
8. Micro SD Slot
9. USB slot

Initial Setup

Essential Setup

1. Place the unit on a flat and level surface. The selected location should be stable and free from vibration.
2. Connect the USB-C Cable to the Power Jack of the unit.

Charging/Power Source

1. This unit has a built in rechargeable battery.
2. Connect to a PC, Laptop or 5V USB adaptor with the provided USB-C cable.
3. The LED Indicator will be red when charging and will go off when fully charged.

Bluetooth Operation

1. Rotate the On/Off Volume Knob to turn on the power.
2. Press and hold the Mode button repeatedly to select the Bluetooth mode, you will hear an activation sound from the unit.
3. The LED indicator will start flashing blue.
4. Turn on the Bluetooth feature of your audio device, search for "CROSLEY CR3044A" and pair.
5. Once your device is successfully paired with the unit you will hear a short confirmation sound from the unit.
6. Play and stream music from your device to the unit.
7. To forward skip, press the Forward Skip Button in and release.
8. To backward skip, press the Backward Skip Button in and release.
9. To pause the playback, short press the Pause button.

Note: Bluetooth version – 5.3

USB/Micro SD Playback

1. Insert a USB device into the USB port or a Micro SD memory card into the Micro SD card slot.

Note: If the unit is on, the playback will start automatically.

2. Press and hold the Mode button repeatedly to select the USB or SD mode.
3. To forward skip, press the Forward Skip Button in and release.
4. To backward skip, press the Backward Skip Button in and release.
5. To pause the playback, short press the Pause button.

Note:

- Only use 32 GB or smaller USB or Micro SD memory card

Twin Connected Mode

To Connect

1. Turn on both speakers by rotating the On/Off Volume Knob.
2. Press and hold the forward skip button on each speaker separately.
3. You will hear a confirmation notification showing they are paired.
4. Connect your Bluetooth.

Note: The function indicator will be blue.

5. There will be a confirmation notification from one speaker showing they are paired with your Bluetooth device.

Note:

This speaker will be the Primary and the other will be secondary.

This connection only works on Bluetooth mode.

To Disconnect

To disconnect the speakers from the Twin Connected Mode, press and hold the forward skip button on one of twins-connected speakers. You will hear a confirmation notification showing they are disconnected.

FM Radio

1. Long press the  button to turn on the unit.
2. Double-click the  button to switch to FM radio mode.
3. Connect the USB-C charging cable to use it as a radio antenna.
4. Short press the  button to automatically search for stations. It will tune to the first station with a strong signal. Short press the  button to stop search.
5. To go to the previous station, short press the – button.
6. To go to the next station, short press the + button.

Troubleshooting

There is no power

- No power at the power outlet.
- The battery needs to be charged.

There is no sound

- Make sure the volume is turned up.
- Make sure the volume on your third party device is turned up.

FCC Statements

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note: The Grantee is not responsible for any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

To maintain compliance with FCC's RF exposure guidelines, the distance must be at least 20 cm between the radiator and your body, and fully supported by the operating and installation configurations of the transmitter and its antenna(s).

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Modern Marketing Concepts Inc. dba Crosley Brands, declares that the radio equipment type is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
<http://crosleybrands.com/euDoC>



CR3044A

Altavoz Bluetooth Piper

Manual de instrucciones



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes?

Antes de regresar a la tienda, llame al Servicio de Atención al Cliente

8 a.m. – 6 p.m., EST, Lunes – Viernes

1-888-CROSLEY

www.crosleyradio.com

Instrucciones de seguridad

Lea y comprenda este manual completo antes de usar este producto. Guarde estas instrucciones para futuras consultas.

1. No utilice este producto cerca del agua.
2. Este producto solo debe utilizarse con el tipo de fuente de alimentación indicada en la etiqueta o en este manual de instrucciones.
3. No anule la función de seguridad del enchufe polarizado. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas, una más ancha que la otra. Este enchufe solo encaja en la toma de corriente de una manera. Si no puede insertarlo completamente en la toma de corriente, intente girarlo. Si aún así no encaja, contacte a un electricista.
4. Proteja el cable de alimentación para que no se pise ni se pellizque, especialmente en los enchufes, las tomas de corriente y el punto donde sale del producto.
5. No sobrecargue los enchufes de pared, los cables de extensión ni los tomacorrientes integrados, ya que esto puede provocar un riesgo de incendio o descarga eléctrica.
6. Nunca introduzca objetos de ningún tipo en este producto a través de las aberturas, ya que podrían tocar puntos de alta tensión o provocar cortocircuitos que podrían causar un incendio o una descarga eléctrica. Nunca derrame ningún tipo de líquido sobre el producto.
7. No intente reparar este producto usted mismo, ya que abrir o quitar las cubiertas podría exponerlo a voltajes peligrosos u otros riesgos. Confíe cualquier reparación a personal técnico cualificado.
8. Los cambios o modificaciones a esta unidad que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para operar el equipo.
9. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante del producto, ya que podrían resultar peligrosos.
10. El producto y el carrito deben moverse con cuidado. Las paradas bruscas, la fuerza excesiva y las superficies irregulares pueden provocar que el conjunto se vuelque.
11. Las ranuras y aberturas en la carcasa están diseñadas para la ventilación, para garantizar el funcionamiento correcto del producto y para protegerlo del sobrecalentamiento. No bloquee ni cubra estas aberturas.
12. Desenchufe el producto durante una tormenta eléctrica o cuando no lo utilice durante largos períodos de tiempo.

Artículos incluidos en este paquete

Antes de desechar cualquier material de embalaje, revise detenidamente y asegúrese de encontrar los siguientes artículos que vienen con este paquete:

- Altavoz
- Cable USB-C

Si falta algún accesorio en el paquete, comuníquese con el servicio de atención al cliente de Crosley. **Conserve el embalaje original para cambios o devoluciones.**


Especificaciones

Fuente de alimentación	Salida CC de 5 V 1A.
Consumo de energía	3W
Altavoz	4Ω 5W
Tiempo de reproducción	Hasta 28 horas (al 50% de volumen)
Tiempo de carga	3 a 4 horas
Capacidad de la batería	1200 mA/h
Versión Bluetooth	5.3

Nota:

- *El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.*

Descripción del Producto

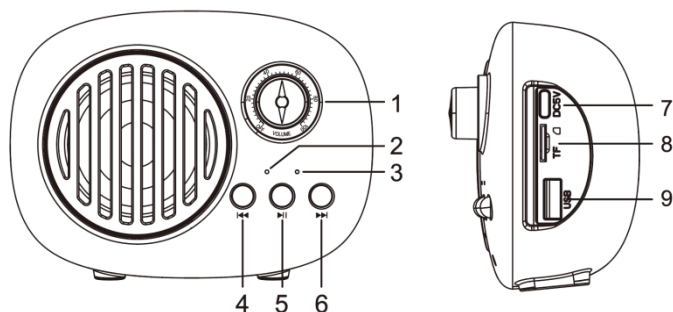

1. Perilla de encendido/apagado del volumen
2. Micrófono
3. Indicador LED
4. Botón de retroceso
5. Botón de reproducción/pausa/modo
6. Botón de avance
7. Conector de alimentación
8. Ranura para tarjeta Micro SD
9. Ranura USB

Configuración inicial

Configuración esencial

1. Coloque la unidad sobre una superficie plana y nivelada. El lugar elegido debe ser estable y estar libre de vibraciones.
2. Conecte el cable USB-C al conector de alimentación del dispositivo.

Fuente de carga/alimentación

1. Esta unidad cuenta con una batería recargable integrada.
2. Conéctalo a un PC, portátil o adaptador USB de 5V con el cable USB-C suministrado.
3. El indicador LED se iluminará en rojo durante la carga y se apagará cuando la carga esté completa.

Funcionamiento Bluetooth

1. Gire la perilla de encendido/apagado del volumen para encender el dispositivo.
2. Mantenga pulsado repetidamente el botón Modo para seleccionar el modo Bluetooth; usted oír un sonido de activación procedente del dispositivo.
3. El indicador LED comenzará a parpadear en azul.
4. Active la función Bluetooth de tu dispositivo de audio, busque "CROSLEY CR3044A" y realice el emparejamiento.
5. Una vez que su dispositivo se haya emparejado correctamente con la unidad, usted oír un breve sonido de confirmación procedente de la unidad.
6. Reproduce y transmite música desde tu dispositivo a la unidad.
7. Para avanzar, pulse el botón de avance y suéltelo.
8. Para retroceder, pulse el botón de retroceso y suéltelo.
9. Para pausar la reproducción, pulse brevemente el botón de Pausa.

Nota: Versión de Bluetooth 5.3

Reproducción USB/Micro SD

1. Inserte un dispositivo USB en el puerto USB o una tarjeta de memoria Micro SD en la ranura para tarjetas Micro SD.

Nota: Si el dispositivo está encendido, la reproducción comenzará automáticamente.

2. Mantenga pulsado el botón Modo repetidamente para seleccionar el modo USB o SD.
3. Para avanzar, pulse el botón de avance y suéltelo.
4. Para retroceder, pulse el botón de retroceso y suéltelo.
5. Para pausar la reproducción, pulse brevemente el botón de Pausa.

Nota:

- Utilice únicamente tarjetas de memoria USB o Micro SD de 32 GB o inferiores

Modo de conexión doble

Conectarse

1. Encienda ambos altavoces girando la perilla de encendido/apagado del volumen.
2. Mantenga pulsado el botón de avance en cada altavoz por separado.
3. Escuchará una notificación de confirmación que indica que están emparejados.

4. Conecte tu Bluetooth

Nota: El indicador de función será azul.

5. Recibirá una notificación de confirmación de uno de los altavoces que indica que está emparejado con tu dispositivo Bluetooth.

Nota:

Este altavoz será el principal y el otro será el secundario.

Esta conexión solo funciona en modo Bluetooth.

Desconectarse

Para desconectar los altavoces del modo de conexión doble, mantenga pulsado el botón de avance/descenso de uno de los altavoces conectados. Escuchará una notificación de confirmación que indica que se han desconectado.

Radio FM

1. Mantenga pulsado el  botón para encender el aparato.
2. Doble clic en el  botón para cambiar al modo de radio FM.
3. Conecte el cable de carga USB-C para usarlo como antena de radio.
4. Pulsa brevemente el  botón para buscar emisoras automáticamente.
Sintonizará la primera emisora con señal fuerte. Pulsa brevemente el  botón para detener la búsqueda.
5. Para ir a la estación anterior, pulse brevemente el botón —.
6. Para ir a la siguiente estación, pulse brevemente el botón +.

Solución de problemas

No hay energía

- No hay corriente en la toma de corriente.
- La batería necesita cargarse.

No hay sonido

- Revise que el volumen esté alto.
- Revise que el volumen de tu dispositivo de terceros esté alto.

Declaraciones de la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo puede no causar interferencias dañinas, y
- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:
Reoriente o reubique la antena receptora.

Aumente la separación entre el equipo y el receptor.

Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.

Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/televisión con experiencia para obtener ayuda.

Nota: El beneficiario no se responsabiliza de los cambios o modificaciones que no hayan sido expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento. Dichas modificaciones podrían anular la autorización del usuario para operar el equipo.

El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con los requisitos generales de exposición a RF.

Para cumplir con las directrices de la FCC sobre exposición a RF, la distancia entre el radiador y el cuerpo debe ser de al menos 20 cm, y estar totalmente respaldada por las configuraciones de funcionamiento e instalación del transmisor y su(s) antena(s).

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA DE LA UE

Por la presente, Modern Marketing Concepts Inc., que opera bajo el nombre comercial de Crosley Brands, declara que el equipo de radio cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de internet:

<http://crosleybrands.com/euDoC>



CR3044A

Enceinte Bluetooth Piper

Manuel d'utilisation



Des questions, des problèmes, des pièces manquantes ?

Avant de retourner le produit, appelez le service client.

8 h -- 18 h, HNE, lundi -- vendredi

1-888-CROSLEY

www.crosleyradio.com

Consignes de sécurité

Lisez et comprenez l'intégralité de ce manuel avant d'utiliser ce produit. Conservez ces instructions pour référence ultérieure.

1. N'utilisez pas ce produit à proximité de l'eau.
2. Ce produit doit être alimenté uniquement par le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette de marquage ou dans ce manuel d'instructions.
3. Ne pas neutraliser le dispositif de sécurité de la fiche polarisée. Une fiche polarisée possède deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Cette fiche ne s'insère que d'une seule manière dans la prise de courant. Si vous ne parvenez pas à insérer complètement la fiche dans la prise, essayez de la retourner. Si la fiche ne s'insère toujours pas, contactez un électricien.
4. Protégez le cordon d'alimentation afin qu'il ne soit pas piétiné ou pincé, particulièrement au niveau des fiches, des prises de courant et au point de sortie du produit.
5. Ne surchargez pas les prises murales, les rallonges électriques ou les prises de courant intégrées, car cela pourrait entraîner un incendie ou une électrocution.
6. N'introduisez jamais d'objets étrangers de quelque nature que ce soit dans les ouvertures de l'appareil, car ils pourraient entrer en contact avec des points de tension dangereux ou court-circuiter des pièces, entraînant ainsi un incendie ou une électrocution. Ne renversez jamais de liquide sur le produit.
7. N'essayez pas de réparer ce produit vous-même, car l'ouverture ou le retrait des capots pourrait vous exposer à des tensions dangereuses ou à d'autres risques. Confiez toute réparation à un personnel qualifié.
8. Les changements ou modifications apportés à cet appareil non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.
9. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant du produit, car ils pourraient présenter des dangers.
10. L'ensemble du produit doit être déplacé avec précaution. Les arrêts brusques, les forces excessives et les surfaces inégales peuvent provoquer le renversement de l'ensemble du produit.
11. Les fentes et ouvertures dans le boîtier sont prévues pour la ventilation et pour garantir un fonctionnement fiable du produit et le protéger contre la surchauffe. Ne bloquez pas et ne couvrez pas ces ouvertures.
12. Débranchez le produit pendant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.

Contenu de l'emballage

Avant de jeter les matériaux d'emballage, veuillez vérifier soigneusement et vous assurer que vous trouvez les articles suivants inclus dans cet emballage :

- Enceinte
- Câble USB-C

Veuillez contacter le service client Crosley s'il manque un accessoire dans l'emballage. **Conservez les matériaux d'emballage d'origine pour un échange ou un retour.**


Spécifications

Alimentation	Sortie CC 5 V 1 A
Consommation électrique	3 W
Enceinte	4 Ω 5 W
Autonomie	Jusqu'à 28 heures (volume à 50 %)
Durée de charge	3 – 4 heures
Capacité de la batterie	1200 mAh
Version Bluetooth	5.3

Remarque :

- *Le design et les spécifications sont sujets à modification sans préavis.*

Description du produit

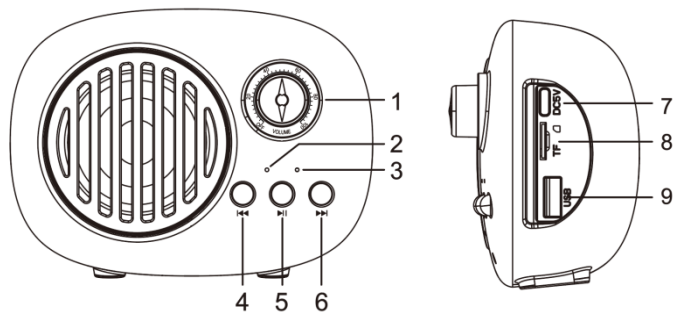

1. Bouton Marche/Arrêt du volume
2. Microphone
3. Indicateur LED
4. Bouton retour
5. Bouton Lecture/Pause/Mode
6. Bouton d'avance
7. Prise d'alimentation
8. Fente Micro SD
9. Port USB

Installation initiale

Installation essentielle

1. Placez l'appareil sur une surface plane et de niveau. L'emplacement choisi doit être stable et exempt de vibrations.
2. Connectez le câble USB-C à la prise d'alimentation de l'appareil.

Charge / Alimentation

1. Cet appareil dispose d'une batterie rechargeable intégrée.
2. Connectez-le à un PC, un ordinateur portable ou un adaptateur USB 5 V à l'aide du câble USB-C fourni.
3. L'indicateur LED sera rouge pendant la charge et s'éteindra une fois la batterie complètement chargée.

Fonctionnement Bluetooth

1. Tournez le bouton Marche/Arrêt du volume pour allumer l'appareil.
2. Appuyez plusieurs fois de suite sur le bouton Mode pour sélectionner le mode Bluetooth, vous entendrez un son d'activation de l'appareil.
3. L'indicateur LED commence à clignoter en bleu.
4. Activez la fonction Bluetooth de votre appareil audio, recherchez « CROSLEY CR3044A » et associez-le.
5. Une fois votre appareil associé avec succès à l'appareil, vous entendrez un bref son de confirmation.
6. Lancez la lecture et diffusez de la musique depuis votre appareil vers l'unité.
7. Pour passer au morceau suivant, appuyez sur le bouton d'avance et relâchez.
8. Pour revenir au morceau précédent, appuyez sur le bouton de retour et relâchez.
9. Pour interrompre la lecture, appuyez brièvement sur le bouton Pause.

Remarque : Version Bluetooth – 5.3

Lecture USB / Micro SD

1. Insérez un périphérique USB dans le port USB ou une carte mémoire Micro SD dans la fente Micro SD.
Remarque : Si l'appareil est allumé, la lecture démarre automatiquement.
2. Appuyez plusieurs fois de suite sur le bouton Mode pour sélectionner le mode USB ou SD.
3. Pour passer au morceau suivant, appuyez sur le bouton d'avance et relâchez.
4. Pour revenir au morceau précédent, appuyez sur le bouton de retour et relâchez.
5. Pour interrompre la lecture, appuyez brièvement sur le bouton Pause.
Remarque :

- Utilisez uniquement une clé USB ou une carte mémoire Micro SD de 32 Go ou moins.

Mode Twin

Pour connecter

1. Allumez les deux enceintes en tournant le bouton Marche/Arrêt du volume.
2. Appuyez longuement sur le bouton d'avance de chaque enceinte séparément.
3. Vous entendrez une notification de confirmation indiquant qu'elles sont appairées.
4. Connectez votre Bluetooth.
Remarque : L'indicateur LED sera bleu.
5. Une notification de confirmation s'affichera sur l'une des enceintes pour indiquer qu'elles sont appairées avec votre appareil Bluetooth.
Remarque :
Cette enceinte sera l'enceinte principale et l'autre sera l'enceinte secondaire.
Cette connexion fonctionne uniquement en mode Bluetooth.

Pour déconnecter

Pour déconnecter les enceintes du mode Twin, appuyez longuement sur le bouton d'avance de l'une des enceintes jumelées. Vous entendrez une notification de confirmation indiquant qu'elles sont déconnectées.

Radio FM

1. Appuyez longuement sur le bouton  pour allumer l'appareil.
2. Appuyez deux fois brièvement sur le bouton  pour passer en mode radio FM.
3. Connectez le câble de charge USB-C pour l'utiliser comme antenne radio.
4. Appuyez brièvement sur le bouton  pour lancer la recherche automatique des stations. L'appareil s'arrête sur la première station avec un signal fort. Appuyez brièvement sur le bouton  pour arrêter la recherche.
5. Pour passer à la station précédente, appuyez brièvement sur le bouton .
6. Pour passer à la station suivante, appuyez brièvement sur le bouton .

Dépannage

Aucune alimentation

- La prise électrique n'est pas alimentée.
- La batterie doit être chargée.

Aucun son

- Assurez-vous que le volume est suffisamment élevé.
- Assurez-vous que le volume de votre appareil externe est suffisamment élevé.

Déclarations FCC

Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Remarque : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites établies pour les appareils numériques de classe B, conformément à la section 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en rallumant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.

Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.

Branchez l'équipement sur une prise située sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.

Consultez le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

Remarque : Le bénéficiaire n'est pas responsable des changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité. De telles modifications pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. Pour maintenir la conformité avec les directives d'exposition aux RF de la FCC, une distance d'au moins 20 cm doit être maintenue entre le radiateur et votre corps, et elle doit être entièrement prise en charge par les configurations de fonctionnement et d'installation de l'émetteur et de ses antennes.

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE

Par la présente, Modern Marketing Concepts Inc. exerçant sous le nom de Crosley Brands, déclare que le type d'équipement radioélectrique est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :

<http://crosleybrands.com/euDoC>.