




CR3113A
Montero Small Bluetooth Speaker
Instruction Manual

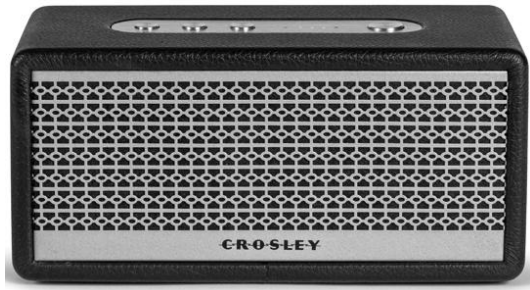

Questions, problems, missing parts?
Before returning to the store, call Customer Service
8 a.m. – 6 p.m., EST, Monday – Friday
1-888-CROSLEY
www.crosleyradio.com

Safety Instructions

Read and understand this entire manual before using this product. Keep these instructions for future reference.

1. Do not use this product near water.
2. This product should be operated only by the type of power source indicated on the marking label or in this instruction manual.
3. Do not defeat the safety purpose of the polarized plug. A polarized plug has two blades with one blade wider than the other. This plug will fit into the power outlet only one way. If you are unable to insert the plug fully into the outlet try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact your electrician.
4. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the product.
5. Do not overload wall outlets, extension cords, or integral convenience receptacles as this can result in a risk of fire or electric shock.
6. Never push objects of any kind into this product through openings as they may touch dangerous voltage points or short-out parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the product.
7. Do not attempt to service this product yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.
8. Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
9. Do not use attachments not recommended by the product manufacturer as they may cause hazards.
10. A product and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the product and cart combination to overturn.
11. Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the product and to protect it from overheating. Do not block or cover these openings.
12. Unplug the product during lightning storm or when unused for long periods of time.

Items in this package

Before throwing away any packaging materials, please check thoroughly and make sure you find the following items that come along with this package:

- Speaker
- USB-C Cable
- 3.5mm Aux In Cable


Please contact Crosley Customer Service if there is any accessory missing from the package. **Retain the original packaging materials for exchange or return purposes.**

Specifications

Power Source	DC Output 5V 2A
Power consumption	12W
Speaker	4Ω 10W x 2
Playing Time	Up to 10-11 hours (50% volume)
Charging Time	3-4 hours
Battery Capacity	4000 mA/h
Bluetooth Version	5.3

Note: Design and specifications are subject to change without notice.

Product Description

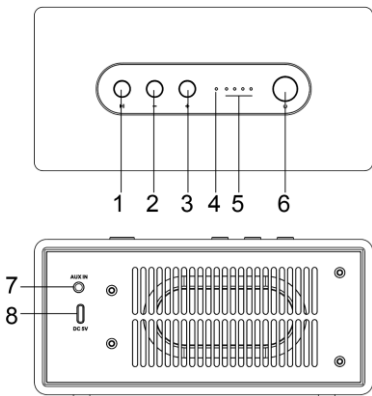

1. **Play/Pause/Scan Button**
2. **Volume Down/Previous Button**
3. **Volume Up/Next Button**
4. **Function Indicator**
5. **Battery Indicator**
6. **Power/Mode Button**
7. **Aux In Jack**
8. **Power Jack**

Initial Setup

Essential Setup

1. Place the unit on a flat and level surface. The selected location should be stable and free from vibration.
2. Plug the small end of USB-C Cable into the Power Jack.
3. Plug the bigger end of USB Cable into either a computer's USB jack, or a USB wall charging block (DC output 5V, 2 A, not included) for power.
4. Fully charge the battery before the first use.
5. Long press Power/Mode Button to turn unit On/Off.
6. Short press Power/Mode Button to change between functions.

Charging the Speaker

1. This unit has a built in rechargeable battery.
2. Connect to a PC, Laptop or 5V USB adaptor with the provided USB-C cable.
3. There are four battery indicators and when the unit is fully charged all four will be illuminated.

LED State	● ● ● ●	● ● ● ○	● ● ○ ○	● ○ ○ ○	●  ○ ○ ○
State introduction	Quantity of electric charge 100%	Quantity of electric charge between 75% ~100%	Quantity of electric charge between 50% ~75%	Quantity of electric charge between 25% ~50%	Quantity of electric charge below 25%
● Light on ○ light off ● flashing					

Bluetooth Operation

1. Turn on the unit. Short press the Power/Mode Button to enter Bluetooth mode.
Note: The function indicator will be flashing blue.
2. Turn on the Bluetooth feature of your audio device, search for "CROSLEY CR3113A" and pair.
3. Once your device is successfully paired with the unit, you will hear a short confirmation sound from the unit, and the function indicator will be blue.
4. Play and stream music from your device to the unit.
5. During playback, press the Play/Pause/Scan Button to suspend and resume song.

*Note: Bluetooth version - *5.3**

Aux Input Connection

You can connect an audio device to this unit and play your music through its speakers. To do this, connect the 3.5 mm auxiliary cable between your audio device and the Aux In Jack of this unit and start playing the music.

Note: The aux in connection will automatically override the Bluetooth functions. To resume using the Bluetooth functions, unplug the auxiliary cable from the aux in jack. The function indicator will be red.

FM Radio

1. Long press the Power/Mode Button to turn on the unit.
2. Short press the Power/Mode Button to switch to FM radio mode.
3. Connect the 3.5 mm auxiliary cable to use it as a radio antenna.
4. Long press the Play/Pause/Scan button to auto-scan and save the stations found. Press the button again to stop the process manually.
5. Short press the Volume Up/Down Button to go to the Next/Previous station.
6. To adjust volume, long press the Volume Up/Down Button.
Note: To improve FM reception, move the Aux Cable around until the reception is clear without interference.

Troubleshooting

There is no power

- The battery needs to be charged.

There is no sound

- Make sure the volume is turned up.
- Make sure the volume on your third party device is turned up.

FCC Statements

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.


Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



CR3113A

Altavoz Bluetooth pequeño Montero
Manual de instrucciones

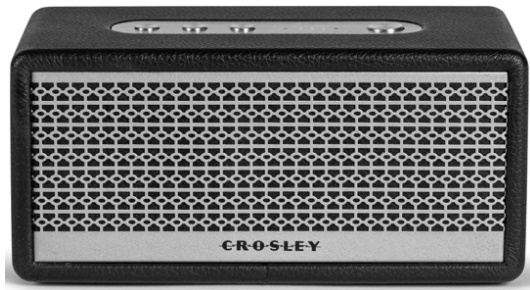

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes?

Antes de regresar a la tienda, llame al Servicio de Atención al Cliente

8 a.m. – 6 p.m., EST, Lunes – Viernes

1-888-CROSLEY

www.crosleyradio.com

Instrucciones de seguridad

Lea y comprenda este manual completo antes de usar este producto. Guarde estas instrucciones para futuras consultas.

1. No utilice este producto cerca del agua.
2. Este producto solo debe utilizarse con el tipo de fuente de alimentación indicada en la etiqueta o en este manual de instrucciones.
3. No anule la función de seguridad del enchufe polarizado. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas, una más ancha que la otra. Este enchufe solo encaja en la toma de corriente de una manera. Si no puede insertarlo completamente en la toma de corriente, intente girarlo. Si aún así no encaja, contacte a un electricista.
4. Proteja el cable de alimentación para que no se pise ni se pellizque, especialmente en los enchufes, las tomas de corriente y el punto donde sale del producto.
5. No sobrecargue los enchufes de pared, los cables de extensión ni los tomacorrientes integrados, ya que esto puede provocar un riesgo de incendio o descarga eléctrica.
6. Nunca introduzca objetos de ningún tipo en este producto a través de las aberturas, ya que podrían tocar puntos de alta tensión o provocar cortocircuitos que podrían causar un incendio o una descarga eléctrica. Nunca derrame ningún tipo de líquido sobre el producto.
7. No intente reparar este producto usted mismo, ya que abrir o quitar las cubiertas podría exponerlo a voltajes peligrosos u otros riesgos. Confíe cualquier reparación a personal técnico cualificado.
8. Los cambios o modificaciones a esta unidad que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para operar el equipo.
9. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante del producto, ya que podrían resultar peligrosos.
10. El producto y el carrito deben moverse con cuidado. Las paradas bruscas, la fuerza excesiva y las superficies irregulares pueden provocar que el conjunto se vuelque.
11. Las ranuras y aberturas en la carcasa están diseñadas para la ventilación, para garantizar el funcionamiento correcto del producto y para protegerlo del sobrecalentamiento. No bloquee ni cubra estas aberturas.
12. Desenchufe el producto durante una tormenta eléctrica o cuando no lo utilice durante largos períodos de tiempo.

Artículos incluidos en este paquete

Antes de desechar cualquier material de embalaje, revise detenidamente y asegúrese de encontrar los siguientes artículos que vienen con este paquete:

- Altavoz
- Cable USB-C
- Cable de entrada aux. de 3,5 mm


Si falta algún accesorio en el paquete, comuníquese con el servicio de atención al cliente de Crosley. **Conserve el embalaje original para cambios o devoluciones.**

Especificaciones

Fuente de alimentación	Salida CC de 5 V 2A
Consumo de energía	12W
Altavoz	4Ω 10W x 2
Tiempo de reproducción	Hasta 10 a 11 horas (50% del volumen)
Tiempo de carga	3 a 4 horas
Capacidad de la batería	4000 mA/h
Versión Bluetooth	5.3

Nota: El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Descripción del Producto

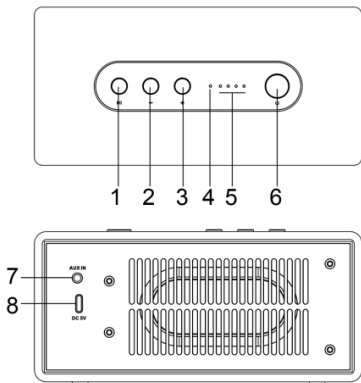

1. Botón de reproducción/pausa/escaneo
2. Botón de bajar volumen/anterior
3. Botón de subir volumen/siguiente
4. Indicador de función
5. Indicador de batería
6. Botón de encendido/modo
7. Conector de entrada auxiliar
8. Conector de alimentación

Configuración inicial

Configuración esencial

1. Coloque la unidad sobre una superficie plana y nivelada. El lugar elegido debe ser estable y estar libre de vibraciones.
2. Conecte el extremo pequeño del cable USB-C al conector de alimentación
3. Conecte el extremo más grueso del cable USB a la toma USB de un ordenador o a un cargador de pared USB (salida de CC de 5 V, 2 A, no incluido) para obtener alimentación.
4. Cargue completamente la batería antes del primer uso.
5. Mantenga pulsado el botón de encendido/modo para encender/apagar el dispositivo.
6. Pulse brevemente el botón de encendido/modo para cambiar entre las funciones.

Carga del altavoz

1. Esta unidad cuenta con una batería recargable integrada.
2. Conéctalo a un PC, portátil o adaptador USB de 5V con el cable USB-C suministrado.
3. Hay cuatro indicadores de batería y, cuando la unidad esté completamente cargada, los cuatro estarán iluminados.

Estado del LED	●●●●	●●●○	●●○○	●○○○	●○○○
Introducción al estado	Cantidad de carga eléctrica 100%	Cantidad de carga eléctrica entre 75%-100%	Cantidad de carga eléctrica entre 50%-75%	Cantidad de carga eléctrica entre 25%-50%	Cantidad de carga eléctrica inferior a 25%
● Luz encendida		○ Luz apagada		● Luz intermitente	

Funcionamiento Bluetooth

1. Encienda el dispositivo. Pulse brevemente el botón de encendido/modo para entrar en el modo Bluetooth.
Nota: El indicador de función parpadeará en azul.
2. Active la función Bluetooth de tu dispositivo de audio, busque "CROSLEY CR3113A" y realice el emparejamiento.
3. Una vez emparejado correctamente con la unidad, escuchará un breve sonido de confirmación procedente de la unidad y el indicador de función se pondrá azul.
4. Reproduce y transmite música desde tu dispositivo a la unidad.
5. Durante la reproducción, pulse el botón Reproducir/Pausa/Escanear para suspender y reanudar la canción.

*Nota: Versión de Bluetooth - *5.3**

Conexión de entrada auxiliar

Puede conectar un dispositivo de audio a esta unidad y reproducir tu música a través de sus altavoces. Para ello, conecta el cable auxiliar de 3,5 mm entre tu dispositivo de audio y la entrada auxiliar de esta unidad y comienza a reproducir la música.

Nota: La conexión auxiliar anulará automáticamente las funciones Bluetooth.

Para volver a usar Bluetooth, desconecte el cable auxiliar de la entrada auxiliar.

El indicador de función se pondrá rojo.

Radio FM

1. Mantenga pulsado el botón de encendido/modo para encender el dispositivo.
2. Pulse brevemente el botón de encendido/modo para cambiar al modo de radio FM.
3. Conecte el cable auxiliar de 3,5 mm para usarlo como antena de radio.
4. Mantenga pulsado el botón Reproducir/Pausa/Escanear para realizar un escaneo automático y guardar las emisoras encontradas. Pulse nuevamente el botón para detener el proceso manualmente.
5. Pulse brevemente el botón de subir/bajar volumen para ir a la emisora siguiente/anterior.
6. Para ajustar el volumen, mantenga pulsado el botón de subir/bajar volumen.

Nota: Para mejorar la recepción de FM, mueva el cable auxiliar hasta que la recepción sea clara y sin interferencias.

Solución de problemas

No hay energía

- La batería necesita cargarse.

No hay sonido

- Revise que el volumen esté alto.
- Revise que el volumen de tu dispositivo de terceros esté alto.

Declaraciones de la FCC

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/televisión con experiencia para obtener ayuda.

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para operar el equipo.


Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1. Este dispositivo puede no causar interferencias dañinas, y
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.



CR3113A

Enceinte Bluetooth Montero - Petit modèle
Manuel d'utilisation

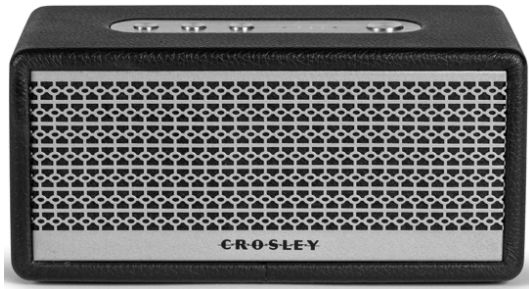

Des questions, des problèmes, des pièces manquantes ?

Avant de retourner le produit, appelez le service client.

8 h -- 18 h, HNE, lundi -- vendredi

1-888-CROSLEY

www.crosleyradio.com

Consignes de sécurité

Lisez et comprenez l'intégralité de ce manuel avant d'utiliser ce produit. Conservez ces instructions pour référence ultérieure.

1. N'utilisez pas ce produit à proximité de l'eau.
2. Ce produit doit être alimenté uniquement par le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette de marquage ou dans ce manuel d'instructions.
3. Ne pas neutraliser le dispositif de sécurité de la fiche polarisée. Une fiche polarisée possède deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Cette fiche ne s'insère que d'une seule manière dans la prise de courant. Si vous ne parvenez pas à insérer complètement la fiche dans la prise, essayez de la retourner. Si la fiche ne s'insère toujours pas, contactez un électricien.
4. Protégez le cordon d'alimentation afin qu'il ne soit pas piétiné ou pincé, particulièrement au niveau des fiches, des prises de courant et au point de sortie du produit.
5. Ne surchargez pas les prises murales, les rallonges électriques ou les prises de courant intégrées, car cela pourrait entraîner un incendie ou une électrocution.
6. N'introduisez jamais d'objets étrangers de quelque nature que ce soit dans les ouvertures de l'appareil, car ils pourraient entrer en contact avec des points de tension dangereux ou court-circuiter des pièces, entraînant ainsi un incendie ou une électrocution. Ne renversez jamais de liquide sur le produit.
7. N'essayez pas de réparer ce produit vous-même, car l'ouverture ou le retrait des capots pourrait vous exposer à des tensions dangereuses ou à d'autres risques. Confiez toute réparation à un personnel qualifié.
8. Les changements ou modifications apportés à cet appareil non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.
9. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant du produit, car ils pourraient présenter des dangers.
10. L'ensemble du produit doit être déplacé avec précaution. Les arrêts brusques, les forces excessives et les surfaces inégales peuvent provoquer le renversement de l'ensemble du produit.
11. Les fentes et ouvertures dans le boîtier sont prévues pour la ventilation et pour garantir un fonctionnement fiable du produit et le protéger contre la surchauffe. Ne bloquez pas et ne couvrez pas ces ouvertures.
12. Débranchez le produit pendant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.

Contenu de l'emballage

Avant de jeter les matériaux d'emballage, veuillez vérifier soigneusement et vous assurer que vous trouvez les articles suivants inclus dans cet emballage :

- Enceinte
- Câble USB-C
- Câble auxiliaire 3,5 mm


Veuillez contacter le service client Crosley s'il manque un accessoire dans l'emballage. **Conservez les matériaux d'emballage d'origine pour un échange ou un retour.**

Spécifications

Alimentation	Sortie CC 5 V 2 A
Consommation électrique	12 W
Enceinte	4 Ω 10 W x 2
Autonomie	Jusqu'à 10-11 heures (volume à 50 %)
Durée de charge	3-4 heures
Capacité de la batterie	4000 mAh
Version Bluetooth	5.3

Remarque : Le design et les spécifications sont sujets à modification sans préavis.

Description du produit

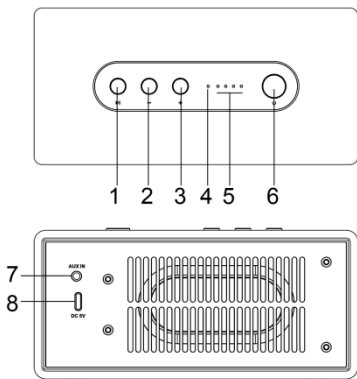

1. **Bouton Lecture / Pause / Scan**
2. **Bouton Volume - / Précédent**
3. **Bouton Volume + / Suivant**
4. **Indicateur de fonction**
5. **Indicateur de batterie**
6. **Bouton Marche/Arrêt / Mode**
7. **Prise d'entrée auxiliaire**
8. **Prise d'alimentation**

Installation initiale

Installation essentielle

1. Placez l'appareil sur une surface plane et de niveau.
L'emplacement choisi doit être stable et exempt de vibrations.
2. Branchez la petite extrémité du câble USB-C dans le port d'alimentation.
3. Branchez l'extrémité plus grande du câble USB dans un port USB d'un ordinateur ou dans un adaptateur secteur USB (sortie CC 5 V, 2 A, non fourni) pour l'alimentation.
4. Chargez complètement la batterie avant la première utilisation.
5. Appuyez longuement sur le bouton Marche/Arrêt / Mode pour allumer/éteindre l'appareil.
6. Appuyez brièvement sur le bouton Marche/Arrêt / Mode pour changer de fonction.

Charge de l'enceinte

1. Cet appareil dispose d'une batterie rechargeable intégrée.
2. Connectez-le à un PC, un ordinateur portable ou un adaptateur USB 5 V à l'aide du câble USB-C fourni.
3. Il y a quatre indicateurs de batterie. Lorsque l'appareil est complètement chargé, les quatre sont allumés.

État des LED	●●●●	●●●○	●●○○	●○○○	●●○○○
Niveau de charge		75%-100%	50%-75%	25%-50%	Moins de 25%
● LED allumée		○ LED éteinte		●● Clignotante	

Fonctionnement Bluetooth

1. Allumez l'appareil. Appuyez brièvement sur le bouton Marche/Arrêt / Mode pour entrer en mode Bluetooth.
Remarque : L'indicateur de fonction clignote en bleu.
2. Activez la fonction Bluetooth de votre appareil audio, recherchez « CROSLEY CR3113A » et associez-le.
3. Une fois votre appareil associé avec succès à l'appareil, vous entendrez un bref son de confirmation et l'indicateur de fonction deviendra bleu.
4. Lancez la lecture et diffusez de la musique depuis votre appareil vers l'unité.
5. Pendant la lecture, appuyez sur le bouton Lecture / Pause / Scan pour interrompre et reprendre la lecture.
Remarque : Version Bluetooth – 5.3

Connexion d'entrée auxiliaire

Vous pouvez connecter un appareil audio à cette enceinte et écouter votre musique via ses haut-parleurs. Pour ce faire, connectez le câble auxiliaire de 3,5 mm entre votre appareil audio et la prise d'entrée auxiliaire de l'enceinte, puis lancez la lecture.

Remarque : La connexion auxiliaire remplace automatiquement les fonctions Bluetooth. Pour réutiliser les fonctions Bluetooth, débranchez le câble auxiliaire de la prise d'entrée auxiliaire. L'indicateur LED devient rouge.

Radio FM

1. Appuyez longuement sur le bouton Marche/Arrêt / Mode pour allumer l'appareil.
2. Appuyez brièvement sur le bouton Marche/Arrêt / Mode pour passer en mode radio FM.
3. Connectez le câble auxiliaire de 3,5 mm pour l'utiliser comme antenne radio.
4. Appuyez longuement sur le bouton Lecture / Pause / Scan pour lancer le scan automatique et mémoriser les stations trouvées. Appuyez à nouveau sur le bouton pour arrêter manuellement le processus.
5. Appuyez brièvement sur le bouton Volume haut / Volume bas pour passer à la station suivante/précédente.
6. Pour régler le volume, appuyez longuement sur le bouton Volume haut / Volume bas.

Remarque : Pour améliorer la réception FM, déplacez le câble auxiliaire jusqu'à obtenir une réception claire sans interférence.

Dépannage

Aucune alimentation

- La batterie doit être chargée.

Aucun son

- Assurez-vous que le volume est suffisamment élevé.
- Assurez-vous que le volume de votre appareil externe est suffisamment élevé.

Déclarations FCC

REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites établies pour les appareils numériques de classe B, conformément à la section 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en rallumant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement sur une prise située sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
2. cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.