



CR3505A
Cruiser CD Player
Instruction Manual



Questions, problems, missing parts?
Before returning to the store, call Customer Service
8 a.m. – 6 p.m., EST, Monday – Friday
1-888-CROSLEY
www.crosleyradio.com

Safety Instructions

Read and understand this entire manual before using this product. Keep these instructions for future reference.

1. Do not use this product near water.
2. This product should be operated only by the type of power source indicated on the marking label or in this instruction manual.
3. Do not defeat the safety purpose of the polarized plug. A polarized plug has two blades with one blade wider than the other. This plug will fit into the power outlet only one way. If you are unable to insert the plug fully into the outlet try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact your electrician.
4. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the product.
5. Do not overload wall outlets, extension cords, or integral convenience receptacles as this can result in a risk of fire or electric shock.
6. Never push objects of any kind into this product through openings as they may touch dangerous voltage points or short-out parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the product.
7. Do not attempt to service this product yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.
8. Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
9. Do not use attachments not recommended by the product manufacturer as they may cause hazards.
10. A product and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the product and cart combination to overturn.
11. Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the product and to protect it from overheating. Do not block or cover these openings.
12. Unplug the product during lightning storm or when unused for long periods of time.

Items in this package

Before throwing away any packaging materials, please check thoroughly and make sure you find the following items that come along with this package:

- CD Player
- USB-C Cable

Please contact Crosley Customer Service if there is any accessory missing from the package. **Retain the original packaging materials for exchange or return purposes.**



Specifications

Power Source	USB-C Cable, DC Output 5V 2A
Power consumption	13W
Speaker	4Ω 3W x 2
Playing Time	Up to 4 hours (50% volume)
Charging Time	3.5 hours
Battery Capacity	3000 mA/h
Bluetooth Version	6.0

Note:

- *Design and specifications are subject to change without notice.*
- **To help save power consumption, some models will comply with ERP energy saving standard. When there is no audio input for 15 minutes, their powers will automatically cut-off. To turn power back on and resume playing, you will need to turn off the power and turn it on again.**

Product Description

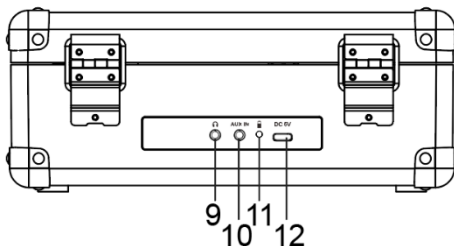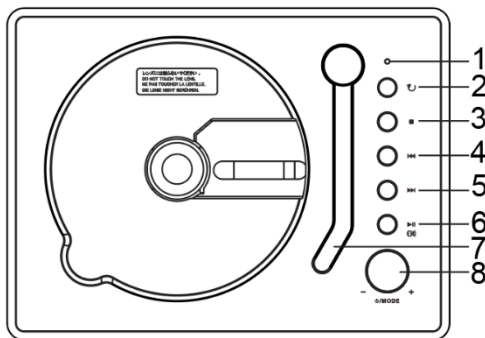

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1. Function Indicator | 7. CD Switch |
| 2. Repeat Button | 8. Power/Mode/ Volume Knob |
| 3. Stop Button | 9. Headphone Jack |
| 4. Backward Skip Button | 10. Aux In Jack |
| 5. Forward Skip Button | 11. Charging Indicator |
| 6. Play/Pause/BT Out Button | 12. Power Jack |

Initial Setup

Essential Setup

1. Place the unit on a flat and level surface. The selected location should be stable and free from vibration.
2. Connect the USB-C Cable to the Power Jack of the unit.
3. Fully charge the battery before the first use.
4. Press and hold the power knob to turn the unit on and off.

Charging/Power Source

1. This unit has a built in rechargeable battery.
2. Connect to a PC, Laptop or 5V USB adaptor with the provided USB-C cable.
3. The Charging Indicator will flash green and blue while charging and turn solid green when fully charged.

Aux Input Connection

You can connect an audio device to this unit and play your music through its speakers. To do this, press the Mode knob repeatedly to switch to Aux Mode, connect the 3.5mm auxiliary cable (not included) between your audio device, and the Aux In Jack of this unit, and start playing the music.

Note: The function indicator will be cyan.

Bluetooth Operation

1. Short press the Mode knob repeatedly to switch to Bluetooth mode. The function indicator will start flashing blue.
2. Turn on the Bluetooth feature of your audio device, search for "CROSLEY CR3505A" and pair.
3. Once your device is successfully paired with the unit you will hear a short confirmation sound from the unit, and the function indicator will be blue.
4. Play and stream music from your device to the unit.

5. During the playback, press the Play/Pause button to pause and press it again to resume playback.
6. To skip to the next or previous track, press the Forward Skip or Backward Skip button correspondingly.

Note: Bluetooth version – 6.0

Bluetooth Output Operation

This CD player features Bluetooth output which is a device that transmits audio from this CD player to another Bluetooth device such as wireless Bluetooth headphones, Bluetooth speakers, or other Bluetooth receiving devices.

1. Place the audio device that supports Bluetooth technology as close to your CD player as possible.
2. Press the Mode Button repeatedly to select the CD mode.
3. Press and hold the Play/Pause/BT Out button to activate the Bluetooth out function.

Note: The function indicator will flash yellow.

4. Set the device that you would like to connect to pairing mode.
5. Your CD player will connect automatically to your audio device once they are both in pairing mode.
6. When the pairing is complete, the function indicator will be solid yellow.
7. Press the Play/Pause/BT Out button again to exit the Bluetooth out function.

Note: If pairing is unsuccessful, make sure your audio device is not paired/connected to another Bluetooth device.

CD Playback Operation

1. Press the Mode Button repeatedly to select CD mode.
Note: The function indicator will be green.
2. Put the CD in the tray with the labeled side facing up.
Note: MP3 or similar types of digital audio files cannot be read by the CD player.
3. Slide the CD switch to the left to start playback automatically.

4. During the playback, press the Play/Pause button to pause playback. Press it again to resume playback.
5. To skip to the next or previous track, press the Forward Skip or Backward Skip button correspondingly.
6. To search fast forward or backward, press and hold the Forward Skip or Backward Skip button correspondingly until you reach the desired time. Release the button and the playback will resume.
7. To repeat a specific track, press Repeat button once while that track is playing. To repeat all the tracks, press the Repeat button twice. To cancel repeat function, press the Repeat button again.
8. Press the Stop button if you want to completely stop playback and slide the CD switch to the right.

FM Radio

1. Press the Mode Button repeatedly to select FM mode.
Note: The function indicator will be red.
2. Long press the Play/Pause button to automatically search for stations and save all available radio stations as presets. It will tune to the first station with a strong signal.
3. To go to the previous station, short press the Backward Skip Button
4. To go to the next station, short press the Forward Skip button.

Troubleshooting

There is no power

- No power at the power outlet.
- The battery needs to be charged.
- If buttons are unresponsive, press and hold the power button for 10–12 seconds to reset the unit.

There is no sound

- Make sure the volume is turned up.
- Make sure the volume on your third party device is turned up.

CD does not play

- Function mode is not set to CD.
- The CD is blank.
- The CD is placed on the tray incorrectly with the label side facing down.
- The CD has unsupported digital audio files like MP3 and similar types of format.
- The CD has too many scratches or is dirty.

FCC Statements

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

This device may not cause harmful interference, and this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF warning statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.



CR3505A
Reproductor de CD Cruiser
Manual de instrucciones



¿Tiene preguntas, ha tenido problemas o hay piezas faltantes?
Antes de devolver el producto a la tienda, comuníquese con nuestro Servicio al
Cliente
de 8 a. m. a 6 p. m., hora del este, de lunes a viernes
1-888-CROSLEY
www.crosleyradio.com

Instrucciones de seguridad

Lea y comprenda este manual en su totalidad antes de usar este producto. Conserve estas instrucciones para consultarlas en el futuro.

1. No use este producto cerca del agua.
2. Este producto debe ser utilizado solo con el tipo de fuente de alimentación indicado en la etiqueta o en este manual de instrucciones.
3. No subestime el propósito de seguridad del enchufe polarizado. Un enchufe polarizado posee dos hojas; una de ellas es más ancha que la otra. Este enchufe encajará en el tomacorriente en un solo sentido. Si no logra insertar completamente el enchufe en el tomacorriente, pruebe invirtiendo el enchufe. Si aún así el enchufe no encaja, comuníquese con su electricista.
4. Proteja el cable de alimentación de ser pisado o pinzado, en especial en los enchufes, los tomacorrientes y en el punto donde el cable sale del producto.
5. No sobrecargue los tomacorrientes de pared, cables de alargue, o receptáculos integrales, ya que puede generar un riesgo de incendio o descarga eléctrica.
6. No introduzca objetos de ningún tipo en el producto a través de las ranuras, ya que pueden hacer contacto con puntos de alto voltaje o provocar un cortocircuito que ocasione fuego o una descarga eléctrica. No derrame líquidos de ningún tipo sobre el producto.
7. No intente realizar tareas de mantenimiento por su cuenta, ya que abrir o remover la cubierta puede exponerlo a un voltaje peligroso y a otros riesgos. Deje toda tarea de mantenimiento en manos de un técnico de servicio calificado.
8. Los cambios o las modificaciones que no tengan la aprobación expresa de la parte responsable del cumplimiento pueden anular el permiso del usuario para utilizar el equipo.
9. No utilice accesorios que no son recomendados por los fabricantes del producto porque pueden ser peligrosos.
10. Cualquier combinación de carro y producto debe moverse con cuidado. Las paradas súbitas, el uso de fuerza excesiva y las superficies irregulares pueden causar que el producto y el carro se vuelquen.
11. Las ranuras de ventilación y las aberturas del gabinete son provistas para la ventilación y para asegurar el correcto funcionamiento del producto y evitar el recalentamiento. No bloquee ni cubra estas aberturas.
12. Desconecte el producto durante las tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante periodos extendidos.

Artículos en este empaque

Antes de deshacerse de cualquier material del empaque, revíselo con atención y asegúrese de encontrar los siguientes artículos que se incluyen en este paquete:

- Reproductor de CD
- Cable USB-C

Comuníquese con el Servicio al Cliente de Crosley en caso de que faltara algún accesorio en el empaque. **Conserve el material de embalaje original para realizar cambios o devoluciones.**



Especificaciones

Fuente de energía	Cable USB-C, Salida de CC de 5V 2A
Consumo de energía	13 W
Parlante	4Ω, 3 W x 2
Tiempo de reproducción	Hasta 4 horas (50% volumen)
Tiempo de carga	3.5 horas
Capacidad de la batería	3000 mA/h
Versión de Bluetooth	6.0

Nota:

- *El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.*
- **Con el fin de ahorrar en el consumo de energía, algunos modelos cumplirán con el estándar de ahorro de energía ERP (productos relacionados con la energía). En el caso de que no se produzca la entrada de audio durante 15 minutos, estos equipos se desactivarán automáticamente. Para volver a encenderlos y reanudar la reproducción, deberá apagar la unidad primero y luego volver a encenderla.**

Descripción del producto

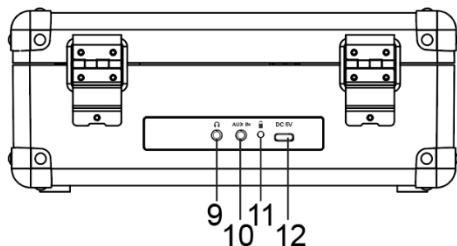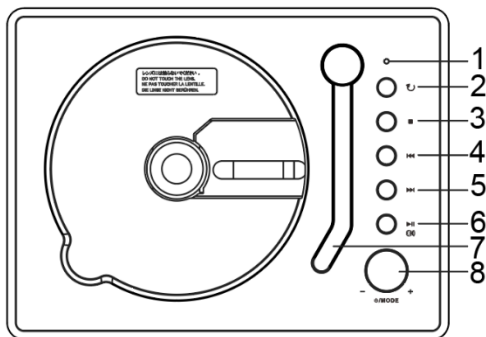

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Indicador de función | 7. Interruptor de CD |
| 2. Botón de repetición | 8. Perilla de encendido/ modo/ volume |
| 3. Botón de detención | 9. Conector de auriculares |
| 4. Botón de salto hacia atrás | 10. Conector de entrada auxiliar |
| 5. Botón de salto hacia delante | 11. Indicador de carga |
| 6. Botón de reproducción/ pausa/ BT Salida | 12. Conector de alimentación |

Instalación inicial

Instalación indispensable

1. Coloque la unidad en una superficie plana y nivelada. El lugar seleccionado debe ser estable y estar libre de vibraciones.
2. Conecte el Cable USB-C al conector de alimentación de la unidad.
3. Cargue completamente la batería antes del primer uso.
4. Mantenga presionado el botón de encendido para encender o apagar la unidad.

Cargar/Fuente de alimentación

1. Esta unidad tiene una batería recargable.
2. Conéctela a una PC, computadora portátil o adaptador USB de 5 V con el cable USB-C incluido.
3. El indicador de carga parpadeará en verde y azul mientras se esté cargando, y se pondrá en verde fijo cuando esté completamente cargado.

Conexión de entrada auxiliar

Puede conectar un dispositivo de audio a esta unidad y reproducir su música a través de los parlantes. Para hacer esto, presione repetidamente el botón de Modo para cambiar al Modo Aux. Luego, conecte un cable auxiliar de 3,5 mm (no incluido) entre su dispositivo de audio y la entrada Aux In de esta unidad, y comience a reproducir la música.

Nota: El indicador de función será cian.

Funcionamiento de Bluetooth

1. Presione brevemente el botón de Modo repetidamente para cambiar al modo Bluetooth. El indicador de función comenzará a parpadear en azul.
2. Active la conexión de Bluetooth en el dispositivo de audio, busque "CROSLEY CR3505A" y conéctelo.

3. Una vez que el dispositivo quede conectado correctamente, la unidad emitirá un sonido corto de confirmación, y el indicador de función será azul.
4. Reproduzca música en forma inalámbrica desde el dispositivo hacia la unidad.
5. Durante la reproducción, presione el botón de Reproducción/pausa para pausar y vuelva a presionarlo para reanudar la reproducción.
6. Para saltar a la pista siguiente o a la anterior, presione el botón de Salto hacia delante o el botón de Salto hacia atrás, según corresponda.

Nota: Versión de Bluetooth – 6.0

Operación de salida Bluetooth

Este reproductor de CD cuenta con salida Bluetooth, que es un dispositivo que transmite audio desde este reproductor de CD a otro dispositivo Bluetooth, como audífonos Bluetooth inalámbricos, altavoces Bluetooth u otros dispositivos receptores Bluetooth.

1. Coloque el dispositivo de audio compatible con la tecnología Bluetooth lo más cerca posible de su reproductor de CD.
2. Presione el Botón de modo repetidamente para elegir el modo CD.
3. Mantenga pulsado el botón reproducción/pausa/ BT Salida para activar la función de salida Bluetooth.

Nota: El indicador de función parpadeará en amarillo.

4. Establezca el dispositivo que desea conectar al modo de emparejamiento.
5. El reproductor de CD se conectará automáticamente al dispositivo de audio una vez que ambos estén en modo de emparejamiento.
6. Cuando el emparejamiento haya finalizado, el indicador de función permanecerá en color amarillo sólido.
7. Presiona nuevamente el botón reproducción/pausa/ BT Salida para salir de la función Bluetooth Out.

Nota: Si el emparejamiento no es exitoso, asegúrese de que su dispositivo de audio no esté emparejado/conectado a otro dispositivo Bluetooth.

Funcionamiento de la reproducción de CD

1. Presione el Botón de modo repetidamente para elegir el modo CD.

Nota: El indicador de función será verde.

- Colocar el CD en la bandeja con el lado de la etiqueta hacia arriba.
Nota: El reproductor de CD no puede leer archivos de audio digitales MP3 o de tipos similares.
- Deslice el interruptor de CD hacia la izquierda para iniciar la reproducción automáticamente.
- Durante la reproducción, presione el botón de Reproducción/pausa para pausar. Vuelva a presionarlo para reanudar la reproducción.
- Para saltar a la pista siguiente o a la anterior, presione el botón de Salto hacia delante o el botón de Salto hacia atrás, según corresponda.
- Para avanzar o retroceder en una pista, presione y mantenga el botón de Salto hacia delante o el botón de Salto hacia atrás según corresponda hasta que llegue al tiempo deseado. Suelte el botón y se reanudará la reproducción.
- Para repetir una pista específica, presione el botón de Repetición una vez mientras se esté reproduciendo la pista. Para repetir todas las pistas, presione el botón de Repetición dos veces. Para cancelar la función de repetición, presione el botón de Repetición nuevamente.
- Presione el botón de Detención si desea detener la reproducción por completo y deslice el interruptor de CD hacia la derecha..

Radio FM

- Presione el Botón de modo repetidamente para elegir el modo FM.
Nota: El indicador de función será rojo.
- Mantenga presionado el botón de Reproducir/Pausa para buscar estaciones automáticamente y guardar automáticamente todas las estaciones de radio disponibles como presintonías.
- Para ir a la estación anterior, presione brevemente el botón de salto hacia atrás
- Para ir a la estación siguiente, presione brevemente el botón de salto hacia delante

Solución de problemas

No hay poder

- No hay corriente en la toma de corriente.
- La batería necesita ser cargada.
- Si los botones no responden, mantén presionado el botón de encendido durante 10 a 12 segundos para reiniciar la unidad.

No hay sonido

- Asegúrese de que el volumen esté alto.
- Asegúrese de que el volumen de su dispositivo de terceros esté activado.

El CD no reproduce sonido.

- El modo función no está configurado en CD.
- El CD está vacío.
- El CD está colocado en la bandeja de manera incorrecta, con el lado de la etiqueta hacia abajo.
- El CD contiene archivos de audio digitales no admitidos, como MP3 o tipos de formato similares.
- El CD está demasiado rayado o sucio.

Declaraciones de la FCC

Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones. El uso de este equipo está sujeto a las dos condiciones siguientes: Este dispositivo no causa interferencia perjudicial; y este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Advertencia: Los cambios o modificaciones que no tengan la aprobación expresa de la parte responsable del cumplimiento pueden anular el permiso del usuario para utilizar el equipo.

NOTA: Se verificó y se comprobó que este equipo cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable frente a interferencia perjudicial en un establecimiento residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza

siguiendo las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones o a la recepción televisiva, lo que se puede determinar al encender y apagar el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Orientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma en un circuito diferente del circuito en el que está conectado el receptor.
- Consultar al proveedor o a un técnico con experiencia en radio/TV para obtener ayuda.

Declaración de advertencia de RF:

El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con el requisito general de exposición a RF. El dispositivo puede utilizarse en condiciones de exposición portátil sin restricciones.



CR3505A
Lecteur CD Cruiser
Manuel d'utilisation



Des questions, problèmes, pièces manquantes?
Avant de retourner au magasin, appelez le service à la clientèle
De 8 h à 18 h, HNE, du lundi au vendredi
1-888-CROSLEY
www.crosleyradio.com

Instructions de sécurité

Veillez lire et comprendre l'intégralité de ce manuel avant d'utiliser ce produit. Conservez ces instructions pour pouvoir les consulter ultérieurement.

1. Ne pas utiliser ce produit près de l'eau.
2. Ce produit doit être alimenté uniquement par le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette ou dans le présent manuel d'utilisation.
3. Ne pas tenter de modifier le dispositif de sécurité que constitue la fiche polarisée. Une fiche polarisée a deux lames, l'une étant plus large que l'autre. Cette fiche peut être insérée dans une prise électrique d'une seule façon. S'il est impossible d'insérer la fiche complètement dans la prise, inverser la fiche. Si la fiche ne peut toujours pas s'insérer entièrement, contacter un électricien.
4. Faire en sorte que personne ne marche sur le cordon d'alimentation ou que ce dernier ne soit pas pincé, notamment au niveau des fiches, des prises murales et du point de sortie du produit.
5. Ne pas surcharger les prises murales, cordons de rallonge ou prises de courant intégrales, car cela pourrait entraîner un risque d'incendie ou de décharge électrique.
6. Ne jamais pousser d'objets, quelle que soit leur nature, dans les ouvertures, car ils pourraient toucher des points de tension dangereux ou court-circuiter des pièces, ce qui pourrait entraîner un incendie ou une décharge électrique. Ne jamais renverser de liquide, quelle qu'en soit la nature, sur le produit.
7. Ne pas tenter de réparer ce produit vous-même, car couvrir ou ôter des couvercles pourrait vous exposer à une tension dangereuse ou à d'autres dangers. Faire appel à une personne qualifiée pour toutes les réparations.
8. Les changements ou les modifications non approuvés expressément par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur de faire fonctionner le matériel.
9. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant du produit, car ils pourraient causer des dommages.
10. Il est important de déplacer avec prudence le produit s'il se trouve sur un chariot. Les arrêts brusques, une force excessive et les surfaces inégales peuvent entraîner le retournement du produit sur un chariot.
11. Des fentes et ouvertures sont présentes dans le boîtier pour la ventilation, pour assurer un fonctionnement fiable du produit et pour le protéger d'une surchauffe. Ne pas bloquer ou couvrir ces ouvertures.
12. Débrancher le produit pendant un orage ou lorsqu'il est inutilisé pendant une période prolongée.

Contenu de la trousse

Avant de jeter les emballages, veuillez les passer en revue minutieusement et vérifier que vous avez les éléments suivants fournis dans cette trousse :

- Lecteur CD
- Câble USB-C

Veuillez contacter le service à la clientèle de Crosley s'il manque des accessoires dans la trousse. **Conservez les emballages d'origine pour procéder à un échange ou à un retour.**


Spécifications

Alimentation	Câble USB-C, Sortie CC 5V 2A
Consommation électrique	13 W
Haut-parleur	4Ω, 3W x 2
Temps de lecture	Jusqu'à 4 heures (50% volume)
Temps de charge	3.5 heures
Capacité de la batterie	3000 mA/h
Bluetooth, version	6.0

Remarque :

- *La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.*
- **Pour contribuer à économiser de l'énergie, ce modèle se conformera à la norme d'économie d'énergie ERP (Energy-Related Products). En l'absence d'entrée audio pendant 15 minutes, l'alimentation se coupera automatiquement. Pour rétablir l'alimentation en courant et reprendre la lecture, éteignez l'appareil en appuyant sur l'interrupteur d'alimentation principal, puis rallumez-le.**

Description du produit

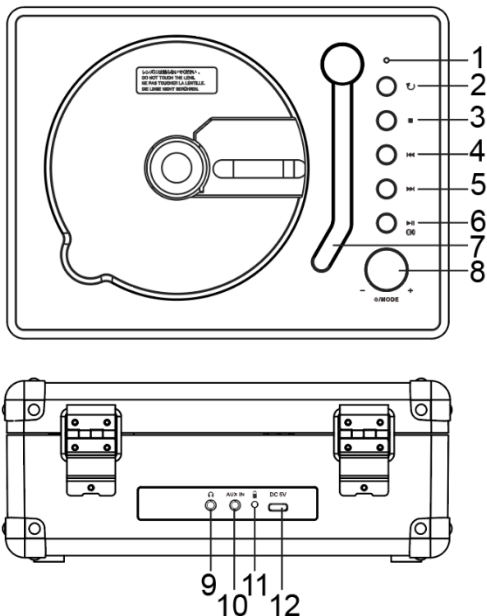

- | | |
|--|--|
| 1. Indicateur de Fonction | 7. Interrupteur du CD |
| 2. Bouton de répétition | 8. Bouton d'alimentation/ mode/ volume |
| 3. Bouton d'arrêt | |
| 4. Bouton Précédent | 9. Prise pour casque d'écoute |
| 5. Bouton Suivant | 10. Prise d'entrée aux |
| 6. Bouton Lecture/ Pause/ BT
Sortie | 11. Indicateur de charge |
| | 12. Prise d'alimentation |

Configuration initiale

Configuration de base

1. Placez l'appareil sur une surface plane. L'emplacement choisi doit être stable et sans vibration.
2. Connectez le câble USB-C à la prise d'alimentation de l'appareil.
3. Chargez complètement la batterie avant la première utilisation.
4. Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pour allumer ou éteindre l'appareil.

Charger/Source d'alimentation

1. Cet appareil est doté d'une pile rechargeable intégrée.
2. Branchez-le à un ordinateur, un ordinateur portable ou un adaptateur USB de 5 V avec le câble USB-C fourni.
3. Le voyant de charge clignotera en vert et bleu pendant la charge, puis deviendra vert fixe une fois la batterie complètement chargée.

Branchement de l'entrée Aux

Vous pouvez brancher un périphérique audio à cet appareil afin d'écouter de la musique avec vos écouteurs. Pour ce faire, appuyez plusieurs fois sur le bouton Mode pour passer en mode Auxiliaire. Ensuite, connectez un câble auxiliaire de 3,5 mm (non inclus) entre votre appareil audio et l'entrée Aux In de cette unité, puis commencez à lire la musique.

Remarque : L'indicateur de fonction sera cyan.

Utilisation du Bluetooth

1. Appuyez brièvement sur le bouton Mode à plusieurs reprises pour passer en mode Bluetooth. L'indicateur de fonction commencera à clignoter en bleu.
2. Activez la fonction Bluetooth de votre appareil audio, recherchez « CROSLEY CR3505A » et associez l'appareil.

3. Une fois votre appareil associé à l'unité, celle-ci émettra un bref son de confirmation, et l'indicateur de fonction sera bleu.
4. Lire et diffuser de la musique en continu de votre appareil sur l'unité.
5. Pendant la lecture, appuyez sur le bouton Lecture/Pause pour mettre en pause et appuyez de nouveau sur le bouton pour reprendre la lecture.
6. Pour passer à la piste suivante ou revenir à la piste précédente, appuyez sur le bouton Suivant ou Précédent selon ce que vous souhaitez.

Remarque : Versions de Bluetooth – 6.0

Fonctionnement de la sortie Bluetooth

Ce lecteur CD est doté d'une sortie Bluetooth qui transmet l'audio de ce lecteur CD à un autre appareil Bluetooth comme un casque sans fil, des haut-parleurs ou d'autres appareils de réception Bluetooth.

1. Placez l'appareil audio qui prend en charge la technologie Bluetooth aussi près que possible de votre lecteur CD.
2. Appuyez plusieurs fois sur le bouton Mode pour sélectionner le mode CD.
3. Appuyez et maintenez sur le bouton Lecture/Pause/BT Sortie pour activer la fonction de sortie Bluetooth.

Remarque: Le voyant de fonction clignotera en jaune.

4. Réglez l'appareil que vous souhaitez connecter au mode de jumelage.
5. Votre lecteur CD se connectera automatiquement à votre appareil audio une fois qu'ils seront en mode de jumelage.
6. Une fois le jumelage terminé, le voyant de fonction devient jaune fixe.
7. Appuyez de nouveau sur le bouton Lecture/Pause/ BT Sortie pour quitter la fonction Bluetooth Out.

Remarque : Si le jumelage échoue, assurez-vous que votre appareil audio n'est pas jumelé ou connecté à un autre appareil Bluetooth.

Mode d'emploi de la lecture d'un CD

1. Appuyez plusieurs fois sur le bouton Mode pour sélectionner le mode CD.
- Remarque : L'indicateur de fonction sera verte.*
2. Mettez le CD dans le porte-CD avec le côté marqué du disque vers le haut.

Remarque : Le MP3 ou les types similaires de fichiers audio numériques ne peuvent pas être lus par le lecteur CD.

3. Faites glisser l'interrupteur du CD vers la gauche pour démarrer la lecture automatiquement.
4. Pendant la lecture, appuyez sur le bouton Lecture/Pause pour mettre en pause. Appuyez de nouveau sur le bouton pour reprendre la lecture.
5. Pour passer à la piste suivante ou revenir à la piste précédente, appuyez sur le bouton Suivant ou Précédent selon ce que vous souhaitez.
6. Pour effectuer une avance rapide ou reculer sur une piste, appuyez et maintenez enfoncé le bouton Suivant ou Précédent selon ce que vous souhaitez jusqu'à ce que vous ayez atteint le moment souhaité. Relâchez le bouton et la lecture reprendra.
7. Pour lire en boucle une piste en particulier, appuyez une fois sur le bouton Lecture en boucle pendant la lecture de cette piste. Pour lire en boucle toutes les pistes, appuyez deux fois sur le bouton Lecture en boucle. Pour annuler la fonction de lecture en boucle, appuyez de nouveau sur le bouton Lecture.
8. Appuyez sur la touche Arrêt si vous souhaitez arrêter complètement la lecture et faites glisser l'interrupteur du CD vers la droite.

Radio FM

1. Appuyez plusieurs fois sur le bouton Mode pour sélectionner le mode FM.
Remarque : L'indicateur de fonction sera rouge.
2. Appuyez longuement sur le bouton Lecture/Pause pour rechercher automatiquement les stations et enregistrer automatiquement toutes les stations de radio disponibles en tant que préréglages.
3. Pour passer à la station précédente, appuyez brièvement sur le bouton Précédent.
4. Pour passer à la station suivante, appuyez brièvement sur le bouton Suivant

Dépannage

Il n'y a pas de pouvoir

- Pas d'alimentation à la prise de courant.
- La batterie doit être chargée.
- Si les boutons ne répondent pas, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 10 à 12 secondes pour réinitialiser l'appareil.

Il n'y a pas de son

- Assurez-vous que le volume est augmenté.
- Assurez-vous que le volume de votre appareil tiers est augmenté.

Le CD ne fonctionne pas

- Le mode fonction n'est pas défini sur CD.
- Le CD est vierge.
- Le CD est mal placé sur le porte-CD, l'étiquette vers le bas.
- Le CD a des fichiers audio numériques non pris en charge, comme le MP3 ou des types similaires de fichiers.
- Le CD présente trop de rayures ou est sale.

Déclarations relatives à la FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes :

Cet appareil ne peut pas causer des interférences nuisibles, et cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles susceptibles de causer un fonctionnement indésirable.

Avertissement : Les changements ou les modifications non approuvés expressément par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur de faire fonctionner le matériel.

REMARQUE : Ce matériel a été testé et jugé en conformité avec les limites pour un appareil numérique de Classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites ont été établies pour offrir une protection raisonnable contre l'interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer de l'interférence nuisible

aux communications radio. Toutefois, il n'existe aucune garantie qu'il n'y aura pas d'interférence dans une installation particulière. Si ce matériel cause de l'interférence nuisible à la réception radio ou de télévision, qui peut être déterminée en allumant et en éteignant le matériel, il est conseillé à l'utilisateur de tenter de remédier à l'interférence par l'un ou plusieurs des moyens suivants :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre le matériel et le récepteur.
- Brancher le matériel à une prise sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Consulter le détaillant ou un technicien de radio ou de télévision qualifié pour obtenir de l'aide.

Énoncé d'avertissement RF :

L'appareil a été évalué pour respecter les exigences générales en matière d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé en condition d'exposition portative sans restriction.