



CR6038B
1975 Turntable
Instruction Manual



Questions, problems, missing parts?
Before returning to the store, call Customer Service
8 a.m. – 6 p.m., EST, Monday – Friday
1-888-CROSLEY
www.crosleyradio.com

Safety Instructions

Read and understand this entire manual before using this product. Keep these instructions for future reference.

1. Do not use this product near water.
2. This product should be operated only by the type of power source indicated on the marking label or in this instruction manual.
3. Do not defeat the safety purpose of the polarized plug. A polarized plug has two blades with one blade wider than the other. This plug will fit into the power outlet only one way. If you are unable to insert the plug fully into the outlet try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact your electrician.
4. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the product.
5. Do not overload wall outlets, extension cords, or integral convenience receptacles as this can result in a risk of fire or electric shock.
6. Never push objects of any kind into this product through openings as they may touch dangerous voltage points or short-out parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the product.
7. Do not attempt to service this product yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.
8. Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
9. Do not use attachments not recommended by the product manufacturer as they may cause hazards.
10. A product and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the product and cart combination to overturn.
11. Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the product and to protect it from overheating. Do not block or cover these openings.
12. Unplug the product during lightning storm or when unused for long periods of time.

Items in this package

Before throwing away any packaging materials, please check thoroughly and make sure you find the following items that come along with this package:

- Turntable
- Turntable Lid
- Turntable Slip Mat
- 45 RPM adapter
- 3.5mm aux in cable
- Power adaptor
- Speakers

Please contact Crosley Customer Service if there is any accessory missing from the package. **Retain the original packaging materials for exchange or return purposes.**


Specifications

Power	AC power adaptor, DC output 15V 3A
Power consumption	50 W
Speaker:	
Tweeter	8Ω, 10 W x 2
Woofer	4Ω, 30 W x 2
Turntable speed	33 ¹ / ₃ , 45 RPM
Replacement needle	Crosley NP-5


Note:

- *Design and specifications are subject to change without notice.*
- **To help save power consumption, some models will comply with ERP energy saving standard. When there is no audio input for 20 minutes, their powers will automatically cut-off. To turn power back on and resume playing, you will need to turn off the power and turn it on again.**

Product Description

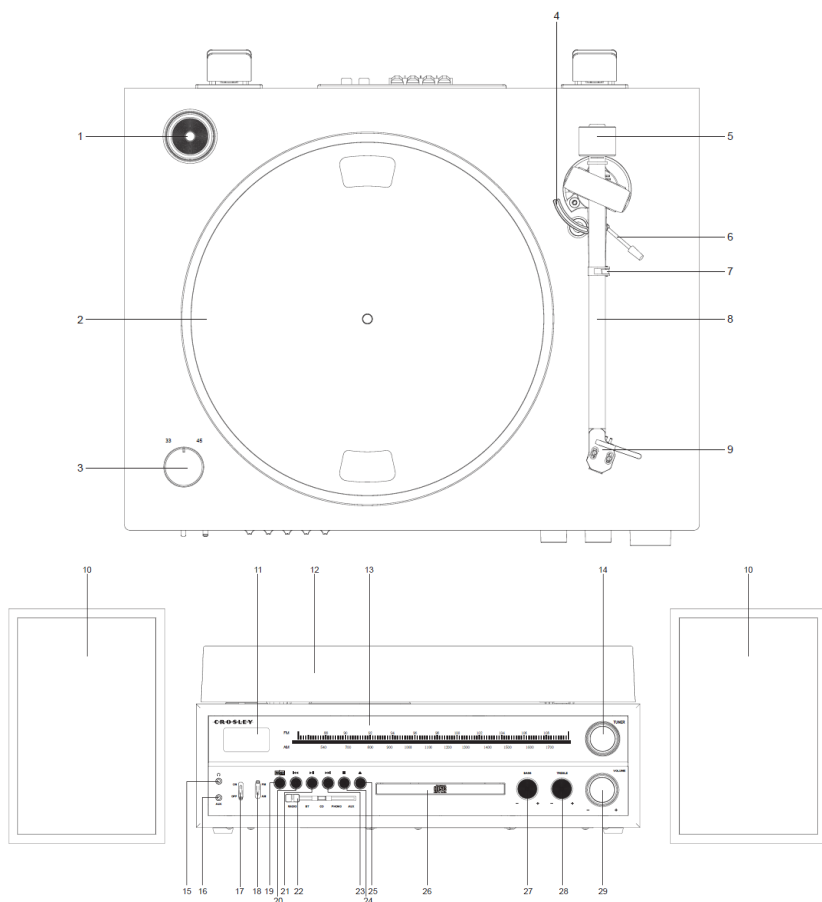

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1. 45 RPM Adapter | 16. Aux In |
| 2. Turntable Platter | 17. ON/OFF Switch |
| 3. Speed Switch | 18. AM/FM Switch |
| 4. Tonearm Rest | 19. Random Button |
| 5. Tonearm Counterweight | 20. Backward Skip Button |
| 6. Cue Lever | 21. Play/Pause Button |
| 7. Hold Down Clip | 22. Function Slider |
| 8. Tonearm | 23. Forward Skip Button |
| 9. Headshell | 24. Stop Button |
| 10. Speaker | 25. CD Door Open/Close Button |
| 11. LED Screen | 26. CD Tray |
| 12. Dust Cover | 27. Bass Knob |
| 13. Dial Scale | 28. Treble Knob |
| 14. Tuning Knob | 29. Volume Knob |
| 15. Headphone Jack | |

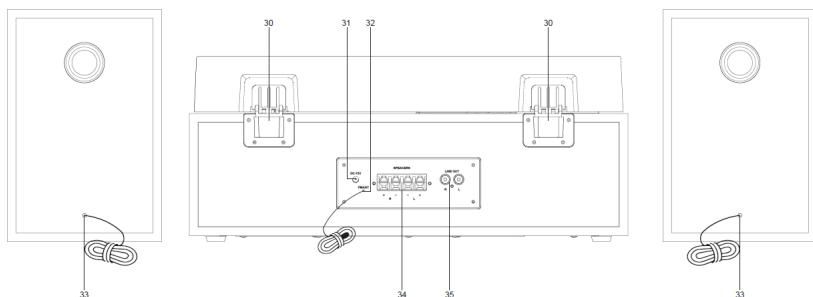

30. Hinge

31. Power Jack

32. External Antenna

33. Speaker Wire

34. Spring Clip Speaker Terminals

35. RCA Jacks

Initial Setup


Essential Setup

1. Place the unit on a flat and level surface. The selected location should be stable and free from vibration.
2. Remove the tie-wrap that is holding the tonearm.
3. Place the slip mat on top of the turntable platter.
4. Connect AC adaptor to the **Power Jack** of the unit.

Note: Do not plug the AC power adaptor to power outlet before all the assembly is completed. Before turning the power on, make sure again all the connection settings are correct. Always turn off the power when connecting or disconnecting.

Installing the Counterweight

Attach the counterweight to the tonearm counterweight shaft, and align the triangle mark to the required force marking (2.5g-3.0g).

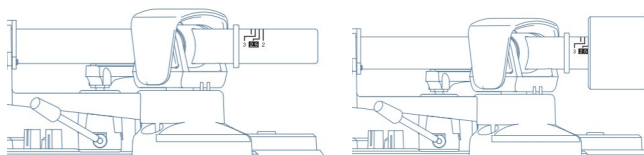

Stereo System Connection

RCA Jacks

- The RCA Jacks output analog line-level signals and could be connected directly with a pair of active/powered speakers or the appropriate input of your stereo system.
- The Red plug connects with the Right channel and the White plug connects with the Left channel.

Note: The RCA Jacks are not designed to be connected directly to the passive/unpowered speakers. If connected to the passive speakers, the volume level will be very low.

Spring clip speaker terminals

The spring clip speaker terminals deliver amplified, speaker-level signals as output and should be connected with the passive speakers.

Aux Input Connection

You can connect an audio device to this unit and play your music through its speakers. To do this, set the **Function Knob** to Aux mode, connect the 3.5 mm auxiliary cable between your audio device, and the **Aux In Jack** of this unit and start playing the music.


Turntable Operation

1. Push the On/Off Switch to turn on the power.
2. Set the Function Slider to PHONO position.
3. Set the Speed Switch accordingly.
4. Place the record on the turntable. Use the 45 RPM Adapter if necessary.
5. Remove the stylus protector from the stylus assembly.
Note: To avoid stylus damage, make certain the included stylus guard is in place whenever the turntable is being moved or cleaned.
6. Release the tonearm Hold Down Clip.
Note: When the turntable is not in use, remember to lock back hold down clip.
7. Use the Cue Lever to lift the tonearm.
8. Gently move the tonearm over the record where play is desired to begin. Set the Cue Lever back to the down position. The tonearm will descend slowly onto the record and begin to playback.
9. When the record is finished playing, use the Cue Lever again to raise the tonearm and then return it to the Tonearm Rest. Release the lever to let the tonearm sit back at its rest. To suspend the playback, repeat the same steps.
10. Lock the Hold Down Clip to secure the tonearm.

Needle Replacement


Removing Needle

1. Gently pull down the front edge of the needle.
2. Pull needle forward.
3. Pull out and remove.

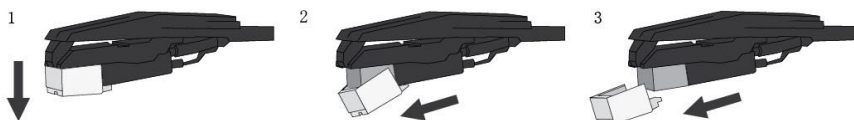

Installing Needle

1. Position the needle with its tip facing down.
2. Line up the back of the needle with the cartridge.
3. Insert the needle with its front end at a downward angle and gently lift the front of the needle upward until it snaps into place.

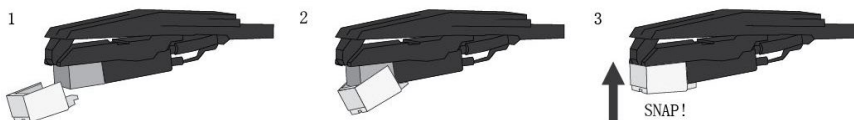

Bluetooth Operation

1. Set the Function Slider to Bluetooth mode .
2. Turn on the Bluetooth feature of your audio device, search for "CROSLEY CR6038B" and pair.
3. Once your device is successfully paired with the unit, you will hear a short confirmation sound from the unit.
4. Play and stream music from your device to the unit.

Note: Bluetooth version – 5.3

Radio Operation

1. Set the Function Slider to RADIO position, switch the AM/FM Switch to set the desired radio band.
2. Rotate the Tuning Knob for desired radio station.

Note:

- *The unit is equipped with a FM wire antenna. To FM improve reception, move the wire around until the reception is clear without interferences. Do not connect the wire to any additional antenna.*
- *The AM antenna is built inside the unit. If AM reception is poor, try to rotate the unit for better reception.*

CD Playback Operation

1. Set the Function Slider to CD position.
2. Press the Open/Close button to open the CD tray and put the CD in the tray with the labeled side facing up.
3. Press the Open/Close button again to close the tray. The LED screen will show "Lod" for a few seconds, then the total number of tracks on the CD. If it is a blank CD or an unrecognizable CD, it will show "NO".
Note: MP3 or similar types of digital audio files can not be read by the CD player.
4. During the playback, press the Play/Pause button to pause. Press Play/Pause to resume playback.
5. To skip to the next or previous track, press the Forward Skip or Backward Skip button correspondingly.
6. To search fast forward or backward a track, press and hold the Forward Skip or Backward Skip button correspondingly until you reach the desired time. Release the button and the playback will resume.
7. Press the Stop button if you want to completely stop playback.

Random Playback

- RANDOM: Randomly play the song.
- RANDOM OFF: Shuffle turned off.

Turntable Maintenance

1. Do not touch the stylus tip with your fingers. Avoid bumping the stylus on the turntable mat or a record's edge.
2. Clean the stylus frequently with a soft brush with a back-to-front motion only.
3. Clean the records to get rid of dust or grease with a record cleaning brush and record cleaning solution.
4. Clean the turntable lid and turntable cabinet with a slightly dampened microfiber cloth.

Note: Do not use cleanser that contains alcohol, benzene or any other harsh chemicals, which might damage the paint and finish of the turntable.

**** Crosley offers a product line of different cleaning accessories. Please ask your retailer or check out our website www.crosleyradio.com for more cleaning product information.**

Troubleshooting

There is no power

- Power adaptor is not connected correctly.
- No power at the power outlet.
- To help save power consumption, some models will comply with ERP energy saving standard. When there is no audio input for 20 minutes, their powers will automatically cut-off. To turn power back on and resume playing, turn off the power and turn it on again.

Power is on, but the platter does not turn

- Turntable's drive belt has slipped off.

Turntable is spinning, but there is no sound, or sound not loud enough

- Stylus protector is still on.
- Tone arm is lift up by the lever.
- Headphones are plugged in.

CD does not play

- Function Slider is not set to CD.
- The CD is blank.
- The CD is placed on the tray incorrectly with the label side facing down.
- The CD has unsupported digital audio files like MP3 and similar types of format.
- The CD has too many scratches or dirty.

FCC Statements

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note: The Grantee is not responsible for any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance. such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

To maintain compliance with FCC's RF exposure guidelines, the distance must be at least 20 cm between the radiator and your body, and fully supported by the operating and installation configurations of the transmitter and its antenna(s).

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Modern Marketing Concepts Inc. dba Crosley Brands, declares that the radio equipment type is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<http://crosleybrands.com/euDoC>



CR6038B
Tocadiscos 1975
Manual de Instrucciones



¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?

Antes de devolver el producto a la tienda, llame al Servicio de Atención al Cliente

De 8:00 a. m. a 6:00 p. m. (EST), de lunes a viernes

1-888-CROSLEY

<http://www.crosleyradio.com>

Instrucciones de seguridad

Lea y comprenda este manual en su totalidad antes de utilizar este producto. Conserve estas instrucciones para futuras consultas.

1. No utilice este producto cerca del agua.
2. Este producto debe funcionar únicamente con el tipo de alimentación indicado en la etiqueta de características o en este manual de instrucciones.
3. No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas, una más ancha que la otra. Este enchufe encajará en la toma de corriente de una sola manera. Si no puede insertar completamente el enchufe en la toma de corriente, pruebe a invertirlo. Si el enchufe sigue sin encajar, póngase en contacto con un electricista.
4. Proteja el cable de alimentación para evitar que sea pisado o pellizcado, especialmente en los enchufes, tomas de corriente y en el punto donde sale del producto.
5. No sobrecargue las tomas de corriente, los alargadores ni las bases múltiples, ya que esto podría provocar un riesgo de incendio o descarga eléctrica.
6. Nunca introduzca objetos de ningún tipo en este producto a través de las aberturas, ya que podrían entrar en contacto con puntos de tensión peligrosos o provocar cortocircuitos que podrían causar incendios o descargas eléctricas. Nunca derrame líquidos de ningún tipo sobre el producto.
7. No intente reparar este producto usted mismo, ya que abrir o retirar las cubiertas podría exponerle a tensiones peligrosas u otros riesgos. Confíe todas las reparaciones a personal técnico cualificado.
8. Los cambios o modificaciones en esta unidad no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.
9. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante del producto, ya que podrían provocar riesgos.
10. El producto y el carrito deben moverse con cuidado. Las paradas bruscas, la fuerza excesiva y las superficies irregulares pueden hacer que el producto y el carrito vuelquen.
11. Las ranuras y aberturas de la carcasa están diseñadas para la ventilación y para garantizar un funcionamiento fiable del producto, así como para protegerlo del sobrecalentamiento. No bloquee ni cubra estas aberturas.
12. Desenchufe el producto durante tormentas eléctricas o cuando no vaya a utilizarse durante largos periodos de tiempo.

Contenido del paquete

Antes de desechar cualquier material de embalaje, compruebe detenidamente que encuentra los siguientes elementos incluidos en este paquete:

- Tocabiscos
- Tapa del tocabiscos
- Alfombrilla del plato giratorio
- 45 Adaptador para RPM
- Cable auxiliar de entrada de 3,5 mm
- Adaptador de corriente
- Altavoces

Póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Crosley si falta algún accesorio en el **paquete**. **Conserve el embalaje original para posibles cambios o devoluciones.**


Especificaciones

Alimentación	adaptador de corriente CA, salida CC de 15 V 3 A
Consumo eléctrico	50 W
Altavoz:	
Tweeter	8 Ω , 10 W x 2
Woofer	4 Ω , 30 W x 2
Velocidad del tocabiscos	33 $\frac{1}{3}$, 45 RPM
Aguja de repuesto	Crosley NP-5


Nota:

- *El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.*
- **Para ayudar a reducir el consumo de energía, algunos modelos cumplen la norma de ahorro energético ERP. Cuando no haya entrada de audio durante 20 minutos, la alimentación se apagará automáticamente. Para volver a encender el equipo y reanudar la reproducción, deberá apagarlo y encenderlo de nuevo.**

Descripción del Producto

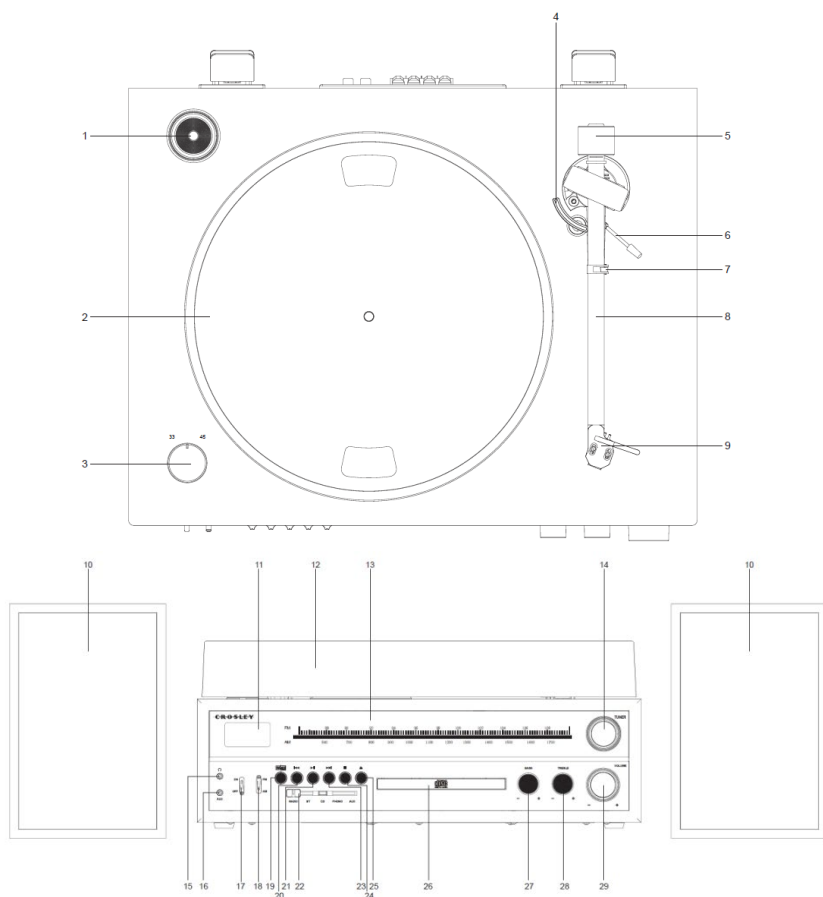

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. 45 Adaptador RPM | 16. Entrada auxiliar |
| 2. Plato del tocadiscos | 17. Interruptor de encendido/apagado |
| 3. Selector de velocidad | 18. Selector AM/FM |
| 4. Soporte del brazo | 19. Botón aleatorio |
| 5. Contrapeso del brazo | 20. Botón de retroceso/pausa |
| 6. Palanca elevadora | 21. Botón de reproducción/pausa |
| 7. Clip de sujeción | 22. Selector de función |
| 8. Brazo | 23. Botón de avance |
| 9. Portacásulas | 24. Botón de parada |
| 10. Altavoz | 25. Botón de apertura/cierre de la bandeja de CD |
| 11. Pantalla LED | 26. Bandeja de CD |
| 12. Cubierta antipolvo | 27. Control de graves |
| 13. Escala graduada | 28. Control de agudos |
| 14. Dial de sintonización | 29. Control de volumen |
| 15. Toma para auriculares | |

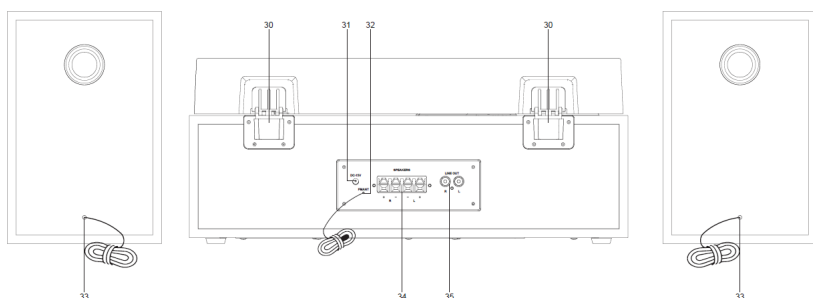

30. Bisagra

31. Conector de alimentación

32. Antena externa

33. Cable de altavoz

34. Terminales para altavoz con clip de resorte

35. Conectores RCA

Configuración inicial


Configuración básica

1. Coloque la unidad sobre una superficie plana y nivelada. La ubicación seleccionada debe ser estable y estar libre de vibraciones.
2. Retire la brida que sujeta el brazo.
3. Coloque la alfombrilla sobre el plato del tocadiscos.
4. Conecte el adaptador de CA al conector **de alimentación** de la unidad.

Nota: No enchufe el adaptador de corriente CA a la toma eléctrica hasta que el montaje esté completamente finalizado. Antes de encender el equipo, asegúrese nuevamente de que todas las conexiones sean correctas. Apague siempre el equipo al conectar o desconectar dispositivos.

Instalación del contrapeso

Acople el contrapeso al eje del contrapeso del brazo y alinee la marca triangular con la marca de fuerza requerida (2,5 g-3,0 g).

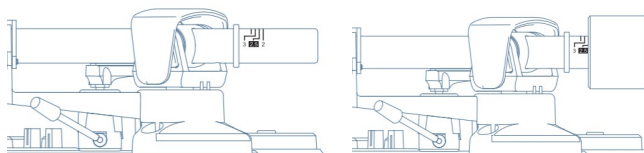

Conexión a un sistema estéreo

Conectores RCA

- Los conectores RCA emiten señales analógicas de nivel de línea y pueden conectarse directamente a un par de altavoces activos/amplificados o a la entrada adecuada de su sistema estéreo.
- El conector rojo corresponde al canal derecho y el conector blanco al canal izquierdo.

Nota: Los conectores RCA no están diseñados para conectarse directamente a altavoces pasivos/no amplificados. Si se conectan a altavoces pasivos, el nivel de volumen será muy bajo.

Terminales de altavoz con clip de resorte

Los terminales de altavoz con clip de resorte proporcionan señales amplificadas de nivel de altavoz como salida y deben conectarse a altavoces pasivos.

Conexión de entrada auxiliar

Puede conectar un dispositivo de audio a esta unidad y reproducir música a través de sus altavoces. Para ello, coloque el **selector** de función en modo Aux, conecte el cable auxiliar de 3,5 mm entre su dispositivo de audio y la toma **Aux In** de esta unidad y comience a reproducir música.

Funcionamiento del tocadiscos

1. Pulse el interruptor de encendido/apagado para encender la unidad.
2. Coloque el selector de función en la posición PHONO.
3. Ajuste el selector de velocidad según corresponda.
4. Coloque el disco en el tocadiscos. Utilice el adaptador de 45 RPM si es necesario.
5. Retire el protector de la aguja del conjunto de la cápsula.

Nota: Para evitar daños en la aguja, asegúrese de que el protector incluido esté colocado siempre que el tocadiscos se mueva o se limpie.

6. Libere el clip de sujeción del brazo.


Nota: Cuando no utilice el tocadiscos, recuerde volver a fijar el clip de sujeción.

7. Utilice la palanca elevadora para levantar el brazo.
8. Mueva suavemente el brazo hasta el punto del disco donde desea iniciar la reproducción. Vuelva a colocar la palanca elevadora en la posición inferior. El brazo descenderá lentamente sobre el disco y comenzará la reproducción.
9. Cuando finalice la reproducción del disco, utilice de nuevo la palanca elevadora para levantar el brazo y devuélvalo al soporte. Suelte la palanca para que el brazo vuelva a su posición de reposo. Para pausar la reproducción, repita los mismos pasos.
10. Bloquee el clip de sujeción para fijar el brazo.

Reemplazo de la aguja


Extracción de la aguja

1. Tire suavemente hacia abajo del borde frontal de la aguja.
2. Tire de la aguja hacia delante.
3. Extraiga y retire la aguja.

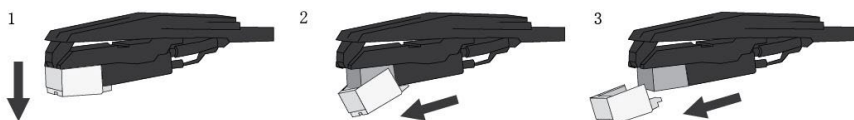

Instalación de la aguja

1. Coloque la aguja con la punta orientada hacia abajo.
2. Alinee la parte trasera de la aguja con la cápsula.
3. Inserte la aguja con el extremo frontal en ángulo descendente y levante suavemente la parte delantera hasta que encaje en su lugar.

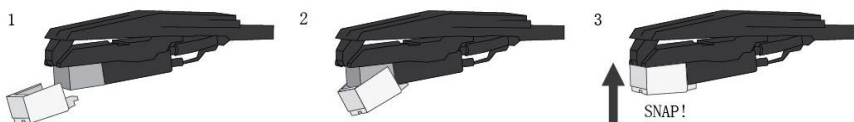

Funcionamiento Bluetooth

1. Coloque el selector de función en modo Bluetooth.
2. Active la función Bluetooth de su dispositivo de audio, busque “CROSLEY CR6038B” y empareje.
3. Una vez que el dispositivo se haya emparejado correctamente con la unidad, escuchará un breve sonido de confirmación.
4. Reproduzca y transmita música desde su dispositivo a la unidad.

Nota: Versión de Bluetooth – 5.3

Funcionamiento de la radio

1. Coloque el selector de función en la posición RADIO y seleccione la banda AM/FM mediante el interruptor correspondiente.
2. Gire el dial de sintonización hasta la emisora deseada.

Nota:

- *La unidad está equipada con una antena FM de cable. Para mejorar la recepción FM, mueva el cable hasta obtener una señal clara sin interferencias. No conecte el cable a ninguna antena adicional.*
- *La antena de AM está integrada en la unidad. Si la recepción de AM es deficiente, intente girar la unidad para mejorar la señal.*

Reproducción de CD

1. Coloque el selector de función en modo CD.
2. Pulse el botón de apertura/cierre para abrir la bandeja de CD y coloque el disco con la etiqueta hacia arriba.
3. Vuelva a pulsar el botón de apertura/cierre para cerrar la bandeja. La pantalla LED mostrará "Lod" durante unos segundos y, a continuación, el número total de pistas del CD. Si el CD está vacío o no es reconocible, se mostrará "NO".

Nota: El reproductor de CD no puede leer archivos de audio digitales como MP3 u otros formatos similares.

4. Durante la reproducción, pulse el botón Play/Pause para pausar. Pulse Play/Pause para reanudar la reproducción.
5. Para saltar a la pista siguiente o anterior, pulse los botones de avance o retroceso, respectivamente.
6. Para buscar hacia delante o hacia atrás dentro de una pista, mantenga pulsados los botones de avance o retroceso hasta llegar al punto deseado. Suelte el botón y la reproducción se reanudará.
7. Pulse el botón Stop si desea detener completamente la reproducción.

Reproducción aleatoria

- RANDOM: Reproduce las canciones de forma aleatoria.
- RANDOM OFF: Reproducción aleatoria desactivada.

Mantenimiento del tocadiscos

1. No toque la punta de la aguja con los dedos. Evite golpear la aguja contra la alfombrilla del plato o el borde del disco.
2. Limpie la aguja con frecuencia con un cepillo suave, siempre con movimiento de atrás hacia delante.
3. Limpie los discos para eliminar polvo o grasa con un cepillo y una solución de limpieza específicos para vinilos.
4. Limpie la tapa y la carcasa del tocadiscos con un paño de microfibra ligeramente humedecido.

Nota: No utilice productos de limpieza que contengan alcohol, benceno u otros productos químicos agresivos, ya que podrían dañar la pintura y el acabado del tocadiscos.

**** Crosley ofrece una gama de accesorios de limpieza. Consulte a su distribuidor o visite nuestro sitio web [\[www.croslevradio.com\]](http://www.croslevradio.com)(<http://www.croslevradio.com>) para obtener más información sobre productos de limpieza.**

Solución de problemas

No hay alimentación

- El adaptador de corriente no está conectado correctamente.
- No hay alimentación en la toma de corriente.
- Para ayudar a reducir el consumo de energía, algunos modelos cumplen la norma de ahorro energético ERP. Cuando no haya entrada de audio durante 20 minutos, la alimentación se apagará automáticamente. Para volver a encender el dispositivo y reanudar la reproducción, apáguelo y vuelva a encenderlo.

Hay alimentación, pero el plato no gira

- La correa de transmisión del tocadiscos se ha salido.

El tocadiscos gira, pero no hay sonido o el volumen es demasiado bajo

- El protector de la aguja sigue colocado.
- El brazo está levantado por la palanca.
- Los auriculares están conectados.

El CD no se reproduce

- El selector de función no está en la posición CD.
- El CD está vacío.
- El CD está colocado incorrectamente con la etiqueta hacia abajo.
- The CD has unsupported digital audio files like MP3 and similar types of format.
- The CD has too many scratches or dirty.

Declaraciones de la FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Nota: Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, conforme a la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. No obstante, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o recolocar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico cualificado en radio/televisión para obtener ayuda.

Nota: El titular de la concesión no se hace responsable de ningún cambio o modificación no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento. Dichas modificaciones podrían anular la autorización del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo ha sido evaluado y cumple los requisitos generales de exposición a radiofrecuencia (RF).

Para mantener el cumplimiento de las directrices de exposición a RF de la FCC, la distancia entre el radiador y el cuerpo debe ser de al menos 20 cm, y debe respetarse completamente en las configuraciones de funcionamiento e instalación del transmisor y su(s) antena(s).

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA DE LA UE

Por la presente, Modern Marketing Concepts Inc. dba Crosley Brands declara que el tipo de equipo radioeléctrico cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet:

<http://crosleybrands.com/euDoC>



CR6038B
Platine vinyle 1975
Manuel d'utilisation



Des questions, des problèmes, des pièces manquantes ?
Avant de retourner le produit, appelez le service client.

8 h -- 18 h, Heure de l'Est, lundi -- vendredi

1-888-CROSLEY

www.crosleyradio.com

Consignes de sécurité

Lisez et comprenez l'intégralité de ce manuel avant d'utiliser ce produit. Conservez ces instructions pour référence ultérieure.

1. N'utilisez pas ce produit à proximité de l'eau.
2. Ce produit doit être alimenté uniquement par le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette ou dans le présent manuel d'instructions.
3. Ne neutralisez pas le dispositif de sécurité de la fiche polarisée. Une fiche polarisée possède deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Elle ne s'insère que d'une seule manière dans la prise de courant. Si vous ne parvenez pas à l'insérer complètement dans la prise, retournez-la. Si elle ne s'insère toujours pas, contactez un électricien.
4. Protégez le cordon d'alimentation afin qu'il ne soit pas piétiné ou pincé, particulièrement au niveau des fiches, des prises de courant et au point de sortie du produit.
5. Ne surchargez pas les prises murales, les rallonges ou les prises intégrées, car cela pourrait provoquer un incendie ou une électrocution.
6. N'introduisez jamais d'objets de quelque nature que ce soit dans ce produit par les ouvertures, car ils pourraient toucher les points de tension dangereux ou court-circuiter des pièces, ce qui pourrait entraîner un incendie ou une électrocution. Ne renversez jamais de liquide sur le produit.
7. N'essayez pas de réparer ce produit vous-même, car l'ouverture ou le retrait des capots pourrait vous exposer à des tensions dangereuses ou à d'autres risques. Confiez toute réparation à un personnel qualifié.
8. Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'appareil.
9. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant du produit, car ils pourraient présenter des dangers.
10. Un ensemble produit et chariot doit être déplacé avec précaution. Les arrêts brusques, les forces excessives et les surfaces inégales peuvent les faire basculer.
11. Les fentes et ouvertures du boîtier sont prévues pour la ventilation pour garantir un fonctionnement fiable du produit et le protéger contre la surchauffe. Ne bloquez pas et ne couvrez pas ces ouvertures.
12. Débranchez le produit pendant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.

Contenu de l'emballage

Avant de jeter les matériaux d'emballage, veuillez vérifier soigneusement et vous assurer que vous trouvez les articles suivants inclus dans cet emballage :

- Platine
- Couvercle de platine
- Tapis de platine antidérapant
- Adaptateur 45 RPM
- Câble auxiliaire 3,5 mm
- Adaptateur secteur
- Enceintes

Veuillez contacter le service client Crosley s'il manque un accessoire dans l'emballage.

Conservez les matériaux d'emballage d'origine pour un échange ou un retour.


Spécifications

Alimentation	Adaptateur secteur, sortie CC 15 V 3 A
Consommation électrique	50 W
Enceinte:	
Tweeter	8 Ω , 10 W x 2
Woofer	4 Ω , 30 W x 2
Vitesse de platine	33 ¹ / ₃ , 45 TPM
Pointe de rechange	Crosley NP-5


Remarque :

- *Le design et les spécifications sont sujets à modification sans préavis.*
- **Pour économiser de l'énergie, certains modèles sont conformes à la norme d'économie d'énergie ERP. Lorsqu'il n'y a pas de signal audio pendant 20 minutes, l'appareil s'éteint automatiquement. Pour le rallumer et reprendre la lecture, vous devez éteindre puis rallumer l'appareil.**

Description du produit

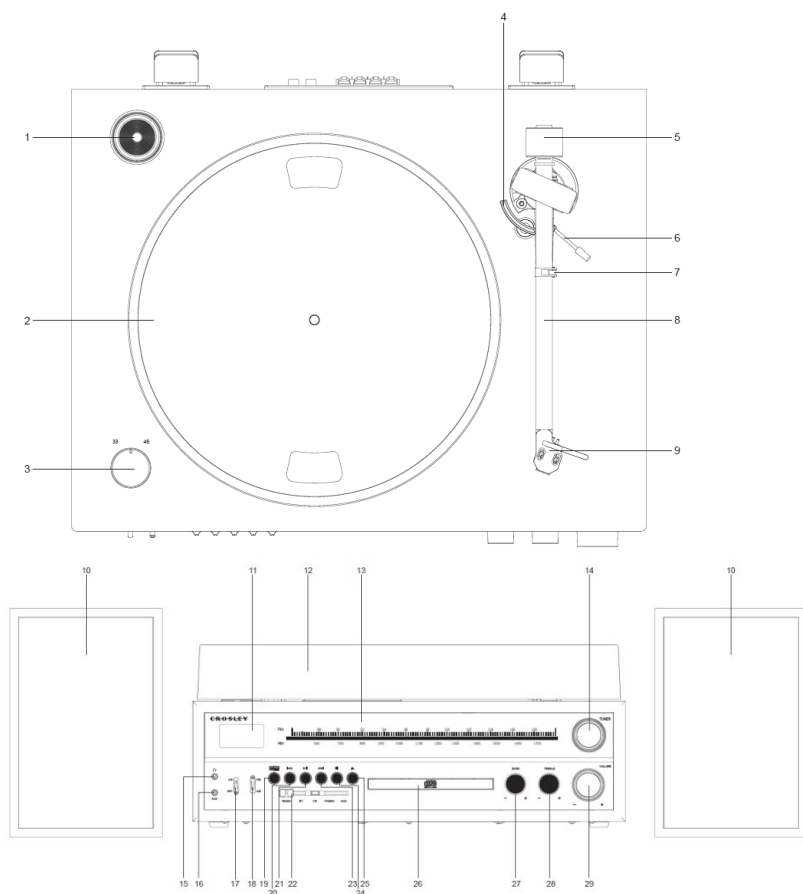

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Adaptateur 45 RPM | 16. Entrée auxiliaire |
| 2. Plateau de platine | 17. Interrupteur Marche/Arrêt |
| 3. Sélecteur de vitesse | 18. Sélecteur AM/FM |
| 4. Repose-bras | 19. Bouton Lecture aléatoire |
| 5. Contrepoids du bras de lecture | 20. Bouton retour |
| 6. Levier de relevage | 21. Bouton Lecture / Pause |
| 7. Clip de maintien | 22. Curseur de fonction |
| 8. Bras de lecture | 23. Bouton d'avance rapide |
| 9. Porte-cellule | 24. Bouton Stop |
| 10. Enceinte | 25. Bouton d'ouverture/fermeture du plateau CD |
| 11. Écran LED | 26. Plateau CD |
| 12. Capot anti-poussière | 27. Bouton des basses |
| 13. Échelle de syntonisation | 28. Bouton des aigus |
| 14. Bouton d'accord | 29. Bouton de volume |
| 15. Prise casque | |

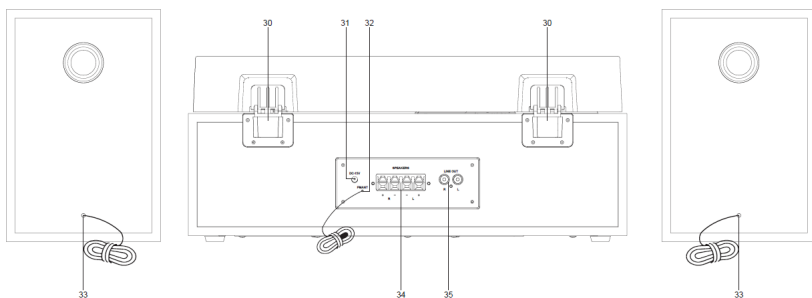

30. Charnière

31. Prise d'alimentation

32. Antenne externe

33. Câbles d'enceinte

34. Bornes d'enceinte à clips

35. Connecteurs RCA

Installation initiale


Installation essentielle

1. Placez l'appareil sur une surface plane et de niveau. L'emplacement choisi doit être stable et exempt de vibrations.
2. Retirez l'attache qui maintient le bras de lecture.
3. Placez le tapis antidérapant sur le plateau.
4. Branchez l'adaptateur secteur sur la **Prise d'alimentation** de l'appareil.

Remarque : Ne branchez pas l'adaptateur secteur à une prise de courant avant que l'assemblage ne soit complètement terminé.. Avant de mettre l'appareil sous tension, vérifiez à nouveau que tous les réglages de connexion sont corrects. Éteignez toujours l'appareil lorsque vous connectez ou déconnectez.

Installation du contrepoids

Fixez le contrepoids sur l'axe du contrepoids du bras de lecture, puis alignez le repère triangulaire sur la force d'appui souhaitée (2,5 g – 3,0 g).

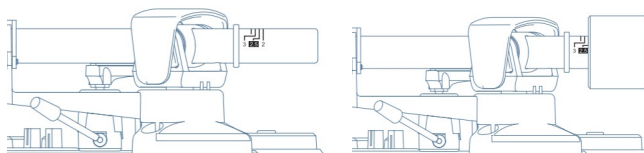

Connexion au système stéréo

Connecteurs RCA

- Les connecteurs RCA délivrent des signaux analogiques de niveau ligne et peuvent être raccordés directement à une paire d'enceintes actives/amplifiées ou à l'entrée appropriée de votre système stéréo.
- La fiche rouge se connecte au canal droit et la fiche blanche au canal gauche.

Remarque : les connecteurs RCA ne sont pas conçus pour être raccordés directement à des enceintes passives/non amplifiées. Dans ce cas, le volume sonore sera très faible.

Bornes d'enceinte à clips

Les bornes d'enceinte à clips délivrent des signaux amplifiés de niveau enceinte et doivent être connectées aux enceintes passives.

Connexion d'entrée auxiliaire

Vous pouvez connecter un appareil audio à cet appareil et écouter votre musique via ses haut-parleurs. Pour ce faire, placez le **bouton de fonction** sur le mode Aux, connectez le câble auxiliaire de 3,5 mm. entre votre appareil audio et la **Prise d'entrée auxiliaire** de cet appareil, puis lancez la lecture de la musique.

Fonctionnement de la platine

1. Placez l'interrupteur Marche/Arrêt sur ON pour allumer l'appareil.
2. Placez le curseur de fonction sur la position PHONO.
3. Réglez le sélecteur de vitesse en conséquence.
4. Placez le disque sur la platine. Utilisez l'adaptateur 45 TPM si nécessaire.
5. Retirez le protège-pointe de l'ensemble pointe de lecture.


Remarque : Pour éviter d'endommager la pointe de lecture, assurez-vous que le protège-pointe fourni est en place chaque fois que la platine est déplacée ou nettoyée.

6. Déverrouillez le clip de maintien du bras de lecture.
Remarque : Lorsque la platine n'est pas utilisée, n'oubliez pas de verrouiller le clip du bras.
7. Utilisez le levier de relevage pour soulever le bras de lecture.
8. Déplacez doucement le bras au-dessus du disque à l'endroit où vous souhaitez commencer la lecture. Remettez le **levier de relevage** en position basse ; le bras descendra lentement sur le disque et commencera la lecture.
9. Lorsque la lecture du disque est terminée, utilisez à nouveau le levier de relevage pour soulever le bras, puis remettez-le sur le repose-bras. Relâchez le levier pour que le bras repose sur son support. Pour interrompre la lecture, répétez les mêmes étapes.
10. Verrouillez le clip de maintien afin de maintenir le bras de lecture en place.

Remplacement de la pointe de lecture


Retrait de la pointe

1. Tirez doucement vers le bas le bord avant de la pointe.
2. Tirez la pointe vers l'avant.
3. Tirez pour la retirer.



Installation de la pointe

1. Positionnez la pointe avec sa pointe orientée vers le bas.
2. Alignez l'arrière de la pointe avec la cellule.
3. Insérez la pointe en orientant son extrémité avant vers le bas, puis soulevez doucement l'avant de la pointe vers le haut jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

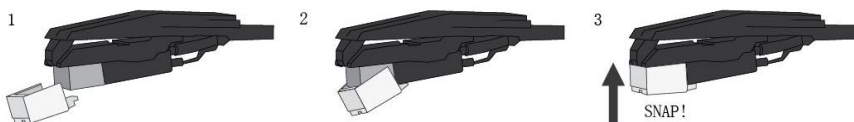

Fonctionnement Bluetooth

1. Réglez le curseur de fonction sur le mode Bluetooth.
2. Activez la fonction Bluetooth de votre appareil audio, recherchez « CROSLEY CR6038B » et associez-le.
3. Une fois votre appareil associé avec succès à l'appareil, vous entendrez un bref son de confirmation.
4. Lancez la lecture et diffusez de la musique depuis votre appareil vers l'unité.

Remarque : Version Bluetooth – 5.3

Fonctionnement radio

1. Placez le curseur de fonction sur la position RADIO, puis utilisez le sélecteur AM/FM pour choisir la bande radio souhaitée.
2. Tournez le bouton d'accord pour sélectionner la station radio souhaitée.

Remarque :

- *L'appareil est équipé d'une antenne filaire FM. Pour améliorer la réception FM, déplacez le fil jusqu'à obtenir une réception claire sans interférence. Ne connectez pas le fil à une antenne supplémentaire.*
- *L'antenne AM est intégrée à l'appareil. Si la réception AM est médiocre, essayez de faire pivoter l'appareil pour améliorer la réception.*

Fonctionnement de lecture CD

1. **Placez le curseur de fonction sur la position CD.**
2. Appuyez sur le bouton d'ouverture/fermeture pour ouvrir le plateau CD et placez le CD dans le plateau avec l'étiquette vers le haut.
3. Appuyez à nouveau sur le bouton d'ouverture/fermeture pour fermer le plateau. L'écran LED affiche « LOAd » pendant quelques secondes, puis le nombre total de pistes du CD. S'il s'agit d'un CD vierge ou illisible, l'appareil affiche « NO ».
Remarque : Les fichiers audio numériques MP3 ou de type similaire ne peuvent pas être lus par le lecteur CD.
4. Pendant la lecture, appuyez sur le bouton Lecture / Pause pour mettre en pause. Appuyez à nouveau pour reprendre la lecture.
5. Pour passer au morceau suivant ou précédent, appuyez sur le bouton Avance/Suivant ou Retour/Précédent en conséquence.
6. Pour effectuer une recherche rapide d'une piste en avance ou en recul, maintenez enfoncé le bouton Avance ou Retour en conséquence jusqu'à atteindre le passage souhaité. Relâchez le bouton et la lecture reprendra.
7. Appuyez sur le bouton Stop si vous souhaitez arrêter complètement la lecture.

Lecture aléatoire

- RANDOM : lecture des morceaux en ordre aléatoire.
- RANDOM OFF : désactivation de la lecture aléatoire.

Entretien de la platine

1. Ne touchez pas la pointe de lecture avec les doigts. Évitez de heurter la pointe sur le tapis de la platine ou le bord d'un disque.
2. Nettoyez fréquemment la pointe avec une brosse douce, en effectuant un mouvement de l'arrière vers l'avant uniquement.
3. Nettoyez les disques pour éliminer la poussière ou les traces de graisse à l'aide d'une brosse de nettoyage pour disques et d'une solution de nettoyage adaptée.
4. Nettoyez le couvercle et le boîtier de la platine avec un chiffon microfibre légèrement humide.

Remarque : n'utilisez pas de nettoyeurs contenant de l'alcool, du benzène ou tout autre produit chimique agressif susceptible d'endommager la peinture et le revêtement de la platine.

**** Crosley propose une gamme d'accessoires de nettoyage. Renseignez-vous auprès de votre revendeur ou consultez notre site Web www.croslevradio.com pour plus d'informations sur les produits de nettoyage.**

Dépannage

Aucune alimentation

- L'adaptateur secteur n'est pas correctement branché.
- La prise électrique n'est pas alimentée.
- Pour économiser de l'énergie, certains modèles sont conformes à la norme d'économie d'énergie ERP. Lorsqu'il n'y a pas de signal audio pendant 20 minutes, l'appareil s'éteint automatiquement. Pour le rallumer et reprendre la lecture, éteignez l'appareil, puis rallumez-le.

L'appareil est sous tension, mais le plateau ne tourne pas.

- La courroie d'entraînement de la platine s'est défaite.

La platine tourne, mais aucun son n'est émis ou le son n'est pas assez fort.

- Le protège-pointe est toujours en place.
- Le bras de lecture est relevé par le levier de relevage.
- Le casque est branché.

Le CD ne fonctionne pas.

- Le curseur de fonction n'est pas réglé sur CD.
- Le CD est vierge.
- Le CD est placé incorrectement dans le plateau, l'étiquette vers le bas.
- Le CD contient des fichiers audio numériques non pris en charge, tels que des fichiers MP3 ou formats similaires.
- Le CD est trop rayé ou sale.

Déclarations FCC

Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Remarque : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites établies pour les appareils numériques de classe B, conformément à la section 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en rallumant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement sur une prise située sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

Remarque : Le bénéficiaire n'est pas responsable des changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité. De telles modifications pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF.

Pour maintenir la conformité avec les directives d'exposition aux RF de la FCC, une distance d'au moins 20 cm doit être maintenue entre le radiateur et votre corps, et elle doit être entièrement prise en charge par les configurations de fonctionnement et d'installation de l'émetteur et de ses antennes.

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE

Par la présente, Modern Marketing Concepts Inc. exerçant sous le nom de Crosley Brands, déclare que le type d'équipement radioélectrique est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :

<http://crosleybrands.com/euDoC>