



CR6049A

**Beck Fully Automatic Vertical Record Player
Instruction Manual**



Questions, problems, missing parts?
Before returning to the store, call Customer Service
8 a.m. – 6 p.m., EST, Monday – Friday
1-888-CROSLEY
www.crosleyradio.com

Safety Instructions

Read and understand this entire manual before using this product. Keep these instructions for future reference.

1. Do not use this product near water.
2. This product should be operated only by the type of power source indicated on the marking label or in this instruction manual.
3. Do not defeat the safety purpose of the polarized plug. A polarized plug has two blades with one blade wider than the other. This plug will fit into the power outlet only one way. If you are unable to insert the plug fully into the outlet try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact your electrician.
4. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the product.
5. Do not overload wall outlets, extension cords, or integral convenience receptacles as this can result in a risk of fire or electric shock.
6. Never push objects of any kind into this product through openings as they may touch dangerous voltage points or short-out parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the product.
7. Do not attempt to service this product yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.
8. Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
9. Do not use attachments not recommended by the product manufacturer as they may cause hazards.
10. A product and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the product and cart combination to overturn.
11. Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the product and to protect it from overheating. Do not block or cover these openings.
12. Unplug the product during lightning storm or when unused for long periods of time.

Items in this package

Before throwing away any packaging materials, please check thoroughly and make sure you find the following items that come along with this package:

- Turntable
- Magnetic Holder
- Power adaptor
- RCA Cable
- Remote Control
- Turntable Platter
- Drive Belt

Please contact Crosley customer service if there is any accessory missing from the package. **Retain the original packaging materials for exchange or return purposes.**

Specifications


Power	AC power adaptor, DC output 12V 2A
Power consumption	20W
Speaker	2" 4Ω 10W x 2
Turntable speed	33 ¹ / ₃ , 45 RPM
Replacement needle	Crosley NP-5

Note:


- *Design and specifications are subject to change without notice.*
- **To help save power consumption, some models will comply with ERP energy saving standard. When there is no audio input for 20 minutes, their powers will automatically cut-off. To turn power back on and resume playing, you will need to turn off the power and turn it on again.**

Product Description

1. Tonearm
2. Tonearm Clip
3. Tonearm Rest
4. Speed Switch
5. Size Selector
6. Repeat Button
7. Backward Skip Button
8. Forward Skip Button
9. Play/Pause Button
10. Stop Button
11. Power/ Volume/ Mode Knob
12. Magnetic Holder
13. Silicone Pads
14. Line Out Jacks
15. Aux In Jack
16. Headphone Jack
17. Power Jack

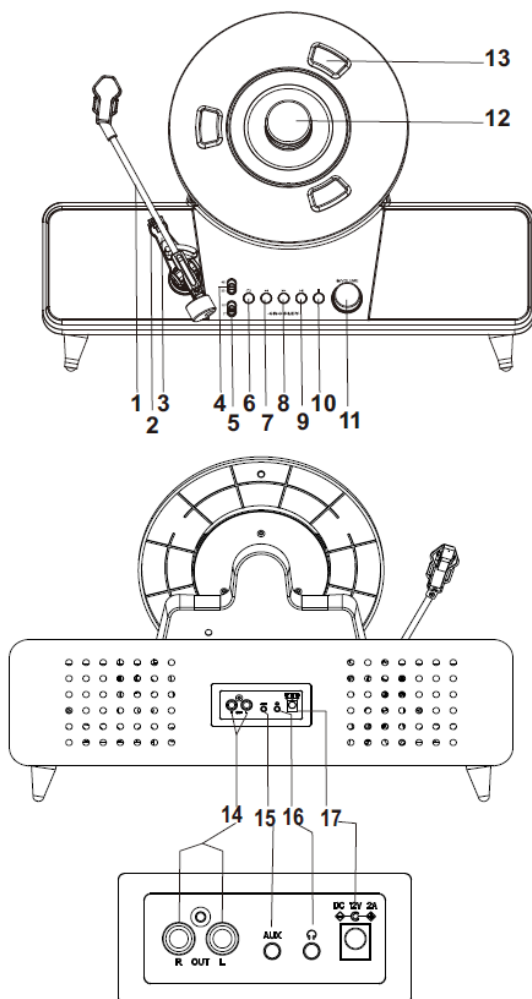

- 18. Power Button**
- 19. Stop Button**
- 20. Mode Button**
- 21. Up Button**
- 22. Backward Skip Button**
- 23. Forward Skip Button**
- 24. Play/Pause Button**
- 25. Down Button**
- 26. Volume - Button**
- 27. Volume + Button**
- 28. Repeat Button**
- 29. Bluetooth Button**
- 30. Mute**

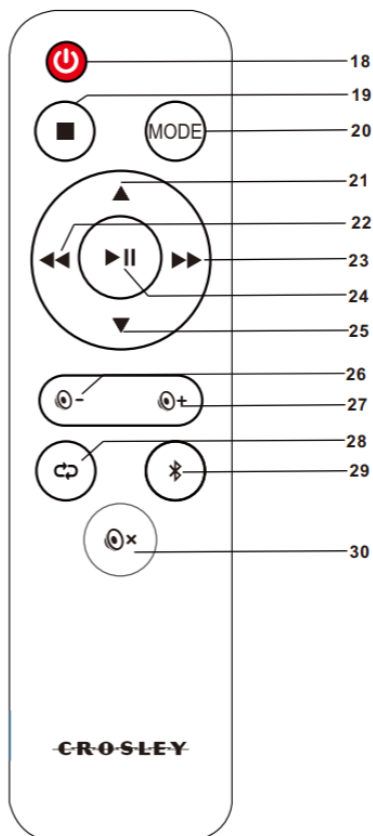

Initial Setup

Essential Setup

1. Place the unit on a flat and level surface. The selected location should be stable and free from vibration.
2. Remove the tie-wrap that is holding the tonearm.
3. Connect power adaptor to the Power Jack of the unit.
4. Long press the Power button to turn the unit on and off.

Note: Do not plug the AC power adaptor to power outlet before all the assembly is completed. Before turning the power on, make sure again all the connection settings are correct. Always turn off the power when connecting or disconnecting.

Turntable Platter and Belt Setup

1. The drive belt is factory fitted to the underside of the turntable platter. Loop the belt around the drive pulley.
2. Insert the turntable platter onto the center spindle. To help with belt installation, the three silicone pads can be temporarily removed. Place the belt over the drive pulley slot.
3. Once the belt is correctly positioned, push the platter fully into place. Gently rotate the platter by hand a few times to ensure the belt is secure. Re-install the three silicone pads onto the platter.

Note: The silicone pads also act as the slip mat on top of the platter. It is important to ensure they are put back correctly.

Stereo System Connection

Line Out Jacks

- The Line Out Jacks output analog line-level signals and could be connected directly with a pair of active/powered speakers or the appropriate input of your stereo system.
- The Red plug connects with the Right channel and the White plug connects with the Left channel.

Note: The Line Out Jacks are not designed to be connected directly to the passive/unpowered speakers. If connected to the passive speakers, the volume level will be very low.

Aux Input Connection

Aux Input Connection

You can connect an audio device to this unit and play your music through its speakers. To do this, press the Mode button to Aux mode, connect a 3.5mm auxiliary cable (not included) between your audio device and the Aux In Jack of this unit and start playing.

Note: The Function Indicator will be Pink.

Turntable Operation


1. Long press the Power button to turn the unit on.
2. Press the Mode button and select the Phono mode.
Note: The Function Indicator will be White.
3. Set the Size Selector and the Speed Selector to the appropriate record size.
Note: 33 1/3 RPM is size 12" and 45 RPM is 7".
4. Place the record on the turntable and secure it using the magnetic holder.
5. Remove the stylus protector from the stylus assembly.
Note: To avoid stylus damage, make certain the included stylus guard is in place whenever the turntable is being moved or cleaned.
6. Release the Tonearm Clip.
Note: When the turntable is not in use, remember to lock back tonearm clip.
7. Press the Play/Pause button to start playback of the record.
8. During playback, press the Play/Pause button again to pause. The tonearm will lift automatically.
9. Press the Stop button to completely stop playback and the tonearm will return to the tonearm rest.
10. Lock the Tonearm Clip to secure the tonearm.
11. Press and hold the Forward Skip or Backward Skip button to move to a specific point on the record.
12. To repeat the record, press the Repeat button. This will enable continuous playback of the entire record from beginning to end. Press the button again to turn off repeat mode.

Note: The Function Indicator will be Green.

Needle Replacement


Removing Needle

1. Gently pull down the front edge of the needle.
2. Pull needle forward.
3. Pull out and remove.

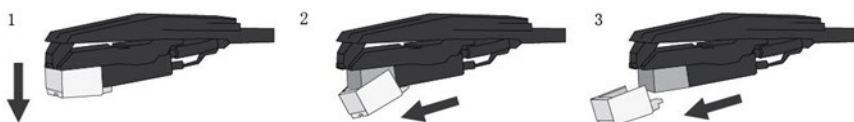

Installing Needle

1. Position the needle with its tip facing down.
2. Line up the back of the needle with the cartridge.
3. Insert the needle with its front end at a downward angle and gently lift the front of the needle upward until it snaps into place.



Bluetooth Operation

1. Press the Mode button and select the Bluetooth mode.
Note: The function indicator will be flashing Blue.
2. Turn on the Bluetooth feature of your audio device, search for "CROSLEY CR6049A" and pair.
3. Once your device is successfully paired with the unit, you will hear a short confirmation sound from the unit, and the function indicator will be blue.
4. Play and stream music from your device to the unit.
5. During the playback, press the Play/Pause button to pause and press it again to resume playback.
6. To skip to the next or previous track, press the Forward Skip or Backward Skip button correspondingly.

Note: Bluetooth version – 5.3

Turntable Maintenance

1. Do not touch the stylus tip with your fingers. Avoid bumping the stylus on the turntable mat or a record's edge.
2. Clean the stylus frequently with a soft brush with a back-to-front motion only.
3. Clean the records to get rid of dust or grease with a record cleaning brush and record cleaning solution.
4. Clean the turntable cabinet with a slightly damped microfiber cloth.

Note: Do not use cleanser other that contains alcohol, benzene or any other harsh chemicals, which might damage the paint and finish of the turntable.

**** Crosley offers a product line of different cleaning accessories. Please ask your retailer or check out our website www.crosleyradio.com for more cleaning product information.**

Troubleshooting

There is no power

- Power adaptor is not connected correctly.
- No power at the power outlet.
- To help save power consumption, some models will comply with ERP energy saving standard. When there is no audio input for 20 minutes, their powers will automatically cut-off. To turn power back on and resume playing, turn off the power and turn it on again.

Power is on, but the platter does not turn

- Turntable mode is not selected.
- Turntable's drive belt has slipped off.

Turntable is spinning, but there is no sound or sound not loud enough

- Stylus protector is still on.
- The input gain of the amplified speaker or similar device may be too low.

FCC Statements

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note: The Grantee is not responsible for any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance. such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

To maintain compliance with FCC's RF exposure guidelines, the distance must be at least 20 cm between the radiator and your body, and fully supported by the operating and installation configurations of the transmitter and its antenna(s).

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Modern Marketing Concepts Inc. dba Crosley Brands, declares that the radio equipment type is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<http://crosleybrands.com/euDoC>



CR6049A

Tocadiscos Beck Vertical Totalmente Automático
Manual de instrucciones



¿Tiene preguntas, ha tenido problemas o hay piezas faltantes?
Antes de devolver el producto a la tienda, comuníquese con nuestro Servicio al Cliente
de 8 a. m. a 6 p. m., hora del este, de lunes a viernes
1-888-CROSLEY
www.crosleyradio.com

Instrucciones de seguridad

Lea y comprenda este manual en su totalidad antes de usar este producto. Conserve estas instrucciones para consultarlas en el futuro.

1. No use este producto cerca del agua.
2. Este producto debe ser utilizado solo con el tipo de fuente de alimentación indicado en la etiqueta o en este manual de instrucciones.
3. No subestime el propósito de seguridad del enchufe polarizado. Un enchufe polarizado posee dos hojas; una de ellas es más ancha que la otra. Este enchufe encajará en el tomacorriente en un solo sentido. Si no logra insertar completamente el enchufe en el tomacorriente, pruebe invirtiendo el enchufe. Si aún así el enchufe no encaja, comuníquese con su electricista.
4. Proteja el cable de alimentación de ser pisado o pinzado, en especial en los enchufes, los tomacorrientes y en el punto donde el cable sale del producto.
5. No sobrecargue los tomacorrientes de pared, cables de alargue, o receptáculos integrales, ya que puede generar un riesgo de incendio o descarga eléctrica.
6. No introduzca objetos de ningún tipo en el producto a través de las ranuras, ya que pueden hacer contacto con puntos de alto voltaje o provocar un cortocircuito que ocasione fuego o una descarga eléctrica. No derrame líquidos de ningún tipo sobre el producto.
7. No intente realizar tareas de mantenimiento por su cuenta, ya que abrir o remover la cubierta puede exponerlo a un voltaje peligroso y a otros riesgos. Deje toda tarea de mantenimiento en manos de un técnico de servicio calificado.
8. Los cambios o las modificaciones que no tengan la aprobación expresa de la parte responsable del cumplimiento pueden anular el permiso del usuario para utilizar el equipo.
9. No utilice accesorios que no son recomendados por los fabricantes del producto porque pueden ser peligrosos.
10. Cualquier combinación de carro y producto debe moverse con cuidado. Las paradas súbitas, el uso de fuerza excesiva y las superficies irregulares pueden causar que el producto y el carro se vuelquen.
11. Las ranuras de ventilación y las aberturas del gabinete son provistas para la ventilación y para asegurar el correcto funcionamiento del producto y evitar el recalentamiento. No bloquee ni cubra estas aberturas.
12. Desconecte el producto durante las tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante períodos extendidos.

Artículos en este empaque

Antes de deshacerse de cualquier material del empaque, revíselo con atención y asegúrese de encontrar los siguientes artículos que se incluyen en este paquete:

- Tocabiscos
- Soporte magnético
- Transformador
- Cable RCA
- Control remote
- Bandeja del tocabiscos
- Herramienta de ensamblaje de la correa de transmisión

Comuníquese con el Servicio al Cliente de Crosley en caso de que faltara algún accesorio en el empaque. **Conserve el material de embalaje original para realizar cambios o devoluciones.**

Especificaciones


Fuente de energía	Transformador de CA, salida CC de 12V 2A
Consumo de energía	20W
Potencia del altavoz	2" 4Ω 10W x 2
Altavoz	33 ¹ / ₃ , 45 RPM
Aguja de repuesto	Crosley NP-5

Nota:


- *El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.*
- **Con el fin de ahorrar en el consumo de energía, algunos modelos cumplirán con el estándar de ahorro de energía ERP (productos relacionados con la energía). En el caso de que no se produzca la entrada de audio durante 20 minutos, estos equipos se desactivarán automáticamente. Para volver a encenderlos y reanudar la reproducción, deberá apagar la unidad primero y luego volver a encenderla.**

Descripción del producto

1. Brazo del tocadiscos
2. Broche de sujeción
3. Soporte del brazo del tocadiscos
4. Interruptor de velocidad
5. Selector de tamaño
6. Botón de repetición
7. Botón de salto hacia atrás
8. Botón de salto hacia delante
9. Botón de reproducción/pausa
10. Botón de detención
11. Perilla de encendido volumen / Modo
12. Soporte magnético
13. Almohadillas de silicona
14. Conectores de salida de línea
15. Conector de la entrada auxiliary
16. Conector de auriculares
17. Conector de alimentación

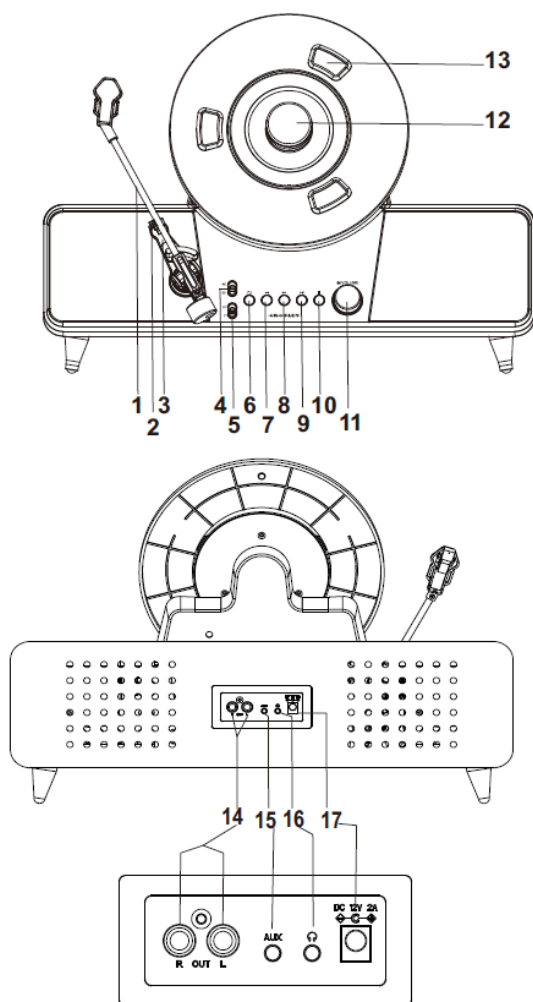

- 18. Botón de encendido
- 19. Botón de parada
- 20. Botón de modo
- 21. Botón de subir
- 22. Botón de salto hacia atrás
- 23. Botón de salto hacia delante
- 24. Botón de reproducir/pausar
- 25. Botón de bajar
- 26. Botón de Volumen -
- 27. Botón de Volumen +
- 28. Botón de repetición
- 29. Botón Bluetooth
- 30. Botón de Silencio

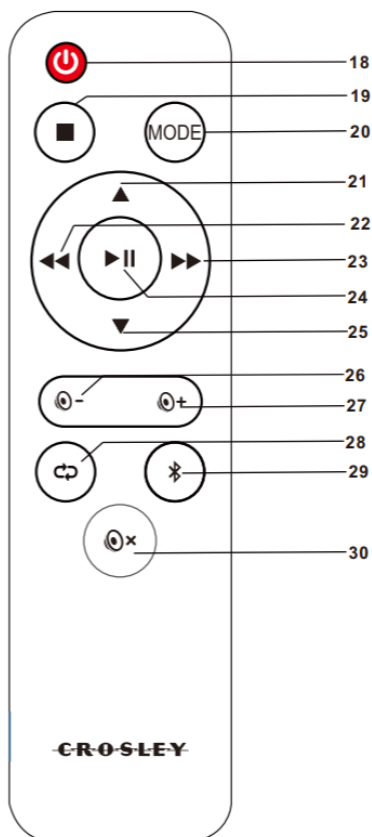

Instalación inicial

Instalación indispensable

1. Coloque la unidad en una superficie plana y nivelada. El lugar seleccionado debe ser estable y estar libre de vibraciones.
2. Quite la cinta de amarre que sujeta el brazo fonocaptor.
3. Conecte el adaptador de corriente al conector de alimentación de la unidad.
4. Mantenga presionado el botón de encendido para encender y apagar la unidad.

Nota: No enchufe el transformador de CA a un tomacorriente hasta terminar de ensamblar las partes. Antes de encender el equipo, vuelva a asegurarse de que todos los ajustes de conexión estén correctos. Siempre apague la unidad al conectarla o desconectarla.

Configuración del plato giratorio y la correa

1. La correa de transmisión viene instalada de fábrica en la parte inferior del plato giratorio. Coloque la correa alrededor de la pulea motriz.
2. Coloque el plato giratorio sobre el eje central. Para facilitar la colocación de la correa, puede retirar temporalmente las tres almohadillas de silicona. Pase la correa por la ranura de la pulea motriz.
3. Una vez colocada correctamente la correa, encaje el plato completamente en su posición. Gire el plato suavemente con la mano varias veces para comprobar que la correa queda bien ajustada. A continuación, vuelva a colocar las tres almohadillas de silicona sobre el plato.

Nota: Las almohadillas de silicona también actúan como alfombrilla antideslizante sobre el plato. Es importante asegurarse de volver a colocarlas correctamente.

Conexión del sistema estéreo

Conectores de salida de línea

- Los conectores de salida de línea generan señales analógicas de nivel de línea y se pueden conectar directamente con un par de parlantes activos o en la entrada correspondiente de su sistema estéreo.
- El cable rojo se conecta en el canal derecho, y el cable blanco se conecta en el canal izquierdo.

Nota: Los conectores de salida de línea no están diseñados para conectarse directamente a parlantes pasivos. Si se los conecta a parlantes pasivos, el nivel de volumen será muy bajo.

Conexión de entrada auxiliar

Puede conectar un dispositivo de audio a esta unidad y reproducir su música a través de los parlantes. Para hacerlo, presiona la Botón de Modo a modo Aux In, conecte un cable auxiliar de 3.5 mm (no incluido) entre su dispositivo de audio y el Conector de entrada auxiliar de esta unidad y comience a reproducir.

Nota: El Indicador de función será Rosa.

Funcionamiento del tocadiscos

1. Mantenga presionado el botón de encendido para encender la unidad.
2. Presiona brevemente el botón de Modo hasta que se seleccione el modo Phono.

Nota: El Indicador de función será Blanco.

3. Configure el selector de tamaño y el selector de velocidad con el tamaño de disco correspondiente.

Nota: 33 1/3 RPM corresponde a un tamaño de 12" y 45 RPM corresponde a un tamaño de 7".

4. Coloque el disco en el tocadiscos y asegúralo con el sujetador magnético.
5. Quite el protector de la aguja fonográfica de su ensamblaje.

Nota: Para evitar los daños de la aguja fonográfica, asegúrese de que el protector esté ubicado correctamente cada vez que mueva o limpie el tocadiscos.

6. Suelte el Broche de sujeción del tocadiscos.

Nota: Cuando el tocadiscos no se utilice, recuerde volver a trabar el broche de sujeción.


7. Presione el botón Reproducir/Pausar para comenzar la reproducción del disco.
8. Durante la reproducción, presione nuevamente el botón Reproducir/Pausar para pausar. El brazo del tocadiscos se levantará automáticamente.
9. Presione el botón Detener para detener completamente la reproducción. El brazo del tocadiscos regresará a su soporte del brazo del tocadiscos.
10. Asegure el brazo del tocadiscos cerrando el broche de sujeción.
11. Mantenga presionado el botón de salto hacia atrás o salto hacia delante para moverse a un punto específico del disco.
12. Para repetir el disco, presione el botón Repetir. Esto activará la reproducción continua del disco completo desde el principio hasta el final. Presione nuevamente el botón para desactivar el modo de repetición.

Nota: El Indicador de función será Verde.

Reemplazo de la aguja


Quitar la aguja

1. Tire del borde delantero de la aguja con suavidad.
2. Tire la aguja hacia adelante.
3. Tire hacia fuera y quítela.

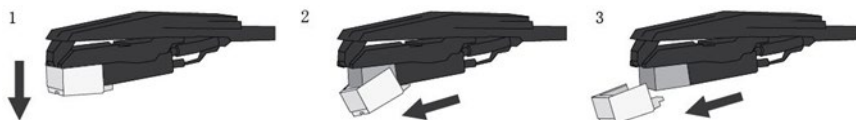

Instalar la aguja

1. Coloque la aguja de manera tal que la punta quede hacia abajo.
2. Alinee la parte trasera de la aguja con la cápsula.
3. Introduzca la aguja con el extremo delantero en un ángulo descendente y suavemente levante la parte delantera de la aguja hacia arriba hasta que se traben en su lugar.



Funcionamiento de Bluetooth

1. Presiona brevemente el botón de Modo hasta que se seleccione el modo Phono.
Nota: El Indicador de función parpadeará en Azul.
2. Active la conexión de Bluetooth en el dispositivo de audio, busque “CROSLEY CR6049A” y conéctelo.
3. Una vez que el dispositivo quede conectado correctamente, la unidad emitirá un sonido corto de confirmación, y el indicador de función será azul.
4. Reproduzca música en forma inalámbrica desde el dispositivo hacia la unidad.
5. Durante la reproducción, presione el botón de Reproducción/pausa para pausar y vuelva a presionarlo para reanudar la reproducción.
6. Para saltar a la pista siguiente o a la anterior, presione el botón de Salto hacia delante o el botón de Salto hacia atrás, según corresponda.

Nota: Versión de Bluetooth – 5.3

Mantenimiento del tocadiscos

1. No toque la punta de la aguja fonográfica con los dedos. Evite golpear la aguja fonográfica con el cobertor para el tocadiscos o con el borde del disco.
2. Limpie la aguja fonográfica con frecuencia con un cepillo suave mediante movimientos de atrás hacia adelante.
3. Limpie los discos para quitarles el polvo o la grasa con un cepillo para limpiar discos y con una solución de limpieza para discos.
4. Limpie el gabinete con un paño de microfibras ligeramente humedecido.

Nota: No utilice otros limpiadores que contengan alcohol, benceno o cualquier otro químico agresivo que pueda dañar la pintura y la terminación del tocadiscos.

**** Crosley ofrece una línea de productos de distintos accesorios de limpieza. Para obtener más información acerca de los productos de limpieza, consulte a un comerciante o visite nuestro sitio web www.crosleyradio.com.**

Solución de problemas

La unidad no enciende.

- El transformador no está conectado correctamente.
- No hay energía en el tomacorriente.
- Con el fin de ahorrar en el consumo de energía, algunos modelos cumplirán con el estándar de ahorro de energía ERP (productos relacionados con la energía). En el caso de que no se produzca la entrada de audio durante 20 minutos, estos equipos se desactivarán automáticamente. Para volver a encender la unidad y reanudar la reproducción, apáguela y vuelva a encenderla.

El equipo está encendido pero la bandeja no gira.

- El modo tocadiscos no está seleccionado.
- Se ha salido la correa de transmisión del tocadiscos.

El tocadiscos gira pero no emite sonidos o los sonidos no son lo suficientemente fuertes.

- El protector de la aguja fonográfica aún está colocado.
- La ganancia de entrada del parlante amplificado o de un dispositivo similar puede ser demasiado baja.

Declaraciones de la FCC

Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). El uso de este equipo está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo no causa interferencia perjudicial y
- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Nota: Este equipo se verificó y se comprobó que cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la Sección 15 de las reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable frente a interferencia perjudicial en un establecimiento residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza siguiendo las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones o a la recepción televisiva, lo que se puede determinar al encender y apagar el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma en un circuito diferente del circuito en el que está conectado el receptor.
- Consultar al proveedor o a un técnico con experiencia en radio/TV para obtener ayuda.

Nota: El Beneficiario no es responsable de cualquier cambio o modificación que no tenga la aprobación expresa de la parte responsable del cumplimiento. Estas modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con el requisito general de exposición a RF. Para mantener el cumplimiento de las pautas de exposición a RF de la FCC, la distancia debe ser de al menos 20 cm entre el radiador y su cuerpo, y debe estar totalmente soportada por las configuraciones de instalación y operación del transmisor y su(s) antena(s).

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA DE EU

Por la presente, Modern Marketing Concepts Inc., que opera bajo la denominación comercial de Crosley Brands, declara que el tipo de equipo de radio cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet:
<http://crosleybrands.com/euDoC>



CR6049A

Tourne-disque verticale entièrement automatique

Beck

Manuel d'utilisation



Des questions, problèmes, pièces manquantes?
Avant de retourner au magasin, appelez le service à la clientèle
De 8 h à 6 h, HNE, du lundi au vendredi
1-888-CROSLEY
www.crosleyradio.com

Instructions de sécurité

Veillez lire et comprendre l'intégralité de ce manuel avant d'utiliser ce produit. Conservez ces instructions pour pouvoir les consulter ultérieurement.

1. Ne pas utiliser ce produit près de l'eau.
2. Ce produit doit être alimenté uniquement par le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette ou dans le présent manuel d'utilisation.
3. Ne pas tenter de modifier le dispositif de sécurité que constitue la fiche polarisée. Une fiche polarisée a deux lames, l'une étant plus large que l'autre. Cette fiche peut être insérée dans une prise électrique d'une seule façon. S'il est impossible d'insérer la fiche complètement dans la prise, inverser la fiche. Si la fiche ne peut toujours pas s'insérer entièrement, contacter un électricien.
4. Faire en sorte que personne ne marche sur le cordon d'alimentation ou que ce dernier ne soit pas pincé, notamment au niveau des fiches, des prises murales et du point de sortie du produit.
5. Ne pas surcharger les prises murales, cordons de rallonge ou prises de courant intégrales, car cela pourrait entraîner un risque d'incendie ou de décharge électrique.
6. Ne jamais pousser d'objets, quelle que soit leur nature, dans les ouvertures, car ils pourraient toucher des points de tension dangereux ou court-circuiter des pièces, ce qui pourrait entraîner un incendie ou une décharge électrique. Ne jamais renverser de liquide, quelle qu'en soit la nature, sur le produit.
7. Ne pas tenter de réparer ce produit vous-même, car couvrir ou ôter des couvercles pourrait vous exposer à une tension dangereuse ou à d'autres dangers. Faire appel à une personne qualifiée pour toutes les réparations.
8. Les changements ou les modifications non approuvés expressément par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur de faire fonctionner le matériel.
9. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant du produit, car ils pourraient causer des dommages.
10. Il est important de déplacer avec prudence le produit s'il se trouve sur un chariot. Les arrêts brusques, une force excessive et les surfaces inégales peuvent entraîner le retournement du produit sur un chariot.
11. Des fentes et ouvertures sont présentes dans le boîtier pour la ventilation, pour assurer un fonctionnement fiable du produit et pour le protéger d'une surchauffe. Ne pas bloquer ou couvrir ces ouvertures.
12. Débrancher le produit pendant un orage ou lorsqu'il est inutilisé pendant une période prolongée.

Contenu de la trousse

Avant de jeter les emballages, veuillez les passer en revue minutieusement et vérifier que vous avez les éléments suivants fournis dans cette trousse :

- Tourne-disque
- Support magnétique
- Adaptateur d'alimentation
- Câble RCA
- Télécommande
- Plateau du tourne-disque
- Poulie d'entraînement

Veuillez contacter le service à la clientèle de Crosley s'il manque des accessoires dans la trousse. **Conservez les emballages d'origine pour procéder à un échange ou à un retour.**

Spécifications


Alimentation	Adaptateur c.a., sortie c.c. 12V 2A
Consommation électrique	20W
Haut-parleur	2" 4Ω 10W x 2
Vitesse du tourne-disque	33 $\frac{1}{3}$, 45 T/M
Aiguille de rechange	Crosley NP-5

Remarque :


- La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.
- **Pour contribuer à économiser de l'énergie, certains modèles se conformeront à la norme d'économie d'énergie ERP (Energy-Related Products). En l'absence d'entrée audio pendant 20 minutes, l'alimentation se coupera automatiquement. Pour rétablir l'alimentation en courant et reprendre la lecture, vous devrez éteindre l'appareil puis le rallumer.**

Description du produit

1. Bras de lecture
2. Attache de retenue
3. Support du bras de lecture
4. Sélecteur de vitesse
5. Sélecteur de taille
6. Bouton Lecture en boucle
7. Bouton Précédent
8. Bouton Suivant
9. Bouton Lecture/ Pause
10. Bouton Arrêt
11. Bouton d'alimentation du volume/ Mode
12. Support magnétique
13. Coussinets en silicone
14. Prises de sortie de ligne
15. Prise d'entrée auxiliaire
16. Prise pour casque d'écoute
17. Prise d'alimentation

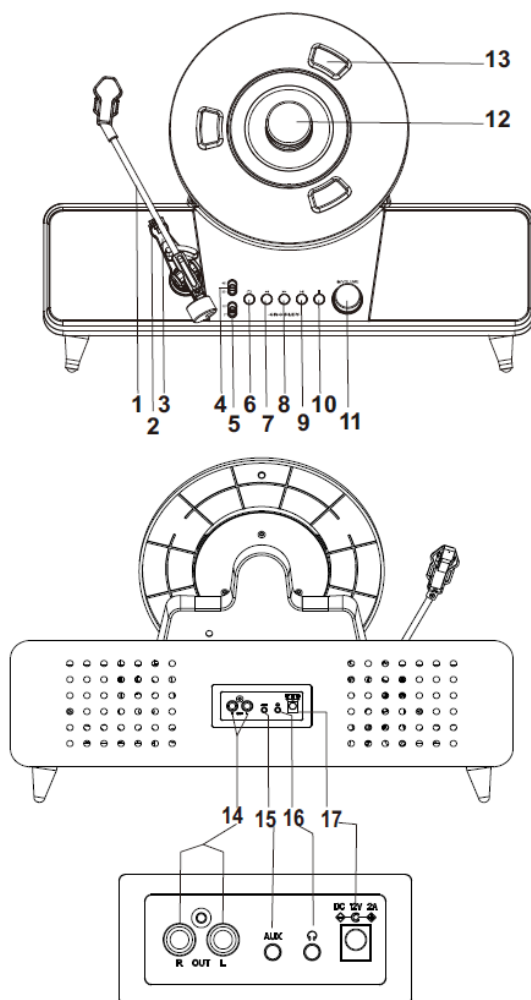

- 18. Bouton d'alimentation
- 19. Bouton d'arrêt
- 20. Bouton de mode
- 21. Bouton Monter
- 22. Bouton de Précédent
- 23. Bouton de Suivant
- 24. Bouton lecture/pause
- 25. Bouton Descendre
- 26. Bouton de Volume -
- 27. Bouton de Volume +
- 28. Bouton de répéter
- 29. Bouton Bluetooth
- 30. Bouton Muet

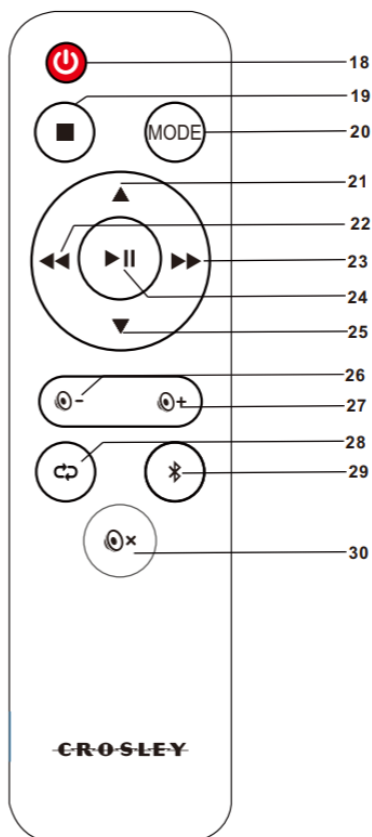

Configuration initiale

Configuration de base

1. Placez l'appareil sur une surface plane. L'emplacement choisi doit être stable et sans vibration.
2. Retirez l'attache qui maintient le bras de lecture.
3. Connectez l'adaptateur secteur à la prise d'alimentation de l'appareil.
4. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour allumer et éteindre l'appareil.

Remarque : Ne branchez pas l'adaptateur c.a. à la prise avant la fin du montage. Avant d'allumer l'appareil, vérifiez à nouveau que tous les paramètres des branchements sont corrects. Mettez toujours l'appareil hors tension lorsque vous effectuez ou supprimez des branchements.

Installation du plateau et de la courroie

1. La courroie d'entraînement est installée en usine sous le plateau de la platine. Passez la courroie autour de la poulie d'entraînement.
2. Insérez le plateau de la platine sur l'axe central. Pour faciliter l'installation de la courroie, les trois coussinets en silicone peuvent être retirés temporairement. Placez la courroie dans la gorge de la poulie d'entraînement.
3. Une fois la courroie correctement positionnée, enfoncez complètement le plateau en place. Faites tourner doucement le plateau à la main plusieurs fois afin de vous assurer que la courroie est bien fixée. Réinstallez les trois coussinets en silicone sur le plateau.

Remarque: Les coussinets en silicone servent également de tapis antidérapant sur le dessus du plateau. Il est important de s'assurer qu'ils sont correctement remis en place.

Branchement du système stéréo

Prises de sortie de ligne

- Les prises de sortie de ligne émettent des signaux de niveau de ligne analogique et peuvent être connectées directement avec une paire de haut-parleurs actifs/sous tension ou l'entrée appropriée de votre système stéréo.
- La prise rouge se branche sur le canal droit et la prise blanche se branche sur le canal gauche.

Remarque : Les prises de sortie de ligne ne sont pas conçues pour être branchées directement aux haut-parleurs passifs/qui ne sont pas sous tension. Si elles sont branchées aux haut-parleurs passifs, le niveau du volume sera très bas.

Branchement de l'entrée Aux

Vous pouvez brancher un périphérique audio à cet appareil afin d'écouter de la musique avec vos écouteurs. Pour cela, appuyez le bouton de Mode sur le mode Aux, connectez un câble auxiliaire 3,5 mm (non inclus) entre votre périphérique audio et la prise d'entrée Aux de cet appareil et commencez à écouter de la musique.

Remarque : Le voyant de fonction Rose.

Utilisation du tourne-disque

1. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour allumer et l'appareil.
2. Appuyez brièvement sur le bouton Mode jusqu'à ce que le mode Phono soit sélectionné.

Remarque : Le voyant de fonction sera Blanc.

3. Régler le sélecteur de taille et sélecteur de vitesse sur la taille de disque appropriée.

Remarque : 33 1/3 tr/min correspond à une taille de 12" et 45 tr/min correspond à une taille de 7".

4. Placez le disque sur le tourne-disque et fixez-le à l'aide du support magnétique.
5. Retirez la protection du stylet de son assemblage.
Remarque : Pour éviter d'endommager le stylet, vérifiez que la protection intégrée du stylet est bien en place lorsque vous déplacez ou nettoyez le tourne-disque.
6. Relâchez l'attache de retenue du bras de lecture.
Remarque : Lorsque vous n'utilisez pas le tourne-disque, n'oubliez pas de verrouiller à nouveau l'attache de retenue.
7. Appuyez sur le bouton Lecture/Pause pour commencer la lecture du disque.
8. Pendant la lecture, appuyez de nouveau sur le bouton Lecture/Pause pour mettre en pause. Le bras de lecture se soulèvera automatiquement.
9. Appuyez sur le bouton Arrêt pour arrêter complètement la lecture. Le bras de lecture retournera à son support du bras de lecture.
10. Verrouillez le bras de lecture à l'aide de l'attache de retenue pour le sécuriser.
11. Appuyez et maintenez le bouton Précédent ou Suivant pour aller à un point précis sur le disque.
12. Pour répéter le disque, appuyez sur le bouton Répéter. Cela activera la lecture continue de l'ensemble du disque du début à la fin. Appuyez de nouveau sur le bouton pour désactiver le mode répétition.

Remarque : Le voyant de fonction Verte.

Remplacement de l'aiguille


Retrait de l'aiguille

1. Tirer doucement vers le bas le bord avant de l'aiguille.
2. Tirer l'aiguille vers l'avant.
3. Tirer pour l'enlever.



Installation de l'aiguille

1. Positionner l'aiguille avec son extrémité vers le bas.
2. Aligner l'arrière de l'aiguille avec la cartouche.
3. Insérer l'aiguille avec son extrémité avant à un angle descendant et soulever doucement l'avant de l'aiguille vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche.



Utilisation du Bluetooth

1. Appuyez brièvement sur le bouton Mode jusqu'à ce que le mode Bluetooth soit sélectionné.
Remarque : L'indicateur de fonction clignote en Bleu.
2. Activez la fonction Bluetooth de votre appareil audio, recherchez « CROSLEY CR6049A » et associez l'appareil.
3. Une fois votre appareil associé à l'unité, celle-ci émettra un bref son de confirmation, et l'indicateur de fonction sera bleu.
4. Lire et diffuser de la musique en continu de votre appareil sur l'unité.
5. Pendant la lecture, appuyez sur le bouton Lecture/Pause pour mettre en pause et appuyez de nouveau sur le bouton pour reprendre la lecture.
6. Pour passer à la piste suivante ou revenir à la piste précédente, appuyez sur le bouton Suivant ou Précédent selon ce que vous souhaitez.

Remarque : Versions de Bluetooth – 5.3

Entretien du tourne-disque

1. Ne pas toucher l'extrémité du stylet avec vos doigts. Éviter de cogner le stylet sur le tapis du tourne-disque ou le bord du disque.
2. Nettoyer souvent le stylet avec une brosse douce dans un mouvement d'arrière vers l'avant uniquement.
3. Nettoyer les disques pour retirer la poussière ou la graisse avec une brosse de nettoyage pour disque et une solution nettoyante pour disque.
4. Nettoyer le boîtier du tourne-disque avec un chiffon microfibre légèrement humide.

Remarque : Ne pas utiliser d'autre nettoyant contenant de l'alcool, du benzène ou tout autre produit chimique nocif qui pourrait endommager la peinture et la finition du tourne-disque.

**** Crosley propose toute une gamme d'accessoires de nettoyage.**

Veillez contacter votre détaillant ou consulter notre site Web

www.crosleyradio.com pour obtenir plus d'informations sur les produits de nettoyage.

Dépannage

L'appareil ne s'allume pas

- L'adaptateur d'alimentation n'est pas branché correctement.
- Aucune alimentation au niveau de la prise électrique.
- Pour contribuer à économiser de l'énergie, certains modèles se conformeront à la norme d'économie d'énergie ERP (Energy-Related Products). En l'absence d'entrée audio pendant 20 minutes, l'alimentation se coupera automatiquement. Pour rétablir l'alimentation en courant et reprendre la lecture, éteignez l'appareil puis rallumez-le.

L'appareil est allumé, mais le plateau ne tourne pas

- Le mode tourne-disque n'est pas sélectionné.
- La courroie d'entraînement du tourne-disque a glissé.

Le tourne-disque tourne, mais il n'y a pas de son ou le son n'est pas suffisamment fort.

- La protection du stylet n'a pas été enlevée.
- Le gain d'entrée du haut-parleur amplifié ou du périphérique similaire peut être trop faible.

Déclarations relatives à la FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne peut causer des interférences nuisibles et
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles susceptibles de causer un fonctionnement indésirable.

Remarque : Ce matériel a été testé et jugé en conformité avec les limites pour un appareil numérique de Classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites ont été établies pour offrir une protection raisonnable contre l'interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer de l'interférence nuisible aux communications radio. Toutefois, il n'existe aucune garantie qu'il n'y aura pas d'interférence dans une installation particulière. Si ce matériel cause de l'interférence nuisible à la réception radio ou de télévision, qui peut être déterminée en allumant et en éteignant le matériel, il est conseillé à l'utilisateur de tenter de remédier à l'interférence par l'un ou plusieurs des moyens suivants :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre le matériel et le récepteur.
- Brancher le matériel à une prise sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Consulter le détaillant ou un technicien de radios ou de téléviseurs qualifié pour obtenir de l'aide.

Remarque : Le concessionnaire n'est pas responsable des modifications qui ne sont pas expressément approuvées par la partie responsable de la conformité. De telles modifications pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement. L'appareil a été évalué pour respecter les exigences générales en matière d'exposition aux RF.

Pour assurer la conformité aux directives de la FCC en matière d'exposition aux radiofréquences, la distance doit être d'au moins 20 cm entre le radiateur et votre corps et être entièrement soutenue par les configurations de fonctionnement et d'installation de l'émetteur et de ses antennes.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE L'EU SIMPLIFIÉE

Par la présente, Modern Marketing Concepts Inc. dba Crosley Brands déclare que le type d'équipement radio est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est accessible à l'adresse Internet suivante.

<http://crosleybrands.com/euDoC>