



**CR6050A**  
**LUMINATE RECORD PLAYER**  
**Instruction Manual**

---



Questions, problems, missing parts?  
Before returning to the store, call Customer Service  
8 a.m. – 6 p.m., EST, Monday – Friday  
1-888-CROSLEY  
[www.crosleyradio.com](http://www.crosleyradio.com)

## **Safety Instructions**

---

Read and understand this entire manual before using this product. Keep these instructions for future reference.

1. Do not use this product near water.
2. This product should be operated only by the type of power source indicated on the marking label or in this instruction manual.
3. Do not defeat the safety purpose of the polarized plug. A polarized plug has two blades with one blade wider than the other. This plug will fit into the power outlet only one way. If you are unable to insert the plug fully into the outlet try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact your electrician.
4. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the product.
5. Do not overload wall outlets, extension cords, or integral convenience receptacles as this can result in a risk of fire or electric shock.
6. Never push objects of any kind into this product through openings as they may touch dangerous voltage points or short-out parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the product.
7. Do not attempt to service this product yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.
8. Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
9. Do not use attachments not recommended by the product manufacturer as they may cause hazards.
10. A product and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the product and cart combination to overturn.
11. Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the product and to protect it from overheating. Do not block or cover these openings.
12. Unplug the product during lightning storms or when unused for long periods of time.

## Items in this package

---

Before throwing away any packaging materials, please check thoroughly and make sure you find the following items that come along with this package:

- Turntable
- Turntable Lid
- Turntable Platter
- Turntable Counterweight
- 45 RPM Adapter
- Power Adapter

Please contact Crosley customer service if there is any accessory missing from the package. **Retain the original packaging materials for exchange or return purposes.**

## Specifications


---

|                    |                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| Power              | AC power adapter, DC output 15V 2.4A            |
| Power consumption  | 30 W                                            |
| Speaker            | Tweeter 1", 6Ω 15W x 2<br>Woofer 3", 4Ω 20W x 2 |
| Turntable speed    | 33 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> , 45             |
| Replacement needle | Crosley NP-5                                    |

*Note:*

- **Design and specifications are subject to change without notice.**
- **To help save power consumption, some models will comply with ERP energy saving standard. When there is no audio input for 20 minutes, their powers will automatically cut-off. To turn power back on and resume playing, you will need to turn off the power and turn it on again.**

## Product Description

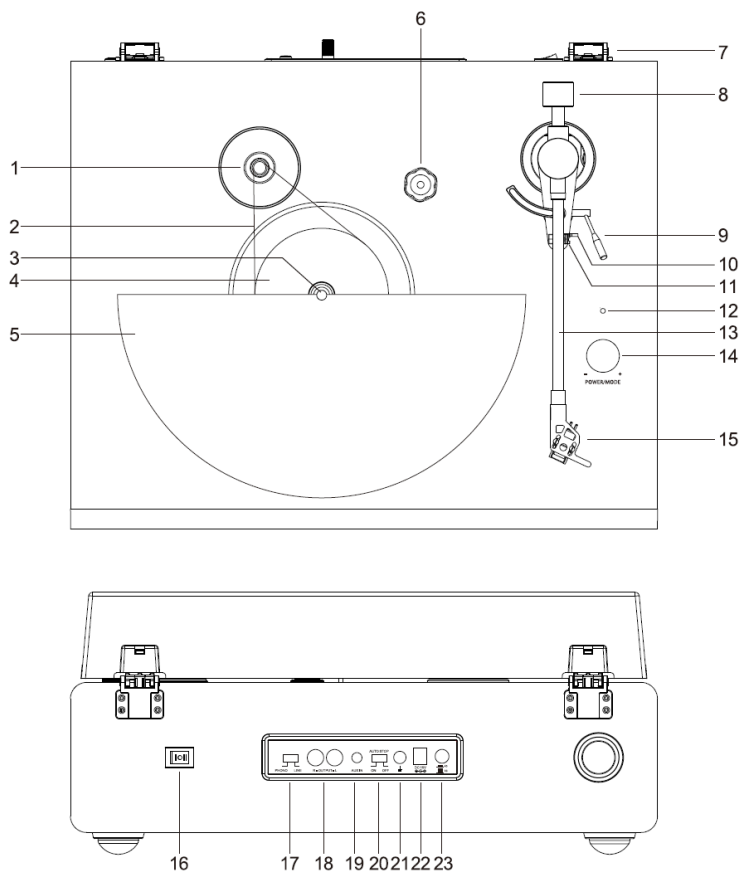

- |                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| <b>1. Drive Pulley</b>         | <b>13. Tonearm</b>                |
| <b>2. Drive Belt</b>           | <b>14. Power/Mode/Volume Knob</b> |
| <b>3. Turntable Spindle</b>    | <b>15. Headshell</b>              |
| <b>4. Turntable Hub</b>        | <b>16. LED Switch</b>             |
| <b>5. Turntable Platter</b>    | <b>17. Phono/Line Switch</b>      |
| <b>6. Transportation Screw</b> | <b>18. RCA Jack</b>               |
| <b>7. Hinge</b>                | <b>19. Aux In Jack</b>            |
| <b>8. Counterweight</b>        | <b>20. Auto-Stop Switch</b>       |
| <b>9. Cue Lever</b>            | <b>21. Ground Connector</b>       |
| <b>10. Tonearm Clip</b>        | <b>22. Power Jack</b>             |
| <b>11. Tonearm Rest</b>        | <b>23. Speed Selector</b>         |
| <b>12. Function Indicator</b>  |                                   |

## Initial Setup

---

### Essential Setup

1. Place the unit on a flat and level surface. The selected location should be stable and free from vibration.
2. Remove the transportation screw from the turntable and keep it in a safe place in case you need to move the turntable in the future.
3. Install the turntable lid to the hinges.
4. Remove the tie-wrap that is holding the tonearm.
5. Remove all packing material from underneath the turntable hub.
6. Install the turntable platter and counterweight, see instructions below.
7. Connect the power adaptor to the Power Jack of the unit.

*Note: Do not plug the AC power adapter to power outlet before all the assembly is completed. Before turning the power on, make sure again all the connection settings are correct. Always turn off the power when connecting or disconnecting.*

### Turntable Platter and Belt Setup

1. The drive belt is pre-installed on the Turntable Hub. Use the red ribbon to pull the belt to fit around the slot of the Drive Pulley.
2. Place the platter through the Turntable Spindle, then rotate the platter to verify smooth operation.

### Tonearm Counterweight Adjustment for Stylus Pressure

Attach the Counterweight to Tonearm end, aligning its marking toward the recommended tracking force (3.0-3.5g)

### LED Light Setup

The turntable features an LED light ring. The LED Switch is located at the back of the unit. Press the switch to select your desired LED light color (Warm Light-Light Off-Cool Light)

## Aux Input Connection

---

You can connect an audio device to this unit and play your music through its speakers. To do this, press the Power/Mode Knob repeatedly to select Aux mode, connect the 3.5mm auxiliary cable (not included) between your audio device and the Aux In Jack of this unit and start playing the music.

*Note: The Function Indicator will be cyan.*

## Stereo System Connection

---

### RCA Jacks

- The RCA Jacks of this unit can be used as either Phono Output or Line Output. This is determined by using the Phono/Line Switch.
- To connect to active speakers, set Phono/Line Switch to LINE. To connect to a phono pre-amp or the phono input of a stereo system, set Phono/Line Switch to PHONO.
- The Red plug connects with the Right channel, and the White plug connects with the Left channel.

*Note:*

– If the Phono/Line Switch is set to LINE position but RCA jacks are connected to the stereo system's phono input, the sound might be distorted due to input overload and could damage your stereo system.

– If the Phono/Line Switch is set to PHONO position but RCA jacks are connected to the stereo system's line input, the volume will be very low due to lacking signal pre-amplification.

– RCA Jacks are not designed to be connected directly to passive/unpowered speakers and if they are, the volume will be very low.

## Platter Auto-Stop

---

If the Auto-Stop Switch is set to ON position, the platter will stop spinning automatically when the record plays to the end. In some rare occasion, if the turntable stops playing before the end of the record, set the switch to OFF position the turntable should overcome this issue.

## Bluetooth Operation

---

1. Press the Power/Mode Knob repeatedly to select Bluetooth mode.

*Note: The Function Indicator will be flashing blue quickly.*

2. Turn on the Bluetooth feature of your audio device, search for "CROSLEY CR6050A" and pair.

3. Once your device is successfully paired with the unit, you will hear a short confirmation sound, and the function indicator will be solid blue.

4. Play and stream music from your device to the unit.

*Note: Bluetooth version – 5.3*

## Bluetooth Output Operation

---

This turntable features Bluetooth output which transmits record music from this turntable to another Bluetooth device such as wireless Bluetooth headphones, Bluetooth speakers, or other Bluetooth receiving devices.

1. Place the audio device that supports Bluetooth technology as close to your turntable as possible.
2. Press the Power/Mode Knob and select the Bluetooth Out mode.  
*Note: The function indicator will slowly flash blue.*
3. Set the device that you would like to connect to pairing mode.
4. Your turntable will connect automatically to your audio device once they are both in pairing mode.
5. When the pairing is complete, the function indicator will be solid blue.

*Note: If pairing is unsuccessful, make sure your audio device is not paired/connected to another Bluetooth device.*

## Turntable Operation


---

1. Press and hold the Power/Mode Knob to turn on the power.
2. Press the Power/Mode Knob repeatedly to select Phono mode.  
*Note: The Function Indicator will be green.*
3. Set the Speed Selector accordingly.
4. Place the record on the turntable. Use the 45 RPM Adapter if necessary.
5. Remove the stylus protector from the stylus.  
*Note: To avoid stylus damage, make certain the included stylus protector is in place whenever the turntable is being moved or cleaned.*
6. Release the Tonearm Clip.  
*Note: When the turntable is not in use, remember to lock the Tonearm Clip.*
7. Use the Cue Lever to lift the tonearm.
8. Gently move the tonearm over the record where play is desired to begin. Set the Cue Lever back to the down position. The tonearm will descend slowly onto the record and begin playback.
9. When the record is finished playing, use the Cue Lever again to raise the tonearm and then return it to the Tonearm Rest. Release the Cue Lever to let the tonearm sit back at its rest. To suspend the playback, repeat the same steps.
10. Lock the Tonearm Clip to secure the tonearm.

## Needle Replacement


### Removing Needle

1. Gently pull down the front edge of the needle.
2. Pull needle forward.
3. Pull out and remove.



### Installing Needle

1. Position the needle with its tip facing down.
2. Line up the back of the needle with the cartridge.
3. Insert the needle with its front end at a downward angle and gently lift the front of the needle upward until it snaps into place.



## Turntable Maintenance

1. Do not touch the stylus tip with your fingers. Avoid bumping the stylus on the turntable mat or a record's edge.
2. Clean the stylus frequently with a soft brush with a back-to-front motion only.
3. Clean the records to get rid of dust or grease with a record cleaning brush and record cleaning solution.
4. Clean the turntable lid and turntable cabinet with a slightly dampened microfiber cloth.

*Note: Please review the instructions for proper care of your unit to ensure your warranty remains valid at: [www.crosleyradio.com/use-and-care](http://www.crosleyradio.com/use-and-care)*

**\*\* Crosley offers a product line of different cleaning accessories. Please ask your retailer or check out our website [www.crosleyradio.com](http://www.crosleyradio.com) for more cleaning product information.**

## **Troubleshooting**

---

### **There is no power**

- No power at the power outlet.
- Power adapter is not connected correctly.
- To help save power consumption, some models will comply with the ERP energy saving standard. When there is no audio input for 20 minutes, the power will automatically cut-off. To turn power back on and resume playing, turn off the main power switch and turn it on again.

### **Power is on, but the platter does not turn**

- Turntable mode is not selected.
- Turntable's drive belt has slipped off.

### **Turntable is spinning, but there is no sound, or sound not loud enough**

- Stylus protector is still on.
- Tone arm is lifted up by the lever.
- Turn up the volume knob.

### **Record sounds too fast or too slow.**

- Wrong speed selected for the record.

### **Strong hum on phono input**

- Reduce environmental vibrations or place the turntable on a vibration-resistant surface.
- Set up on incorrect tracking force. Adjust the tracking force to recommended force (3.0-3.5g).
- The cable is not grounded correctly.

### **There is no sound**

- Make sure the volume is turned up.
- Make sure the volume on your third-party device is turned up.

## **FCC Statements**

---

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note: The Grantee is not responsible for any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance. such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

To maintain compliance with FCC's RF exposure guidelines, the distance must be at least 20 cm between the radiator and your body, and fully supported by the operating and installation configurations of the transmitter and its antenna(s).

## **SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY**

Hereby, Modern Marketing Concepts Inc. dba Crosley Brands, declares that the radio equipment type is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<http://crosleybrands.com/euDoC>



**CR6050A**  
**TOCADISCOS LUMINATE**  
**Manual de instrucciones**

---



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes?  
Antes de regresar a la tienda, llame al Servicio de Atención al Cliente  
8 a.m. – 6 p.m., EST, Lunes – Viernes  
1-888-CROSLEY  
[www.crosleyradio.com](http://www.crosleyradio.com)

## Instrucciones de seguridad

---

Lea y comprenda este manual completo antes de usar este producto. Guarde estas instrucciones para futuras consultas.

1. No utilice este producto cerca del agua.
2. Este producto solo debe utilizarse con el tipo de fuente de alimentación indicada en la etiqueta o en este manual de instrucciones.
3. No anule la función de seguridad del enchufe polarizado. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas, una más ancha que la otra. Este enchufe solo encaja en la toma de corriente de una manera. Si no puede insertarlo completamente en la toma de corriente, intente girarlo. Si aún así no encaja, contacte a un electricista.
4. Proteja el cable de alimentación para que no se pise ni se pellizque, especialmente en los enchufes, las tomas de corriente y el punto donde sale del producto.
5. No sobrecargue los enchufes de pared, los cables de extensión ni los tomacorrientes integrados, ya que esto puede provocar un riesgo de incendio o descarga eléctrica.
6. Nunca introduzca objetos de ningún tipo en este producto a través de las aberturas, ya que podrían tocar puntos de alta tensión o provocar cortocircuitos que podrían causar un incendio o una descarga eléctrica. Nunca derrame ningún tipo de líquido sobre el producto.
7. No intente reparar este producto usted mismo, ya que abrir o quitar las cubiertas podría exponerlo a voltajes peligrosos u otros riesgos. Confíe cualquier reparación a personal técnico cualificado.
8. Los cambios o modificaciones a esta unidad que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para operar el equipo.
9. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante del producto, ya que podrían resultar peligrosos.
10. El producto y el carrito deben moverse con cuidado. Las paradas bruscas, la fuerza excesiva y las superficies irregulares pueden provocar que el conjunto se vuelque.
11. Las ranuras y aberturas en la carcasa están diseñadas para la ventilación, para garantizar el funcionamiento correcto del producto y para protegerlo del sobrecalentamiento. No bloquee ni cubra estas aberturas.
12. Desenchufe el producto durante tormentas eléctricas o cuando no lo utilice durante largos períodos de tiempo.

## Artículos incluidos en este paquete

---

Antes de desechar cualquier material de embalaje, revise detenidamente y asegúrese de encontrar los siguientes artículos que vienen con este paquete:

- Tocabiscos
- Tapa del tocabiscos
- Plato tocabiscos
- Contrapeso del tocabiscos
- Adaptador de 45 RPM
- Adaptador de corriente

Si falta algún accesorio en el paquete, comuníquese con el servicio de atención al cliente de Crosley. **Conserve el embalaje original para cambios o devoluciones.**

## Especificaciones


---

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Alimentación             | Adaptador CA, Salida CC de 15 V 2.4A            |
| Consumo de energía       | 30W                                             |
| Altavoz                  | Tweeter 1", 6Ω 15W x 2<br>Woofer 3", 4Ω 20W x 2 |
| Velocidad del tocabiscos | 33 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> , 45             |
| Aguja de repuesto        | Crosley NP-5                                    |

*Nota:*

- **El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.**
- **Para ahorrar energía, algunos modelos cumplen con el estándar de ahorro energético ERP. Si no se detecta entrada de audio durante 20 min. el dispositivo se apagará automáticamente. Para volver a encenderlo y reanudar la reproducción, deberá apagarlo y encenderlo nuevamente.**

## Descripción del Producto

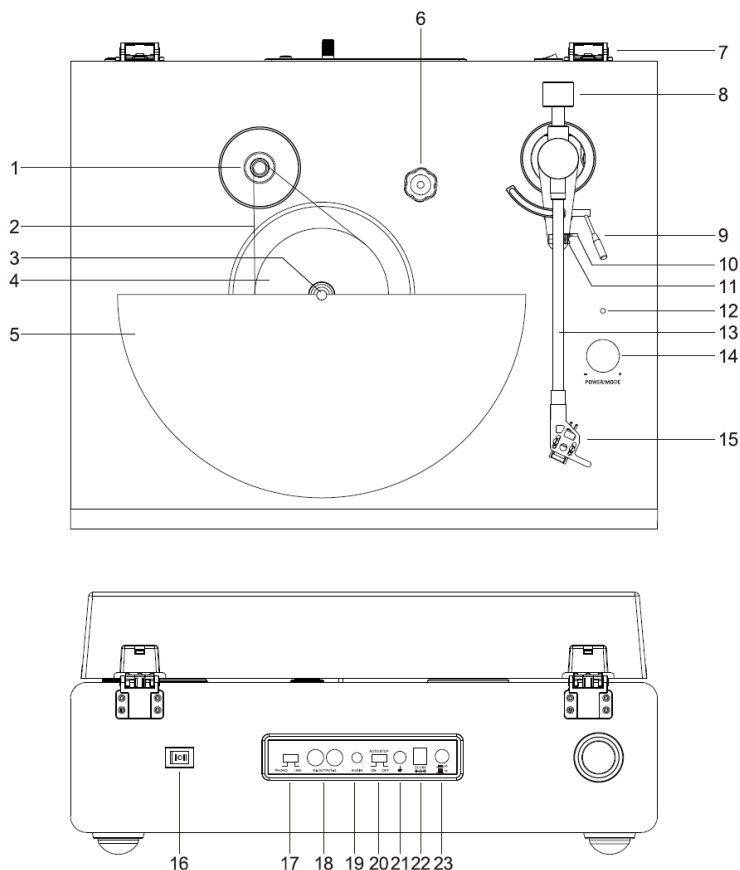

- |                                              |                                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Polea de transmisión                      | 13. Brazo fonocaptor                  |
| 2. Correa de transmisión                     | 14. Perilla de encendido/modo/volumen |
| 3. Eje del tocadiscos                        | 15. Cabezal                           |
| 4. Bujes del tocadiscos                      | 16. Interruptor LED                   |
| 5. Plato tocadiscos                          | 17. Interruptor de fono/linea         |
| 6. Tornillo de transporte                    | 18. Conector RCA                      |
| 7. Bisagra                                   | 19. Conector de entrada auxiliar      |
| 8. Contrapeso                                | 20. Interruptor de parada automática  |
| 9. Palanca de elevación del brazo fonocaptor | 21. Conector de tierra                |
| 10. Clip para el brazo fonocaptor            | 22. Conector de alimentación          |
| 11. Soporte del brazo fonocaptor             | 23. Selector de velocidad             |
| 12. Indicador de función                     |                                       |

## Configuración inicial

---

### Configuración esencial

1. Coloque la unidad sobre una superficie plana y nivelada. El lugar elegido debe ser estable y estar libre de vibraciones.
2. Retire el tornillo de transporte del tocadiscos y guárdelo en un lugar seguro por si necesita moverlo en el futuro.
3. Instale la tapa del tocadiscos en las bisagras.
4. Retire la brida que sujeta el brazo del tocadiscos.
5. Retire todo el material de embalaje que se encuentre debajo del eje del tocadiscos.
6. Instale el tocadiscos y el contrapeso; consulte las instrucciones a continuación.
7. Conecte el adaptador de corriente al conector de alimentación de la unidad.

*Nota: No conecte el adaptador CA a la toma de corriente antes de que se haya completado todo el montaje. Antes de encender el aparato, compruebe que todas las conexiones estén correctas. Apague siempre la alimentación al conectar o desconectar el aparato.*

### Configuración del plato tocadiscos y la correa

1. La correa de transmisión viene preinstalada en el cubo del tocadiscos. Utilice la cinta roja para ajustar la correa a la ranura de la polea de transmisión.
2. Coloque el plato en el eje del tocadiscos y gírelo para comprobar que funciona correctamente.

### Ajuste del contrapeso del brazo fonocaptor para la presión de la aguja

Fije el contrapeso al extremo del brazo fonocaptor, alineando su marca con la fuerza de seguimiento recomendada (3,0-3,5 g).

### Configuración de luces LED

El tocadiscos cuenta con un anillo de luz LED. El interruptor LED se encuentra en la parte posterior del aparato. Presione el interruptor para seleccionar el color de luz LED deseado (Luz cálida - Apagado - Luz fría).

## Conexión de entrada auxiliar

---

Puede conectar un dispositivo de audio a esta unidad y reproducir tu música a través de sus altavoces. Para ello, pulsa repetidamente el botón de encendido/modo para seleccionar el modo auxiliar, conecta el cable auxiliar de 3,5 mm (no incluido) entre tu dispositivo de audio y la entrada auxiliar de esta unidad y empieza a reproducir la música.

*Nota: El indicador de función será de color cian.*

## Conexión del sistema estéreo

---

### Conectores RCA

- Los conectores RCA de esta unidad pueden utilizarse como salida de fono o como salida de línea. Esto se selecciona mediante el interruptor de fono/línea.
- Para conectar altavoces activos, coloque el interruptor fono/línea en LINE. Para conectar a un preamplificador de fono o a la entrada de fono de un sistema estéreo, coloque el interruptor fono/línea en PHONO.
- El conector rojo se conecta al canal derecho y el conector blanco se conecta al canal izquierdo.

*Nota:*

- Si el interruptor fono/línea está en la posición LINE, pero hay conectores RCA conectados a la entrada de fono del sistema estéreo, el sonido podría distorsionarse debido a una sobrecarga de entrada y podría dañar su sistema estéreo.
- Si el interruptor fono/línea está en la posición PHONO, pero los conectores RCA están conectados a la entrada de línea del sistema estéreo, el volumen será muy bajo debido a la falta de preamplificación de la señal.
- Los conectores RCA no están diseñados para conectarse directamente a altavoces pasivos/sin alimentación, y si se conectan, el volumen será muy bajo.

## Parada automática del plato

---

Si el interruptor de parada automática está en la posición ON, el plato dejará de girar automáticamente cuando el disco termine de reproducirse. En raras ocasiones, si el tocadiscos se detiene antes de que termine el disco, coloque el interruptor en la posición OFF para solucionar el problema.

## Funcionamiento Bluetooth

---

1. Pulse repetidamente el botón de encendido/modo para seleccionar el modo Bluetooth.

*Nota: El indicador de función parpadeará rápidamente en azul.*

2. Active la función Bluetooth de tu dispositivo de audio, busque "CROSLEY CR6050A" y realice el emparejamiento.

3. Una vez que su dispositivo se haya emparejado correctamente con la unidad, oírás un breve sonido de confirmación y el indicador de función se iluminará en azul fijo.

4. Reproduce y transmite música desde tu dispositivo a la unidad.

*Nota: Versión de Bluetooth 5.3*

## Funcionamiento de la salida Bluetooth

---

Este tocadiscos cuenta con salida Bluetooth, que transmite la música grabada desde este tocadiscos a otro dispositivo Bluetooth, como auriculares inalámbricos Bluetooth, altavoces Bluetooth u otros dispositivos receptores Bluetooth.

1. Coloque el dispositivo de audio compatible con la tecnología Bluetooth lo más cerca posible de tu tocadiscos.

2. Pulse el botón de encendido/modo y seleccione el modo Bluetooth Out.

*Nota: El indicador de función parpadeará lentamente en azul.*

3. Coloque en modo de emparejamiento el dispositivo que desea conectar.

4. Tu tocadiscos se conectará automáticamente a tu dispositivo de audio una vez que ambos estén en modo de emparejamiento.

5. Cuando se complete el emparejamiento, el indicador de función se iluminará en azul fijo.

*Nota: Si el emparejamiento no se realiza correctamente, asegúrese de que su dispositivo de audio no esté emparejado/conectado a otro dispositivo Bluetooth.*

## Funcionamiento del tocadiscos

---

1. Mantenga pulsado el botón de encendido/modo para encender el dispositivo.

2. Pulse repetidamente el botón de encendido/modo para seleccionar el modo Fono.

*Nota: El indicador de función estará en verde.*

3. Ajuste el selector de velocidad según corresponda.

4. Coloque el disco en el tocadiscos. Si es necesario, utiliza el adaptador de 45 RPM.

5. Retire el protector del lápiz óptico.

*Nota: Para evitar daños en la aguja, asegúrese de que el protector de aguja incluido esté colocado siempre que mueva o limpie el tocadiscos.*

6. Suelte el clip del brazo fonocaptor.

*Nota: Cuando no utilice el tocadiscos, recuerde bloquear el clip del brazo.*

7. Utilice la palanca de elevación para levantar el brazo fonocaptor.

8. Deslice suavemente el brazo fonocaptor sobre el disco donde desea que comience la reproducción. Coloque nuevamente la palanca de elevación en la posición inferior. El brazo fonocaptor descenderá lentamente sobre el disco y comenzará la reproducción.


9. Cuando termine de reproducirse el disco, utilice de nuevo la palanca de elevación para subir el brazo fonocaptor y luego bájelo a su posición de reposo. Suelte la palanca de elevación para que el brazo fonocaptor vuelva a su posición de reposo. Para pausar la reproducción, repita los mismos pasos.

10. Bloquee el clip del brazo fonocaptor para asegurar el brazo fonocaptor.

## Reemplazo de agujas

### Extracción de la aguja

1. Tire suavemente del borde delantero de la aguja hacia abajo.
2. Tire de la aguja hacia adelante.
3. Tire hacia afuera y retírelo.



### Instalación de la aguja

1. Coloque la aguja con la punta hacia abajo.
2. Alinee la parte posterior de la aguja con el cartucho.
3. Inserte la aguja con su extremo frontal en ángulo hacia abajo y levante suavemente la parte frontal de la aguja hacia arriba hasta que encaje en su lugar.



## Mantenimiento del tocadiscos

1. No toque la punta de la aguja con los dedos. Evite golpear la aguja contra la alfombrilla del tocadiscos o el borde del disco.
2. Limpie el lápiz óptico con frecuencia utilizando un cepillo suave y realizando únicamente movimientos de atrás hacia adelante.
3. Limpie los discos para eliminar el polvo o la grasa con un cepillo y una solución limpiadora para discos.
4. Limpie la tapa y la carcasa del tocadiscos con un paño de microfibra ligeramente humedecido.

*Nota: Consulte las instrucciones para el cuidado adecuado de su unidad para garantizar que su garantía siga siendo válida en: [www.crosleyradio.com/use-and-care](http://www.crosleyradio.com/use-and-care)*

**\*\* Crosley ofrece una línea de productos con diversos accesorios de limpieza. Consulte con su distribuidor o visite nuestro sitio web [www.crosleyradio.com](http://www.crosleyradio.com) para más información sobre nuestros productos de limpieza.**

## **Solución de problemas**

---

### **No hay energía**

- No hay corriente en la toma de corriente.
- El adaptador de corriente no está conectado correctamente.
- Para ahorrar energía, algunos modelos cumplen con el estándar de ahorro energético ERP. Si no se detecta entrada de audio durante 20 minutos, la alimentación se desconectará automáticamente. Para encenderla nuevamente y reanudar la reproducción, apague el interruptor principal y vuelva a encenderlo.

### **La alimentación está encendida, pero el plato no gira.**

- El modo de tocadiscos no está seleccionado.
- La correa de transmisión del tocadiscos se ha salido.

### **El tocadiscos está girando, pero no hay sonido o el sonido no es lo suficientemente fuerte.**

- El protector del lápiz óptico sigue puesto.
- El brazo fonocaptor se eleva mediante la palanca.
- Sube el volumen

### **La grabación suena demasiado rápido o demasiado lento.**

- Se seleccionó una velocidad incorrecta para el disco.

### **Fuerte zumbido en la entrada de fono**

- Reduzca las vibraciones ambientales o coloque el tocadiscos sobre una superficie resistente a las vibraciones.
- Se ha configurado con una fuerza de seguimiento incorrecta. Ajuste la fuerza de seguimiento a la fuerza recomendada (3,0-3,5 g).
- El cable no está conectado a tierra correctamente.

### **No hay sonido**

- Revise que el volumen esté alto.
- Asegúrate de que el volumen de tu dispositivo de terceros esté alto.

## Declaraciones de la FCC

---

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo puede no causar interferencias dañinas, y
- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

**Nota:** Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/televisión con experiencia para obtener ayuda.

**Nota:** El beneficiario no se responsabiliza de los cambios o modificaciones que no hayan sido expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento. Dichas modificaciones podrían anular la autorización del usuario para operar el equipo. El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con los requisitos generales de exposición a RF.

Para cumplir con las directrices de la FCC sobre exposición a RF, la distancia entre el radiador y el cuerpo debe ser de al menos 20 cm, y estar totalmente respaldada por las configuraciones de funcionamiento e instalación del transmisor y su(s) antena(s).

### DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA DE LA UE

Por la presente, Modern Marketing Concepts Inc., que opera bajo el nombre comercial de Crosley Brands, declara que el equipo de radio cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de internet:

<http://crosleybrands.com/euDoC>



**CR6050A**  
**PLATINE VINYLE LUMINATE**  
**Manuel d'utilisation**

---



Des questions, des problèmes, des pièces manquantes ?

Avant de retourner le produit, appelez le service client.

8 h -- 18 h, HNE, lundi -- vendredi

1-888-CROSLEY

[www.crosleyradio.com](http://www.crosleyradio.com)

## Consignes de sécurité

---

Lisez et comprenez l'intégralité de ce manuel avant d'utiliser ce produit. Conservez ces instructions pour référence ultérieure.

1. N'utilisez pas ce produit à proximité de l'eau.
2. Ce produit doit être alimenté uniquement par le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette de marquage ou dans ce manuel d'instructions.
3. Ne pas neutraliser le dispositif de sécurité de la fiche polarisée. Une fiche polarisée possède deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Cette fiche ne s'insère que d'une seule manière dans la prise de courant. Si vous ne parvenez pas à insérer complètement la fiche dans la prise, essayez de la retourner. Si la fiche ne s'insère toujours pas, contactez un électricien.
4. Protégez le cordon d'alimentation afin qu'il ne soit pas piétiné ou pincé, particulièrement au niveau des fiches, des prises de courant et au point de sortie du produit.
5. Ne surchargez pas les prises murales, les rallonges électriques ou les prises de courant intégrées, car cela pourrait entraîner un incendie ou une électrocution.
6. N'introduisez jamais d'objets étrangers de quelque nature que ce soit dans les ouvertures de l'appareil, car ils pourraient entrer en contact avec des points de tension dangereux ou court-circuiter des pièces, entraînant ainsi un incendie ou une électrocution. Ne renversez jamais de liquide sur le produit.
7. N'essayez pas de réparer ce produit vous-même, car l'ouverture ou le retrait des capots pourrait vous exposer à des tensions dangereuses ou à d'autres risques. Confiez toute réparation à un personnel qualifié.
8. Les changements ou modifications apportés à cet appareil non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.
9. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant du produit, car ils pourraient présenter des dangers.
10. L'ensemble du produit doit être déplacé avec précaution. Les arrêts brusques, les forces excessives et les surfaces inégales peuvent provoquer le renversement de l'ensemble du produit.
11. Les fentes et ouvertures dans le boîtier sont prévues pour la ventilation et pour garantir un fonctionnement fiable du produit et le protéger contre la surchauffe. Ne bloquez pas et ne couvrez pas ces ouvertures.
12. Débranchez le produit pendant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.

## Contenu de l'emballage

---

Avant de jeter les matériaux d'emballage, veuillez vérifier soigneusement et vous assurer que vous trouvez les articles suivants inclus dans cet emballage :

- Platine
- Couvercle de platine
- Plateau de platine
- Contrepoids
- Adaptateur 45 RPM
- Adaptateur secteur

Veuillez contacter le service client Crosley s'il manque un accessoire dans l'emballage. **Conservez les matériaux d'emballage d'origine pour un échange ou un retour.**

## Spécifications



---

|                         |                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Alimentation            | Adaptateur secteur, sortie CC 15 V 2,4 A                          |
| Consommation électrique | 30 W                                                              |
| Enceinte                | Tweeter 1", 6 $\Omega$ 15 W x 2<br>Woofer 3", 4 $\Omega$ 20 W x 2 |
| Vitesse de platine      | 33 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> , 45                               |
| Pointe de rechange      | Crosley NP-5                                                      |

Remarque :

- **Le design et les spécifications sont sujets à modification sans préavis.**
- **Pour économiser de l'énergie, certains modèles sont conformes à la norme d'économie d'énergie ERP. Lorsqu'il n'y a pas de signal audio pendant 20 minutes, l'appareil s'éteint automatiquement. Pour le rallumer et reprendre la lecture, vous devez éteindre puis rallumer l'appareil.**

## Description du produit

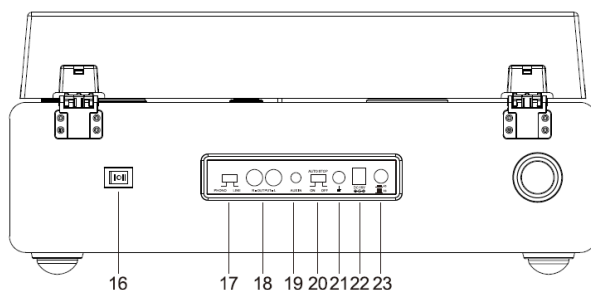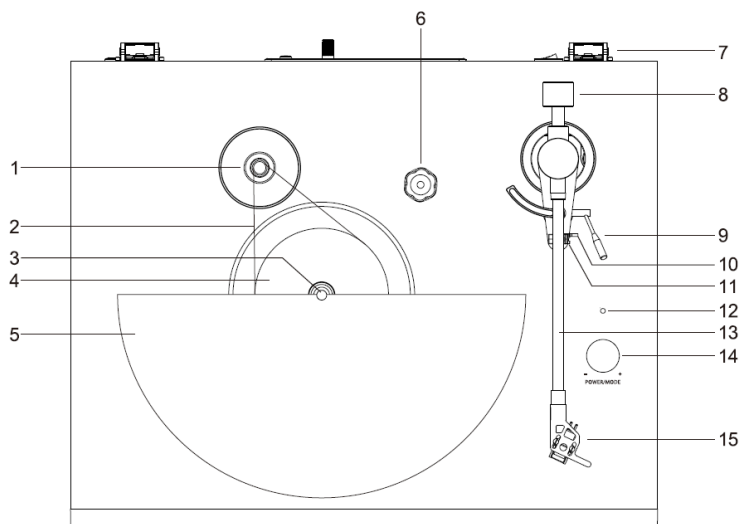

- |                                  |                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| 1. Poulie d'entraînement         | 13. Bras de lecture                     |
| 2. Courroie d'entraînement       | 14. Bouton Marche/Arrêt / Mode / Volume |
| 3. Axe du plateau                | 15. Porte-cellule                       |
| 4. Moyeu du plateau              | 16. Interrupteur LED                    |
| 5. Plateau de platine            | 17. Sélecteur Phono/Line                |
| 6. Vis de transport              | 18. Connecteur RCA                      |
| 7. Charnière                     | 19. Prise d'entrée auxiliaire           |
| 8. Contrepoids                   | 20. Interrupteur d'arrêt automatique    |
| 9. Levier de relevage            | 21. Connecteur de masse                 |
| 10. Clip de verrouillage du bras | 22. Prise d'alimentation                |
| 11. Repose-bras                  | 23. Sélecteur de vitesse                |
| 12. Indicateur de fonction       |                                         |

## Installation initiale

---

### Installation essentielle

1. Placez l'appareil sur une surface plane et de niveau. L'emplacement choisi doit être stable et exempt de vibrations.
2. Retirez la vis de transport de la platine et conservez-la dans un endroit sûr au cas où vous devriez déplacer la platine à l'avenir.
3. Installez le couvercle sur les charnières.
4. Retirez l'attache qui maintient le bras de lecture.
5. Retirez tout le matériel d'emballage situé sous le moyeu du plateau.
6. Installez le plateau et le contrepoids, voir les instructions ci-dessous.
7. Connectez l'adaptateur secteur à la prise d'alimentation de l'appareil.

*Remarque : Ne branchez pas l'adaptateur secteur à une prise de courant avant d'avoir terminé tout l'assemblage. Avant de mettre l'appareil sous tension, vérifiez à nouveau que tous les réglages de connexion sont corrects. Éteignez toujours l'appareil avant de brancher ou débrancher.*

### Installation du plateau et de la courroie

1. La courroie d'entraînement est préinstallée sur le moyeu du plateau. Utilisez le ruban rouge pour ajuster la courroie autour de la fente de la poulie d'entraînement.
2. Insérez le plateau sur l'axe de la platine, puis faites-le tourner pour vérifier qu'il tourne correctement.

### Réglage du contrepoids pour la pression de la pointe

Fixez le contrepoids à l'extrémité du bras de lecture en alignant son repère sur la force d'appui recommandée (3,0-3,5 g).

### Configuration de l'éclairage LED

La platine est équipée d'un anneau lumineux LED. L'interrupteur LED se trouve à l'arrière de l'appareil. Appuyez sur l'interrupteur pour sélectionner la couleur d'éclairage LED souhaitée (Lumière chaude - Éclairage éteint - Lumière froide).

## Connexion d'entrée auxiliaire

---

Vous pouvez connecter un appareil audio à cette platine et écouter votre musique via ses haut-parleurs. Pour ce faire, appuyez plusieurs fois de suite sur le bouton Marche/Arrêt / Mode pour sélectionner le mode Aux, connectez le câble auxiliaire de 3,5 mm (non fourni) entre votre appareil audio et la prise d'entrée auxiliaire de la platine, puis lancez la lecture.

*Remarque : L'indicateur de fonction devient cyan.*

## Connexion au système stéréo

---

### Connecteurs RCA

- Les connecteurs RCA de cette platine peuvent être utilisés comme sortie Phono ou comme sortie Line. Leur fonction est déterminée par le sélecteur Phono/Line.
- Pour connecter des enceintes actives, réglez le sélecteur Phono/Line sur LINE. Pour connecter un préamplificateur phono ou l'entrée phono d'un système stéréo, réglez le sélecteur Phono/Line sur PHONO.
- La fiche rouge se connecte au canal droit et la fiche blanche se connecte au canal gauche.

*Remarque :*

- Si le sélecteur Phono/Line est en position LIGNE mais que les connecteurs RCA sont branchés sur l'entrée Phono du système stéréo, le son peut être déformé en raison d'une surcharge d'entrée et pourrait endommager votre système stéréo.
- Si le sélecteur Phono/Line est en position PHONO mais que les connecteurs RCA sont branchés sur l'entrée Line du système stéréo, le volume sera très faible en raison de l'absence de préamplification du signal.
- Les connecteurs RCA ne sont pas conçus pour être connectés directement à des enceintes passives/non alimentées ; si vous le faites, le volume sera très faible.

## Arrêt automatique du plateau

---

Si l'interrupteur d'arrêt automatique est en position MARCHE, le plateau s'arrête automatiquement lorsque le disque arrive à la fin. Dans de rares cas, si la platine s'arrête avant la fin du disque, réglez l'interrupteur sur la position ARRÊT pour résoudre ce problème.

## Fonctionnement Bluetooth

---

1. Appuyez plusieurs fois de suite sur le bouton Marche/Arrêt / Mode pour sélectionner le mode Bluetooth.

*Remarque : L'indicateur de fonction clignote rapidement en bleu.*

2. Activez la fonction Bluetooth de votre appareil audio, recherchez « CROSLEY CR6050A » et associez-le.

3. Une fois votre appareil associé avec succès à l'appareil, vous entendrez un bref son de confirmation et l'indicateur de fonction deviendra bleu fixe.

4. Lancez la lecture et diffusez de la musique depuis votre appareil vers l'unité.

*Remarque : Version Bluetooth – 5.3*

## Fonctionnement de la sortie Bluetooth

---

Cette platine est équipée d'une sortie Bluetooth qui transmet la musique du vinyle vers un autre appareil Bluetooth tel qu'un casque Bluetooth sans fil, des enceintes Bluetooth ou d'autres appareils récepteurs Bluetooth.

1. Placez l'appareil audio compatible Bluetooth le plus près possible de votre platine.
2. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt / Mode et sélectionnez le mode Sortie Bluetooth.

*Remarque : L'indicateur de fonction clignote lentement en bleu.*

3. Activez le mode appairage de l'appareil que vous souhaitez connecter.
4. Votre platine se connectera automatiquement à votre appareil audio une fois que les deux sont en mode appairage.
5. Lorsque l'appairage est terminé, l'indicateur de fonction devient bleu fixe.

*Remarque : Si l'appairage échoue, assurez-vous que votre appareil audio n'est pas appairé/connecté à un autre appareil Bluetooth.*

## Fonctionnement de la platine

---

1. Appuyez longuement sur le bouton Marche/Arrêt / Mode pour allumer l'appareil.
2. Appuyez plusieurs fois de suite sur le bouton Marche/Arrêt / Mode pour sélectionner le mode Phono.

*Remarque : L'indicateur LED devient vert.*

3. Réglez le sélecteur de vitesse en conséquence.
4. Placez le disque sur la platine. Utilisez l'adaptateur 45 RPM si nécessaire.
5. Retirez le protège-pointe de la pointe de lecture.

*Remarque : Pour éviter d'endommager la pointe de lecture, assurez-vous que le protège-pointe fourni est en place chaque fois que la platine est déplacée ou nettoyée.*

6. Déverrouillez le clip de verrouillage du bras.


*Remarque : Lorsque la platine n'est pas utilisée, n'oubliez pas de verrouiller le clip du bras.*

7. Utilisez le levier de relevage pour soulever le bras de lecture.
8. Déplacez doucement le bras de lecture au-dessus du disque à l'endroit où vous souhaitez commencer la lecture. Remettez le levier de relevage en position basse. Le bras de lecture descendra lentement sur le disque et commencera la lecture.
9. Lorsque le disque a fini de tourner, utilisez à nouveau le levier de relevage pour soulever le bras de lecture, puis remettez-le sur le repose-bras. Relâchez le levier de relevage pour que le bras de lecture repose sur son support. Pour interrompre la lecture, répétez les mêmes étapes.
10. Verrouillez le clip de verrouillage du bras pour sécuriser le bras de lecture.

## Remplacement de la pointe de lecture


### Retrait de la pointe

1. Tirez doucement vers le bas le bord avant de la pointe.
2. Tirez la pointe vers l'avant.
3. Tirez pour la retirer.



### Installation de la pointe

1. Positionnez la pointe avec sa pointe orientée vers le bas.
2. Alignez l'arrière de la pointe avec la cellule.
3. Insérez la pointe en orientant son extrémité avant vers le bas, puis soulevez doucement l'avant de la pointe vers le haut jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.



## Entretien de la platine

1. Ne touchez pas la pointe de lecture avec les doigts. Évitez de heurter la pointe sur le tapis de la platine ou le bord d'un disque.
2. Nettoyez fréquemment la pointe avec une brosse douce, en effectuant un mouvement de l'arrière vers l'avant uniquement.
3. Nettoyez les disques pour éliminer la poussière ou les traces de graisse à l'aide d'une brosse de nettoyage pour disques et d'une solution de nettoyage adaptée.
4. Nettoyez le couvercle et le boîtier de la platine avec un chiffon en microfibre légèrement humide.

*Remarque : Veuillez consulter les instructions d'entretien de votre appareil pour garantir la validité de votre garantie sur : [www.crosleyradio.com/use-and-care](http://www.crosleyradio.com/use-and-care)*

**\*\* Crosley propose une gamme d'accessoires de nettoyage.**

**Renseignez-vous auprès de votre revendeur ou consultez notre site web [www.crosleyradio.com](http://www.crosleyradio.com) pour plus d'informations sur les produits de nettoyage.**

## Dépannage

---

### Aucune alimentation

- La prise électrique n'est pas alimentée.
- L'adaptateur secteur n'est pas correctement branché.
- Pour économiser de l'énergie, certains modèles sont conformes à la norme d'économie d'énergie ERP. Lorsqu'il n'y a pas de signal audio pendant 20 minutes, l'appareil s'éteint automatiquement. Pour le rallumer et reprendre la lecture, éteignez l'interrupteur d'alimentation principal, puis rallumez-le.

### L'appareil est sous tension, mais le plateau ne tourne pas.

- Le mode platine n'est pas sélectionné.
- La courroie d'entraînement de la platine s'est défaite.

### La platine tourne, mais aucun son n'est émis ou le son n'est pas assez fort.

- Le protège-pointe est toujours en place.
- Le bras de lecture est soulevé par le levier.
- Augmentez le volume.

### Le disque tourne trop vite ou trop lentement.

- Mauvaise vitesse sélectionnée pour le disque.

### Bourdonnement important à l'entrée phono

- Réduisez les vibrations ambiantes ou placez la platine sur une surface résistante aux vibrations.
- Force d'appui mal réglée. Ajustez la force d'appui à la valeur recommandée (3,0-3,5 g).
- Le câble n'est pas correctement relié à la masse.

### Aucun son

- Assurez-vous que le volume est suffisamment élevé.
- Assurez-vous que le volume de votre appareil externe est suffisamment élevé.

## Déclarations FCC

Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Remarque : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites établies pour les appareils numériques de classe B, conformément à la section 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en rallumant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement sur une prise située sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

Remarque : Le bénéficiaire n'est pas responsable des changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité. De telles modifications pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF.

Pour maintenir la conformité avec les directives d'exposition aux RF de la FCC, une distance d'au moins 20 cm doit être maintenue entre le radiateur et votre corps, et elle doit être entièrement prise en charge par les configurations de fonctionnement et d'installation de l'émetteur et de ses antennes.

### DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE

Par la présente, Modern Marketing Concepts Inc. exerçant sous le nom de Crosley Brands, déclare que le type d'équipement radioélectrique est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :

<http://crosleybrands.com/euDoC>.