



CR6238A
Nash 7 in 1 Record Player
Instruction Manual



Questions, problems, missing parts?
Before returning to the store, call Customer Service
8 a.m. – 6 p.m., EST, Monday – Friday
1-888-CROSLEY
www.crosleyradio.com

Safety Instructions

Read and understand this entire manual before using this product. Keep these instructions for future reference.

1. Do not use this product near water.
2. This product should be operated only by the type of power source indicated on the marking label or in this instruction manual.
3. Do not defeat the safety purpose of the polarized plug. A polarized plug has two blades with one blade wider than the other. This plug will fit into the power outlet only one way. If you are unable to insert the plug fully into the outlet try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact your electrician.
4. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the product.
5. Do not overload wall outlets, extension cords, or integral convenience receptacles as this can result in a risk of fire or electric shock.
6. Never push objects of any kind into this product through openings as they may touch dangerous voltage points or short-out parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the product.
7. Do not attempt to service this product yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.
8. Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
9. Do not use attachments not recommended by the product manufacturer as they may cause hazards.
10. A product and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the product and cart combination to overturn.
11. Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the product and to protect it from overheating. Do not block or cover these openings.
12. Unplug the product during lightning storm or when unused for long periods of time.

Items in this package

Before throwing away any packaging materials, please check thoroughly and make sure you find the following items that come along with this package:

- Turntable
- 45 RPM Adapter
- Power Adaptor
- 4 Legs
- 4 Silicone Feet
- Remote Control

Please contact Crosley customer service if there is any accessory missing from the package. **Retain the original packaging materials for exchange or return purposes.**

Specifications



Power	AC power adaptor, DC output 12V 1.5A
Power consumption	25W
Speaker	2" 4Ω 5W x 2
Turntable speed	33 $\frac{1}{3}$, 45, 78 RPM
Replacement needle	Crosley NP-16
Remote Control Battery	AAA x 2 (Not Included)
Frequency Range	AM 520 – 1710 KHz FM 87.5 – 108 MHz

Note:


- *Design and specifications are subject to change without notice.*
- **To help save power consumption, some models will comply with ERP energy saving standard. When there is no audio input for 20 minutes, their powers will automatically cut-off. To turn power back on and resume playing, you will need to turn off the power and turn it on again.**

Product Description


1. Standby Indicator
2. LED Display
3. Tuning Knob
4. CD Tray
5. Power/Mode Button
6. Repeat/Program/
Preset Button
7. Backward Skip/
Previous Button
8. Forward Skip/Next
Button
9. Play/Pause Button
10. Stop Button
11. CD Door
Open/Close Button
12. Volume Knob
13. Turntable Platter
14. Turntable Spindle
15. 45 RPM Adapter
16. Cue Lever
17. Tonearm
18. Auto-stop Switch
19. Speed Switch
20. Tonearm Clip
21. Tonearm Rest

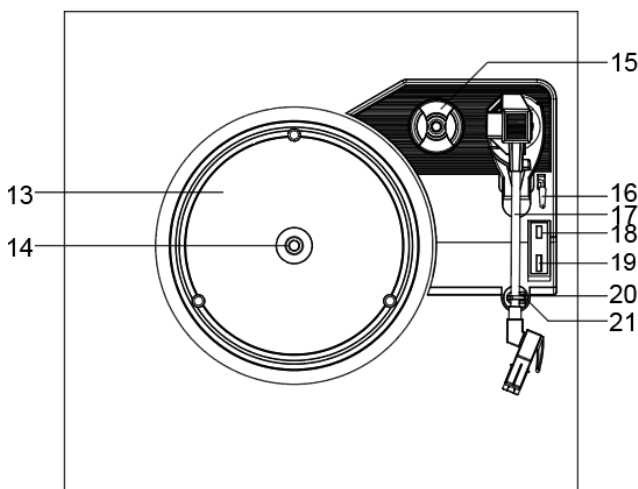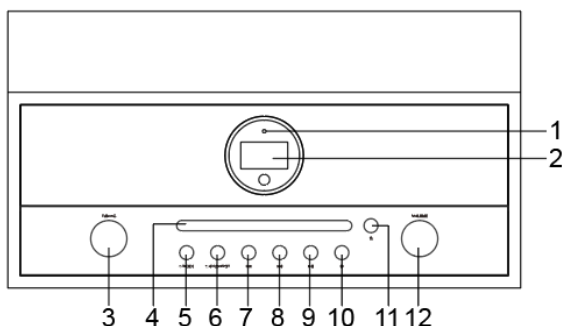

22. External Antenna
23. Audio Out Jack
24. Aux In Jack
25. Power Jack
26. USB Jack

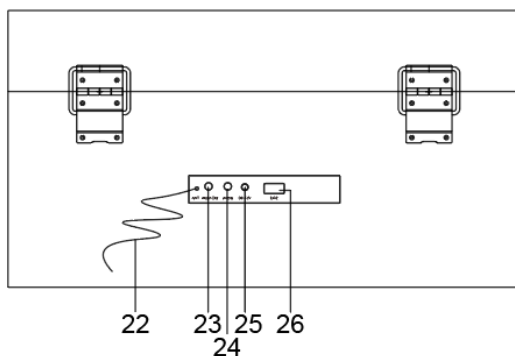

- 27. Power Button
- 28. CD Door Open/Close Button
- 29. Preset/Program Button
- 30. Mode Button
- 31. Volume Up Button
- 32. Backward Skip/Previous Button
- 33. Forward Skip/Next Button
- 34. Play/Pause Button
- 35. Volume Down Button
- 36. Stop Button
- 37. Repeat Button
- 38. Number Button

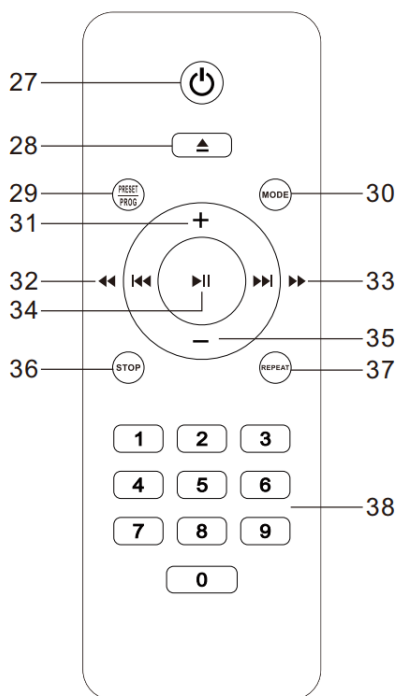

Initial Setup

Essential Setup

1. Turn the turntable on its side and remove plastic pieces from the underside.
2. Insert the legs or silicone feet into the underside of the turntable and tighten.
3. Place the unit on a flat and level surface. The selected location should be stable and free from vibration.
4. Remove the tie-wrap that is holding the tonearm.
5. Connect power adaptor to the Power Jack of the unit.
6. Long press the Power button on the unit to turn the unit on and off.

Note: Do not plug the AC power adaptor to power outlet before all the assembly is completed. Before turning the power on, make sure again all the connection settings are correct. Always turn off the power when connecting or disconnecting.

Stereo System Connection

Audio Out Connection

1. If needed, first insert one end of the 3.5mm auxiliary cable (not included) into the Line Input jack on your powered speakers according to their user manual.
2. Insert the other end of the 3.5mm auxiliary cable into the Audio Out Jack on the unit.

Aux Input Connection

You can connect an audio device to this unit and play your music through its speakers. To do this, connect the 3.5mm auxiliary cable (not included) between your audio device, and the Aux In Jack of this unit, press the Mode Button until AUX Mode is selected and start playing the music.

Note: The LED display will show "AUX"

Turntable Operation

1. Long press the Power button to turn the unit on.
2. Short press the Mode button and select the Phono mode.
Note: The LED display will show "PH"
3. Set the Speed Switch accordingly.
4. Place the record on the turntable. Use the 45 RPM Adapter if necessary.
5. Remove the stylus protector from the needle.
Note: To avoid needle damage, make certain the included stylus protector is in place whenever the turntable is being moved or cleaned.
6. Release the Tonearm Clip.
7. Use the Cue Lever to lift the tonearm.
8. Gently move the tonearm over the record where play is desired to begin. Set the Cue Lever back to the down position, the tonearm will descend slowly onto the record and begin to playback.
9. When the record is finished playing, use the Cue Lever again to raise the tonearm and then return it to the Tonearm Rest. Release the lever to let the tonearm sit back at its rest. To suspend the playback, repeat the same steps.
10. Lock the Tonearm Clip to secure the tonearm.


Platter Auto-stop

If the Auto-stop Switch is set to ON position, the platter will stop spinning automatically when the record plays to the end. In some rare occasion, if the turntable stops playing before the end of the record, set the switch to OFF position the turntable should overcome this issue.

Needle Replacement


Removing Needle

1. Gently pull down the front edge of the needle.
2. Pull needle forward.
3. Pull out and remove.

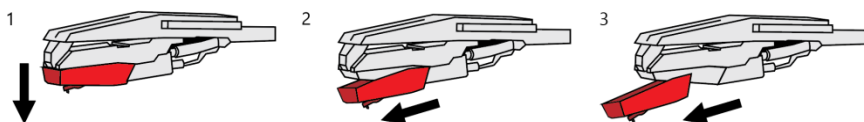

Installing Needle

1. Position the needle with its tip facing down.
2. Line up the back of the needle with the cartridge.
3. Insert the needle with its front end at a downward angle and gently lift the front of the needle upward until it snaps into place.



Bluetooth Operation

1. Long press the Power button to turn the unit on.
2. Short press the Mode button and select the Bluetooth mode.
Note: The LED display will show "bLUE"
3. Turn on the Bluetooth feature of your audio device, search for "CROSLEY CR6238A" and pair.
4. Once your device is successfully paired with the unit, you will hear a short confirmation sound from the unit.
5. Play and stream music from your device to the unit.

Note: Bluetooth version – 5.4

Radio Operation

1. Press the Mode Button repeatedly to select AM or FM mode.

Note: The LED display will show "AM" or "FM"

2. Rotate the Tuning Knob for the desired radio station.

Automatically Scan and Save Stations (CH Mode)

1. Press the Mode Button repeatedly to select AM or FM mode.

Note: The LED display will show "AM" or "FM"

2. Long press the Play/Pause button to automatically search for stations and save all available radio stations as presets. It will tune to the first station with a strong signal.
3. To go to the previous station, short press the Backward Skip/Previous Button.
4. To go to the next station, short press the Forward Skip/Next Button.

Note: Stations are displayed as "CH 01", "CH 02", etc.

Manually Save Preset (PH mode)

1. In Radio Mode, after automatically scanning and saving stations, use the Backward Skip/Previous Button or tuning knob to select a desired station.
2. To save the current station, long press the Preset button to enter Preset Mode, and the display will blink with "P 01" (or the next available preset slot).
3. Short press the Play/Pause button to confirm and save the station.
4. To save the next desired station, short press the Preset button to return to CH mode. Using tuning knob, tune to desired station and repeat steps 2 & 3 to save station. The stations can be in any number and repeated. A maximum of 20 stations can be programmed at one time.
5. To go to the previous preset station, short press the Backward Skip/Previous Button.
6. To go to the next preset station, short press the Forward Skip/Next Button.
7. To clear all saved presets, long press the Stop button.

Note:

- To switch between automatically saved stations (CH Mode) and user saved stations (PH Mode). Short press the Preset button. In CH mode, the FM/AM indicator remains steady. In PH mode, the FM/AM indicator will flash.
- The unit is equipped with a FM wire antenna. To improve FM reception, move the wire around until the reception is clear without interferences. Do not connect the wire to any additional antenna.
- The AM antenna is built inside the unit. If AM reception is poor, try to rotate the unit for better reception.

CD Playback Operation

1. Press the Mode Button repeatedly to select CD mode.

Note: The LED display will show "dISC".

2. Press the Open/Close button to open the CD tray and put the CD in the tray with the labeled side facing up.
3. Press the Open/Close button again to close the tray. The LED display will show "LOAD" for a few seconds. If it is a blank CD or an unrecognizable CD, it will show "NO CD".

Note: MP3 or similar types of digital audio files cannot be read by the CD player.

4. Playback will start automatically.
5. During the playback, press the Play/Pause button to pause. Press it again to resume playback.
6. To skip to the next or previous track, press the Forward Skip/Next or Backward Skip/Previous button correspondingly.
7. To search fast forward or backward, press and hold the Forward Skip/Next or Backward Skip/Previous button correspondingly until you reach the desired time. Release the button and the playback will resume.
8. To repeat a specific track, press Repeat button once while that track is playing. To repeat all the tracks, press the Repeat button twice. To cancel repeat function, press the Repeat button.
9. Press the Stop button if you want to completely stop playback.

Programmed Playback

1. Press the Stop button to stop the playback. Press the Program button once to enter program mode. The LED display will show "P01" and flash "PROG" icon as the track sequence which is to be edited.
2. Press the Forward Skip/Next or Backward Skip/Previous buttons to select the desired track that you would like to play. The LED's number will show the soundtrack number at selection.
3. Press the Program button to confirm the selected track. The LED's number will show the next track sequence which is to be edited.
4. Repeat steps 2 & 3 for additional soundtracks that you would like to play. The tracks can be in any number and repeated. A maximum of 20 tracks can be programmed at one time.
5. Press the Play/Pause button to start the programmed playback. The tracks will play in the same sequence that you programmed earlier.
6. To exit the program mode, press the Stop button twice.
7. Press the Play/Pause button to resume playback.

USB Playback

1. Insert a USB device into the USB Jack and playback will start automatically.
2. To forward skip, short press the Forward Skip/Next Button.
3. To backward skip, short press the Backward Skip/Previous Button.
4. To pause the playback, short press the Play/Pause button.

Note: Only use 32 GB or smaller USB.

Turntable Maintenance

1. Do not touch the needle tip with your fingers. Avoid bumping the needle on the turntable mat or a record's edge.
2. Clean the needle frequently with a soft brush with a back-to-front motion only.
3. Clean the records to get rid of dust or grease with a record cleaning brush and record cleaning solution.
4. Clean the turntable lid and turntable cabinet with a slightly damped microfiber cloth.

Note: Please review the instructions for proper care of your unit to ensure your warranty remains valid at: www.crosleyradio.com/use-and-care

**** Crosley offers a product line of different cleaning accessories. Please ask your retailer or check out our website www.crosleyradio.com for more cleaning product information.**

Troubleshooting

There is no power

- Power adaptor is not connected correctly.
- No power at the power outlet.
- To help save power consumption, some models will comply with ERP energy saving standard. When there is no audio input for 20 minutes, their powers will automatically cut-off. To turn power back on and resume playing, turn off the power and turn it on again.

Power is on, but the platter does not turn

- Turntable mode is not selected.
- Turntable's drive belt has slipped off.

Turntable is spinning, but there is no sound or sound not loud enough

- Stylus protector is still on.

CD does not play

- Function mode is not set to CD.
- The CD is blank.
- The CD is placed on the tray incorrectly with the label side facing down.
- The CD has too many scratches or is dirty.

Buttons not responding

- Turn the power off and turn it on again after 10 seconds to reset.

*Note: For additional support and troubleshooting tips visit us at:
www.crosleyradio.com/customer-service*

FCC Statements

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note: The Grantee is not responsible for any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance. such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

To maintain compliance with FCC's RF exposure guidelines, the distance must be at least 20 cm between the radiator and your body, and fully supported by the operating and installation configurations of the transmitter and its antenna(s).

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Modern Marketing Concepts Inc. dba Crosley Brands, declares that the radio equipment type is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
<http://crosleybrands.com/euDoC>



CR6238A

Tocadiscos Nash 7 en 1
Manual de instrucciones



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes?
Antes de regresar a la tienda, llame al Servicio de Atención al Cliente
8 a.m. – 6 p.m., EST, Lunes – Viernes
1-888-CROSLEY
www.crosleyradio.com

Instrucciones de seguridad

Lea y comprenda este manual completo antes de usar este producto. Guarde estas instrucciones para futuras consultas.

1. No utilice este producto cerca del agua.
2. Este producto solo debe utilizarse con el tipo de fuente de alimentación indicada en la etiqueta o en este manual de instrucciones.
3. No anule la función de seguridad del enchufe polarizado. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas, una más ancha que la otra. Este enchufe solo encaja en la toma de corriente de una manera. Si no puede insertarlo completamente en la toma de corriente, intente girarlo. Si aún así no encaja, contacte a un electricista.
4. Proteja el cable de alimentación para que no se pise ni se pellizque, especialmente en los enchufes, las tomas de corriente y el punto donde sale del producto.
5. No sobrecargue los enchufes de pared, los cables de extensión ni los tomacorrientes integrados, ya que esto puede provocar un riesgo de incendio o descarga eléctrica.
6. Nunca introduzca objetos de ningún tipo en este producto a través de las aberturas, ya que podrían tocar puntos de alta tensión o provocar cortocircuitos que podrían causar un incendio o una descarga eléctrica. Nunca derrame ningún tipo de líquido sobre el producto.
7. No intente reparar este producto usted mismo, ya que abrir o quitar las cubiertas podría exponerlo a voltajes peligrosos u otros riesgos. Confíe cualquier reparación a personal técnico cualificado.
8. Los cambios o modificaciones a esta unidad que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para operar el equipo.
9. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante del producto, ya que podrían resultar peligrosos.
10. El producto y el carrito deben moverse con cuidado. Las paradas bruscas, la fuerza excesiva y las superficies irregulares pueden provocar que el conjunto se vuelque.
11. Las ranuras y aberturas en la carcasa están diseñadas para la ventilación, para garantizar el funcionamiento correcto del producto y para protegerlo del sobrecalentamiento. No bloquee ni cubra estas aberturas.
12. Desenchufe el producto durante una tormenta eléctrica o cuando no lo utilice durante largos períodos de tiempo.

Artículos incluidos en este paquete

Antes de desechar cualquier material de embalaje, revise detenidamente y asegúrese de encontrar los siguientes artículos que vienen con este paquete:

- Toca discos
- Adaptador de 45 RPM
- Adaptador de corriente
- 4 patas
- 4 patas de silicona
- Control a distancia

Si falta algún accesorio en el paquete, comuníquese con el servicio de atención al cliente de Crosley. **Conserve el embalaje original para cambios o devoluciones.**

Especificaciones



Adaptador	CA, salida de CC de 12 V 1,5 A
Consumo de energía	25 W
Altavoz	2" 4Ω 5W x 2
Velocidades del tocadiscos	33 ¹ / ₃ , 45, 78 RPM
Aguja de repuesto	Crosley NP-16
Batería del mando a distancia	AAA x 2 (no incluidas)
Rango de frecuencia	AM 520 – 1710 KHz FM 87.5 – 108 MHz

Nota:


- *El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.*
- **Para ahorrar energía, algunos modelos cumplen con el estándar de ahorro energético ERP. Si no se detecta entrada de audio durante 20 min, el dispositivo se apagará automáticamente. Para volver a encenderlo y reanudar la reproducción, deberá apagarlo y encenderlo nuevamente.**

Descripción del Producto


1. Indicador de espera
2. Pantalla LED
3. Perilla de sintonización
4. Bandeja del CD
5. Botón de encendido/modo
6. Botón de repetición/programación/pr eajuste
7. Botón de retroceso/anterior
8. Botón de avance/siguiente
9. Botón de reproducción/pausa
10. Botón de parada
11. Botón para abrir/cerrar la puerta del CD
12. Perilla de volumen
13. Plato tocadiscos
14. Eje del tocadiscos
15. Adaptador de 45 RPM
16. Palanca de elevación del brazo fonocaptor
17. Brazo fonocaptor
18. Interruptor de parada automática
19. Interruptor de velocidad
20. Clip para el brazo fonocaptor
21. Soporte del brazo fonocaptor

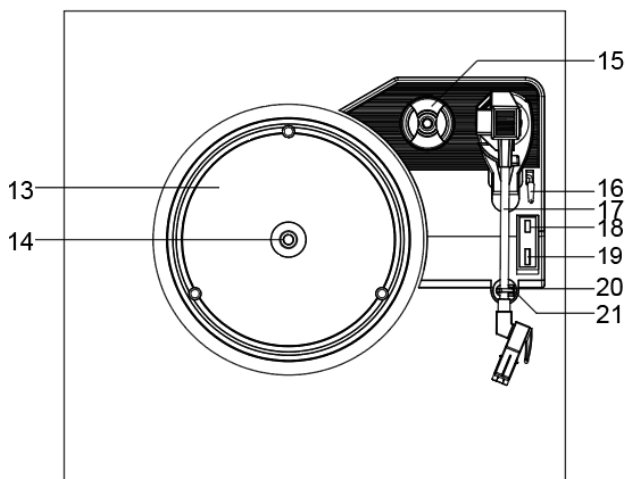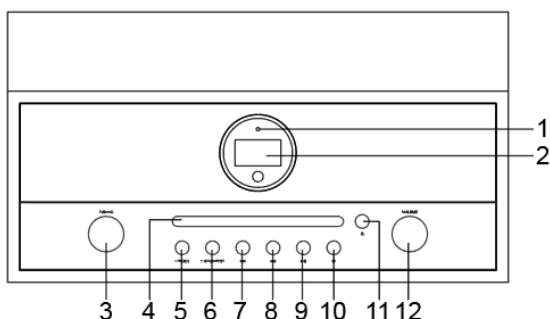

22. Antena externa
23. Conector de salida de audio
24. Conector de entrada auxiliar
25. Conector de alimentación
26. Conector USB

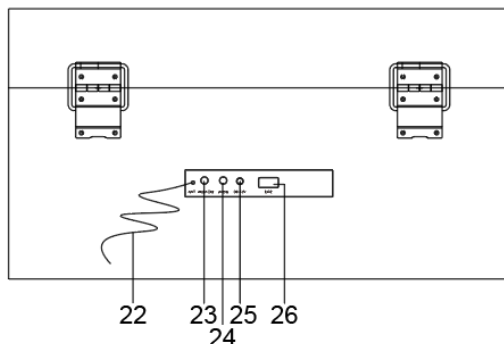

- 27. Botón de encendido
- 28. Botón para abrir/cerrar la puerta del CD
- 29. Botón de preselección/programación
- 30. Botón de modo
- 31. Botón de subir volumen
- 32. Botón de retroceso/anterior
- 33. Botón de avance/siguiente
- 34. Botón de reproducción/pausa
- 35. Botón para bajar el volumen
- 36. Botón de parada
- 37. Botón repetir
- 38. Botón numérico

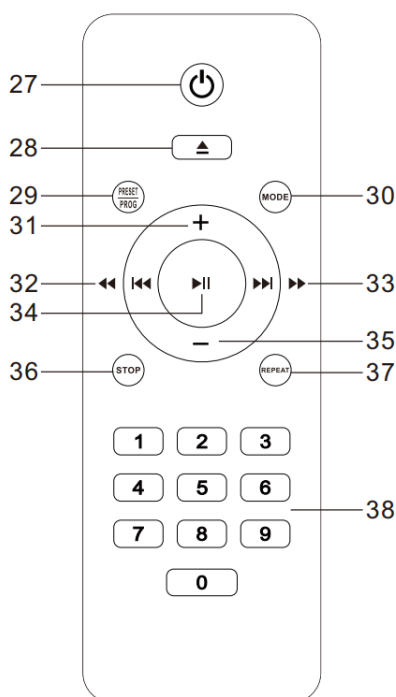

Configuración inicial

Configuración esencial

1. Coloque el tocadiscos de lado y retire las piezas de plástico de la parte inferior.
2. Inserte las patas o bases de silicona en la parte inferior del tocadiscos y apriételes.
3. Coloque la unidad sobre una superficie plana y nivelada. El lugar elegido debe ser estable y estar libre de vibraciones.
4. Retire la brida que sujeta el brazo del tocadiscos.
5. Conecte el adaptador de corriente al conector de alimentación de la unidad.
6. Mantenga pulsado el botón de encendido del dispositivo para encenderlo o apagarlo.

Nota: No conecte el CA a la toma de corriente hasta que el montaje esté completo. Antes de encender el aparato, compruebe que todas las conexiones estén correctas. Apague siempre la alimentación al conectar o desconectar el aparato.

Conexión del sistema estéreo

Conexión de salida de audio

1. Si se requiere, primero inserte un extremo del cable auxiliar de 3,5 mm (no incluido) en la toma de entrada de línea de sus altavoces autoamplificados, siguiendo las instrucciones de su manual de usuario.
2. Inserte el otro extremo del cable auxiliar de 3,5 mm en la toma de salida de audio de la unidad.

Conexión de entrada auxiliar

Puede conectar un dispositivo de audio a esta unidad y reproducir tu música a través de sus altavoces. Para ello, conecte el cable auxiliar de 3,5 mm (no incluido) entre tu dispositivo de audio y la entrada auxiliar de esta unidad, pulse el botón Modo hasta que se seleccione el modo AUX y comience la música.

Nota: La pantalla LED mostrará "AUX".

Funcionamiento del tocadiscos

1. Mantenga pulsado el botón de encendido para encender el dispositivo.
2. Pulse brevemente el botón Modo y seleccione el modo Fono.
Nota: La pantalla LED mostrará "PH"
3. Ajuste el interruptor de velocidad según corresponda.
4. Coloque el disco en el tocadiscos. Si es necesario, utiliza el adaptador de 45 RPM.
5. Retire el protector del lápiz óptico de la aguja.
Nota: Para evitar daños en la aguja, asegúrese de que el protector de aguja incluido esté colocado siempre que mueva o limpie el tocadiscos.
6. Suelte el clip del brazo fonocaptor.
7. Utilice la palanca de elevación para levantar el brazo fonocaptor.
8. Deslice suavemente el brazo fonocaptor sobre el disco donde desea que comience la reproducción. Vuelva a colocar la palanca de elevación en la posición inferior; el brazo fonocaptor descenderá lentamente sobre el disco y comenzará la reproducción.
9. Cuando termine de reproducirse el disco, utilice de nuevo la palanca de elevación para subir el soporte del brazo fonocaptor y luego bájelo a su posición de reposo. Suelte la palanca para que el brazo fonocaptor vuelva a su posición de reposo. Para pausar la reproducción, repita los mismos pasos.
10. Bloquee el clip del brazo fonocaptor para asegurar el brazo fonocaptor.


Parada automática del plato

Si el interruptor de parada automática está en la posición ON, el plato dejará de girar automáticamente cuando el disco termine de reproducirse. En raras ocasiones, si el tocadiscos se detiene antes de que termine el disco, coloque el interruptor en la posición OFF para solucionar el problema.

Reemplazo de agujas


Extracción de la aguja

1. Tire suavemente del borde delantero de la aguja hacia abajo.
2. Tire de la aguja hacia adelante.
3. Tire hacia afuera y retírelo.

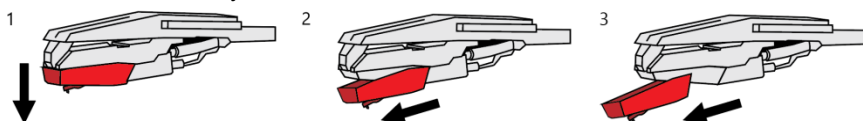

Instalación de la aguja

1. Coloque la aguja con la punta hacia abajo.
2. Alinee la parte posterior de la aguja con el cartucho.
3. Inserte la aguja con su extremo frontal en ángulo hacia abajo y levante suavemente la parte frontal de la aguja hacia arriba hasta que encaje en su lugar.

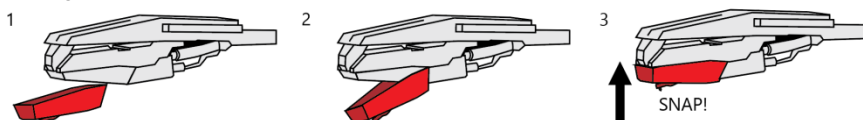

Funcionamiento Bluetooth

1. Mantenga pulsado el botón de encendido para encender el dispositivo.
2. Pulse brevemente el botón Modo y seleccione el modo Bluetooth.
Nota: La pantalla LED mostrará "bLUE".
3. Active la función Bluetooth de tu dispositivo de audio, busque "CROSLEY CR6238A" y realice el emparejamiento.
4. Una vez que su dispositivo se haya emparejado correctamente con la unidad, oírás un breve sonido de confirmación procedente de la unidad.
5. Reproduce y transmite música desde tu dispositivo a la unidad.

Nota: Versión de Bluetooth – 5.4

Operación de radio

1. Pulse repetidamente el botón de modo para seleccionar el modo AM o FM.
Nota: La pantalla LED mostrará "AM" o "FM".
2. Gire el mando de sintonización hasta la emisora de radio deseada.

Escaneo y guardado automático de emisoras (modo CH)

1. Pulse repetidamente el botón de modo para seleccionar el modo AM o FM.
Nota: La pantalla LED mostrará "AM" o "FM".
2. Mantenga pulsado el botón de Reproducir/Pausa para buscar emisoras automáticamente y guardar todas las emisoras disponibles como presintonizadas. Sintonizará la primera emisora con buena señal.
3. Para ir a la estación anterior, pulse brevemente el botón de retroceso/anterior.
4. Para ir a la siguiente estación, pulse brevemente el botón de avance/siguiente.
Nota: Las estaciones se muestran como "CH 01", "CH 02", etc.

Guardar preajuste manualmente (modo PH)

1. En el modo Radio, después de escanear y guardar automáticamente las emisoras, utilice el botón de retroceso/anterior o el mando de sintonización para seleccionar la emisora deseada.
2. Para guardar la emisora actual, mantenga pulsado el botón Preset para entrar en el modo Preset, y la pantalla parpadeará con "P 01" (o la siguiente ranura preset disponible).
3. Pulse brevemente el botón Reproducir/Pausa para confirmar y guardar la emisora.
4. Para guardar la siguiente emisora deseada, pulse brevemente el botón Preset para volver al modo CH. Sintonice la emisora deseada con el mando giratorio y repita los pasos 2 y 3 para guardarla. Puede programar cualquier número de emisoras y repetirlas. Se pueden programar hasta 20 emisoras a la vez.
5. Para volver a la emisora preestablecida anterior, pulse brevemente el botón de retroceso/anterior.
6. Para pasar a la siguiente emisora preestablecida, pulse brevemente el botón de avance/siguiente.
7. Para borrar todos los ajustes preestablecidos guardados, mantenga pulsado el botón Detener.

Nota:

- Para alternar entre emisoras guardadas automáticamente (modo CH) y emisoras guardadas por el usuario (modo PH), pulse brevemente el botón de preselección. En el modo CH, el indicador FM/AM permanece fijo. En el modo PH, el indicador FM/AM parpadea.
- La unidad está equipada con una antena de hilo para FM. Para mejorar la recepción de FM, mueva el hilo hasta obtener una señal clara y sin interferencias. No conecte el hilo a ninguna otra antena.
- La antena AM está integrada en el aparato. Si la recepción de AM es deficiente, intente girar el aparato para mejorarla.

Operación de reproducción de CD

1. Pulse repetidamente el botón Modo para seleccionar el modo CD.
Nota: La pantalla LED mostrará "disc".
2. Pulse el botón Abrir/Cerrar para abrir la bandeja de CD e introduzca el CD en la bandeja con la etiqueta hacia arriba.
3. Vuelva a pulsar el botón Abrir/Cerrar para cerrar la bandeja. La pantalla LED mostrará "LOAD" durante unos segundos. Si se trata de un CD en blanco o un CD no reconocido, mostrará "NO CD".
Nota: El reproductor de CD no puede leer archivos de audio digital en formato MP3 ni similares.
4. La reproducción comenzará automáticamente.
5. Durante la reproducción, pulse el botón Reproducir/Pausa para pausar. Vuelva a pulsarlo para reanudar la reproducción.
6. Para pasar a la pista siguiente o anterior, pulse el botón "Salto hacia adelante/Siguiente" o "Salto hacia atrás/Anterior" según corresponda.
7. Para avanzar o retroceder rápidamente, mantenga pulsado el botón de Avance/Siguiente o Retroceso/Anterior, respectivamente, hasta llegar al punto deseado. Suelte el botón y la reproducción se reanudará.
8. Para repetir una pista específica, pulse el botón Repetir una vez mientras se reproduce. Para repetir todas las pistas, pulse el botón Repetir dos veces. Para cancelar la función de repetición, pulse el botón Repetir.
9. Pulsa el botón Detener si quieres detener la reproducción por completo.

Reproducción programada

1. Pulse el botón Stop para detener la reproducción. Pulse el botón Program una vez para entrar en el modo de programación. La pantalla LED mostrará "P01" y parpadeará el icono "PROG" indicando la secuencia de pistas que se va a editar.
2. Pulse los botones de Avanzar/Siguiente o Retroceder/Anterior para seleccionar la pista que desees reproducir. El número de la pista se mostrará en el LED al seleccionarla.
3. Pulse el botón Programar para confirmar la pista seleccionada. El número del LED indicará la siguiente secuencia de pista que se va a editar.
4. Repita los pasos 2 y 3 para reproducir pistas adicionales. Puede haber cualquier cantidad de pistas y estas pueden repetirse. Se pueden programar un máximo de 20 pistas a la vez.
5. Pulse el botón Reproducir/Pausa para iniciar la reproducción programada. Las pistas se reproducirán en la misma secuencia que programaste previamente.
6. Para salir del modo de programa, pulse el botón Detener dos veces.
7. Pulse el botón Reproducir/Pausa para reanudar la reproducción.

Reproducción USB

1. Inserte un dispositivo USB en el puerto USB y la reproducción comenzará automáticamente.
2. Para avanzar, pulse brevemente el botón de avance/siguiente.
3. Para retroceder, pulse brevemente el botón de Retroceder/Anterior.
4. Para retroceder, presione brevemente el botón de Retroceder/Anterior.

Nota: Utilice únicamente memorias USB de 32 GB o de menor capacidad.

Mantenimiento del tocadiscos

1. No toque la punta de la aguja con los dedos. Evite golpear la aguja contra la alfombrilla del tocadiscos o el borde del disco.
2. Limpie la aguja con frecuencia utilizando un cepillo suave, realizando únicamente movimientos de atrás hacia adelante.
3. Limpie los discos para eliminar el polvo o la grasa con un cepillo y una solución limpiadora para discos.
4. Limpie la tapa y la carcasa del tocadiscos con un paño de microfibra ligeramente humedecido.

Nota: Consulte las instrucciones para el cuidado adecuado de su unidad para garantizar que su garantía siga siendo válida en: www.crosleyradio.com/use-and-care

**** Crosley ofrece una línea de productos con diversos accesorios de limpieza. Consulte con su distribuidor o visite nuestro sitio web www.crosleyradio.com para más información sobre nuestros productos de limpieza.**

Solución de problemas

No hay energía

- El adaptador de corriente no está conectado correctamente.
- No hay corriente en la toma de corriente.
- Para ahorrar energía, algunos modelos cumplen con el estándar de ahorro energético ERP. Si no se detecta entrada de audio durante 20 minutos, el dispositivo se apagará automáticamente. Para volver a encenderlo y reanudar la reproducción, apáguelo y vuelva a encenderlo.

La alimentación está encendida, pero el plato no gira.

- El modo de tocadiscos no está seleccionado.
- La correa de transmisión del tocadiscos se ha salido.

El tocadiscos está girando, pero no hay sonido o el sonido no es lo suficientemente fuerte.

- El protector del lápiz óptico sigue puesto.

El CD no se reproduce

- El modo de funcionamiento no está configurado en CD.
- El CD está en blanco.
- El CD está colocado incorrectamente en la bandeja, con la etiqueta hacia abajo.
- El CD tiene demasiados arañazos o está sucio.

Los botones no responden

- Apague el aparato y vuelva a encenderlo después de 10 segundos para reiniciarlo.

Nota: Para obtener asistencia adicional y consejos para solucionar problemas, visítenos en: www.crosleyradio.com/customer-service

Declaraciones de la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo puede no causar interferencias dañinas, y
- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/televisión con experiencia para obtener ayuda.

Nota: El beneficiario no se responsabiliza de los cambios o modificaciones que no hayan sido expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento. Dichas modificaciones podrían anular la autorización del usuario para operar el equipo.

El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con los requisitos generales de exposición a RF. Para cumplir con las directrices de la FCC sobre exposición a RF, la distancia entre el radiador y el cuerpo debe ser de al menos 20 cm, y estar totalmente respaldada por las configuraciones de funcionamiento e instalación del transmisor y su(s) antena(s).

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA DE LA UE

Por la presente, Modern Marketing Concepts Inc., que opera bajo el nombre comercial de Crosley Brands, declara que el equipo de radio cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de internet:

<http://crosleybrands.com/euDoC>



CR6238A

Platine vinyle Nash 7 en 1

Manuel d'utilisation



Des questions, des problèmes, des pièces manquantes ?

Avant de retourner le produit, appelez le service client.

8 h -- 18 h, HNE, lundi -- vendredi

1-888-CROSLEY

www.crosleyradio.com

Consignes de sécurité

Lisez et comprenez l'intégralité de ce manuel avant d'utiliser ce produit. Conservez ces instructions pour référence ultérieure.

1. N'utilisez pas ce produit à proximité de l'eau.
2. Ce produit doit être alimenté uniquement par le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette de marquage ou dans ce manuel d'instructions.
3. Ne pas neutraliser le dispositif de sécurité de la fiche polarisée. Une fiche polarisée possède deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Cette fiche ne s'insère que d'une seule manière dans la prise de courant. Si vous ne parvenez pas à insérer complètement la fiche dans la prise, essayez de la retourner. Si la fiche ne s'insère toujours pas, contactez un électricien.
4. Protégez le cordon d'alimentation afin qu'il ne soit pas piétiné ou pincé, particulièrement au niveau des fiches, des prises de courant et au point de sortie du produit.
5. Ne surchargez pas les prises murales, les rallonges électriques ou les prises de courant intégrées, car cela pourrait entraîner un incendie ou une électrocution.
6. N'introduisez jamais d'objets étrangers de quelque nature que ce soit dans les ouvertures de ce produit, car ils pourraient entrer en contact avec des points de tension dangereux ou court-circuiter des pièces, entraînant ainsi un incendie ou une électrocution. Ne renversez jamais de liquide sur le produit.
7. N'essayez pas de réparer ce produit vous-même, car l'ouverture ou le retrait des capots pourrait vous exposer à des tensions dangereuses ou à d'autres risques. Confiez toute réparation à un personnel qualifié.
8. Les changements ou modifications apportés à cet appareil non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.
9. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant du produit, car ils pourraient présenter des dangers.
10. L'ensemble du produit doit être déplacé avec précaution. Les arrêts brusques, les forces excessives et les surfaces inégales peuvent provoquer le renversement de l'ensemble du produit.
11. Les fentes et ouvertures dans le boîtier sont prévues pour la ventilation et pour garantir un fonctionnement fiable du produit et le protéger contre la surchauffe. Ne bloquez pas et ne couvrez pas ces ouvertures.
12. Débranchez le produit pendant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.

Contenu de l'emballage

Avant de jeter les matériaux d'emballage, veuillez vérifier soigneusement et vous assurer que vous trouvez les articles suivants inclus dans cet emballage :

- Platine
- Adaptateur 45 RPM
- Adaptateur secteur
- 4 pieds
- 4 pieds en silicone
- Télécommande

Veuillez contacter le service client Crosley s'il manque un accessoire dans l'emballage. **Conservez les matériaux d'emballage d'origine pour un échange ou un retour.**

Spécifications



Alimentation	Adaptateur secteur, sortie CC 12 V 1,5 A
Consommation électrique	25 W
Enceinte	2" 4 Ω 5 W x 2
Vitesse de platine	33 $\frac{1}{3}$, 45, 78 RPM
Pointe de rechange	Crosley NP-16
Pile de télécommande	AAA x 2 (non fournie)
Gamme de fréquences	AM 520 – 1710 KHz FM 87,5 - 108 MHz

Remarque :


- *Le design et les spécifications sont sujets à modification sans préavis.*
- **Pour économiser de l'énergie, certains modèles sont conformes à la norme d'économie d'énergie ERP. Lorsqu'il n'y a pas de signal audio pendant 20 minutes, l'appareil s'éteint automatiquement. Pour le rallumer et reprendre la lecture, vous devez éteindre puis rallumer l'appareil.**

Description du produit


1. Témoin de veille
2. Afficheur LED
3. Bouton d'accord
4. Plateau CD
5. Bouton Marche/Arrêt / Mode
6. Bouton Répéter / Programmer / Mémoriser
7. Bouton de retour / Précédent
8. Bouton d'avance / Suivant
9. Bouton Lecture / Pause
10. Bouton Stop
11. Bouton d'ouverture/fermeture du plateau CD
12. Bouton de volume
13. Plateau de platine
14. Axe du plateau
15. Adaptateur 45 RPM
16. Levier de relevage
17. Bras de lecture
18. Interrupteur d'arrêt automatique
19. Sélecteur de vitesse
20. Clip de verrouillage du bras
21. Repose-bras

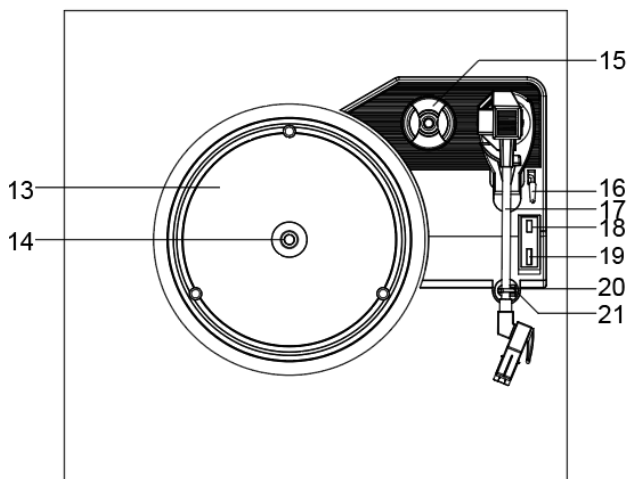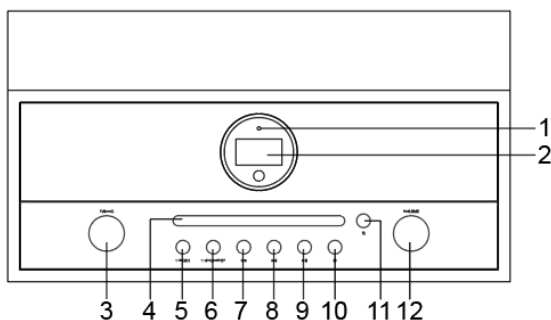

22. Antenne externe
23. Prise de sortie audio
24. Prise d'entrée auxiliaire
25. Prise d'alimentation
26. Port USB

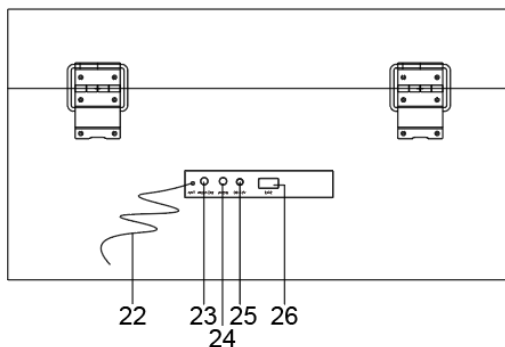

- 27. Bouton d'alimentation
- 28. Bouton d'ouverture/fermeture du plateau CD
- 29. Bouton Mémoriser / Programmer
- 30. Bouton Mode
- 31. Bouton Volume +
- 32. Bouton de retour / Précédent
- 33. Bouton d'avance / Suivant
- 34. Bouton Lecture / Pause
- 35. Bouton Volume -
- 36. Bouton Stop
- 37. Bouton Répéter
- 38. Bouton numérique

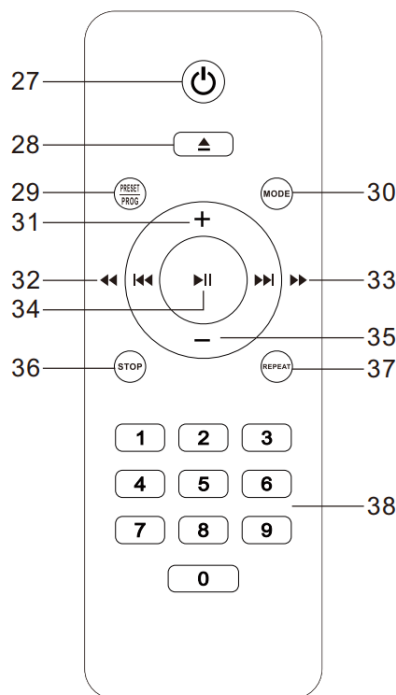

Installation initiale

Installation essentielle

1. Placez la platine sur le côté et retirez les pièces en plastique situées en dessous.
2. Insérez les pieds ou les pieds en silicone sous la platine et serrez-les.
3. Placez l'appareil sur une surface plane et de niveau. L'emplacement choisi doit être stable et exempt de vibrations.
4. Retirez l'attache qui maintient le bras de lecture.
5. Connectez l'adaptateur secteur à la prise d'alimentation de l'appareil.
6. Effectuez un appui long sur le bouton d'alimentation de l'appareil pour l'allumer et l'éteindre.

Remarque : Ne branchez pas l'adaptateur secteur à une prise de courant avant d'avoir terminé tout l'assemblage. Avant de mettre l'appareil sous tension, vérifiez à nouveau que tous les réglages de connexion sont corrects. Éteignez toujours l'appareil avant de brancher ou débrancher.

Connexion au système stéréo

Connexion de sortie audio

1. Si nécessaire, insérez d'abord une extrémité du câble auxiliaire de 3,5 mm (non fourni) dans la prise d'entrée Line de vos enceintes actives conformément à leur manuel d'utilisation.
2. Insérez l'autre extrémité du câble auxiliaire de 3,5 mm dans la prise de sortie audio de l'appareil.

Connexion d'entrée auxiliaire

Vous pouvez connecter un appareil audio à cette platine et écouter votre musique via ses haut-parleurs. Pour ce faire, connectez le câble auxiliaire de 3,5 mm (non fourni) entre votre appareil audio et la prise d'entrée auxiliaire de la platine, appuyez sur le bouton Mode jusqu'à ce que le mode AUX soit sélectionné, puis lancez la lecture.

Remarque : L'afficheur LED indique « AUX ».

Fonctionnement de la platine

1. Effectuez un appui long sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil.
2. Effectuez un appui court sur le bouton Mode et sélectionnez le mode Phono.

Remarque : L'afficheur LED indique « PH »

3. Réglez le sélecteur de vitesse en conséquence.
4. Placez le disque sur la platine. Utilisez l'adaptateur 45 RPM si nécessaire.
5. Retirez le protège-pointe de la pointe de lecture.

Remarque : Pour éviter d'endommager la pointe de lecture, assurez-vous que le protège-pointe fourni est en place chaque fois que la platine est déplacée ou nettoyée.

6. Déverrouillez le clip de verrouillage du bras.
7. Utilisez le levier de relevage pour soulever le bras de lecture.
8. Déplacez doucement le bras au-dessus du disque à l'endroit où vous souhaitez commencer la lecture. Remettez le levier de relevage en position basse ; le bras descendra lentement sur le disque et commencera la lecture.
9. Lorsque le disque a fini de tourner, utilisez à nouveau le levier de relevage pour soulever le bras, puis remettez-le sur le repose-bras. Relâchez le levier pour que le bras repose sur son support. Pour interrompre la lecture, répétez les mêmes étapes.
10. Verrouillez le clip de verrouillage du bras pour sécuriser le bras.


Arrêt automatique du plateau

Si l'interrupteur d'arrêt automatique est en position **MARCHE**, le plateau s'arrête automatiquement lorsque le disque arrive à la fin. Dans de rares cas, si la platine s'arrête avant la fin du disque, réglez l'interrupteur sur la position **ARRÊT** pour résoudre ce problème.

Remplacement de la pointe de lecture


Retrait de la pointe

1. Tirez doucement vers le bas le bord avant de la pointe.
2. Tirez la pointe vers l'avant.
3. Tirez pour la retirer.

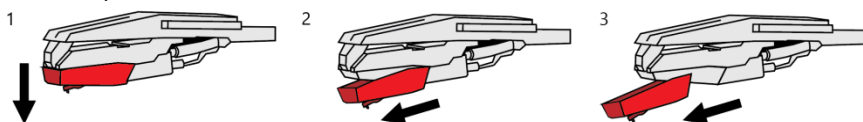

Installation de la pointe

1. Positionnez la pointe avec sa pointe orientée vers le bas.
2. Alignez l'arrière de la pointe avec la cellule.
3. Insérez la pointe en orientant son extrémité avant vers le bas, puis soulevez doucement l'avant de la pointe vers le haut jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

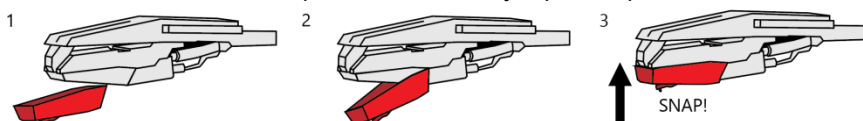

Fonctionnement Bluetooth

1. Effectuez un appui long sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil.
2. Effectuez un appui court sur le bouton Mode et sélectionnez le mode Bluetooth.
Remarque : L'afficheur LED indique « bLUE ».
3. Activez la fonction Bluetooth de votre appareil audio, recherchez « CROSLEY CR6238A » et associez-le.
4. Une fois votre appareil associé avec succès à l'appareil, vous entendrez un bref son de confirmation.
5. Lancez la lecture et diffusez de la musique depuis votre appareil vers l'unité.
Remarque : Version Bluetooth – 5.4

Fonctionnement radio

1. Appuyez plusieurs fois de suite sur le bouton Mode pour sélectionner le mode AM ou FM.

Remarque : L'afficheur LED indique « AM » ou « FM ».

2. Tournez le bouton d'accord pour sélectionner la station radio souhaitée.

Scan automatique et mémorisation des stations (mode CH)

1. Appuyez plusieurs fois de suite sur le bouton Mode pour sélectionner le mode AM ou FM.

Remarque : L'afficheur LED indique « AM » ou « FM ».

2. Effectuez un appui long sur le bouton Lecture/Pause pour lancer la recherche automatique des stations et mémoriser toutes les stations disponibles comme préréglages. L'appareil s'arrête sur la première station avec un signal fort.
3. Pour passer à la station précédente, effectuez un appui court sur le bouton de retour / Précédent.
4. Pour passer à la station suivante, effectuez un appui court sur le bouton d'avance / Suivant.

Remarque : Les stations sont affichées sous la forme « CH 01 », « CH 02 », etc.

Mémorisation manuelle des préréglages (mode PH)

1. En mode radio, après le balayage automatique et la mémorisation des stations, utilisez le bouton de retour / Précédent ou le bouton d'accord pour sélectionner une station souhaitée.
2. Pour mémoriser la station actuelle, effectuez un appui long sur le bouton Mémoriser pour entrer en mode Préréglage. L'afficheur clignote avec « P 01 » (ou l'emplacement de préréglage disponible suivant).
3. Effectuez un appui court sur le bouton Lecture/Pause pour confirmer et mémoriser la station.
4. Pour mémoriser la station souhaitée suivante, effectuez un appui court sur le bouton Mémoriser pour revenir en mode CH. À l'aide du bouton d'accord, sélectionnez la station souhaitée et répétez les étapes 2 et 3 pour la mémoriser. Les stations peuvent être dans n'importe quel ordre et répétées. Un maximum de 20 stations peut être programmé à la fois.
5. Pour passer au préréglage précédent, effectuez un appui court sur le bouton de retour / Précédent.
6. Pour passer au préréglage suivant, effectuez un appui court sur le bouton d'avance / Suivant.
7. Pour effacer tous les préréglages mémorisés, effectuez un appui long sur le bouton Stop.

Remarque :

- Pour basculer entre les stations mémorisées automatiquement (mode CH) et les stations mémorisées par l'utilisateur (mode PH). Effectuez un appui court sur le bouton Mémoriser. En mode CH, l'indicateur FM/AM reste fixe. En mode PH, l'indicateur FM/AM clignote.
- L'appareil est équipé d'une antenne filaire FM. Pour améliorer la réception FM, déplacez le fil jusqu'à obtenir une réception claire sans interférence. Ne connectez pas le fil à une antenne supplémentaire.
- L'antenne AM est intégrée à l'appareil. Si la réception AM est médiocre, essayez de faire pivoter l'appareil pour améliorer la réception.

Fonctionnement de lecture CD

1. Appuyez plusieurs fois de suite sur le bouton Mode pour sélectionner le mode CD.
Remarque : L'afficheur LED indique « DISC ».
2. Appuyez sur le bouton d'ouverture/fermeture pour ouvrir le plateau CD et placez le CD dans le plateau avec l'étiquette vers le haut.
3. Appuyez à nouveau sur le bouton d'ouverture/fermeture pour fermer le plateau. L'afficheur LED indique « LOAd » pendant quelques secondes. S'il s'agit d'un CD vierge ou d'un CD non reconnaissable, l'appareil affiche « NO CD ».
Remarque : Les fichiers audio numériques MP3 ou de type similaire ne peuvent pas être lus par le lecteur CD.
4. La lecture démarre automatiquement.
5. Pendant la lecture, appuyez sur le bouton Lecture / Pause pour mettre en pause. Appuyez à nouveau pour reprendre la lecture.
6. Pour passer au morceau précédent ou au morceau suivant, appuyez sur le bouton de retour / Précédent ou le bouton d'avance / Suivant en conséquence.
7. Pour effectuer une recherche rapide en avance ou en recul, maintenez enfoncé le bouton d'avance / Suivant ou le bouton de retour / Précédent en conséquence jusqu'à atteindre l'instant souhaité. Relâchez le bouton et la lecture reprend.
8. Pour répéter un morceau spécifique, appuyez une fois sur le bouton Répéter pendant que ce morceau est en cours de lecture. Pour répéter tous les morceaux, appuyez deux fois sur le bouton Répéter. Pour annuler la fonction de répétition, appuyez sur le bouton Répéter.
9. Appuyez sur le bouton Stop si vous souhaitez arrêter complètement la lecture.

Lecture programmée

1. Appuyez sur le bouton Stop pour arrêter la lecture. Appuyez une fois sur le bouton Programmer pour entrer en mode programmation. L'afficheur LED indique « P01 » et l'icône « PROG » clignote pour indiquer la séquence de morceaux à éditer.
2. Appuyez sur les boutons d'avance / Suivant ou de retour / Précédent pour sélectionner le morceau souhaité. Le chiffre affiché sur l'afficheur LED indique le numéro du morceau sélectionné.
3. Appuyez sur le bouton Programmer pour confirmer le morceau sélectionné. Le chiffre affiché sur l'afficheur LED indique la séquence suivante à éditer.
4. Répétez les étapes 2 et 3 pour les morceaux supplémentaires que vous souhaitez lire. Les morceaux peuvent être dans n'importe quel ordre et répétés. Un maximum de 20 morceaux peut être programmé à la fois.
5. Appuyez sur le bouton Lecture / Pause pour démarrer la lecture programmée. Les morceaux sont lus dans la même séquence que celle que vous avez programmée.
6. Pour quitter le mode programmation, appuyez deux fois sur le bouton Stop.
7. Appuyez sur le bouton Lecture / Pause pour reprendre la lecture.

Lecture USB

1. Insérez une clé USB dans le port USB. La lecture démarre automatiquement.
2. Pour passer au morceau suivant, effectuez un appui court sur le bouton d'avance / Suivant.
3. Pour revenir au morceau précédent, effectuez un appui court sur le bouton de retour / Précédent.
4. Pour interrompre la lecture, effectuez un appui court sur le bouton Lecture / Pause.

Remarque : Utilisez uniquement une clé USB de 32 Go ou moins.

Entretien de la platine

1. Ne touchez pas la pointe de lecture avec les doigts. Évitez de heurter la pointe sur le tapis de la platine ou le bord d'un disque.
2. Nettoyez fréquemment la pointe avec une brosse douce, en effectuant un mouvement de l'arrière vers l'avant uniquement.
3. Nettoyez les disques pour éliminer la poussière ou les traces de graisse à l'aide d'une brosse de nettoyage pour disques et d'une solution de nettoyage adaptée.
4. Nettoyez le couvercle et le boîtier de la platine avec un chiffon en microfibre légèrement humide.

Remarque : Veuillez consulter les instructions d'entretien de votre appareil pour garantir la validité de votre garantie sur : www.crosleyradio.com/use-and-care

**** Crosley propose une gamme d'accessoires de nettoyage. Renseignez-vous auprès de votre revendeur ou consultez notre site web www.crosleyradio.com pour plus d'informations sur les produits de nettoyage.**

Dépannage

Aucune alimentation

- L'adaptateur secteur n'est pas correctement branché.
- La prise électrique n'est pas alimentée.
- Pour économiser de l'énergie, certains modèles sont conformes à la norme d'économie d'énergie ERP. Lorsqu'il n'y a pas de signal audio pendant 20 minutes, l'appareil s'éteint automatiquement. Pour le rallumer et reprendre la lecture, éteignez l'appareil, puis rallumez-le.

L'appareil est sous tension, mais le plateau ne tourne pas.

- Le mode platine n'est pas sélectionné.
- La courroie d'entraînement de la platine s'est défaite.

La platine tourne, mais aucun son n'est émis ou le son n'est pas assez fort.

- Le protège-pointe est toujours en place.

Le CD ne marche pas.

- Le mode de fonctionnement n'est pas réglé sur CD.
- Le CD est vide.
- Le CD est placé incorrectement dans le plateau, l'étiquette vers le bas.
- Le CD est trop rayé ou sale.

Les boutons ne répondent pas.

- Éteignez l'appareil, puis rallumez-le après 10 secondes pour le réinitialiser.

Remarque : Pour obtenir de l'aide supplémentaire et des conseils de dépannage, visitez notre site web : www.crosleyradio.com/customer-service.

Déclarations FCC

Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Remarque : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites établies pour les appareils numériques de classe B, conformément à la section 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en rallumant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement sur une prise située sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

Remarque : Le bénéficiaire n'est pas responsable des changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité. De telles modifications pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF.

Pour maintenir la conformité avec les directives d'exposition aux RF de la FCC, une distance d'au moins 20 cm doit être maintenue entre le radiateur et votre corps, et elle doit être entièrement prise en charge par les configurations de fonctionnement et d'installation de l'émetteur et de ses antennes.

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE

Par la présente, Modern Marketing Concepts Inc. exerçant sous le nom de Crosley Brands, déclare que le type d'équipement radioélectrique est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : <http://crosleybrands.com/euDoC>.