



**CR7014A**  
**Eclipse Entertainment Center**  
**Instruction Manual**

---



Questions, problems, missing parts?  
Before returning to the store, call Customer Service  
8 a.m. – 6 p.m., EST, Monday – Friday  
1-888-CROSLEY  
[www.crosleyradio.com](http://www.crosleyradio.com)

## Safety Instructions

Read and understand this entire manual before using this product. Keep these instructions for future reference.

1. Do not use this product near water.
2. This product should be operated only by the type of power source indicated on the marking label or in this instruction manual.
3. Do not defeat the safety purpose of the polarized plug. A polarized plug has two blades with one blade wider than the other. This plug will fit into the power outlet only one way. If you are unable to insert the plug fully into the outlet try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact your electrician.
4. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the product.
5. Do not overload wall outlets, extension cords, or integral convenience receptacles as this can result in a risk of fire or electric shock.
6. Never push objects of any kind into this product through openings as they may touch dangerous voltage points or short-out parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the product.
7. Do not attempt to service this product yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.
8. Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
9. Do not use attachments not recommended by the product manufacturer as they may cause hazards.
10. A product and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the product and cart combination to overturn.
11. Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the product and to protect it from overheating. Do not block or cover these openings.
12. Unplug the product during lightning storm or when unused for long periods of time.
13. Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type
14. Do not ingest battery, Chemical Burn Hazard
15. This product contains a button cell battery. If the button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.
16. Keep new and used batteries away from children.
17. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.
18. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.



## Items in this package

---

Before throwing away any packaging materials, please check thoroughly and make sure you find the following items that come along with this package:

- Turntable
- Remote
- Speakers

Please contact Crosley customer service if there is any accessory missing from the package. **Retain the original packaging materials for exchange or return purposes.**

## Specifications


---

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Power              | 120 V, 60Hz         |
| Power consumption  | 28 W                |
| Speaker            | 4 $\Omega$ 15 W X 2 |
| Turntable Speed    | 33 1/3, 45, 78 RPM  |
| Replacement Needle | Crosley NP-6        |

*Note:*

- *Design and specifications are subject to change without notice.*
- **To help save power consumption, some models will comply with ERP energy saving standard. When there is no audio input for 20 minutes, their powers will automatically cut-off. To turn power back on and resume playing, you will need to turn off the power and turn it on again.**

## Product Description

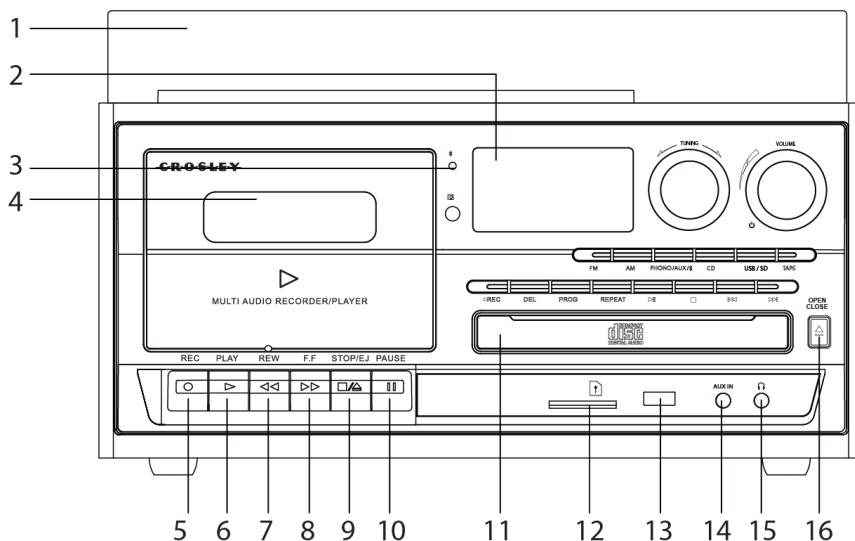

**1. Dust Cover**

**2. LCD Screen**

**3. Bluetooth Indicator**

**4. Cassette Door**

**5. Record Button**

**6. Play Button**

**7. Rewind Button**

**8. Fast Forward Button**

**9. Stop/Eject Button**

**10. Pause Button**

**11. CD Tray**


**12. SD Card Slot**

**13. USB Port**

**14. Aux In Jack**

**15. Headphone Jack**

**16. CD Door Open/Close Button**

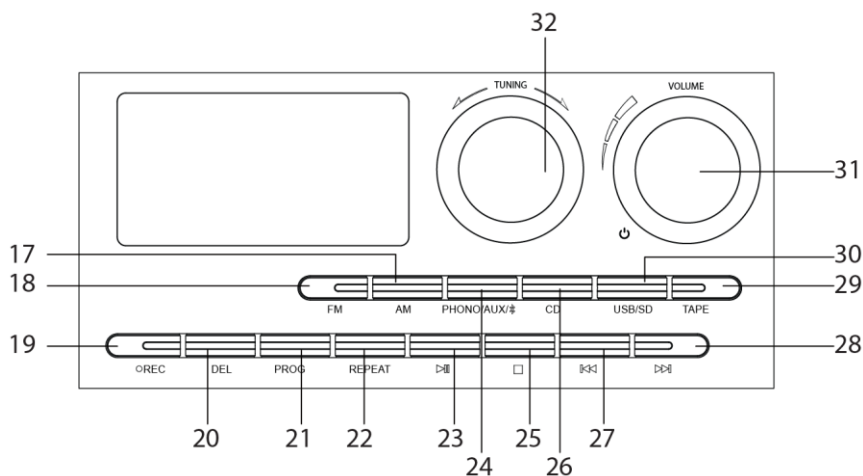

**17. AM Button**

**18. FM Button**

**19. Record Button**

**20. Delete Button**

**21. Program Button**

**22. Repeat Button**

**23. Play/Pause Button**

**24. Phono/Aux/Bluetooth Button**

**25. Stop Button**

**26. CD Button**

**27. Backward Skip Button**


**28. Forward Skip Button**

**29. Tape Button**

**30. USB/SD Button**


**31. On/Off-Volume Knob**

**32. Tuning Knob**

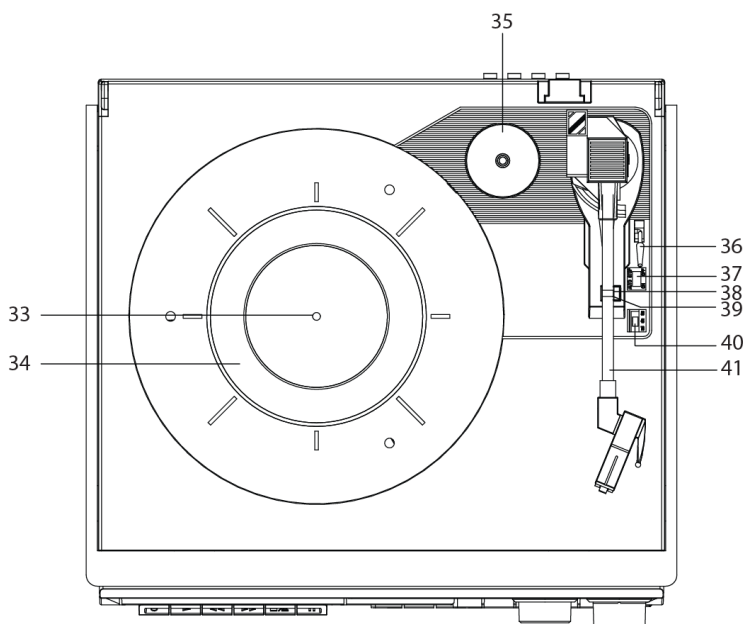

- 33. Turntable Spindle**
- 34. Turntable Platter**
- 35. 45 RPM Adapter**
- 36. Tonearm Lever**
- 37. Auto Stop Switch**

- 38. Hold Down Clip**
- 39. Tonearm Rest**
- 40. Speed Switch**
- 41. Tonearm**

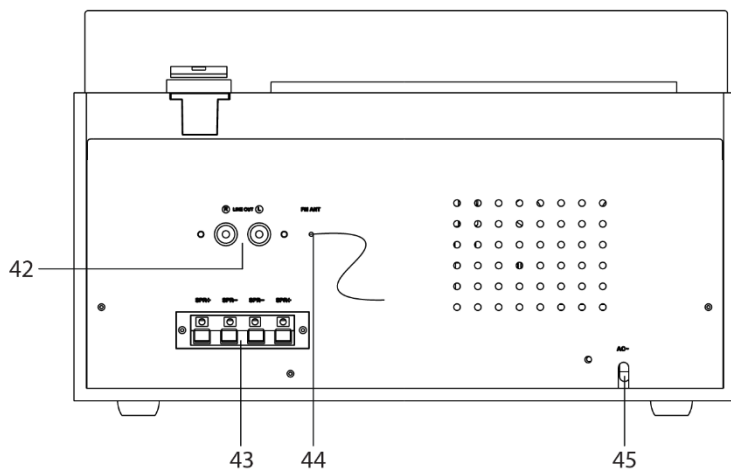


- 42. RCA Jacks**
- 43. Spring Clip Speaker Terminals**

- 44. FM Wire Antenna**
- 45. Power Plug**

## Remote Control

- 46. Program Button
- 47. Repeat Button
- 48. Mode Button
- 49. Mute Button
- 50. Play Pause Button
- 51. Record Button
- 52. Stop Button
- 53. Backward Skip Button
- 54. Forward Skip Button
- 55. Folder Down Button
- 56. Folder Up Button

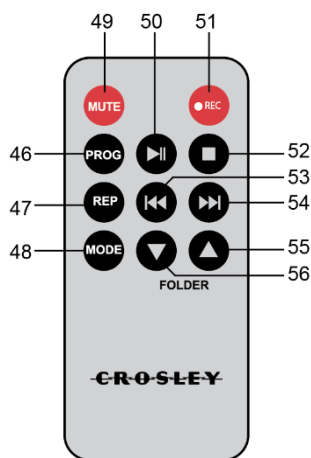

## Initial Setup

### Essential Setup

1. Place the unit on a flat and level surface. The selected location should be stable and free from vibration.
2. Remove the tie-wrap that is holding the tonearm.
3. Plug the power cord to the power outlet

## Remote Control

### Prepare the Remote Control

First-time use:

The unit has a pre-installed lithium CR2025 battery. Remove the protective tab to activate the remote control battery.

Replace the Remote Control Battery

1. Pull out the battery tray and remove the old battery.
2. Place a new CR2025 battery into the battery tray with correct polarity (+/-) as indicated.
3. Insert the battery tray back into the slot.

Note:

- If the Remote Control is operated near other products which generate infrared rays, or if other remote control devices using infra-red rays are used near the unit, it may operate incorrectly. Conversely, the other products may operate incorrectly.

## Stereo System Connection

---

### RCA Jacks

- The RCA Jacks output analog line-level signals and could be connected directly with a pair of active/powered speakers or the appropriate input of your stereo system.
- The Red plug connects with the Right channel and the White plug connects with the Left channel.

*Note: The RCA Jacks are not designed to be connected directly to the passive/unpowered speakers. If connected to the passive speakers, the volume level will be very low.*

### Spring clip speaker terminals

The spring clip speaker terminals deliver amplified, speaker-level signals as output and should be connected with the passive speakers.

## Aux Input Connection

---

You can connect an audio device to this unit and play your music through its speakers. To do this, connect the 3.5mm auxiliary cable between your audio device and the Aux In Jack of this unit, press the Phono/AUX/⌂ button to set to Aux In mode, and start playing.

*Note: The aux in connection will automatically override the turntable or Bluetooth function. To resume using the turntable or Bluetooth function, unplug the auxiliary cable from the aux in jack.*

## Turntable Operation

---

1. Rotate the On/Off Volume Knob to turn on the power.
2. Press the Phono/AUX/⌂ Button to set the unit to Phono mode.
3. Set the Speed Switch accordingly.
4. Place the record on the turntable. Use the 45 RPM Adapter if necessary.
5. Remove the stylus protector from the stylus assembly.

*Note: To avoid stylus damage, make certain the included stylus protector is in place whenever the turntable is being moved or cleaned.*

6. Release the tonearm Hold Down Clip.

*Note: When the turntable is not in use, remember to lock back hold down clip.*

7. Use the Tonearm Lever to lift up the tonearm.
8. Gently move the tonearm over the record where play is desired to begin. Set the Tonearm Lever back to the down position, the tonearm will descend slowly onto the record and begin to playback.

9. When the record is finished playing or to suspend the playback, use the Tonearm Lever again to raise the tonearm and return it to the Tonearm Rest. Release the lever to lower the tonearm back to its rest.
10. Lock the Tonearm Clip to secure the tonearm.


## Platter Auto-stop

If the Auto-stop Switch is set to ON position, the platter will stop spinning automatically when the record plays to the end. In some rare occasion, if the turntable stops playing before the end of the record, set the switch to OFF position the turntable should overcome this issue.

## Needle Replacement


### Removing Needle

1. Gently pull down the front edge of the needle.
2. Pull needle forward.
3. Pull out and remove.

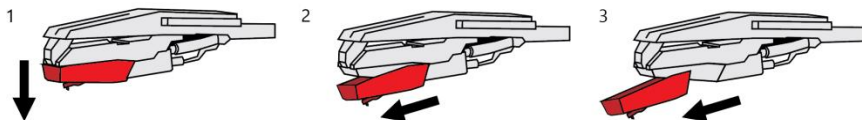

### Installing Needle

1. Position the needle with its tip facing down.
2. Line up the back of the needle with the cartridge.
3. Insert the needle with its front end at a downward angle and gently lift the front of the needle upward until it snaps into place.

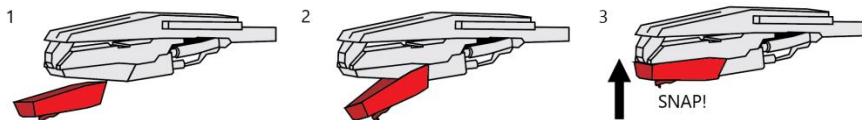

## Radio Operation

---

1. Rotate the On/Off Volume Knob to turn on the power.
2. Press the AM Button or FM Button to the desired band.
3. Rotate the Tuning Knob for desired radio station.

Note:

- *The unit is equipped with a FM wire antenna. To improve FM reception, fully extend and move the wire around until the reception is clear without interferences. Do not connect the wire to any additional antenna.*
- *The AM antenna is built inside the unit. If AM reception is poor, try to rotate the unit for better reception.*

## Bluetooth Operation

---

1. Rotate the On/Off Volume Knob to turn on the power.
2. Press the Phono/AUX/⌂ button to set the unit to Bluetooth mode, you will hear an activation sound from the unit.
3. Turn on the Bluetooth feature of your audio device, search for "CROSLEY CR7014A" and pair.
4. Once your device is successfully paired with the unit, you will hear a short confirmation sound from the unit.
5. Play and stream music from your device to the unit.

Note: Bluetooth version - \*5.0 \*

## CD Playback Operation

---

1. Rotate the On/Off Volume Knob to turn on the power.
2. Press the CD Button to set the unit to CD mode.
3. Press the Open/Close button to open the CD tray and put the CD in the tray with the labeled side facing up.
4. Press the Open/Close button again to close the tray. The LCD display will show "READING" for a few seconds, then the total number of tracks on the CD and the CD will automatically start playing. If it is a blank CD or an unrecognizable CD, it will show "00".
5. During the playback, press the Play/Pause button to pause. Press it again to resume playback.
6. To skip to the next or previous track, press the Forward Skip or Backward Skip button correspondingly
7. To search fast forward or backward a track, press and hold the Forward Skip or Backward Skip button correspondingly until you reach the desired time. Release the button and the playback will resume.

8. To repeat a specific track, press Repeat button once while that track is playing. To repeat all the tracks, press the Repeat button twice. To repeat random tracks, press the Repeat button three times. To cancel repeat function, press the Repeat button.
9. Press the Stop button if you want to completely stop playback.

#### Programmed Playback

1. Press the Stop Button before starting, press the Program button once to enter program mode. Program Indicator will start flashing. The LCD display will flash "01" as the track sequence which is to be edited.
2. Press the Forward Skip or Backward Skip buttons to select the desired track that you would like to play. The LCD's number will turn steady instead of flashing, showing the sound track number at selection.
3. Press the Program button to confirm the selected track. The LCD's number will start flashing again showing the next track sequence which is to be edited.
4. Repeat steps 2 & 3 for additional sound tracks that you would like to play. The tracks can be in any number and repeated. A maximum of 20 tracks can be programmed at one time.
5. Press Play/Pause button to start the programmed playback. The tracks will play in the same sequence that you programmed earlier.
6. To exit the program mode, press the Stop button twice and the Program Indicator will be off.

## Cassette Operation

---

1. Rotate the On/Off Volume Knob to turn on the power.
2. Press the Tape button to set the unit to Tape mode.
3. Press the Stop/Eject button to open the cassette door.
4. Insert the prerecorded cassette into the cassette tray, and press the Play button.
5. To fast forward, press the Fast Forward button in. To stop and return to the playback mode, press the Play button.
6. To rewind, press the Rewind button in. To stop and return to the playback mode, press the Play button.
7. To stop the playback, press the Stop/Eject button once. To eject the cassette, press the Stop/Eject button again.


*Note: Remove the cassette from the cassette holder when it is not in use.*

## Cassette Recording

### RADIO to TAPE

1. Press the AM Button or FM button to the desired band.
2. Insert a cassette tape, and press the RECORD and PLAY button to record the sounds from the radio.

*Note: To prevent accidental recording, break off the cassette tab from side A or B.*

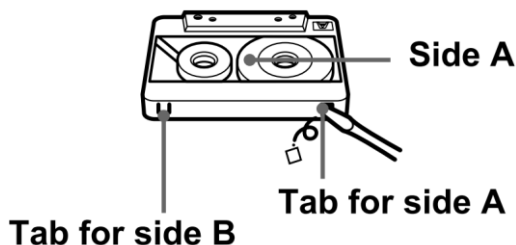


3. To pause recording, press the Pause button. Press it again to resume playback.
4. To stop recording, press the Stop/Eject button.

### USB/SD to TAPE

1. Press the USB/SD button to set the unit to USB or SD mode.
2. Insert a cassette tape, and press the RECORD and PLAY button to record the sounds from USB/SD.

*Note: To prevent accidental recording, break off the cassette tab from side A or B.*

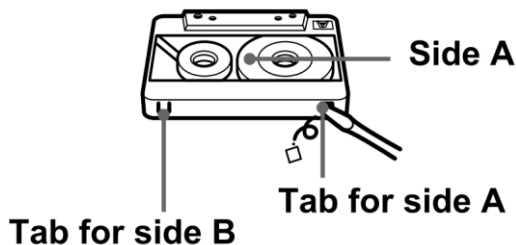


3. To pause recording, press the Pause button. Press it again to resume playback.
4. To stop recording, press the Stop/Eject button.

### CD to TAPE

1. Press the CD button to set the unit to CD mode.
2. Insert and play a CD.
3. Insert a cassette tape, and press the RECORD and PLAY button to record the sounds from the CD.

*Note: To prevent accidental recording, break off the cassette tab from side A or B.*

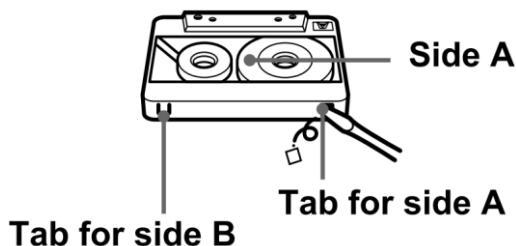


4. To pause recoding, press the Pause button. Press it again to resume playback.
5. To stop recording, press the Stop/Eject button.

### PHONO to TAPE

1. Press the Phono/AUX/⌂ button and set the unit to phono mode.
2. Lower the tone arm to start playback of the record.
3. Insert a cassette tape, and press the RECORD and PLAY button to record the sounds from record.

*Note: To prevent accidental recording, break off the cassette tab from side A or B.*

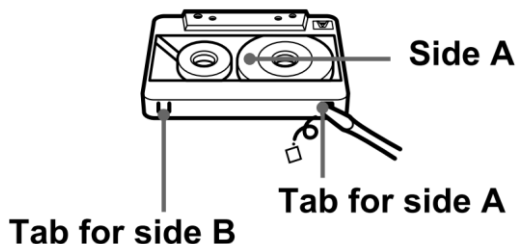


4. To pause recoding, press the Pause button. Press it again to resume playback.
5. To stop recording, press the Stop/Eject button.

### Bluetooth to TAPE

1. Press the Phono/AUX/⌂ button and set the unit to Bluetooth mode.
2. Turn on the Bluetooth feature of your audio device, search for "CROSLEY CR7014A" and pair.
3. Play and stream music from your device to the unit.
4. Insert a cassette tape, and press the RECORD and PLAY button to record the sounds from the Bluetooth device.

*Note: To prevent accidental recording, break off the cassette tab from side A or B.*

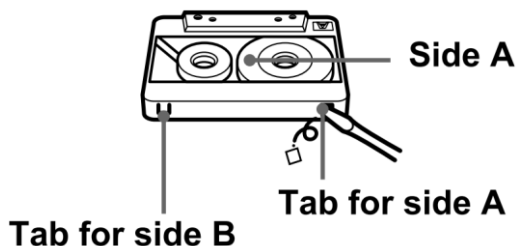


5. To pause recoding, press the Pause button. Press it again to resume playback.
6. To stop recording, press the Stop/Eject button.

### AUX IN to TAPE

1. Connect the 3.5mm auxiliary cable between your audio device and the Aux In Jack of this unit
2. Press the Phono/AUX/⌂ button to set to Aux In mode, and start playing.
3. Insert a cassette tape, and press the RECORD and PLAY button to record the sounds from your audio device

*Note: To prevent accidental recording, break off the cassette tab from side A or B.*

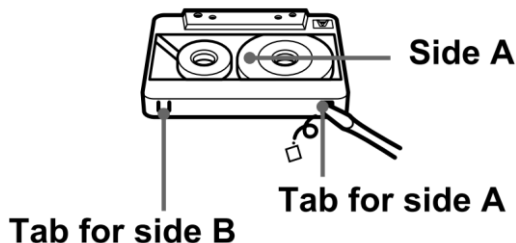

4. To pause recoding, press the Pause button. Press it again to resume playback.
5. To stop recording, press the Stop/Eject button.

### USB/SD Playback

1. Rotate the On/Off Volume Knob to turn on the power.
2. Press the USB/SD button to set the unit to USB/SD mode.
3. Insert a USB device into the USB port or a SD memory card into the SD card slot.
4. To fast forward or rewind, press the Forward Skip Button or Backward Skip button in and release.
5. To stop the playback, press the Stop button.

*Note:*

- Only use 32 GB or smaller USB or SD memory card

## Folder/Album Playback

---

If your USB or SD is separated into folders, follow the steps below to access the folders.

1. While the device is stopped, press the Folder Up or the Folder Down buttons on the remote to advance forward or backwards through the folders.
2. Once the desired folder is reached, use the Forward Skip or the Backward Skip buttons to select the desired track.
3. Press the Play button to begin playback of the selected track.

## Deleting Files

---

The system is able to erase files stored on the USB drive or SD card. You can delete a single file/track, a folder of files/tracks, or all files/tracks on the storage medium.

### Deleting a single file/track

1. Insert the USB device or SD card, then select USB or SD mode.
2. Press the delete DEL button during the playback of the track you want to delete: "ONE" will be flashing on the display.
3. Press the delete DEL button again to confirm.
4. "DEL" will show on the display while the file/track are being deleted until the deletion is complete.

### Deleting a folder

1. Insert a USB device and SD card, then select USB or SD mode
2. When the system has recognized the device, press the stop button.
3. Press the Folder Up/Folder Down buttons on the remote to advance through folders.
4. Press the delete DEL button: "ONE" will be flashing on the display. Press the Forward or Backward Skip button and select "DIR".
5. Press the delete DEL button again to confirm.
6. "DEL" will show on the display while the folder is being deleted until the deletion is complete.

### Deleting all files/tracks

1. Insert a USB device or SD card, then select USB or SD mode.
2. When the system has recognized the device, press the stop button.
3. Press the delete DEL button: "ONE" will be flashing on the display. Press the Forward or Backward Skip button and select "ALL".
4. Press the delete DEL button again to confirm.
5. "DEL" will show on the display while the files/tracks are being deleted until the deletion is complete.

## **USB/SD Recording**

---

### **RADIO to USB/SD RECORDING**

1. Press the AM or FM button to the desired band.
2. Insert a USB device or an SD memory card and press the record button.
3. Press the Backward or Forward Skip button to select USB or SD for recording, and press the record button to confirm the desired media.
4. When you have finished recording, press the Stop button.

### **CASSETTE to USB/SD RECORDING**

1. Press the Tape button and set the unit to Tape Mode.
2. Insert a USB device or an SD memory card and press the record button.
3. Press the Backward or Forward Skip button to select USB or SD for recording, and press the record button to confirm the desired media.
4. Insert a cassette and press the play button.
5. When you have finished recording, press the Stop button.

### **PHONO to USB/SD RECORDING**

1. Press the Phono/AUX/⌂ button and set the unit to Phono mode.
2. Insert a USB device or an SD memory card and press the record button.
3. Press the Backward or Forward Skip button to select USB or SD for recording, and press the record button to confirm the desired media.
4. Lower the tone arm to start playback of the record.
5. When you have finished recording, press the Stop button.

### **CD to USB/SD RECORDING**

1. Press the CD button and set the unit to CD mode.
2. Insert CD and press the stop button.
3. Press the record button and select "ONE" to record the first song. Press the Backward or Forward Skip button to select "ALL" and record the entire CD.
4. Press the Backward or Forward Skip button to select USB or SD for recording, and press the record button to confirm the desired media.
5. When you have finished recording, press the Stop button.

### **AUX to USB/SD RECORDING**

1. Connect the 3.5mm auxiliary cable between your audio device and the Aux In Jack of this unit.
2. Press the Phono/AUX/⌂ button to set to Aux In mode.
3. Insert a USB device or an SD memory card and press the record button.
4. Press the Backward or Forward Skip button to select USB or SD for recording, and press the record button to confirm the desired media.
5. Play the audio from your device.
6. When you have finished recording, press the Stop button.

## **Bluetooth to USB/SD RECORDING**

1. Press the Phono/AUX/⌂ button and set the unit to Bluetooth mode.
2. Turn on the Bluetooth feature of your audio device, search for “CROSLEY CR7014A” and pair.
3. Insert a USB device or an SD memory card and press the record button.
4. Press the Backward or Forward Skip button to select USB or SD for recording, and press the record button to confirm the desired media.
5. Play and stream music from your device to the unit.
6. When you have finished recording, press the Stop button.

## **Troubleshooting**

---

### **There is no power**

- No power at the power outlet.
- To help save power consumption, some models will comply with ERP energy saving standard. When there is no audio input for 20 minutes, their powers will automatically cut-off. To turn power back on and resume playing, turn off the power and turn it on again.

### **Power is on, but the platter does not turn**

- An aux in cable is plugged into the aux in jack, unplug it.

### **Turntable is spinning, but there is no sound, or sound not loud enough**

- Stylus protector is still on.
- Tone arm is lift up by the lever.

### **CD does not play**

- Function mode is not set to CD.
- The CD is blank.
- The CD is placed on the tray incorrectly with the label side facing down.
- The CD has too many scratches or dirty.

## FCC Statements

---

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note: The Grantee is not responsible for any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

To maintain compliance with FCC's RF exposure guidelines, the distance must be at least 20 cm between the radiator and your body, and fully supported by the operating and installation configurations of the transmitter and its antenna(s).

## SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Modern Marketing Concepts Inc. dba Crosley Brands, declares that the radio equipment type is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:  
<http://crosleybrands.com/euDoC>



**CR7014A**

**Centro de entretenimiento Eclipse**  
**Manual de instrucciones**

---



Tiene preguntas, ha tenido problemas o hay piezas faltantes?  
Antes de devolver el producto a la tienda, comuníquese con nuestro Servicio al  
Cliente  
de 8 a. m. a 6 p. m., hora del este, de lunes a viernes  
1-888-CROSLEY  
[www.crosleyradio.com](http://www.crosleyradio.com)

## Instrucciones de seguridad

Lea y comprenda este manual en su totalidad antes de usar este producto. Conserve estas instrucciones para consultarlas en el futuro.

1. No use este producto cerca del agua.
2. Este producto debe ser utilizado solo con el tipo de fuente de alimentación indicado en la etiqueta o en este manual de instrucciones.
3. No subestime el propósito de seguridad del enchufe polarizado. Un enchufe polarizado posee dos hojas; una de ellas es más ancha que la otra. Este enchufe encajará en el tomacorriente en un solo sentido. Si no logra insertar completamente el enchufe en el tomacorriente, pruebe invirtiendo el enchufe. Si aun así el enchufe no encaja, comuníquese con su electricista.
4. Proteja el cable de alimentación de ser pisado o pinzado, en especial en los enchufes, los tomacorrientes y en el punto donde el cable sale del producto.
5. No sobrecargue los tomacorrientes de pared, cables de alargue, o receptáculos integrales, ya que puede generar un riesgo de incendio o descarga eléctrica.
6. No introduzca objetos de ningún tipo en el producto a través de las ranuras, ya que pueden hacer contacto con puntos de alto voltaje o provocar un cortocircuito que ocasione fuego o una descarga eléctrica. No derrame líquidos de ningún tipo sobre el producto.
7. No intente realizar tareas de mantenimiento por su cuenta, ya que abrir o remover la cubierta puede exponerlo a un voltaje peligroso y a otros riesgos. Deje toda tarea de mantenimiento en manos de un técnico de servicio calificado.
8. Los cambios o las modificaciones que no tengan la aprobación expresa de la parte responsable del cumplimiento pueden anular el permiso del usuario para utilizar el equipo.
9. No utilice accesorios que no son recomendados por los fabricantes del producto porque pueden ser peligrosos.
10. Cualquier combinación de carro y producto debe moverse con cuidado. Las paradas súbitas, el uso de fuerza excesiva y las superficies irregulares pueden causar que el producto y el carro se vuelquen.
11. Las ranuras de ventilación y las aberturas del gabinete sirven para ventilar y asegurar el correcto funcionamiento del producto y evitar el recalentamiento. No bloquee ni cubra estas aberturas.
12. Desconecte el producto durante las tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante largos períodos de tiempo.
13. Riesgo de explosión si la batería se reemplaza por un tipo incorrecto.
14. No ingiera la batería, peligro de quemaduras químicas.
15. Este producto contiene una pila de botón. Si se traga la pila de botón, puede provocar quemaduras internas graves en solo 2 horas y puede provocar la muerte.
16. Mantenga las baterías nuevas y usadas fuera del alcance de los niños.
17. Si el compartimento de la batería no cierra bien, deje de usar el producto y manténgalo fuera del alcance de los niños.
18. Si cree que las baterías pueden haber sido tragadas o colocadas dentro de cualquier parte del cuerpo, busque atención médica inmediata.



## Artículos en este empaque

---

Antes de deshacerse de cualquier material del empaque, revíselo con atención y asegúrese de encontrar los siguientes artículos que se incluyen en este paquete:

- Tocabiscos
- Control remote
- Altavoces

Comuníquese con el Servicio al Cliente de Crosley en caso de que faltara algún accesorio en el empaque. **Conserve el material de embalaje original para realizar cambios o devoluciones.**

## Especificaciones


---

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Fuente de energía    | 120 V, 60 Hz                  |
| Consumo de energía   | 28 W                          |
| Potencia del altavoz | 4 $\Omega$ 15 W X 2           |
| Altavoz              | 33 $\frac{1}{3}$ , 45, 78 RPM |
| Aguja de repuesto    | Crosley NP-6                  |

*Nota:*


- *El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.*
- **Con el fin de ahorrar en el consumo de energía, algunos modelos cumplirán con el estándar de ahorro de energía ERP (productos relacionados con la energía). En el caso de que no se produzca la entrada de audio durante 20 minutos, estos equipos se desactivarán automáticamente. Para volver a encenderlos y reanudar la reproducción, deberá apagar la unidad primero y luego volver a encenderla.**

## Descripción del producto

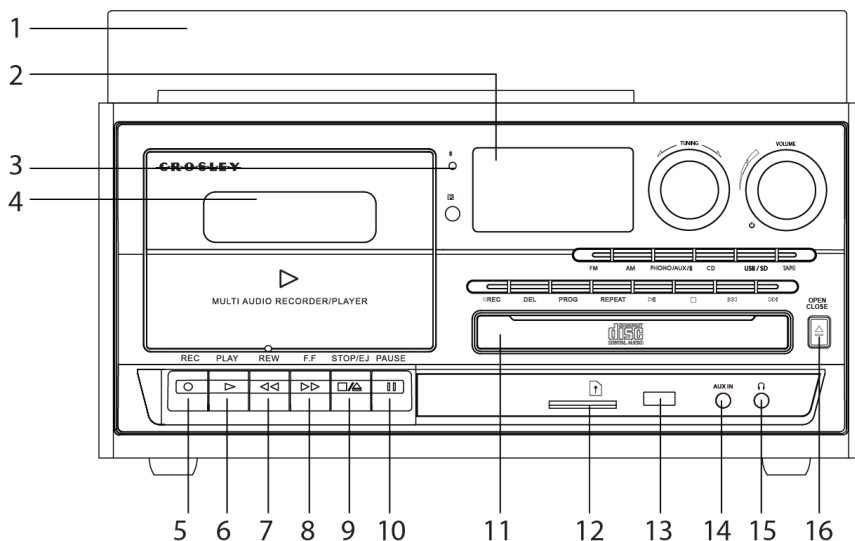

1. Cubierta para polvo
2. Pantalla LCD
3. Indicador de Bluetooth
4. Puerta para casete
5. Botón de grabación
6. Botón de reproducción
7. Botón de rebobinado
8. Botón de avance rápido
9. Botón de detención/expulsión

10. Botón de pausa
11. Bandeja para CD
12. Ranura para tarjeta SD
13. Puerto USB
14. Conector de la entrada auxiliar
15. Conector de auriculares
16. Botón de apertura/cierre de la puerta para CD

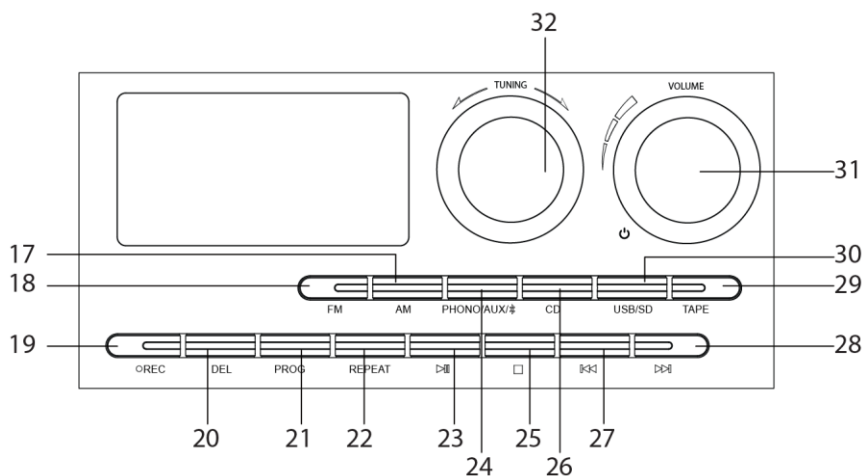

**17. Botón de banda AM**

**18. Botón de banda FM**

**19. Botón de grabación**

**20. Botón de borrar**

**21. Botón de programación**

**22. Botón de repetición**

**23. Botón de reproducción/pausa**

**24. Botón Fono/auxiliary/Bluetooth**

**25. Botón de detención**

**26. Botón CD**

**27. Botón de salto hacia atrás**


**28. Botón de salto hacia delante**

**29. Botón Cinta**

**30. Botón USB/SD**

**31. Perilla de volumen y encendido/apagado**

**32. Perilla de sintonización**

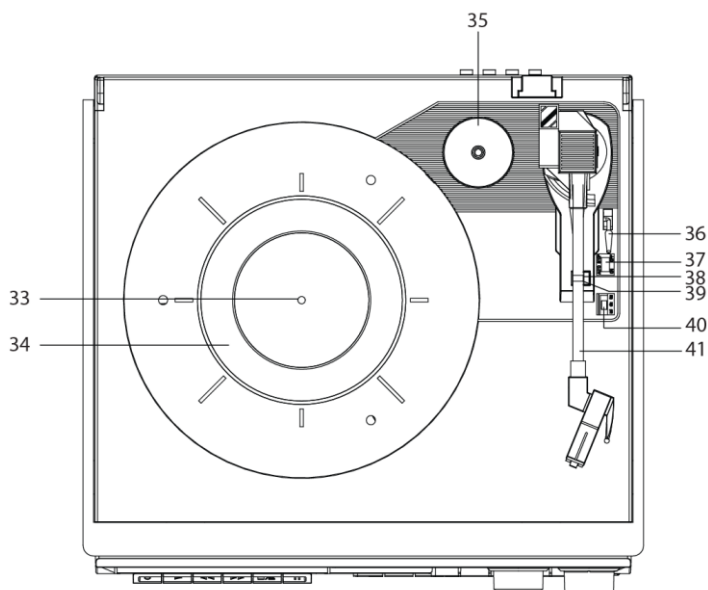

**33. Eje del tocadiscos**

**34. Bandeja del tocadiscos**

**35. Adaptador de 45 rpm**

**36. Palanca del brazo**


**37. Interruptor de detención automática**

**38. Broche de sujeción**

**39. Soporte del brazo del tocadiscos**

**40. Interruptor de velocidad**

**41. Brazo del tocadiscos**

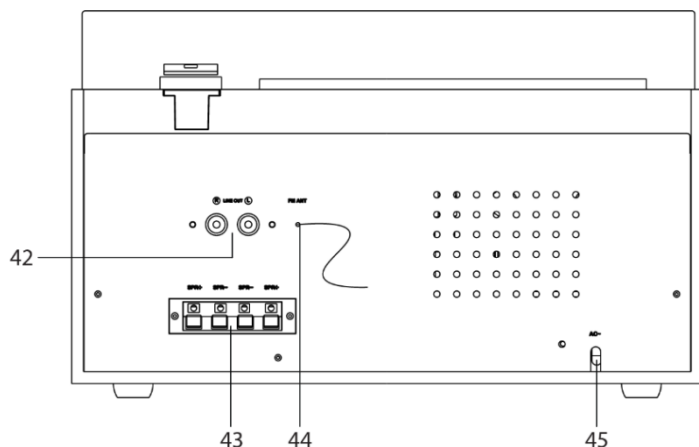

**42. Conectores RCA**


**43. Terminales de parlantes con conector de broche elástico**

**44. Antena de hilo de FM**

**45. Enchufe del cable eléctrico**

## Control remoto

- 46. Botón de programación
- 47. Botón de repetición
- 48. Botón de modo
- 49. Botón de silencio
- 50. Botón de reproducción/pausa
- 51. Botón aleatorio
- 52. Botón de detención
- 53. Botón de salto hacia atrás
- 54. Botón de salto hacia delante
- 55. Botón de subir carpeta
- 56. Botón de bajar carpeta

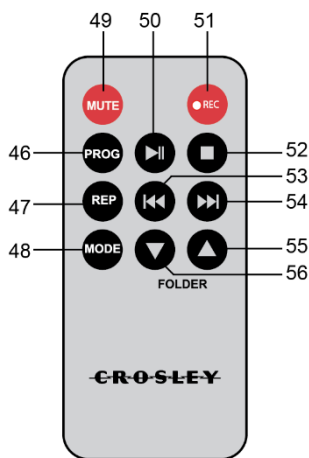

## Instalación inicial

### Instalación indispensable

1. Coloque la unidad en una superficie plana y nivelada. El lugar seleccionado debe ser estable y estar libre de vibraciones.
2. Quite la banda de sujeción que sostiene el brazo del tocadiscos.
3. Enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente.

## Control Remoto

### Preparar el control remoto

Primer uso:

La unidad tiene una batería de litio CR2025 preinstalada. Retire la pestaña protectora para activar la batería del control remoto.

Reemplazar la batería del control remoto

1. Extraiga la bandeja de la batería y retire la batería usada.
2. Coloque una nueva batería CR2025 en la bandeja, con la polaridad correcta (+/-) según lo indicado.
3. Inserte la bandeja nuevamente en la ranura.

*Note:*

- Si el control remoto se utiliza cerca de otros productos que generen rayos infrarrojos, o si otros dispositivos de control remoto que usan rayos infrarrojos se usan cerca de la unidad, el control remoto puede funcionar de manera incorrecta. A la inversa, los otros productos pueden funcionar de manera incorrecta.

## Conexión del sistema estéreo

---

### Conectores RCA

- Los conectores RCA generan señales analógicas de nivel de línea y se pueden conectar directamente con un par de parlantes activos o en la entrada correspondiente de su sistema estéreo.
- El cable rojo se conecta en el canal derecho, y el cable blanco se conecta en el canal izquierdo.

*Nota: Los conectores RCA no están diseñados para conectarse directamente a parlantes pasivos. Si se los conecta a parlantes pasivos, el nivel de volumen será muy bajo.*

### Terminales de parlantes con conector de broche elástico

Las terminales de parlantes con broche elástico brindan señales amplificadas de nivel del parlante como salida y se deben conectar a parlantes pasivos.

## Conexión de entrada auxiliar

---

Puede conectar un dispositivo de audio a esta unidad y reproducir su música a través de los parlantes. Para hacerlo, conecte el cable auxiliar de 3.5 mm entre su dispositivo de audio y el conector de entrada auxiliar de esta unidad, presione el Botón Fono/auxiliary/Bluetooth para establecer el modo de entrada auxiliar, y comience a reproducir.

*Nota: La conexión de entrada auxiliar invalidará automáticamente la función tocadiscos. Para volver a utilizar la función tocadiscos, desconecte el cable auxiliar del conector de entrada auxiliar.*

## Funcionamiento del tocadiscos

---

1. Gire la Perilla de volumen encendido/apagado para encenderlo.
2. Presione el Botón Fono/auxiliary/⌂ para ajustar la unidad al modo Fono.
3. Ajuste el Interruptor de velocidad según corresponda.
4. Coloque el disco en el tocadiscos. De ser necesario, utilice el Adaptador de 45 rpm.
5. Quite el protector de la aguja fonográfica de su ensamblaje.

*Nota: Para evitar los daños de la aguja fonográfica, asegúrese de que el protector esté ubicado correctamente cada vez que mueva o limpie el tocadiscos.*

6. Suelte el Broche de sujeción del tocadiscos.

*Nota: Cuando el tocadiscos no se utilice, recuerde volver a trabar el broche de sujeción.*

7. Use la Palanca del brazo del tocadiscos para levantar el brazo.
8. Mueva suavemente el brazo del tocadiscos sobre el disco en la parte que desea comenzar a reproducir. Ajuste la Palanca del brazo del tocadiscos de

vuelta a la posición hacia abajo. El brazo bajará lentamente hacia el disco y se comenzará a reproducir.

9. Cuando el disco termine de reproducirse o para suspender la reproducción, utilice la palanca del brazo del tocadiscos una vez más para levantar el brazo y regresarlo al soporte del brazo. Suelte la palanca para que el brazo descienda nuevamente al soporte.
10. Trabe el Broche del brazo del tocadiscos para asegurarlo.


## Detención automática de la bandeja

Si el Interruptor de detención automática se encuentra en la posición ENCENDIDO, la bandeja dejará de girar automáticamente cuando el disco termine de reproducirse. En raras ocasiones, si el tocadiscos deja de reproducir el disco antes de que termine, ajuste el interruptor a la posición APAGADO. El problema se debería solucionar de esta manera.

## Reemplazo de la aguja


### Quitar la aguja

1. Tire del borde delantero de la aguja con suavidad.
2. Tire la aguja hacia adelante.
3. Tire hacia fuera y quítela.

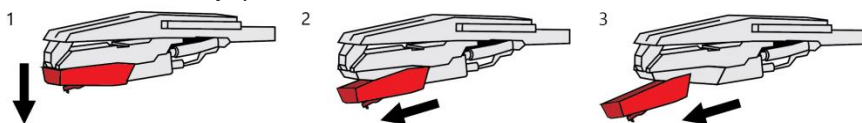

### Instalar la aguja

1. Coloque la aguja de manera tal que la punta quede hacia abajo.
2. Alinee la parte trasera de la aguja con la cápsula.
3. Introduzca la aguja con el extremo delantero en un ángulo descendente y suavemente levante la parte delantera de la aguja hacia arriba hasta que se trabe en su lugar.

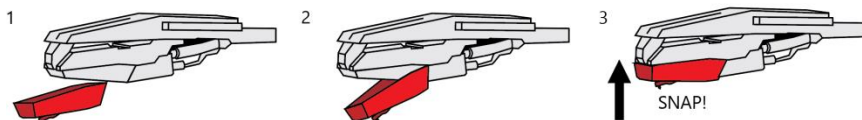

## Funcionamiento de la radio

---

1. Gire la Perilla de volumen encendido/apagado para encenderlo.
2. Presione el Botón AM o FM para seleccionar la banda deseada
3. Gire la Perilla de sintonización para elegir la estación de radio deseada.

*Nota:*

- *En la unidad se incluye una antena de hilo FM. Para mejorar la recepción FM, extender completamente y mueva el hilo hasta que la recepción sea clara y sin interferencias. No conecte el hilo a ninguna antena adicional.*
- *La antena AM está incorporada dentro de la unidad. Si la recepción AM no es buena, intente girar la unidad para lograr una mejor recepción.*

## Funcionamiento de Bluetooth

---

1. Gire la Perilla de volumen encendido/apagado para encenderlo.
2. Presione el Botón Fono/auxiliary/🔊 para elegir el modo Bluetooth; escuchará un sonido de activación desde la unidad.
3. Active la función de Bluetooth del dispositivo de audio, busque "CROSLEY CR7014A" y conéctelo.
4. Una vez que el dispositivo quede conectado correctamente, la unidad emitirá un sonido corto de confirmación.
5. Reproduzca música en forma inalámbrica desde el dispositivo hacia la unidad.

*Nota: Versión Bluetooth - \*5.0\**

## Funcionamiento de la reproducción de CD

---

1. Gire la Perilla de volumen encendido/apagado para encenderlo.
2. Presione el Botón CD para ajustar la unidad al modo CD.
3. Presione el botón de Apertura/cierre para abrir la bandeja para CD y colocar el CD en la bandeja con el lado de la etiqueta hacia arriba.
4. Vuelva a presionar el botón de Apertura/cierre para cerrar la bandeja. La pantalla LCD mostrará "READING" durante unos pocos segundos y luego mostrará el número total de pistas en el CD y el CD comenzará a reproducirse automáticamente. Si se trata de un CD vacío o un CD irreconocible, la pantalla mostrará "00".
5. Para pausar la reproducción, presione el botón de Reproducción/Pausa. Vuelva a presionarlo para reanudar la reproducción.
6. Para saltar a la pista siguiente o a la anterior, presione el botón de Salto hacia delante o el botón de Salto hacia atrás, según corresponda.
7. Para avanzar o retroceder en una pista, presione y mantenga el botón de Salto hacia delante o el botón de Salto hacia atrás según corresponda hasta

que llegue al tiempo deseado. Suelte el botón y se reanudará la reproducción.

8. Para repetir una pista específica, presione el botón de Repetición una vez mientras se esté reproduciendo la pista. Presione el botón de Repetición dos veces para repetir todas las pistas. Para repetir pistas aleatorias, presione el botón Repetir tres veces. Para cancelar la función de repetición, presione el botón de Repetición.
9. Presione el botón de Detención si desea detener la reproducción por completo.

#### Reproducción programada

1. Antes de comenzar la reproducción, presione el botón de Programación una vez para ingresar al modo programación. El Indicador de programación comenzará a parpadear. La pantalla LCD mostrará "01" como la secuencia de pista que se editará.
2. Presione el botón de Salto hacia delante o el botón de Salto hacia atrás para seleccionar la pista que desea reproducir. El número en la pantalla LCD permanecerá en la pantalla y no parpadeará. Se mostrará el número de pista en la selección.
3. Presione el botón de Programación para confirmar la pista seleccionada. El número en la pantalla LCD comenzará a parpadear otra vez, lo que mostrará la siguiente secuencia de pista que será editada.
4. Repita los pasos 2 y 3 para reproducir las pistas adicionales que desee. Las pistas pueden estar repetidas y ser de cualquier cantidad. Es posible programar un máximo de 20 pistas cada vez.
5. Presione el botón de Reproducción/pausa para iniciar la reproducción programada. Las pistas se reproducirán en la misma secuencia que usted programó anteriormente.
6. Para salir del modo programación, presione el botón de Detención dos veces y el Indicador de programación se apagará.

## **Funcionamiento del casete**

---

1. Gire la Perilla de volumen encendido/apagado para encenderlo.
2. Presione el botón Cinta para ajustar la unidad al modo Cinta.
3. Presione el botón Detener / Expulsar para abrir la puerta del cassette.
4. Introduzca el casete pregrabado en la puerta para casetes y presione el botón de Reproducción.
5. Para avance rápido, presione el botón Avance rápido. Para detener el avance rápido y volver al modo de reproducción, presione el botón de Reproducción.
6. Para rebobinar, presione el botón Rebobinar. Para detener el rebobinado y volver al modo de reproducción, presione el botón de Reproducción.

- Para detener la reproducción, presione el botón de Detención/Expulsión. Presione el botón de Detención/Expulsión nuevamente para expulsar el casete.


*Nota: Quite el casete del soporte cuando no esté en uso.*

## Grabación

### RADIO a CINTA

- Presione el Botón AM o FM para seleccionar la banda deseada
- Introduzca una cinta de casete y presione el botón de GRABACIÓN y de REPRODUCCIÓN para grabar sonidos de la radio.

*Nota: Para evitar grabaciones accidentales, desprenda la pestaña del casete del lado A o B.*

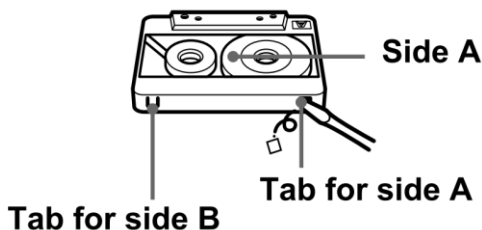


- Para pausar la grabación, presione el botón de Pausa.
- Para detener la grabación, presione el botón de Detención/Expulsión.

### USB/SD a CINTA

- Presione el botón USB/SD para ajustar la unidad al modo USB o SD.
- Introduzca una cinta de casete y presione el botón de GRABACIÓN y de REPRODUCCIÓN para grabar sonidos desde el USB/SD.

*Nota: Para evitar grabaciones accidentales, desprenda la pestaña del casete del lado A o B.*

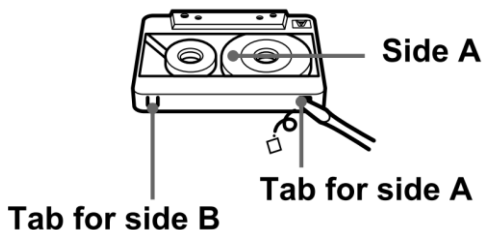


- Para pausar la grabación, presione el botón de Pausa.
- Para detener la grabación, presione el botón de Detención/Expulsión.

### CD a CINTA

- Presione el botón CD para ajustar la unidad al modo CD.
- Inserte y reproduzca un CD.

- Introduzca una cinta de casete y presione el botón de GRABACIÓN y de REPRODUCCIÓN para grabar sonidos del CD.

*Nota: Para evitar grabaciones accidentales, desprendo la pestaña del casete del lado A o B.*

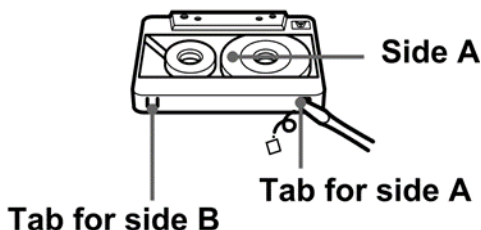


- Para pausar la grabación, presione el botón de Pausa. Presiónelo nuevamente para reanudar la reproducción.
- Para detener la grabación, presione el botón de Detención/Expulsión.

### FONO a CINTA

- Presione el botón Fono/AUX/⌂ y ajuste la unidad al modo fono.
- Baje el brazo del tocadiscos para iniciar la reproducción de la grabación.
- Introduzca una cinta de casete y presione el botón de GRABACIÓN y de REPRODUCCIÓN para grabar sonidos desde el disco.

*Nota: Para evitar grabaciones accidentales, desprendo la pestaña del casete del lado A o B.*

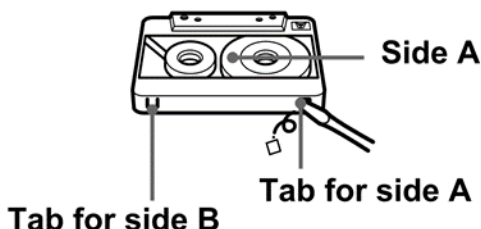


- Para pausar la grabación, presione el botón de Pausa.
- Para detener la grabación, presione el botón de Detención/Expulsión.

### Bluetooth a CINTA

- Presione el botón Fono/AUX/⌂ y ajuste la unidad al modo Bluetooth.
- Encienda la función de Bluetooth de su dispositivo de audio, busque "CROSLEY CR7014A" y conéctelo.
- Reproduzca música en forma inalámbrica desde el dispositivo hacia la unidad.
- Introduzca una cinta de casete y presione el botón de GRABACIÓN y de REPRODUCCIÓN para grabar sonidos del dispositivo Bluetooth.

*Nota: Para evitar grabaciones accidentales, desprendo la pestaña del casete del lado A o B.*

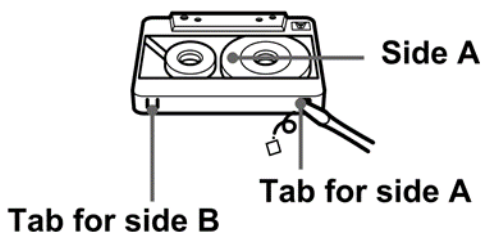


5. Para pausar la grabación, presione el botón de Pausa.
6. Para detener la grabación, presione el botón de Detención/Expulsión.

### ENTRADA AUXILIAR a CINTA

1. Conecte el cable auxiliar de 3.5 mm entre su dispositivo de audio y el conector de la entrada auxiliar de esta unidad.
2. Presione el botón Fono/AUX  para ajustar al modo entrada auxiliar y comience a reproducir.
3. Introduzca una cinta de casete y presione el botón de GRABACIÓN y de REPRODUCCIÓN para grabar sonidos desde su dispositivo de audio.

*Nota: Para evitar grabaciones accidentales, desprenda la pestaña del casete del lado A o B.*

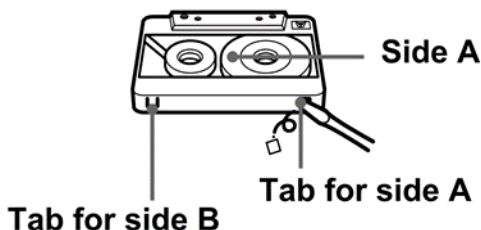

4. Para pausar la grabación, presione el botón de Pausa.
5. Para detener la grabación, presione el botón de Detención/Expulsión.

### Reproducción de USB/SD

1. Gire la Perilla de volumen encendido/apagado para encenderlo.
2. Presione el botón USB/SD para ajustar la unidad al modo USB/SD.
3. Inserte un dispositivo USB en el puerto USB o una tarjeta de memoria SD en la ranura para tarjeta SD.
4. Para avance rápido o rebobinar, presione el botón de avance rápido o el botón de rebobinar y suelte.
5. Para detener la reproducción, presione el botón de detención.

*Nota:*

- Solo use USB o tarjeta de memoria SD de 32 GB o menos

## Reproducción de carpeta/álbum

---

Si su USB o tarjeta SD están separadas en carpetas, siga estos pasos para acceder a ellas.

1. Con el dispositivo detenido, presione los botones de Subir carpeta o Bajar carpeta en el control remoto para avanzar o retroceder entre las carpetas de su disco.
2. Una vez que haya llegado a la carpeta deseada, use los botones de Salto hacia adelante o Salto hacia atrás para seleccionar la pista deseada.
3. Presione el botón de Reproducción para iniciar la reproducción de la pista seleccionada.

## Eliminar archivos

---

El sistema podrá borrar los archivos almacenados en la memoria USB o tarjeta SD. Puede eliminar una sola pista o archivo, una carpeta de archivos o pistas o todos los archivos o pistas en el medio de almacenamiento.

### Eliminar un solo archivo o pista

1. Inserte el dispositivo de almacenamiento USB o la tarjeta SD, luego seleccione Modo USB/SD.
2. Presione el botón de eliminar DEL durante la reproducción de la pista que desee eliminar: Parpadeará "ONE" en la pantalla.
3. Presione el botón de eliminar DEL nuevamente para confirmar.
4. Se mostrará "DEL" en la pantalla mientras el archivo o pista se elimina hasta que la eliminación esté completa.

### Eliminar una carpeta

1. Inserte un dispositivo de almacenamiento USB y la tarjeta SD, luego seleccione Modo USB/SD.
2. Cuando el sistema haya reconocido el dispositivo, presione el botón de detención.
3. Presione los botones Carpeta subir / Carpeta bajar en el control remoto para avanzar por las carpetas.
4. Presione el botón para eliminar DEL: Parpadeará "ONE" en la pantalla. Presione el botón de salto hacia adelante o salto hacia atrás y seleccione "DIR".
5. Presione el botón de eliminar DEL nuevamente para confirmar.
6. Se mostrará "DEL" en la pantalla mientras la carpeta se elimina hasta que la eliminación esté completa.

**Eliminar todos los archivos o pistas**

1. Inserte un dispositivo de almacenamiento USB y la tarjeta SD, luego seleccione Modo USB o SD.
2. Cuando el sistema haya reconocido el dispositivo, presione el botón de detención.
3. Presione el botón para eliminar DEL: Parpadeará "ONE" en la pantalla. Presione el botón de Salto hacia adelante o Salto hacia atrás y seleccione "ALL".
4. Presione el botón de eliminar DEL nuevamente para confirmar.
5. Se mostrará "DEL" en la pantalla mientras los archivos o las pistas se eliminan hasta que la eliminación esté completa.

**Grabación en USB/SD**

---

**GRABACIÓN de RADIO a USB/SD**

1. Presione el botón AM o FM.
2. Inserte un dispositivo USB o tarjeta de memoria SD y presione el botón de grabar.
3. Presione el botón de Salto hacia atrás o Salto hacia adelante para seleccionar USB o SD para grabar y presione el botón de grabar para confirmar el medio deseado.
4. Cuando haya terminado la grabación, presione el botón de Detención.

**GRABACIÓN DE CASETE a USB/SD**

1. Presione el botón Cinta.
2. Inserte un dispositivo USB o tarjeta de memoria SD y presione el botón de grabar.
3. Presione el botón de Salto hacia atrás o Salto hacia adelante para seleccionar USB o SD para grabar y presione el botón de grabar para confirmar el medio deseado.
4. Introduzca un casete y luego presione el botón de reproducción.
5. Cuando haya terminado la grabación, presione el botón de Detención.

**GRABACIÓN DE FONO a USB/SD**

1. Presione el botón Fono/AUX/⌂ y ajuste la unidad al modo Fono.
2. Inserte un dispositivo USB o tarjeta de memoria SD y presione el botón de grabar.
3. Presione el botón de Salto hacia atrás o Salto hacia adelante para seleccionar USB o SD para grabar y presione el botón de grabar para confirmar el medio deseado.
4. Baje el brazo del tocadiscos para iniciar la reproducción de la grabación.
5. Cuando haya terminado la grabación, presione el botón de Detención.

### **GRABACIÓN de CD a USB/SD**

1. Presione el botón CD y configure la unidad en modo CD.
2. Inserte el CD y presione el botón de detención.
3. Presione el botón de grabación y seleccione "ONE" para grabar la primera canción. Presione el botón Saltar hacia atrás o hacia adelante para seleccionar "ALL" y grabar todo el CD.
4. Presione el botón Saltar hacia atrás o hacia adelante para seleccionar USB o SD para la grabación y presione el botón de grabación para confirmar el medio deseado.
5. Cuando haya terminado de grabar, presione el botón Detener.

### **GRABACIÓN de AUXILIAR a USB/SD**

1. Conecte el cable auxiliar de 3.5 mm entre su dispositivo de audio y el conector de la entrada auxiliar de esta unidad.
2. Presione el botón Fono/AUX/⌂ para ajustar al modo entrada auxiliar.
3. Inserte un dispositivo USB o tarjeta de memoria SD y presione el botón de grabar.
4. Presione el botón de Salto hacia atrás o Salto hacia adelante para seleccionar USB o SD para grabar y presione el botón de grabar para confirmar el medio deseado.
5. Reproduzca el audio desde su dispositivo.
6. Cuando haya terminado la grabación, presione el botón de Detención.

### **GRABACIÓN de Bluetooth a USB/SD**

1. Presione el botón Fono/AUX/⌂ y ajuste la unidad al modo Bluetooth.
2. Encienda la función de Bluetooth de su dispositivo de audio, busque "CROSLEY CR7014A" y conéctelo.
3. Inserte un dispositivo USB o tarjeta de memoria SD y presione el botón de grabar.
4. Presione el botón de Salto hacia atrás o Salto hacia adelante para seleccionar USB o SD para grabar y presione el botón de grabar para confirmar el medio deseado.
5. Reproduzca música en forma inalámbrica desde el dispositivo hacia la unidad.
6. Cuando haya terminado la grabación, presione el botón de Detención.

## **Solución de problemas**

---

### **La unidad no enciende.**

- No hay energía en el tomacorriente.
- Con el fin de ahorrar en el consumo de energía, algunos modelos cumplirán con el estándar de ahorro de energía ERP (productos relacionados con la energía). En el caso de que no se produzca la entrada de audio durante 20 minutos, estos equipos se desactivarán automáticamente. Para volver a encender la unidad y reanudar la reproducción, apáguela y vuelva a encenderla.

### **El equipo está encendido pero la bandeja no gira.**

- Un cable de entrada auxiliar está conectado en el conector de entrada auxiliar. Desconéctelo.

### **El tocadiscos gira pero no emite sonidos o los sonidos no son lo suficientemente fuertes.**

- El protector de la aguja fonográfica aún está colocado.
- La palanca levanta el brazo del tocadiscos.

### **El CD no reproduce sonido.**

- El modo función no está configurado en CD.
- El CD está vacío.
- El CD está colocado en la bandeja de manera incorrecta, con el lado de la etiqueta hacia abajo.
- El CD está demasiado rayado o sucio.

## Declaraciones de la FCC

---

Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). El uso de este equipo está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo no causa interferencia perjudicial y
- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Nota: Este equipo se verificó y se comprobó que cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la Sección 15 de las reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable frente a interferencia perjudicial en un establecimiento residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza siguiendo las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones o a la recepción televisiva, lo que se puede determinar al encender y apagar el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma en un circuito diferente del circuito en el que está conectado el receptor.
- Consultar al proveedor o a un técnico con experiencia en radio/TV para obtener ayuda.

Nota: El Beneficiario no es responsable de cualquier cambio o modificación que no tenga la aprobación expresa de la parte responsable del cumplimiento. Estas modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con el requisito general de exposición a RF. Para mantener el cumplimiento de las pautas de exposición a RF de la FCC, la distancia debe ser de al menos 20 cm entre el radiador y su cuerpo, y debe estar totalmente soportada por las configuraciones de instalación y operación del transmisor y su(s) antena(s).

### DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA DE EU

Por la presente, Modern Marketing Concepts Inc., que opera bajo la denominación comercial de Crosley Brands, declara que el tipo de equipo de radio cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet:  
<http://crosleybrands.com/euDoC>



**CR7014A**

**Centre de divertissement Eclipse**  
**Manuel d'utilisation**

---



Des questions, problèmes, pièces manquantes?  
Avant de retourner au magasin, appelez le service à la clientèle  
De 8 h à 18 h, HNE, du lundi au vendredi  
1-888-CROSLEY  
[www.crosleyradio.com](http://www.crosleyradio.com)

## Instructions de sécurité

Lire et comprendre l'intégralité de ce manuel avant d'utiliser ce produit.  
Conserver ces instructions pour pouvoir les consulter ultérieurement.

1. Ne pas utiliser ce produit près de l'eau.
2. Ce produit doit être alimenté uniquement par le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette ou dans le présent manuel d'utilisation.
3. Ne pas tenter de modifier le dispositif de sécurité que constitue la fiche polarisée. Une fiche polarisée à deux lames, l'une étant plus large que l'autre. Cette fiche peut être insérée dans une prise électrique d'une seule façon. S'il est impossible d'insérer la fiche complètement dans la prise, inverser la fiche. Si la fiche ne peut toujours pas s'insérer entièrement, contacter un électricien.
4. Faire en sorte que personne ne marche sur le cordon d'alimentation ou que ce dernier ne soit pas pincé, notamment au niveau des fiches, des prises murales et du point de sortie du produit.
5. Ne pas surcharger les prises murales, cordons de rallonge ou prises de courant intégrales, car cela pourrait entraîner un risque d'incendie ou de décharge électrique.
6. Ne jamais pousser d'objets, quelle que soit leur nature, dans les ouvertures, car ils pourraient toucher des points de tension dangereux ou court-circuiter des pièces, ce qui pourrait entraîner un incendie ou une décharge électrique. Ne jamais renverser de liquide, quelle qu'en soit la nature, sur le produit.
7. Ne pas tenter de réparer ce produit vous-même, car ouvrir ou retirer des couvercles pourrait vous exposer à une tension dangereuse ou à d'autres dangers. Faire appel à une personne qualifiée pour toutes les réparations.
8. Les changements ou les modifications non approuvés expressément par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur de faire fonctionner le matériel.
9. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant du produit, car ils pourraient causer des dommages.
10. Il est important de déplacer avec prudence le produit s'il se trouve sur un chariot. Les arrêts brusques, une force excessive et les surfaces inégales peuvent entraîner le retournement du produit sur un chariot.
11. Des fentes et ouvertures sont présentes dans le boîtier pour la ventilation, pour assurer un fonctionnement fiable du produit et pour le protéger d'une surchauffe. Ne pas bloquer ou couvrir ces ouvertures.
12. Débrancher le produit pendant un orage ou lorsqu'il est inutilisé pendant une période prolongée.
13. Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect.
14. Ne pas ingérer la batterie, risque de brûlure chimique.
15. Ce produit contient une pile bouton. Si la pile bouton est avalée, cela peut provoquer de graves brûlures internes en seulement 2 heures et entraîner la mort.
16. Conservez les piles neuves et usagées hors de la portée des enfants.
17. Si le compartiment de la batterie ne se ferme pas correctement, arrêtez d'utiliser le produit et éloignez-le des enfants.
18. Si vous pensez que les piles ont peut-être été avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.



## Contenu de la trousse

---

Avant de jeter les emballages, veuillez les passer en revue minutieusement et vérifier que vous avez les éléments suivants fournis dans cette trousse :

- Tourne-disque
- Télécommande
- Haut-parleurs

Veuillez contacter le service à la clientèle de Crosley s'il manque des accessoires dans la trousse. **Conserver les emballages d'origine pour procéder à un échange ou à un retour.**

## Caractéristiques


---

|                          |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| Alimentation             | 120V, 60Hz                                  |
| Consommation électrique  | 28 W                                        |
| Haut-parleur             | 4 $\Omega$ 15 W X 2                         |
| Vitesse du tourne-disque | 33 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> , 45, 78 T/M |
| Aiguille de rechange     | Crosley NP-6                                |


Remarque :

- *La conception et les caractéristiques peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.*
- **Pour contribuer à économiser de l'énergie, certains modèles se conformeront à la norme d'économie d'énergie ERP (Energy-Related Products). En l'absence d'entrée audio pendant 20 minutes, l'alimentation se coupera automatiquement. Pour rétablir l'alimentation en courant et reprendre la lecture, vous devrez éteindre l'appareil puis le rallumer.**

## Description du produit

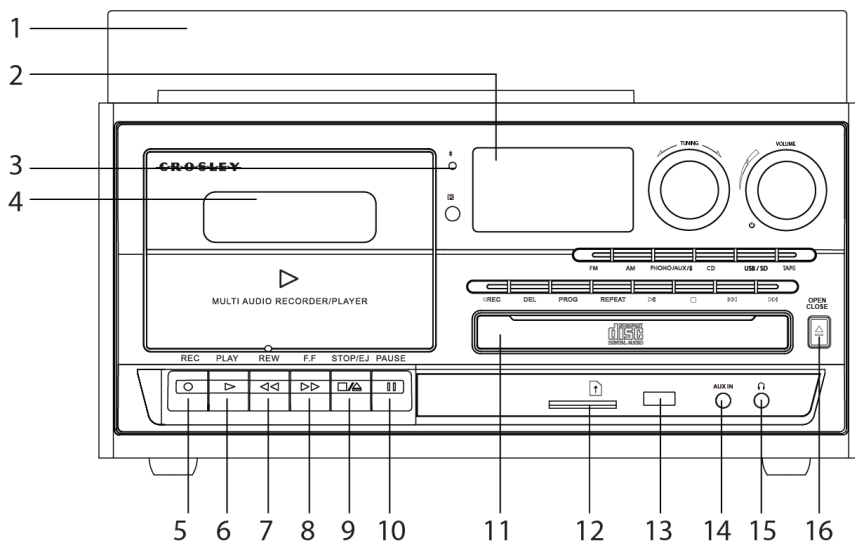

- |                          |                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1. Pare-poussière        | 10. Bouton de pause                                             |
| 2. Écran ACL             | 11. Porte-CD                                                    |
| 3. Voyant Bluetooth      | 12. Emplacement de la carte SD                                  |
| 4. Porte-cassette        | 13. Port USB                                                    |
| 5. Bouton Enregistrer    | 14. Prise d'entrée AUX                                          |
| 6. Bouton Lecture        | 15. Prise pour casque d'écoute                                  |
| 7. Bouton Rembobinage    | 16. Bouton d'ouverture/fermeture de la porte du compartiment CD |
| 8. Bouton Avance rapide  |                                                                 |
| 9. Bouton Arrêt/Éjection |                                                                 |

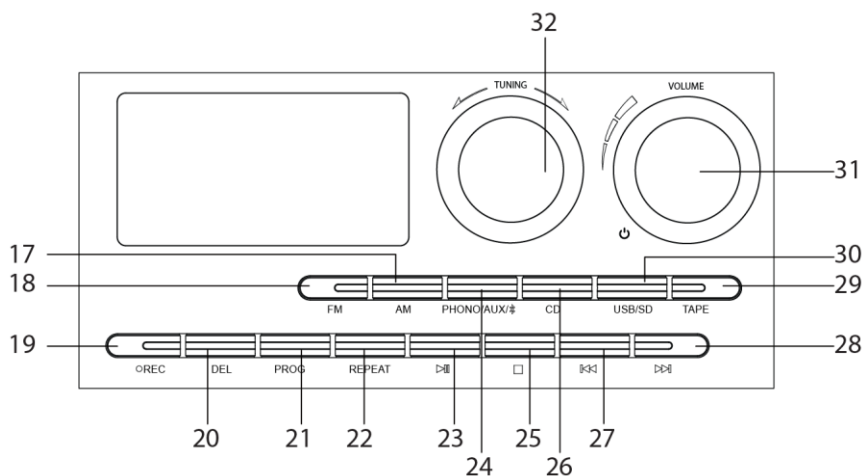

**17. Bouton AM**

**18. Bouton FM**

**19. Bouton Enregistrer**

**20. Bouton de suppression**

**21. Bouton de programmation**

**22. Bouton Lecture en boucle**

**23. Bouton Lecture/Pause**

**24. Bouton**

**Phono/Auxiliaire/Bluetooth**

**25. Bouton Arrêt**

**26. Bouton CD**

**27. Bouton Précédent**


**28. Bouton Suivant**

**29. Bouton du lecteur de  
cassettes**

**30. Bouton USB/SD**

**31. Bouton ON/OFF du volume**

**32. Bouton de syntonisation**

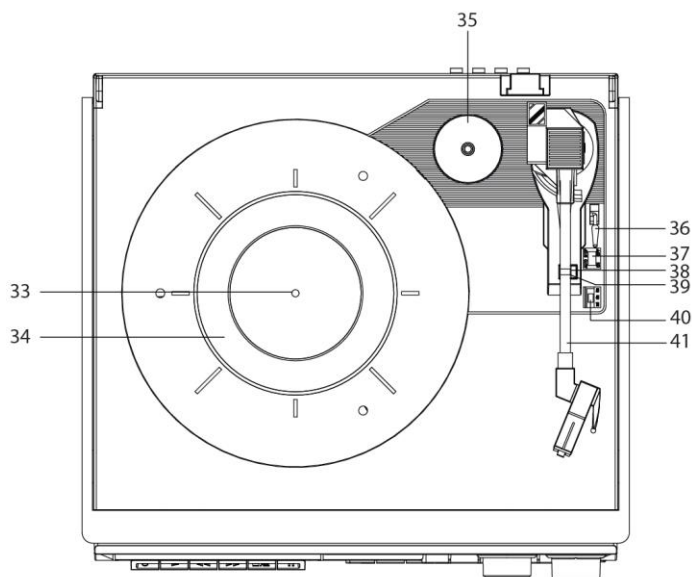

**33. Axe du tourne-disque**

**34. Plateau du tourne-disque**

**35. Adaptateur 45 tours**

**36. Levier du bras de lecture**


**37. Commutateur d'arrêt automatique**

**38. Attache de retenue**

**39. Support du bras de lecture**

**40. Sélecteur de vitesse**

**41. Bras de lecture**

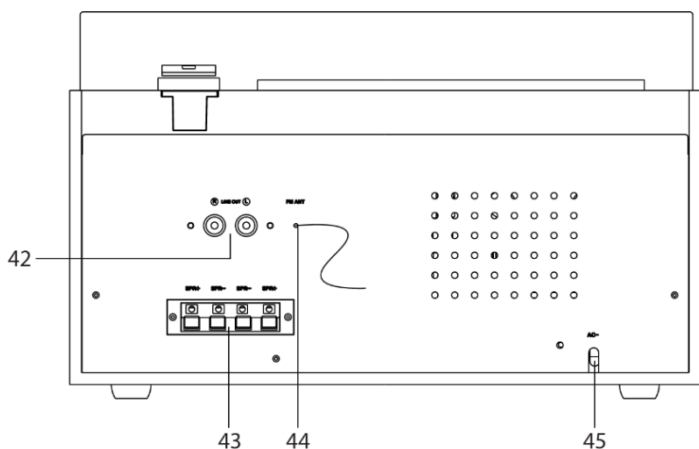

**42. Prises RCA**


**43. Bornes des haut-parleurs avec attache à ressort**

**44. Antenne FM filaire**

**45. Fiche du cordon d'alimentation**

## Télécommande

- 46. Bouton de programmation
- 47. Bouton Lecture en boucle
- 48. Bouton Mode
- 49. Bouton Muet
- 50. Bouton Lecture/Pause
- 51. Bouton Aléatoire
- 52. Bouton Arrêt
- 53. Bouton Précédent
- 54. Bouton Suivant
- 55. Bouton Dossier +
- 56. Bouton Dossier -

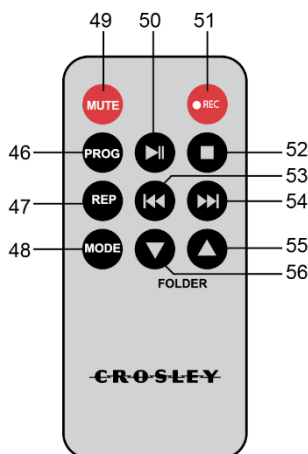

## Configuration initiale

### Configuration de base

1. Placez l'appareil sur une surface plane. L'emplacement choisi doit être stable et sans vibration.
2. Retirez l'attache qui retient le bras de lecture.
3. Branchez le cordon d'alimentation à la prise de courant.

## Télécommande

### Première utilisation:

Une pile au lithium CR2025 a été préalablement installée dans la télécommande. Il suffit d'enlever la languette protectrice pour activer la pile.

### Remplacement de la pile de la télécommande

1. Sortez le plateau porte-pile et retirez la vieille pile.
2. Insérez une nouvelle pile CR2025 sur le plateau porte-pile en respectant les symboles de polarité (+/-) indiqués.
3. Réinsérez le plateau porte-pile dans la fente.

*Remarque :*

*Si la télécommande est utilisée à proximité d'un autre appareil produisant un rayonnement infrarouge ou si d'autres appareils télécommandés par infrarouge sont présents à proximité, il est possible que la télécommande ne fonctionne pas correctement. De même, il est possible que les autres appareils fonctionnent incorrectement.*

## Branchement du système stéréo

---

### Prises RCA

- Les prises RCA émettent des signaux de niveau de ligne analogique et peuvent être connectées directement avec une paire de haut-parleurs actifs/sous tension ou l'entrée appropriée de votre système stéréo.
- La prise rouge se branche sur le canal droit et la prise blanche se branche sur le canal gauche.

*Remarque : Les prises RCA ne sont pas conçues pour être branchées directement aux haut-parleurs passifs/qui ne sont pas sous tension. Si elles sont branchées aux haut-parleurs passifs, le niveau du volume sera très bas.*

### Bornes des haut-parleurs avec attache à ressort

Les bornes des haut-parleurs avec attache à ressort émettent des signaux de niveau haut-parleur amplifiés comme sortie et doivent être branchées aux haut-parleurs passifs.

## Branchement de l'entrée Aux

---

Vous pouvez brancher un périphérique audio à cet appareil afin d'écouter de la musique via ses haut-parleurs. Pour ce faire, Connectez le câble auxiliaire de 3,5 mm entre votre périphérique audio et la prise Aux In, tournez le Bouton Phono/Auxiliaire/Bluetooth sur le mode Aux In, et commencez à écouter de la musique.

*Remarque : La prise d'entrée Aux ignorera automatiquement la fonction tourne-disque. Pour utiliser à nouveau la fonction tourne-disque, débranchez le câble auxiliaire de la prise d'entrée Aux.*

## Utilisation du tourne-disque

---

1. Tournez le bouton On/Off du volume pour mettre l'appareil sous tension.
2. Appuyez sur le Bouton Phono/Auxiliaire/⌂ pour mettre l'appareil en mode Phono.
3. Réglez le sélecteur de vitesse en conséquence.
4. Placez le disque sur le tourne-disque. Utilisez l'adaptateur 45 tours au besoin.
5. Retirez la protection du stylet de son assemblage.

*Remarque : Pour éviter d'endommager le stylet, vérifiez que la protection intégrée du stylet est bien en place en déplaçant ou en nettoyant le tourne-disque.*

6. Relâchez l'attache de retenue du bras de lecture.

*Remarque : Lorsque vous n'utilisez pas le tourne-disque, n'oubliez pas de verrouiller à nouveau l'attache de retenue.*

7. Utilisez le levier du bras de lecture pour soulever le bras de lecture.

8. Déplacez doucement le bras de lecture au-dessus du disque à l'endroit souhaité pour commencer la lecture. Abaissez le levier du bras de lecture. Le bras de lecture descendra doucement sur le disque et commencera la lecture.
9. Lorsque la lecture du disque est terminée ou pour interrompre la lecture, utilisez à nouveau le levier du bras de lecture pour soulever le bras de lecture et le remettre sur le support du bras de lecture. Relâcher le levier pour abaisser le bras de lecture et le remettre sur son support.
10. Verrouillez l'attache du bras de lecture pour retenir le bras de lecture.


## Arrêt automatique du plateau

Si le sélecteur d'arrêt automatique est en position ON (MARCHÉ), le plateau s'arrêtera automatiquement de tourner lorsque la lecture du disque sera terminée. Dans quelques rares occasions, si le tourne-disque s'arrête de lire avant la fin du disque, positionnez le sélecteur sur OFF (ARRÊT) : le tourne-disque devrait surmonter ce problème.

## Remplacement de l'aiguille


### Retrait de l'aiguille

1. Tirer doucement vers le bas le bord avant de l'aiguille.
2. Tirer l'aiguille vers l'avant.
3. Tirer pour l'enlever.

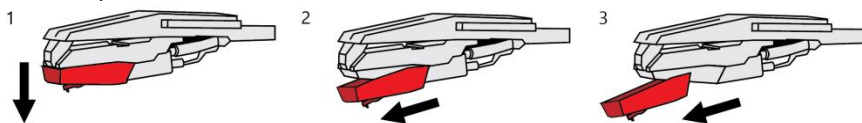

### Installation de l'aiguille

1. Positionner l'aiguille avec son extrémité vers le bas.
2. Aligner l'arrière de l'aiguille avec la cartouche.
3. Insérer l'aiguille avec son extrémité avant à un angle descendant et soulever doucement l'avant de l'aiguille vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

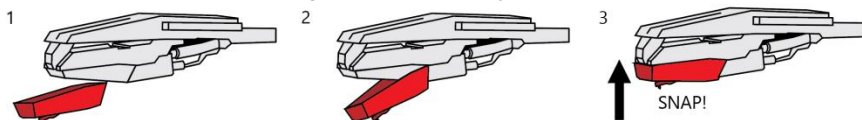

## Utilisation de la radio

---

1. Tournez le bouton On/Off du volume pour mettre l'appareil sous tension.
2. Appuyez sur le bouton AM ou le bouton FM pour sélectionner la bande radio souhaitée.
3. Tournez le bouton de syntonisation pour sélectionner la station de radio désirée.

*Remarque :*

- *L'appareil est équipé d'une antenne FM filaire. Pour améliorer la réception FM, étendre complètement et déplacez l'antenne jusqu'à ce que la réception soit claire et sans interférences. Ne pas brancher le fil sur une autre antenne.*
- *L'antenne AM est intégrée à l'appareil. Si la réception AM est faible, essayer de faire pivoter l'appareil pour obtenir une meilleure réception.*

## Utilisation du Bluetooth

---

1. Tournez le bouton On/Off du volume pour mettre l'appareil sous tension.
2. Appuyez sur le Bouton Phono/Auxiliaire  pour sélectionner le mode Bluetooth, vous entendrez un son d'activation de l'appareil.
3. Activez la fonction Bluetooth de l'appareil audio, recherchez « Crosley CR7014A » et associez l'appareil.
4. Une fois votre appareil associé à l'unité, celle-ci émettra un bref son de confirmation.
5. Lisez et diffusez de la musique en continu de votre appareil sur l'unité.

*Remarque : Version Bluetooth – \*5.0\**

## Mode d'emploi de la lecture d'un CD

---

1. Tournez le bouton On/Off du volume pour mettre l'appareil sous tension.
2. Appuyez sur le bouton CD pour mettre l'appareil en mode CD.
3. Appuyer sur le bouton Ouvrir/Fermer pour ouvrir le porte-CD et mettre le CD dans le porte-CD avec le côté marqué du disque vers le haut.
4. Appuyer de nouveau sur le bouton Ouvrir/Fermer pour fermer le porte-CD. L'écran ACL indique « READING » pendant quelques secondes, puis le nombre total de pistes sur le CD et le CD commencera automatiquement à jouer. S'il s'agit d'un CD vierge ou inconnu, il indiquera « 00 ».
5. Pour mettre la lecture en pause, appuyez sur le bouton Lecture/Pause. Appuyer de nouveau sur le bouton pour reprendre la lecture.
6. Pour passer à la piste suivante ou revenir à la piste précédente, appuyez sur le bouton Suivant ou Précédent selon ce que vous souhaitez.
7. Pour effectuer une avance rapide ou reculer sur une piste, appuyez et maintenez enfoncé le bouton Suivant ou Précédent selon ce que vous

souhaitez jusqu'à ce que vous ayez atteint le moment souhaité. Relâcher le bouton et la lecture reprendra.

8. Pour répéter une piste en particulier, appuyez une fois sur le bouton Répéter pendant la lecture de cette piste. Appuyez deux fois sur le bouton Répéter pour répéter toutes les pistes. Pour répéter des pistes au hasard, appuyez trois fois sur le bouton Repeat. Pour annuler la fonction de répétition, appuyez sur le bouton Répéter.
9. Appuyer sur la touche Arrêt si vous souhaitez arrêter complètement la lecture.

#### Lecture programmée

1. Avant de lancer la lecture, appuyez une fois sur le bouton Programmation pour entrer dans le mode Programmation. Le voyant Programmation se mettra alors à clignoter. L'écran ACL affichera « 01 » en clignotant, affichant la séquence de piste devant être modifiée.
2. Appuyer sur le bouton Suivant ou Précédent pour sélectionner la piste souhaitée que vous aimeriez lire. Le numéro indiqué sur l'écran ACL arrêtera de clignoter, affichant le numéro de la piste sélectionnée.
3. Appuyer sur le bouton Programmation pour confirmer la piste sélectionnée. Le numéro sur l'écran ACL se remettra à clignoter affichant la séquence de la piste suivante devant être modifiée.
4. Répéter les étapes 2 et 3 pour les pistes supplémentaires que vous aimeriez lire. Les pistes peuvent être dans n'importe quel ordre et répétées. Un maximum de 20 pistes peut être programmé en une fois.
5. Appuyer sur le bouton Lecture/Pause pour lancer la lecture programmée. Les pistes seront lues dans la même séquence que vous avez programmée auparavant.
6. Pour quitter le mode Programmation, appuyer deux fois sur le bouton Arrêt et le voyant Programmation s'éteindra.

## Utilisation du lecteur de cassettes

---

1. Tournez le bouton On/Off du volume pour mettre l'appareil sous tension.
2. Appuyez sur le bouton Cassette pour mettre l'appareil en mode Cassette.
3. Appuyez sur le bouton Arrêt/Éjecter pour ouvrir le compartiment à cassette.
4. Insérez la cassette préenregistrée dans le plateau à cassette et appuyez sur le bouton Lecture.
5. Pour avancer rapidement, appuyez sur le bouton Avance rapide. Pour arrêter l'avance rapide et revenir en mode de lecture, appuyez sur le bouton Lecture.
6. Pour rembobiner, appuyez sur le bouton Rembobinage. Pour arrêter de rembobiner et revenir en mode de lecture, appuyez sur le bouton Lecture.
7. Appuyez une fois sur le bouton Arrêt/Éjecter pour arrêter la lecture. Appuyez à nouveau sur le bouton Arrêt/Éjecter pour éjecter la cassette.


*Remarque : Retirez la cassette du compartiment à cassettes lorsqu'elle n'est pas utilisée.*

## Enregistrement cassette

### RADIO vers CASSETTE

1. Appuyez sur le bouton Cassette pour mettre l'appareil en mode Cassette.
2. Insérez une cassette et appuyez sur les boutons ENREGISTRER et LECTURE pour enregistrer les sons de la radio.

*Remarque : Afin d'éviter un enregistrement accidentel, cassez la languette de la cassette de la face A ou B.*

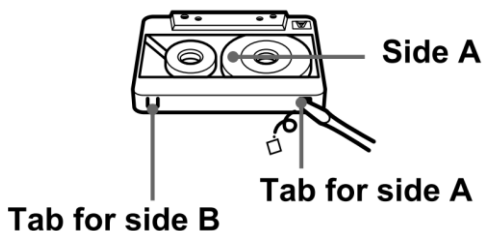


3. Pour mettre l'enregistrement en pause, appuyez sur le bouton Pause.
4. Pour interrompre l'enregistrement, appuyez sur le bouton Arrêter/Éjecter.

### USB/SD vers CASSETTE

1. Appuyez sur le bouton USB/SD pour mettre l'appareil en mode USB/SD.
2. Insérez une cassette et appuyez sur les boutons ENREGISTRER et LECTURE pour enregistrer les sons de la clé USB/carte SD.

*Remarque : afin d'éviter un enregistrement accidentel, cassez la languette de la cassette de la face A ou B.*

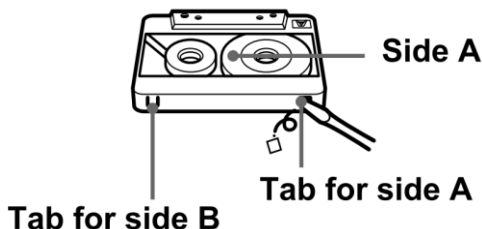


3. Pour mettre l'enregistrement en pause, appuyez sur le bouton Pause.
4. Pour interrompre l'enregistrement, appuyez sur le bouton Arrêt/Éjection.

### CD vers CASSETTE

1. Appuyez sur le bouton CD pour mettre l'appareil en mode CD.
2. Insérez et faites jouer un CD.

3. Insérez une cassette et appuyez sur les boutons **ENREGISTRER** et **LECTURE** pour enregistrer les sons du CD.

*Remarque : afin d'éviter un enregistrement accidentel, cassez la languette de la cassette de la face A ou B.*

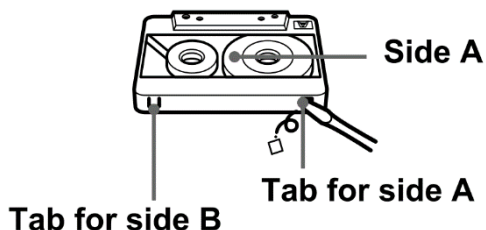


4. Pour mettre l'enregistrement en pause, appuyez sur le bouton **Pause**. Appuyez à nouveau pour reprendre la lecture.
5. Pour interrompre l'enregistrement, appuyez sur le bouton **Arrêt/Éjection**.

### **PHONO vers CASSETTE**

1. Appuyez sur le bouton **Phono/AUX/⌂** et réglez l'appareil au mode **Phono**.
2. Abaissez le bras de lecture pour commencer la lecture du disque.
3. Insérez une cassette et appuyez sur les boutons **ENREGISTRER** et **LECTURE** pour enregistrer les sons du disque.

*Remarque : afin d'éviter un enregistrement accidentel, cassez la languette de la cassette de la face A ou B.*

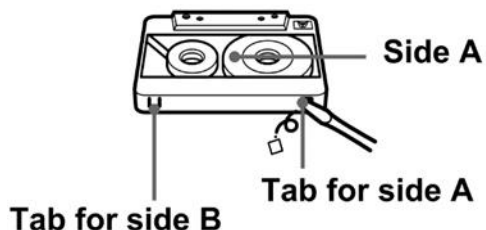


4. Pour mettre l'enregistrement en pause, appuyez sur le bouton **Pause**.
5. Pour interrompre l'enregistrement, appuyez sur le bouton **Arrêt/Éjection**.

### **Bluetooth vers CASSETTE**

1. Appuyez sur le bouton **Phono/AUX/⌂** et réglez l'appareil au mode **Bluetooth**.
2. Activez la fonction **Bluetooth** de votre appareil audio, recherchez « **CROSLEY CR7014A** » et coupez.
3. Lisez et diffusez de la musique en continu de votre appareil sur l'unité.
4. Insérez une cassette et appuyez sur les boutons **ENREGISTRER** et **LECTURE** pour enregistrer les sons de l'appareil **Bluetooth**.

*Remarque : afin d'éviter un enregistrement accidentel, cassez la languette de la cassette de la face A ou B.*

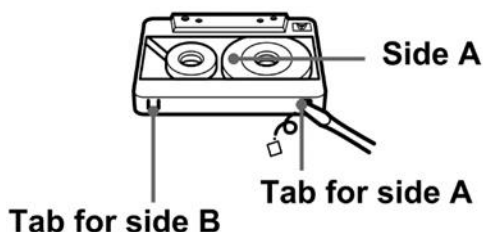


5. Pour mettre l'enregistrement en pause, appuyez sur le bouton Pause.
6. Pour interrompre l'enregistrement, appuyez sur le bouton Arrêt/Éjection.

### AUX IN vers CASSETTE

1. Branchez le câble auxiliaire de 3,5 mm entre votre périphérique audio et la prise d'entrée Aux In de cet appareil
2. Appuyez sur le bouton Phono/AUX/⌂, réglez l'appareil au mode d'entrée auxiliaire Aux In, et commencez la lecture.
3. Insérez une cassette et appuyez sur les boutons ENREGISTRER et LECTURE pour enregistrer les sons de votre appareil audio.

*Remarque : afin d'éviter un enregistrement accidentel, cassez la languette de la cassette de la face A ou B.*

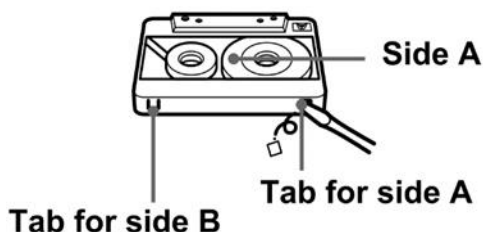

4. Pour mettre l'enregistrement en pause, appuyez sur le bouton Pause.
5. Pour interrompre l'enregistrement, appuyez sur le bouton Arrêt/Éjection.

### Lecture depuis une clé USB/carte SD

1. Tournez le bouton On/Off du volume pour mettre l'appareil sous tension.
2. Appuyez sur le bouton USB/SD pour mettre l'appareil en mode USB/SD.
3. Insérez une clé USB dans le port USB, ou une carte mémoire SD dans la fente pour carte SD.
4. Pour lancer une avance rapide ou rembobiner, appuyez sur le Bouton Précédent or Bouton Suivant puis relâchez.
5. Pour arrêter la lecture, appuyez sur le bouton Stop.

*Remarque :*

- Utilisez seulement une clé USB ou une carte SD de 32 Go ou moins.

## Lecture de dossier/d'album

---

Si votre CD ou carte SD contient des dossiers, suivez les étapes ci-dessous pour accéder aux dossiers.

1. À l'arrêt de l'appareil, appuyez sur les boutons Dossier+ ou Dossier- sur la télécommande pour avancer ou reculer à travers les dossiers de votre disque.
2. Dès que le dossier souhaité s'affiche, utilisez les boutons Suivant ou Précédent pour sélectionner la piste souhaitée.
3. Appuyez sur le bouton Lecture pour lancer la lecture de la piste sélectionnée.

## Suppression de fichiers

---

Le système peut effacer les fichiers stockés sur la clé USB ou la carte SD. Vous pouvez supprimer un seul fichier/piste, un dossier de fichiers/pistes ou tous les fichiers/pistes sur le support de stockage.

### Suppression d'un seul fichier/piste

1. Insérez le périphérique de stockage USB ou la carte SD, puis sélectionnez le mode USB/SD.
2. Appuyez sur le bouton Supprimer DEL pendant la lecture de la piste que vous voulez supprimer : « ONE » clignotera sur l'écran.
3. Appuyez de nouveau sur le bouton Supprimer DEL pour confirmer.
4. La mention « DEL » s'affichera sur l'écran pendant que le fichier/piste est supprimé, jusqu'à ce que la suppression soit terminée.

### Suppression d'un dossier

1. Insérez le périphérique de stockage USB ou la carte SD, puis sélectionnez le mode USB/SD.
2. Lorsque le système a reconnu l'appareil, appuyez sur le bouton d'arrêt.
3. Appuyez sur les boutons Dossier Précédent / Dossier Suivant de la télécommande pour parcourir les dossiers
4. Appuyez sur le bouton Supprimer DEL : « ONE » clignotera sur l'écran. Appuyez sur le bouton Suivant ou Précédent et sélectionnez « DIR ».
5. Appuyez de nouveau sur le bouton Supprimer DEL pour confirmer.
6. La mention « DEL » s'affichera sur l'écran pendant que le dossier est supprimé, jusqu'à ce que la suppression soit terminée.

### Suppression de tous les fichiers/pistes

1. Insérez le périphérique de stockage USB ou la carte SD, puis sélectionnez le mode USB/SD.
2. Lorsque le système a reconnu l'appareil, appuyez sur le bouton d'arrêt.

3. Appuyez sur le bouton Supprimer DEL : « ONE » clignotera sur l'écran. Appuyez sur le bouton Suivant ou Précédent et sélectionnez « ALL ».
4. Appuyez de nouveau sur le bouton Supprimer DEL pour confirmer.
5. La mention « DEL » s'affichera sur l'afficheur pendant que les fichiers/pistes sont supprimés, jusqu'à ce que la suppression soit terminée.

## **Enregistrement USB/SD**

---

### **ENREGISTREMENT RADIO vers USB/SD**

1. Appuyez sur le bouton AM ou FM.
2. Insérez un périphérique USB ou une carte mémoire SD, puis appuyez sur le bouton d'enregistrement.
3. Appuyez sur le bouton Suivant ou Précédent pour sélectionner USB ou SD pour l'enregistrement, puis appuyez sur le bouton d'enregistrement pour confirmer le support souhaité.
4. Lorsque vous avez terminé l'enregistrement, appuyez sur le bouton Arrêt.

### **ENREGISTREMENT CASSETTE vers USB/SD**

1. Appuyez sur le bouton du lecteur de cassettes.
2. Insérez un périphérique USB ou une carte mémoire SD, puis appuyez sur le bouton d'enregistrement.
3. Appuyez sur le bouton Suivant ou Précédent pour sélectionner USB ou SD pour l'enregistrement, puis appuyez sur le bouton d'enregistrement pour confirmer le support souhaité.
4. Insérez une cassette et appuyez sur le bouton Lecture.
5. Lorsque vous avez terminé l'enregistrement, appuyez sur le bouton Arrêt.

### **ENREGISTREMENT PHONO vers USB/SD**

1. Appuyez sur le bouton Phono/AUX/⌂ et réglez l'unité au mode Phono.
2. Insérez un périphérique USB ou une carte mémoire SD, puis appuyez sur le bouton d'enregistrement.
3. Appuyez sur le bouton Suivant ou Précédent pour sélectionner USB ou SD pour l'enregistrement, puis appuyez sur le bouton d'enregistrement pour confirmer le support souhaité.
4. Abaissez le bras de lecture pour commencer la lecture du disque.
5. Lorsque vous avez terminé l'enregistrement, appuyez sur le bouton Arrêt.

### **ENREGISTREMENT CD vers USB/SD**

1. Appuyez sur le bouton du lecteur de CD.
2. Insérez le CD et appuyez sur le bouton d'arrêt.
3. Insérez un périphérique USB ou une carte mémoire SD, puis appuyez sur le bouton d'enregistrement.

4. Appuyez sur le bouton Suivant ou Précédent pour sélectionner USB ou SD pour l'enregistrement, puis appuyez sur le bouton d'enregistrement pour confirmer le support souhaité.
5. Lorsque vous avez terminé l'enregistrement, appuyez sur le bouton Arrêt.

### **ENREGISTREMENT AUX vers USB/SD**

1. Branchez le câble auxiliaire de 3,5 mm entre votre périphérique audio et la prise d'entrée Aux de cet appareil.
2. Appuyez sur le bouton Phono/AUX/⌘ et réglez l'appareil au mode d'entrée auxiliaire Aux In.
3. Insérez un périphérique USB ou une carte mémoire SD, puis appuyez sur le bouton d'enregistrement.
4. Appuyez sur le bouton Suivant ou Précédent pour sélectionner USB ou SD pour l'enregistrement, puis appuyez sur le bouton d'enregistrement pour confirmer le support souhaité.
5. Faites jouer l'audio à partir de votre appareil.
6. Lorsque vous avez terminé l'enregistrement, appuyez sur le bouton Arrêt.

### **ENREGISTREMENT Bluetooth à USB/SD**

1. Appuyez sur le bouton Phono/AUX/⌘ et réglez l'appareil au mode Bluetooth.
2. Activez la fonction Bluetooth de votre appareil audio, recherchez « CROSLEY CR7014A » et coupez.
3. Insérez un périphérique USB ou une carte mémoire SD, puis appuyez sur le bouton d'enregistrement.
4. Appuyez sur le bouton Suivant ou Précédent pour sélectionner USB ou SD pour l'enregistrement, puis appuyez sur le bouton d'enregistrement pour confirmer le support souhaité.
5. Lisez et diffusez de la musique en continu de votre appareil sur l'unité.
6. Lorsque vous avez terminé l'enregistrement, appuyez sur le bouton Arrêt.

## Dépannage

---

### L'appareil ne s'allume pas

- Aucune alimentation au niveau de la prise électrique.
- Pour contribuer à économiser de l'énergie, certains modèles se conformeront à la norme d'économie d'énergie ERP (Energy-Related Products). En l'absence d'entrée audio pendant 20 minutes, l'alimentation se coupera automatiquement. Pour rétablir l'alimentation en courant et reprendre la lecture, éteignez l'appareil puis rallumez-le.

### L'appareil est allumé, mais le plateau ne tourne pas

- Un câble d'entrée Aux est branché à la prise d'entrée Aux, débranchez-le.

### Le tourne-disque tourne, mais il n'y a pas de son ou le son n'est pas suffisamment fort.

- La protection du stylet n'a pas été enlevée.
- Le bras de lecture est soulevé par le levier.

### Le CD ne fonctionne pas

- Le mode fonction n'est pas défini sur CD.
- Le CD est vierge.
- Le CD est mal placé sur le porte-CD, l'étiquette vers le bas.
- Le CD présente trop de rayures ou est sale.

## Déclarations relatives à la FCC

---

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne peut causer des interférences nuisibles et
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles susceptibles de causer un fonctionnement indésirable.

Remarque : Ce matériel a été testé et jugé en conformité avec les limites pour un appareil numérique de Classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites ont été établies pour offrir une protection raisonnable contre l'interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer de l'interférence nuisible aux communications radio. Toutefois, il n'existe aucune garantie qu'il n'y aura pas d'interférence dans une installation particulière. Si ce matériel cause de l'interférence nuisible à la réception radio ou de télévision, qui peut être déterminée en allumant et en éteignant le matériel, il est conseillé à l'utilisateur de tenter de remédier à l'interférence par l'un ou plusieurs des moyens suivants :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre le matériel et le récepteur.
- Brancher le matériel à une prise sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Consulter le détaillant ou un technicien de radios ou de téléviseurs qualifié pour obtenir de l'aide.

Remarque : Le concessionnaire n'est pas responsable des modifications qui ne sont pas expressément approuvées par la partie responsable de la conformité. De telles modifications pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement. L'appareil a été évalué pour respecter les exigences générales en matière d'exposition aux RF.

Pour assurer la conformité aux directives de la FCC en matière d'exposition aux radiofréquences, la distance doit être d'au moins 20 cm entre le radiateur et votre corps et être entièrement soutenue par les configurations de fonctionnement et d'installation de l'émetteur et de ses antennes.

## **DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE L'EU SIMPLIFIÉE**

Par la présente, Modern Marketing Concepts Inc. dba Crosley Brands déclare que le type d'équipement radio est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est accessible à l'adresse Internet suivante.  
<http://crosleybrands.com/euDoC>