




CR7504A
1978T RECORD PLAYER
Instruction Manual

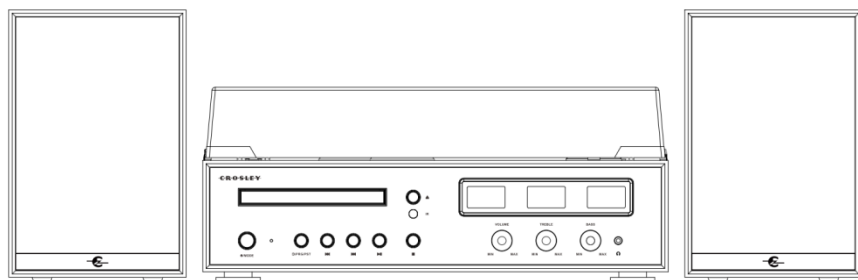

Questions, problems, missing parts?
Before returning to the store, call Customer Service
8 a.m. – 6 p.m., EST, Monday – Friday
1-888-CROSLEY
www.crosleyradio.com

Safety Instructions

Read and understand this entire manual before using this product. Keep these instructions for future reference.

1. Do not use this product near water.
2. This product should be operated only by the type of power source indicated on the marking label or in this instruction manual.
3. Do not defeat the safety purpose of the polarized plug. A polarized plug has two blades with one blade wider than the other. This plug will fit into the power outlet only one way. If you are unable to insert the plug fully into the outlet try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact your electrician.
4. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the product.
5. Do not overload wall outlets, extension cords, or integral convenience receptacles as this can result in a risk of fire or electric shock.
6. Never push objects of any kind into this product through openings as they may touch dangerous voltage points or short-out parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the product.
7. Do not attempt to service this product yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.
8. Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
9. Do not use attachments not recommended by the product manufacturer as they may cause hazards.
10. A product and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the product and cart combination to overturn.
11. Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the product and to protect it from overheating. Do not block or cover these openings.
12. Unplug the product during lightning storms or when unused for long periods of time.

Items in this package

Before throwing away any packaging materials, please check thoroughly and make sure you find the following items that come along with this package:

- Turntable
- Turntable Lid
- Turntable Counterweight
- 45 RPM adapter
- Slip Mat
- Power adapter
- Remote Control

Please contact Crosley customer service if there is any accessory missing from the package. **Retain the original packaging materials for exchange or return purposes.**


Specifications

Power	AC power adaptor, DC output 15V 3A
Power Consumption	45 W
Speaker:	
Tweeter	6Ω 15W x 2
Woofer	4Ω 25W x 2
Turntable Speed	33 ¹ / ₃ , 45
Replacement Needle	Crosley NP-5
Remote Control Battery	AA x 2 (Not Included)


Note:

- **Design and specifications are subject to change without notice.**
- **To help save power consumption, some models will comply with ERP energy saving standard. When there is no audio input for 20 minutes, their powers will automatically cut-off. To turn power back on and resume playing, you will need to turn off the power and turn it on again.**


Product Description

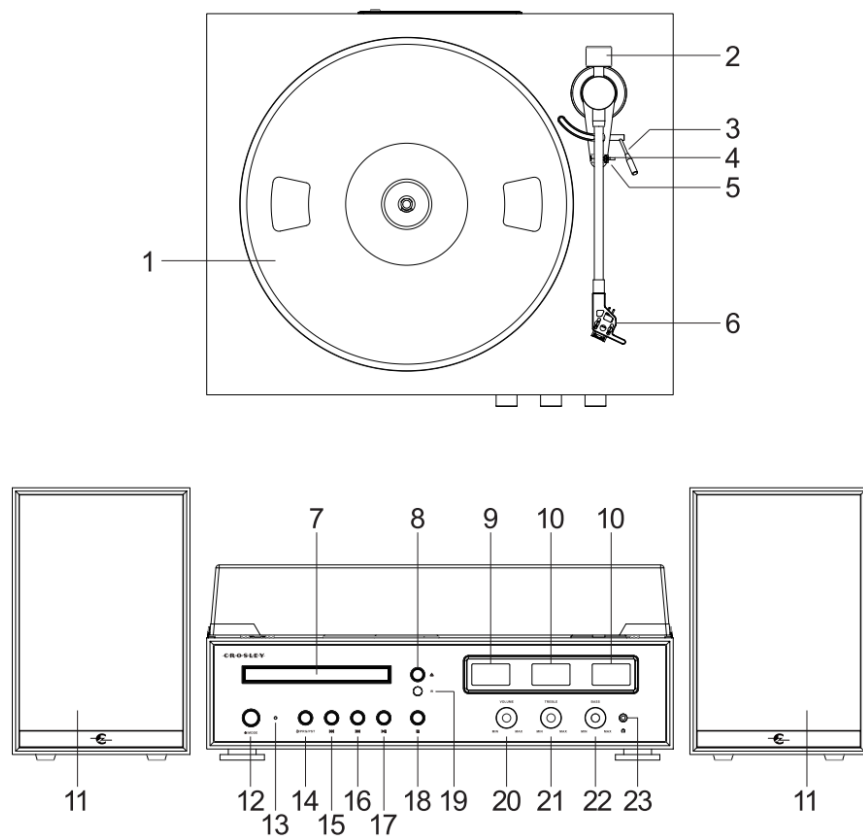

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| 1. Platter | 12. Power/Mode |
| 2. Counterweight | 13. Standby Indicator |
| 3. Cue Lever | 14. Repeat/Program/Preset |
| 4. Tonearm Clip | 15. Previous Track/Station |
| 5. Tonearm Rest | 16. Next Track/Station |
| 6. Headshell | 17. Play/Pause |
| 7. CD Tray | 18. Stop |
| 8. CD Door Open/Close | 19. Remote Control Sensor |
| 9. LED Display | 20. Main Volume Knob |
| 10. VU Meter | 21. Treble Knob |
| 11. Speaker | 22. Bass Knob |
| | 23. Headphone Jack |

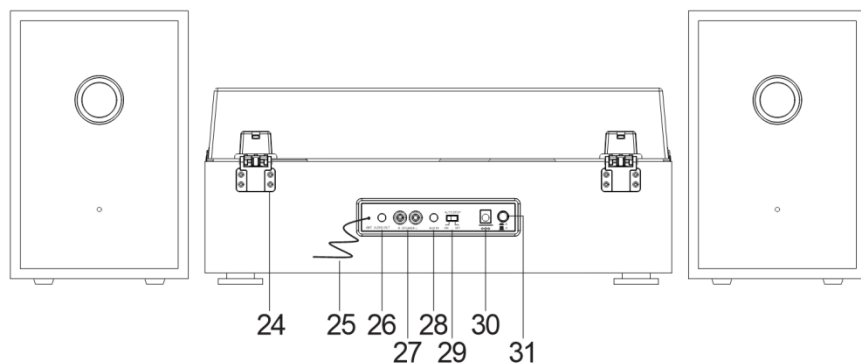

- 24. Hinge**
- 25. External Antenna**
- 26. Audio Out Jack**
- 27. Speaker Jack**
- 28. Aux In Jack**
- 29. Auto Stop Switch**
- 30. Power Jack**
- 31. Speed Selector**

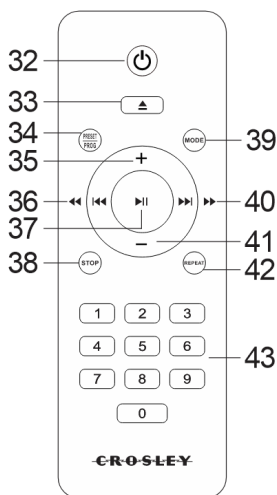

- 32. Power Button**
- 33. CD Door Open/Close Button**
- 34. Preset/Program Button**
- 35. Volume Up Button**
- 36. Backward Skip/Previous Button**
- 37. Play/Pause Button**
- 38. Stop**
- 39. Mode Button**
- 40. Forward Skip/Next Button**
- 41. Volume Down Button**
- 42. Repeat Button**
- 43. Number Button**

Initial Setup


Essential Setup

1. Place the unit on a flat and level surface. The selected location should be stable and free from vibration.
2. Remove all packing material from underneath the turntable hub.
3. Install the turntable lid to the Hinges.
4. Remove the tie-wrap that is holding the tonearm.
5. Place the slip mat on top of the Platter.
6. Connect the Speakers to the Speaker Jacks on the back of the unit.
7. Connect the power adaptor to the Power Jack of the unit.
8. Long press the Power button to turn the unit on and off.

Note: Do not plug the AC power adaptor to power outlet before all the assembly is completed. Before turning the power on, make sure again all the connection settings are correct. Always turn off the power when connecting or disconnecting.

Tonearm Counterweight Adjustment for Stylus Pressure

Attach the counterweight to tonearm end, aligning its marking downward to the recommended tracking force (3.0-3.5g)

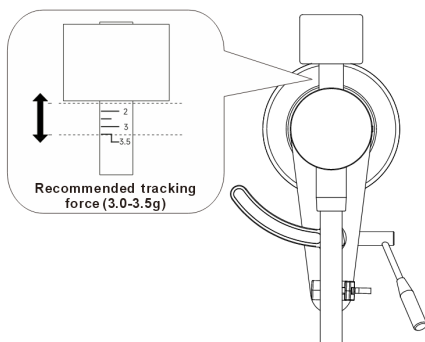

Stereo System Connection

Audio Out Connection

1. Insert one end of the 3.5mm auxiliary cable (not included) into the Audio Input jack on your powered speakers according to their user manual.
2. Insert the other end of the 3.5mm auxiliary cable into the Audio Out Jack on the unit.

Aux Input Connection

You can connect an audio device to this unit and play your music through its speakers. To do this, press the Mode button repeatedly to select Aux mode, connect the 3.5mm auxiliary cable (not included) between your audio device and the Aux In Jack of this unit and start playing the music.

Turntable Operation

1. Press the Mode button repeatedly to select Phono mode.
2. Set the Speed Selector accordingly.
3. Place the record on the turntable. Use the 45 RPM adapter if necessary.
4. Remove the stylus protector from the stylus assembly.
Note: To avoid stylus damage, make certain the included stylus guard is in place whenever the turntable is being moved or cleaned.
5. Release the Tonearm Clip.
Note: When the turntable is not in use, remember to lock the Tonearm Clip.
7. Use the Cue Lever to lift the tonearm.
8. Gently move the tonearm over the record where play is desired to begin. Set the Cue Lever back to the down position. The tonearm will descend slowly onto the record and begin to playback.
9. When the record is finished playing, use the Cue Lever again to raise the tonearm and then return it to the Tonearm Rest. Release the lever to let the tonearm sit back at its rest. To suspend the playback, repeat the same steps.
10. Lock the Tonearm Clip to secure the tonearm.

Platter Auto-Stop

If the Auto-Stop Switch is set to ON position, the platter will stop spinning automatically when the record plays to the end. In some rare occasion, if the turntable stops playing before the end of the record, set the switch to OFF position the turntable should overcome this issue.

Bluetooth Operation

1. Press the Mode button to select the Bluetooth mode. The display will show “bt”. The Bluetooth icon will flash rapidly, indicating the unit is in pairing mode.
2. Turn on Bluetooth on your mobile phone, search for “CROSLEY CR7504A” , and select it to pair.
3. Once the pairing is successful, a confirmation tone will sound, and the Bluetooth icon will remain solid.
4. Play and stream music from your device to the unit.

Note: Bluetooth version – 5.4

Radio Operation

1. Press the Mode button repeatedly to select AM or FM mode.

Note: The LED display will show "AM" or "FM".

2. Short press the Previous or Next Station button to change the preset radio station.
3. Long press the Previous or Next Station button to manually tune the radio to the other frequencies.

Note: While manually tuning the radio, if you miss your radio frequency you can hold and press the Previous or Next Station button to fine tune the radio frequency by 0.1MHz.

Automatically Scan and Save Stations (CH Mode)

1. Press the Mode button repeatedly to select AM or FM mode.

Note: The LED display will show "AM" or "FM"

2. Long press the Play/Pause button to automatically search for stations and save all available radio stations as presets. It will tune to the first station with a strong signal.
3. To go to the previous station, short press the Previous Station button.
4. To go to the next station, short press the Next Station button.

Note: Stations are displayed as "CH 01", "CH 02", etc.

Manually Save Preset (PH mode)

1. In Radio Mode, after automatically scanning and saving stations, use the Previous or Next button to select a desired station.
2. To save the current station, long press the Preset button to enter Preset Mode, and the display will blink with "P 01" (or select the next available preset slot).
3. Short press the Play/Pause button to confirm and save the station.
4. To save the next desired station, short press the Preset button to return to CH mode. Press the Previous or Next button tune to desired station and repeat steps 2 & 3 to save station. The stations can be in any number and repeated. A maximum of 20 stations can be programmed at one time.
5. To go to the previous preset station, short press the Previous Station button.
6. To go to the next preset station, short press the Next Station button.
7. To clear all saved presets, long press the Stop button.

Note:

- To switch between automatically saved stations (CH Mode) and user saved stations (PH Mode). Short press the Preset button. In CH mode, the FM/AM icon indicator remains steady. In PH mode, the FM/AM indicator will flash.
- The unit is equipped with an FM wire antenna. To improve FM radio reception, move the wire around until the reception is clear without interference. Do not connect the wire to any additional antenna.
- The AM antenna is built inside the unit. If AM reception is poor, try to rotate the unit for better reception.

CD Operation

1. Press the Mode button repeatedly to select CD mode.
Note: The display will show "No Cd".
2. Press the Open/Close button to open the CD tray and put the CD in the tray with the labeled side facing up.
3. Press the Open/Close button again to close the tray.
Note: MP3 or similar types of digital audio files cannot be read by the CD player.
4. Playback will start automatically.
5. During the playback, press the Play/Pause button to pause. Press it again to resume playback.
6. To skip to the next or previous track, press the Next or Previous Track button correspondingly.
7. To search fast forward or backward, press and hold the Next or Previous Track button correspondingly until you reach the desired time. Release the button and the playback will resume.
8. During normal playback, short press the "REPEAT" button repeatedly to cycle through different playback modes:
 - REP1: Repeats the current track.
 - REP ALL: Repeats all tracks on the disc.
 - Cancel Repeat: Cancels repeat playback.
9. Press the Stop button if you want to completely stop playback.

Programmed Playback

1. Press the Stop button to stop the playback. Press the Program button once to enter program mode. The display will show "P01" and flash "PROG" icon as the track sequence which is to be edited.
2. Press the Previous or Next Track buttons to select the desired track that you would like to play. The display's number will show the soundtrack number at selection.
3. Press the Program button to confirm the selected track. The displays number will show the next track sequence which is to be edited.
4. Repeat steps 2 & 3 for additional soundtracks that you would like to play. The tracks can be in any number and repeated. A maximum of 20 tracks can be programmed at one time.
5. Press the Play/Pause button to start the programmed playback. The "PROG" icon will remain solid. The tracks will play in the same sequence that you programmed earlier.
6. To exit the program mode, press the Stop button twice.
7. Press the Play/Pause button to resume playback.

Turntable Maintenance

1. Do not touch the stylus tip with your fingers. Avoid bumping the stylus on the turntable mat or a record's edge.
2. Clean the stylus frequently with a soft brush with a back-to-front motion only.
3. Clean the records to get rid of dust or grease with a record cleaning brush and record cleaning solution.
4. Clean the turntable lid and turntable cabinet with a slightly dampened microfiber cloth.

Note: Do not use a cleanser that contains alcohol, benzene, or any other harsh chemicals, which might damage the paint and finish of the turntable.

**** Crosley offers a product line of different cleaning accessories. Please ask your retailer or check out our website www.crosleyradio.com for more cleaning product information.**

Troubleshooting

There is no power

- No power at the power outlet, try another outlet or if using surge protector ensure it is switched on.
- Power adaptor is not connected correctly.
- To help save power consumption, some models will comply with the ERP energy saving standard. When there is no audio input for 20 minutes, the power will automatically cut-off. To turn power back on and resume playing, turn off the main power switch and turn it on again.

Power is on, but the platter does not turn

- Turntable mode is not selected.
- Turntable's drive belt has slipped off.

Turntable is spinning, but there is no sound, or sound not loud enough

- Stylus protector is still on.
- Tone arm is lifted up by the lever.
- Turn up the volume knob.

Record sounds too fast or too slow.

- Wrong speed selected for the record.

Strong hum on phono input

- Reduce environmental vibrations or install the turntable on a vibration-resistant surface.
- Set up on incorrect tracking force. Adjust the tracking force to recommended force (3.0-3.5g).

There is no sound

- Make sure the volume is turned up.
- Make sure the volume on your third party device is turned up.

CD does not play

- Function mode is not set to CD.
- The CD is blank.
- The CD is placed on the tray incorrectly with the label side facing down.
- The CD has too many scratches or is dirty.

Buttons not responding

- Turn the power off and turn it on again after 10 seconds to reset.

FCC Statements

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note: The Grantee is not responsible for any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance. such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

To maintain compliance with FCC's RF exposure guidelines, the distance must be at least 20 cm between the radiator and your body, and fully supported by the operating and installation configurations of the transmitter and its antenna(s).


SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Modern Marketing Concepts Inc. dba Crosley Brands, declares that the radio equipment type is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<http://crosleybrands.com/euDoC>



CR7504A
TOCADISCOS 1978T
Manual de Instrucciones

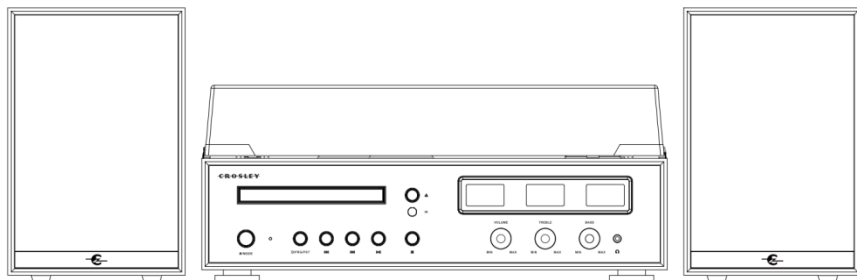

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?

Antes de devolver el producto a la tienda, llame al Servicio de Atención al Cliente

De 8:00 a. m. a 6:00 p. m. (EST), de lunes a viernes

1-888-CROSLEY

www.crosleyradio.com

Instrucciones de seguridad

Lea y comprenda este manual en su totalidad antes de utilizar este producto. Conserve estas instrucciones para futuras consultas.

1. No utilice este producto cerca del agua.
2. Este producto debe funcionar únicamente con el tipo de alimentación indicado en la etiqueta de características o en este manual de instrucciones.
3. No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas, una más ancha que la otra. Este enchufe encajará en la toma de corriente de una sola manera. Si no puede insertar completamente el enchufe en la toma de corriente, pruebe a invertirlo. Si el enchufe sigue sin encajar, póngase en contacto con un electricista.
4. Proteja el cable de alimentación para evitar que sea pisado o pellizcado, especialmente en los enchufes, tomas de corriente y en el punto donde sale del producto.
5. No sobrecargue las tomas de corriente, los alargadores ni las bases múltiples, ya que esto podría provocar un riesgo de incendio o descarga eléctrica.
6. Nunca introduzca objetos de ningún tipo en este producto a través de las aberturas, ya que podrían entrar en contacto con puntos de tensión peligrosos o provocar cortocircuitos que podrían causar incendios o descargas eléctricas. Nunca derrame líquidos de ningún tipo sobre el producto.
7. No intente reparar este producto usted mismo, ya que abrir o retirar las cubiertas podría exponerle a tensiones peligrosas u otros riesgos. Confíe todas las reparaciones a personal técnico cualificado.
8. Los cambios o modificaciones en esta unidad no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.
9. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante del producto, ya que podrían provocar riesgos.
10. El producto y el carrito deben moverse con cuidado. Las paradas bruscas, la fuerza excesiva y las superficies irregulares pueden hacer que el producto y el carrito vuelquen.
11. Las ranuras y aberturas de la carcasa están diseñadas para la ventilación y para garantizar un funcionamiento fiable del producto, así como para protegerlo del sobrecalentamiento. No bloquee ni cubra estas aberturas.
12. Desenchufe el producto durante tormentas eléctricas o cuando no vaya a utilizarse durante un período prolongado.

Contenido del paquete

Antes de desechar cualquier material de embalaje, compruebe detenidamente que encuentra los siguientes elementos incluidos en este paquete:

- Tocabiscos
- Tapa del tocabiscos
- Contrapeso del brazo de lectura
- 45 Adaptador para RPM
- Alfombrilla del plato
- Adaptador de corriente
- Mando a distancia

Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Crosley si falta algún accesorio en el paquete. **Conserve el embalaje original para posibles cambios o devoluciones.**


Especificaciones

Alimentación	adaptador de corriente CA, salida CC de 15 V 3 A
Consumo de energía	45 W
Altavoces:	
de agudos:	6 Ω , 15 W $\times$ 2
de graves:	4 Ω , 25 W $\times$ 2
Velocidades del tocabiscos	33 $\frac{1}{3}$, 45 rpm
Aguja de repuesto:	Crosley NP-5
Pilas del mando a distancia	2 $\times$ AA (no incluidas)


Nota:

- **El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.**
- **Para ayudar a reducir el consumo de energía, algunos modelos cumplen la norma de ahorro energético ERP. Si no hay entrada de audio durante 20 minutos, la alimentación se desconectará automáticamente. Para volver a encender el equipo y reanudar la reproducción, deberá apagarlo y encenderlo de nuevo.**


Descripción del Producto

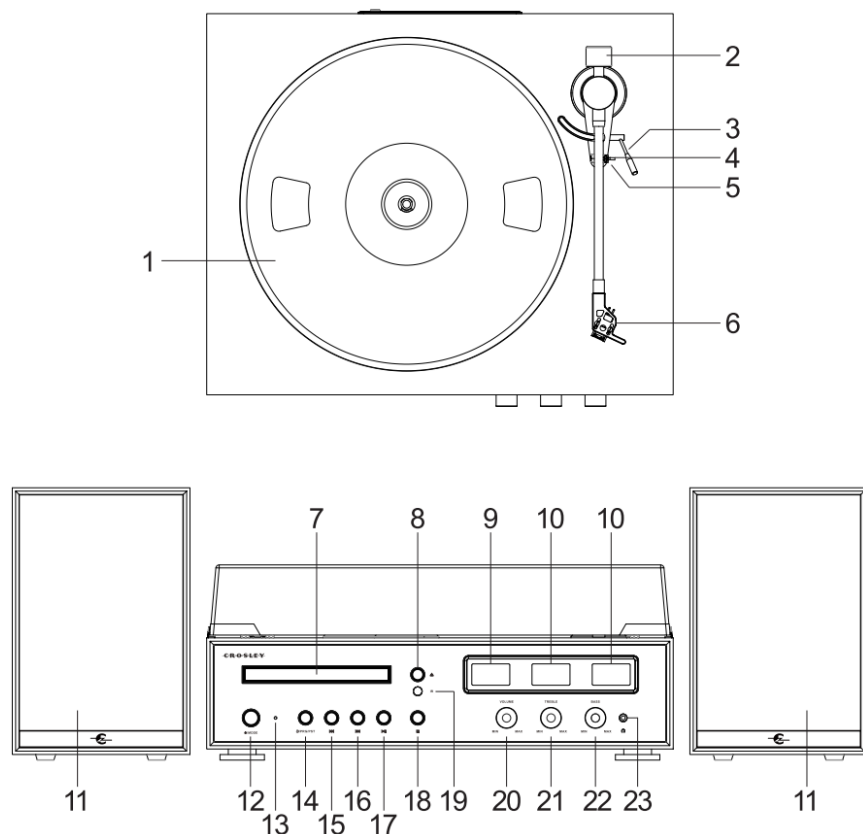

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Plato | 12. Encendido/Modo |
| 2. Contrapeso | 13. Indicador de espera |
| 3. Palanca elevadora | 14. Repetir/Programar/Presintonía |
| 4. Clip de sujeción del brazo | 15. Pista/Emisora anterior |
| 5. Soporte del brazo | 16. Pista/Emisora siguiente |
| 6. Portacápsulas | 17. Reproducir / Pausa |
| 7. Bandeja de CD | 18. Parar |
| 8. Abrir/Cerrar bandeja de CD | 19. Sensor del mando a distancia |
| 9. Pantalla LED | 20. Control principal de volumen |
| 10. Vúmetro | 21. Control de agudos |
| 11. Altavoz | 22. Control de graves |
| | 23. Toma para auriculares |

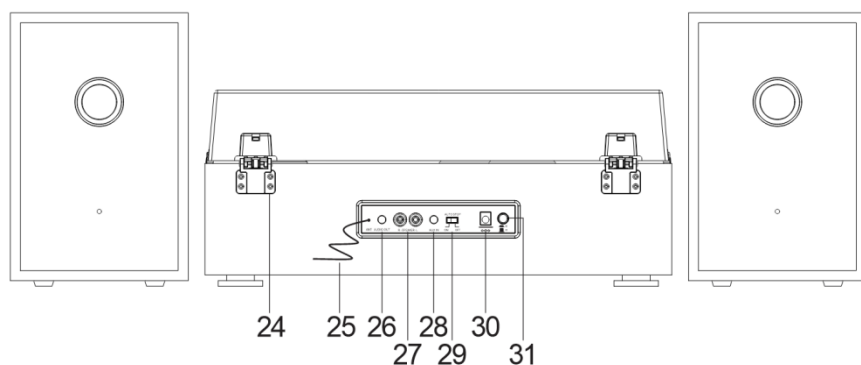

- 24. Bisagra**
- 25. Antena externa**
- 26. Salida de audio**
- 27. Conectores de altavoz**
- 28. Conector de entrada AUX**
- 29. Interruptor de parada automática**
- 30. Conector de alimentación**
- 31. Selector de velocidad**

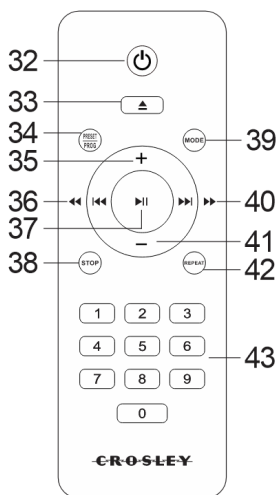

- 32. Botón de encendido**
- 33. Botón de apertura/cierre de la bandeja de CD**
- 34. Botón Presintonía/Programa**
- 35. Botón Subir volumen**
- 36. Botón Retroceso/Pista anterior**
- 37. Botón de reproducción/pausa**
- 38. Parar**
- 39. Botón Modo**
- 40. Botón Avance/Pista siguiente**
- 41. Botón Bajar volumen**
- 42. Botón Repetir**
- 43. Botones numéricos**

Configuración inicial


Configuración básica

1. Coloque la unidad sobre una superficie plana y nivelada. La ubicación seleccionada debe ser estable y estar libre de vibraciones.
2. Retire todo el material de embalaje situado debajo del centro del plato.
3. Instale la tapa del tocadiscos en las bisagras.
4. Retire la brida que sujeta el brazo.
5. Coloque la alfombrilla sobre el plato.
6. Conecte los altavoces a los conectores de altavoz situados en la parte posterior de la unidad.
7. Conecte el adaptador de corriente a la toma de alimentación de la unidad.
8. Mantenga pulsado el botón de encendido para encender o apagar la unidad.

Nota: No enchufe el adaptador de corriente CA a la toma eléctrica hasta que el montaje esté completamente finalizado. Antes de encender el equipo, asegúrese nuevamente de que todas las conexiones sean correctas. Apague siempre el equipo al conectar o desconectar dispositivos.

Ajuste del contrapeso para la presión de apoyo de la aguja

Instale el contrapeso en el extremo del brazo de lectura, alineando la marca hacia abajo con la fuerza de apoyo recomendada (3,0 – 3,5 g).

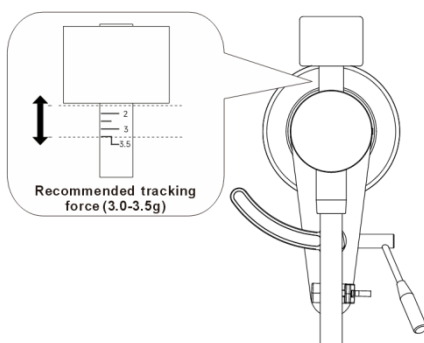

Conexión a un sistema estéreo

Conexión de salida de audio

1. Conecte un extremo del cable auxiliar de 3,5 mm (no incluido) a la entrada de audio de sus altavoces activos, siguiendo las instrucciones de su manual.
2. Conecte el otro extremo del cable auxiliar de 3,5 mm a la salida de audio de la unidad.

Conexión de entrada auxiliar

Puede conectar un dispositivo de audio a esta unidad y reproducir música a través de sus altavoces. Para ello, pulse repetidamente el botón Modo hasta seleccionar el modo Aux, conecte el cable auxiliar de 3,5 mm (no incluido) entre su dispositivo de audio y la entrada Aux de esta unidad, y comience la reproducción.

Funcionamiento del tocadiscos

1. Pulse repetidamente el botón Modo hasta seleccionar el modo Phono.
2. Seleccione la velocidad adecuada.
3. Coloque el disco en el tocadiscos. Utilice el adaptador para 45 rpm cuando sea necesario.
4. Retire el protector de la aguja del conjunto de la cápsula.

Nota: Para evitar daños en la aguja, asegúrese de que el protector incluido esté colocado siempre que el tocadiscos se mueva o se limpie.

5. Libere el clip de sujeción del brazo.
Nota: Cuando no utilice el tocadiscos, recuerde asegurar el brazo con el clip de sujeción.
7. Utilice la palanca elevadora para levantar el brazo.
8. Mueva suavemente el brazo hasta el punto del disco donde desea iniciar la reproducción. Vuelva a colocar la palanca elevadora en la posición inferior. El brazo descenderá lentamente sobre el disco y comenzará la reproducción.
9. Cuando finalice la reproducción del disco, utilice de nuevo la palanca elevadora para levantar el brazo y devuélvalo al soporte. Suelte la palanca para que el brazo vuelva a su posición de reposo. Para pausar la reproducción, repita los mismos pasos.
10. Asegure el brazo de lectura con el clip de sujeción.

Parada automática del plato

Si el interruptor de parada automática está en la posición ON, el plato dejará de girar automáticamente cuando el disco llegue al final. En raras ocasiones, si el tocadiscos deja de reproducir antes de finalizar el disco, coloque el interruptor en la posición OFF para solucionar el problema.

Funcionamiento Bluetooth

1. Pulse el botón Modo para seleccionar el modo Bluetooth. La pantalla mostrará "bt". El icono de Bluetooth parpadeará rápidamente, indicando que la unidad está en modo de emparejamiento.
2. Active Bluetooth en su teléfono móvil, busque "CROSLEY CR7504A" y selecciónelo para emparejarlo.
3. Una vez completado el emparejamiento, sonará un tono de confirmación y el icono de Bluetooth permanecerá encendido de forma fija.
4. Reproduzca y transmita música desde su dispositivo a la unidad.

Nota: Versión de Bluetooth – 5.4

Funcionamiento de la radio

1. Pulse repetidamente el botón Modo para seleccionar el modo AM o FM.
Nota: La pantalla LED mostrará "AM" o "FM".
2. Pulse brevemente el botón de emisora anterior o siguiente para cambiar entre emisoras presintonizadas.
3. Mantenga pulsado el botón de emisora anterior o siguiente para sintonizar manualmente otras frecuencias.

Nota: Durante la sintonización manual, si sobrepasa la frecuencia deseada, mantenga pulsado el botón de emisora anterior o siguiente para ajustar la frecuencia con precisión en pasos de 0,1 MHz.

Búsqueda y guardado automático de emisoras (modo CH)

1. Pulse repetidamente el botón Modo para seleccionar el modo AM o FM.
Nota: La pantalla LED mostrará "AM" o "FM".
2. Mantenga pulsado el botón Reproducir/Pausa para buscar automáticamente emisoras y guardar todas las disponibles como presintonías. La radio sintonizará la primera emisora con señal fuerte.
3. Para ir a la emisora anterior, pulse brevemente el botón de emisora anterior.
4. Para ir a la emisora siguiente, pulse brevemente el botón de emisora siguiente.

Nota: Las emisoras se mostrarán como "CH 01", "CH 02", etc.

Guardado manual de presintonías (modo PH)

1. En modo Radio, después de realizar la búsqueda y el guardado automático de emisoras, utilice los botones Anterior o Siguiente para seleccionar la emisora deseada.
2. Para guardar la emisora actual, mantenga pulsado el botón Presintonía para entrar en el modo de guardado. La pantalla parpadeará mostrando "P 01" (o la siguiente posición disponible).
3. Pulse brevemente el botón Reproducir/Pausa para confirmar y guardar la emisora.

4. Para guardar otra emisora, pulse brevemente el botón Presintonía para volver al modo CH. Utilice los botones Anterior o Siguiente para sintonizar la emisora deseada y repita los pasos 2 y 3 para guardarla. Las presintonías pueden guardarse en cualquier posición y pueden repetirse. Se pueden programar hasta 20 emisoras.
5. Para ir a la presintonía anterior, pulse brevemente el botón de emisora anterior.
6. Para ir a la siguiente presintonía, pulse brevemente el botón de emisora siguiente.
7. Para borrar todas las presintonías guardadas, mantenga pulsado el botón Detener.

Nota:

- Para alternar entre las emisoras guardadas automáticamente (modo CH) y las emisoras guardadas por el usuario (modo PH), pulse brevemente el botón Presintonía. En el modo CH, el indicador FM/AM permanece fijo. En el modo PH, el indicador FM/AM parpadea.
- La unidad está equipada con una antena de cable FM. Para mejorar la recepción de FM, mueva la antena hasta obtener una señal clara y sin interferencias. No conecte el cable a ninguna antena adicional.
- La antena de AM está integrada en la unidad. Si la recepción de AM es deficiente, intente girar la unidad para mejorar la señal.

Funcionamiento del reproductor de CD

1. Pulse repetidamente el botón Modo para seleccionar el modo CD.
Nota: La pantalla mostrará "No CD".
2. Pulse el botón Abrir/Cerrar para abrir la bandeja de CD e introduzca el disco con la etiqueta orientada hacia arriba.
3. Vuelva a pulsar el botón de apertura/cierre para cerrar la bandeja.
Nota: El reproductor de CD no puede leer archivos MP3 ni otros formatos de audio digital similares.
4. La reproducción comenzará automáticamente.
5. Durante la reproducción, pulse el botón Play/Pause para pausar. Pulse de nuevo para reanudar la reproducción.
6. Para pasar a la pista siguiente o anterior, pulse el botón Pista siguiente o Pista anterior, según corresponda.
7. Para avanzar o retroceder rápidamente dentro de una pista, mantenga pulsado el botón Pista siguiente o Pista anterior hasta alcanzar el punto deseado. Suelte el botón y la reproducción se reanudará.
8. Durante la reproducción normal, pulse brevemente el botón "REPEAT" varias veces para alternar entre los distintos modos de reproducción:
 - REP1: Repite la pista actual.
 - REP ALL: Repite todas las pistas del disco.
 - Cancelar repetición: Desactiva la reproducción repetida.
9. Pulse el botón Stop si desea detener completamente la reproducción.

Reproducción programada

1. Pulse el botón Detener para detener la reproducción. Pulse una vez el botón Programa para acceder al modo de programación. La pantalla mostrará "P01" y el icono "PROG" parpadeará, indicando la posición de programación que se está editando.
2. Pulse los botones Pista anterior o Pista siguiente para seleccionar la pista que desea reproducir. El número mostrado en la pantalla corresponde a la pista seleccionada.
3. Pulse el botón Programa para confirmar la pista seleccionada. La pantalla mostrará la siguiente posición de programación disponible para editar.
4. Repita los pasos 2 y 3 para añadir más pistas a la secuencia de reproducción. Las pistas pueden programarse en cualquier orden y repetirse. Se pueden programar hasta 20 pistas.
5. Pulse el botón Reproducir/Pausa para iniciar la reproducción programada. El icono "PROG" permanecerá encendido de forma fija. Las pistas se reproducirán en el orden programado.
6. Para salir del modo de programación, pulse dos veces el botón Detener.
7. Pulse el botón Reproducir/Pausa para reanudar la reproducción.

Mantenimiento del tocadiscos

1. No toque la punta de la aguja con los dedos. Evite golpear la aguja contra la alfombrilla del plato o el borde del disco.
2. Limpie la aguja con frecuencia con un cepillo suave, siempre con movimiento de atrás hacia delante.
3. Limpie los discos para eliminar polvo o grasa con un cepillo y una solución de limpieza específicos para vinilos.
4. Limpie la tapa y la carcasa del tocadiscos con un paño de microfibra ligeramente humedecido.

Nota: No utilice productos de limpieza que contengan alcohol, benceno u otros productos químicos agresivos, ya que podrían dañar la pintura y el acabado del tocadiscos.

**** Crosley ofrece una gama de accesorios de limpieza. Consulte a su distribuidor o visite nuestro sitio web www.crosleyradio.com para obtener más información sobre productos de limpieza.**

Solución de problemas

No hay alimentación

- No hay alimentación en la toma de corriente. Pruebe con otra toma o, si utiliza una regleta con protección contra sobretensiones, asegúrese de que esté encendida.
- El adaptador de corriente no está conectado correctamente.
- Para reducir el consumo energético, algunos modelos cumplen con la normativa de ahorro de energía ERP. Si no se detecta ninguna señal de audio durante 20 minutos, la unidad se apagará automáticamente. Para volver a encenderla y reanudar la reproducción, apague el interruptor principal y vuelva a encenderlo.

Hay alimentación, pero el plato no gira

- No está seleccionado el modo Giradiscos.
- La correa de transmisión del tocadiscos se ha salido.

El tocadiscos gira, pero no hay sonido o el volumen es demasiado bajo

- El protector de la aguja sigue colocado.
- El brazo fonocaptor está levantado mediante la palanca.
- Aumente el volumen con el mando de control.

El disco suena demasiado rápido o demasiado lento.

- Se ha seleccionado una velocidad incorrecta para el disco.

Fuerte zumbido en la entrada phono.

- Reduzca las vibraciones del entorno o instale el tocadiscos sobre una superficie resistente a las vibraciones.
- Set up on incorrect tracking force. Adjust the tracking force to recommended force (3.0-3.5g).

No hay sonido.

- Compruebe que el volumen esté ajustado a un nivel adecuado.
- Compruebe también que el volumen del dispositivo externo conectado esté suficientemente alto.

El CD no se reproduce

- No está seleccionado el modo CD.
- El CD está vacío.
- El CD está colocado incorrectamente con la etiqueta hacia abajo.
- El CD está sucio o presenta demasiados arañazos.

Los botones no responden.

- Apague la unidad y vuelva a encenderla después de 10 segundos para restablecer el sistema.

Declaraciones de la FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Nota: Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, conforme a la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. No obstante, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o recolocar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico cualificado en radio/televisión para obtener ayuda.

Nota: El titular de la concesión no se hace responsable de ningún cambio o modificación no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento. Dichas modificaciones podrían anular la autorización del usuario para operar el equipo. Este dispositivo ha sido evaluado y cumple los requisitos generales de exposición a radiofrecuencia (RF).


Para mantener el cumplimiento de las directrices de exposición a RF de la FCC, la distancia entre el radiador y el cuerpo debe ser de al menos 20 cm, y debe respetarse completamente en las configuraciones de funcionamiento e instalación del transmisor y su(s) antena(s).

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA DE LA UE

Por la presente, Modern Marketing Concepts Inc. dba Crosley Brands declara que el tipo de equipo radioeléctrico cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: <http://crosleybrands.com/euDoC>



CR7504A
PLATINE VINYLE 1978T
Manuel d'instructions

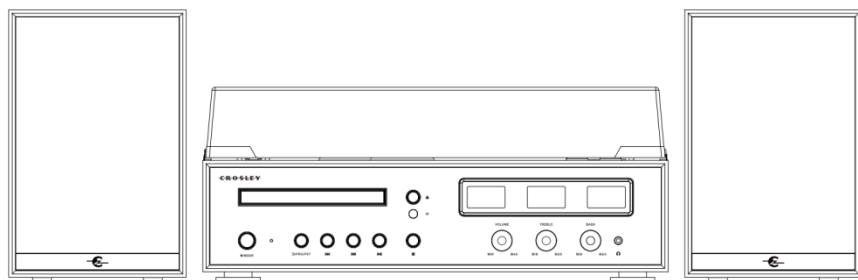

Questions, problèmes, pièces manquantes ?
Avant de retourner le produit au magasin, appelez le service client
De 8 h à 18 h, heure de l'Est (EST), du lundi au vendredi
1-888-CROSLEY
www.crosleyradio.com

Consignes de sécurité

Lisez et comprenez l'intégralité de ce manuel avant d'utiliser ce produit.

Conservez ces instructions pour référence ultérieure.

1. N'utilisez pas ce produit à proximité de l'eau.
2. Ce produit doit être utilisé uniquement avec le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette signalétique ou dans ce manuel d'instructions.
3. Ne neutralisez pas le dispositif de sécurité de la fiche polarisée. Une fiche polarisée comporte deux broches, dont l'une est plus large que l'autre. Cette fiche ne peut être insérée dans la prise de courant que dans un seul sens. Si vous ne parvenez pas à insérer complètement la fiche dans la prise, essayez de l'inverser. Si la fiche ne s'insère toujours pas, contactez un électricien.
4. Protégez le cordon d'alimentation afin qu'il ne soit pas piétiné ni pincé, en particulier au niveau des fiches, des prises auxiliaires et du point de sortie du produit.
5. Ne surchargez pas les prises murales, les rallonges ou les prises intégrées, car cela peut entraîner un risque d'incendie ou de choc électrique.
6. N'introduisez jamais d'objets, de quelque nature que ce soit, dans les ouvertures du produit, car ils pourraient toucher des points sous tension dangereuse ou court-circuiter des pièces, ce qui pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique. Ne renversez jamais de liquide, de quelque nature que ce soit, sur le produit.
7. N'essayez pas de réparer ce produit vous-même, car l'ouverture ou le retrait des capots peut vous exposer à une tension dangereuse ou à d'autres risques. Confiez toute opération de maintenance à un personnel qualifié.
8. Toute modification apportée à cet appareil sans l'approbation expresse de la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.
9. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant du produit, car ils peuvent présenter des risques.
10. Lorsqu'un produit est utilisé avec un chariot, l'ensemble doit être déplacé avec précaution. Les arrêts brusques, une force excessive et les surfaces irrégulières peuvent faire basculer l'ensemble produit/chariot.
11. Les fentes et ouvertures du boîtier sont prévues pour assurer la ventilation, garantissant le fonctionnement fiable du produit et le protéger contre la surchauffe. N'obstruez pas ces ouvertures et ne les couvrez pas.
12. Débranchez le produit pendant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.

Articles inclus dans l'emballage

Avant de jeter les matériaux d'emballage, vérifiez soigneusement que tous les articles suivants sont bien présents dans l'emballage :

- Platine vinyle
- Couvercle de la platine
- Contrepoids du bras de lecture
- Adaptateur 45 tours
- Tapis de plateau
- Adaptateur secteur
- Télécommande

Veuillez contacter le service client de Crosley si un accessoire est manquant dans l'emballage. **Conservez les matériaux d'emballage d'origine à des fins d'échange ou de retour.**


Caractéristiques techniques

Alimentation	Adaptateur secteur, sortie CC 15 V 3 A
Consommation électrique	45 W
Haut-parleurs :	
Tweeter	6 Ω , 15 W $\times$ 2
Woofer	4 Ω , 25 W $\times$ 2
Vitesses de rotation	33 $\frac{1}{3}$, 45
Pointe de lecture de rechange	Crosley NP-5
Piles de la télécommande	2 piles AA, non incluses


Remarque :

- **La conception et les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.**
- **Afin de réduire la consommation électrique, certains modèles sont conformes aux exigences d'économie d'énergie ErP. En l'absence de signal audio pendant 20 minutes, l'appareil se met automatiquement hors tension. Pour rétablir l'alimentation et reprendre la lecture, mettez l'interrupteur d'alimentation sur Arrêt, puis remettez-le sur Marche.**


Description du produit

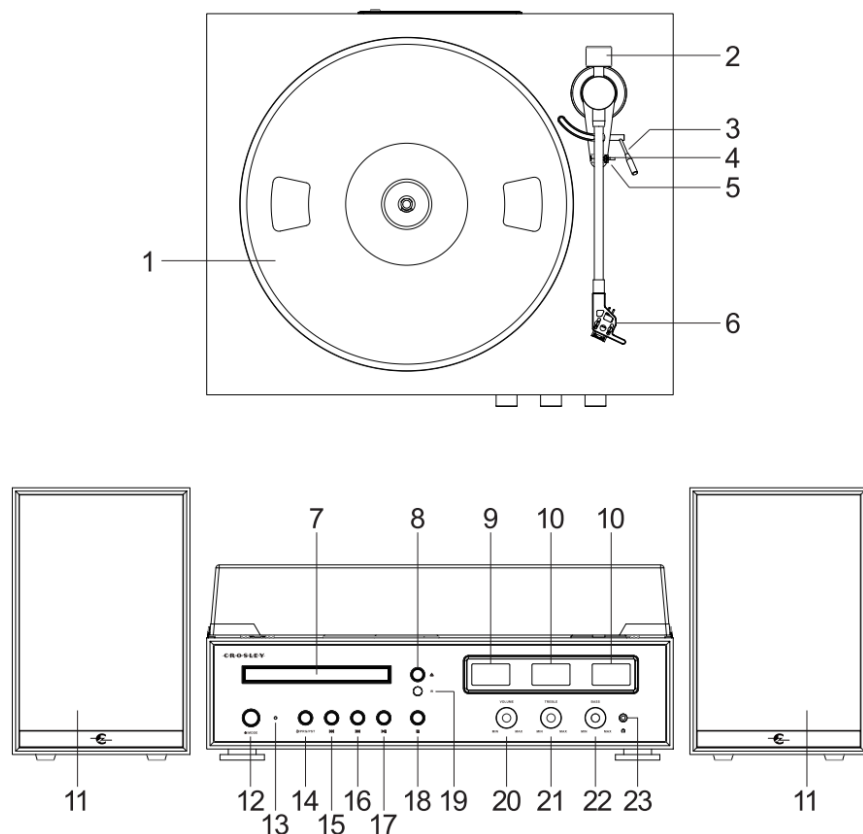

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Plateau | 12. Marche/Arrêt/Mode |
| 2. Contrepoids | 13. Voyant de veille |
| 3. Levier de lève-bras | 14. Répétition/Programme/Présélection |
| 4. Clip du bras de lecture | 15. Piste/station précédente |
| 5. Support du bras de lecture | 16. Piste/station suivante |
| 6. Porte-cellule | 17. Lecture/Pause |
| 7. Tiroir CD | 18. Arrêt |
| 8. Ouverture/Fermeture du tiroir CD | 19. Capteur de télécommande |
| 9. Afficheur LED | 20. Bouton de volume principal |
| 10. VU-mètre | 21. Bouton des aigus |
| 11. Enceinte | 22. Bouton des graves |
| | 23. Prise casque |

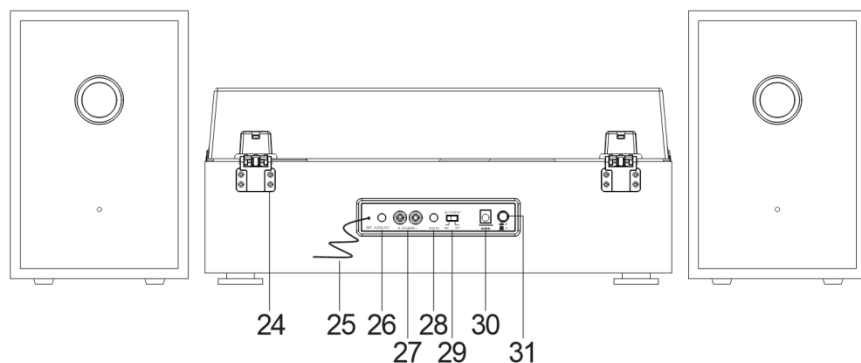

- 24. Charnière**
- 25. Antenne externe**
- 26. Prise de sortie audio**
- 27. Prise pour haut-parleur**
- 28. Prise AUX IN**
- 29. Interrupteur d'arrêt automatique**
- 30. Prise d'alimentation**
- 31. Sélecteur de vitesse**

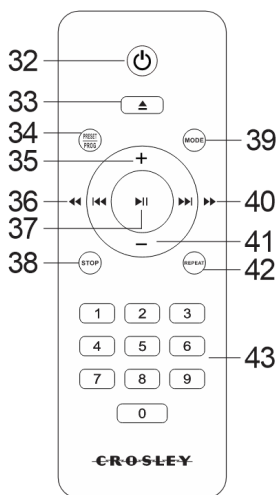

- 32. Bouton Marche/Arrêt**
- 33. Bouton d'ouverture/fermeture du tiroir CD**
- 34. Bouton Présélection/Programme**
- 35. Bouton Volume +**
- 36. Bouton Saut arrière/Précédent**
- 37. Bouton Lecture/Pause**
- 38. Arrêt**
- 39. Bouton Mode**
- 40. Bouton Saut avant/Suivant**
- 41. Bouton Volume -**
- 42. Bouton Répétition**
- 43. Bouton numérique**


Installation initiale

Installation de base

1. Placez l'appareil sur une surface plane et horizontale. L'emplacement choisi doit être stable et exempt de vibrations.
 2. Retirez tous les matériaux d'emballage situés sous le moyeu du plateau.
 3. Fixez le couvercle de la platine aux charnières.
 4. Retirez le lien de serrage qui maintient le bras de lecture.
 5. Placez le tapis de plateau sur le plateau.
 6. Branchez les enceintes sur les prises pour haut-parleurs situées à l'arrière de l'appareil.
 7. Branchez l'adaptateur secteur sur la prise d'alimentation de l'appareil.
 8. Maintenez enfoncé le bouton Marche/Arrêt pour allumer ou éteindre l'appareil.
- Remarque : ne branchez pas l'adaptateur secteur sur une prise de courant avant d'avoir terminé l'assemblage. Avant de mettre l'appareil sous tension, vérifiez de nouveau que tous les raccordements sont corrects. Mettez toujours l'appareil hors tension avant tout branchement ou débranchement.*

Réglage du contrepoids du bras de lecture pour la force d'appui

Fixez le contrepoids à l'extrémité du bras de lecture, en orientant son repère vers le bas sur la force d'appui recommandée, soit 3,0 à 3,5 g

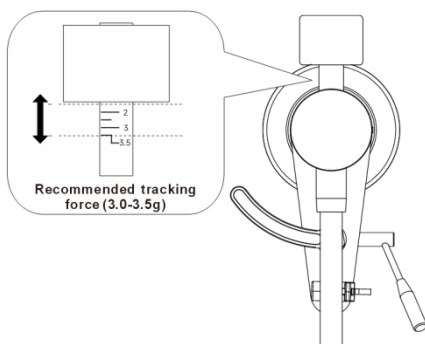

Connexion à un système stéréo

Connexion de la sortie audio

1. Insérez une extrémité du câble auxiliaire de 3,5 mm, non inclus, dans la prise d'entrée audio de vos enceintes amplifiées, conformément à leur manuel d'utilisation.
2. Insérez l'autre extrémité du câble auxiliaire de 3,5 mm dans la prise de sortie audio de l'appareil.

Connexion de l'entrée auxiliaire

Vous pouvez connecter un appareil audio à cet appareil et écouter votre musique via ses haut-parleurs. Pour ce faire, appuyez plusieurs fois sur le bouton Mode pour sélectionner le mode Aux, raccordez le câble auxiliaire de 3,5 mm, non inclus, entre votre appareil audio et la prise AUX IN de cet appareil, puis lancez la lecture de la musique.

Utilisation de la platine vinyle

1. Appuyez plusieurs fois sur le bouton Mode pour sélectionner le mode Phono.
2. Réglez le sélecteur de vitesse sur la vitesse appropriée.
3. Placez le disque vinyle sur le plateau. Utilisez l'adaptateur 45 tours si nécessaire.
4. Retirez le protège-pointe de l'ensemble de pointe de lecture.
Remarque : pour éviter d'endommager la pointe de lecture, assurez-vous que le protège-pointe fourni est bien en place chaque fois que la platine vinyle est déplacée ou nettoyée.
5. Déverrouillez le clip du bras de lecture.
Remarque : lorsque la platine vinyle n'est pas utilisée, pensez à verrouiller le clip du bras de lecture.
7. Utilisez le levier de lève-bras pour soulever le bras de lecture.
8. Déplacez doucement le bras de lecture au-dessus du disque vinyle, à l'endroit où vous souhaitez commencer la lecture. Remettez le levier de lève-bras en position basse. Le bras de lecture s'abaisse lentement sur le disque vinyle et la lecture commence.
9. Lorsque la lecture du disque vinyle est terminée, utilisez de nouveau le levier de lève-bras pour relever le bras de lecture, puis ramenez-le sur son support. Relâchez le levier pour laisser le bras de lecture reposer sur son support. Pour interrompre la lecture, répétez les mêmes étapes.
10. Verrouillez le clip du bras de lecture pour maintenir le bras de lecture en place.

Arrêt automatique du plateau

Si l'interrupteur Auto-Stop est réglé sur la position ON, le plateau cesse automatiquement de tourner lorsque la lecture du disque est terminée. Dans de rares cas, si la platine vinyle s'arrête avant la fin du disque, réglez l'interrupteur sur la position OFF afin de résoudre ce problème.

Utilisation du Bluetooth

1. Appuyez sur le bouton Mode pour sélectionner le mode Bluetooth. L'écran affiche « bt ». L'icône Bluetooth clignote rapidement, indiquant que l'appareil est en mode d'appairage.
2. Activez le Bluetooth sur votre téléphone mobile, recherchez « CROSLEY CR7504A », puis sélectionnez-le pour procéder à l'appairage.
3. Une fois l'appairage réussi, une tonalité de confirmation retentit et l'icône Bluetooth reste allumée en continu.
4. Lancez la lecture et diffusez de la musique depuis votre appareil vers cet appareil.

Remarque : version Bluetooth – 5.4

Utilisation de la radio

1. Appuyez plusieurs fois sur le bouton Mode pour sélectionner le mode AM ou FM.

Remarque : l'afficheur LED indique « AM » ou « FM ».

2. Appuyez brièvement sur le bouton Station précédente ou Station suivante pour changer de station radio présélectionnée.
3. Maintenez enfoncé le bouton Station précédente ou Station suivante pour régler manuellement la radio sur d'autres fréquences.

Remarque : lors du réglage manuel de la radio, si vous dépassez la fréquence souhaitée, vous pouvez maintenir enfoncé le bouton Station précédente ou Station suivante pour affiner le réglage de la fréquence radio par pas de 0,1 MHz.

Recherche et mémorisation automatiques des stations (mode CH)

1. Appuyez plusieurs fois sur le bouton Mode pour sélectionner le mode AM ou FM.

Remarque : l'afficheur LED indique « AM » ou « FM ».

2. Maintenez enfoncé le bouton Lecture/Pause pour rechercher automatiquement les stations et mémoriser toutes les stations radio disponibles comme présélections. L'appareil se règle ensuite sur la première station ayant un signal fort.
3. Pour passer à la station précédente, appuyez brièvement sur le bouton Station précédente.
4. Pour passer à la station suivante, appuyez brièvement sur le bouton Station suivante.

Remarque : les stations s'affichent sous la forme « CH 01 », « CH 02 », etc.

Mémorisation manuelle d'une présélection (mode PH)

1. En mode Radio, après la recherche et la mémorisation automatiques des stations, utilisez le bouton Précédent ou Suivant pour sélectionner la station souhaitée.
2. Pour mémoriser la station actuelle, appuyez longuement sur le bouton Présélection pour accéder au mode de présélection. L'écran affiche « P 01 » en clignotant, ou l'emplacement de présélection disponible suivant.
3. Appuyez brièvement sur le bouton Lecture/Pause pour confirmer et mémoriser la station.
4. Pour mémoriser la station suivante souhaitée, appuyez brièvement sur le bouton Présélection pour revenir au mode CH. Appuyez sur le bouton Précédent ou Suivant pour régler la station souhaitée, puis répétez les étapes 2 et 3 pour mémoriser la station. Les stations peuvent être mémorisées dans n'importe quel ordre, et une même station peut être mémorisée plusieurs fois. Un maximum de 20 stations peut être programmé à la fois.
5. Pour passer à la station présélectionnée précédente, appuyez brièvement sur le bouton Station précédente.
6. Pour passer à la station présélectionnée suivante, appuyez brièvement sur le bouton Station suivante.
7. Pour effacer toutes les présélections mémorisées, appuyez longuement sur le bouton Arrêt.

Remarque :

- Pour basculer entre les stations mémorisées automatiquement (mode CH) et les stations mémorisées par l'utilisateur (mode PH), appuyez brièvement sur le bouton Présélection. En mode CH, l'indicateur FM/AM reste fixe. En mode PH, l'indicateur FM/AM clignote.
- L'appareil est équipé d'une antenne filaire FM. Pour améliorer la réception radio FM, déplacez le fil jusqu'à obtenir une réception claire, sans interférences. Ne raccordez pas le fil à une autre antenne.
- L'antenne AM est intégrée à l'appareil. Si la réception AM est mauvaise, essayez de faire pivoter l'appareil pour obtenir une meilleure réception.

Utilisation du lecteur CD

1. Appuyez plusieurs fois sur le bouton Mode pour sélectionner le mode CD.
Remarque : l'écran affiche « Aucun CD ».
2. Appuyez sur le bouton Ouverture/Fermeture pour ouvrir le tiroir CD, puis placez le CD dans le tiroir, face imprimée vers le haut.
3. Appuyez de nouveau sur le bouton Ouverture/Fermeture pour fermer le tiroir.
Remarque : le lecteur CD ne peut pas lire les fichiers MP3 ni les fichiers audio numériques similaires.
4. La lecture démarre automatiquement.
5. Pendant la lecture, appuyez sur le bouton Lecture/Pause pour mettre la lecture en pause. Appuyez de nouveau dessus pour reprendre la lecture.
6. Pour passer à la piste suivante ou précédente, appuyez sur le bouton Piste suivante ou Piste précédente, selon le cas.
7. Pour effectuer une avance ou un retour rapide, maintenez enfoncé le bouton Piste suivante ou Piste précédente, selon le cas, jusqu'à atteindre le passage souhaité. Relâchez le bouton pour reprendre la lecture.
8. Pendant la lecture normale, appuyez brièvement plusieurs fois sur le bouton « Répétition » pour faire défiler les différents modes de lecture :
 - REP1 : répète la piste en cours.
 - REP ALL : répète toutes les pistes du disque.
 - Annuler la répétition : annule la lecture répétée.
9. Appuyez sur le bouton Arrêt si vous souhaitez arrêter complètement la lecture.

Lecture programmée

1. Appuyez sur le bouton Arrêt pour arrêter la lecture. Appuyez une fois sur le bouton Programme pour accéder au mode de programmation. L'écran affiche « P01 » et l'icône « PROG » clignote, indiquant l'emplacement de programmation à modifier.
2. Appuyez sur les boutons Piste précédente ou Piste suivante pour sélectionner la piste que vous souhaitez lire. Le numéro affiché à l'écran indique le numéro de la piste sélectionnée.
3. Appuyez sur le bouton Programme pour confirmer la piste sélectionnée. Le numéro affiché à l'écran indique l'emplacement de programmation suivant à modifier.
4. Répétez les étapes 2 et 3 pour ajouter les autres pistes que vous souhaitez lire. Les pistes peuvent être sélectionnées dans n'importe quel ordre et être répétées. Un maximum de 20 pistes peut être programmé à la fois.
5. Appuyez sur le bouton Lecture/Pause pour lancer la lecture programmée. L'icône « PROG » reste allumée en continu. Les pistes sont lues dans l'ordre que vous avez programmé précédemment.
6. Pour quitter le mode de programmation, appuyez deux fois sur le bouton Arrêt.
7. Appuyez sur le bouton Lecture/Pause pour reprendre la lecture.

Entretien de la platine vinyle

1. Ne touchez pas la pointe de lecture avec les doigts. Évitez de heurter la pointe de lecture contre le tapis de plateau ou le bord d'un disque.
2. Nettoyez régulièrement la pointe de lecture à l'aide d'une brosse douce, uniquement avec un mouvement de l'arrière vers l'avant.
3. Nettoyez les disques pour éliminer la poussière ou les traces de graisse à l'aide d'une brosse de nettoyage pour disques et d'une solution de nettoyage pour disques.
4. Nettoyez le couvercle et le boîtier de la platine à l'aide d'un chiffon en microfibre légèrement humide.

Remarque : n'utilisez pas de nettoyant contenant de l'alcool, du benzène ou tout autre produit chimique agressif, car cela pourrait endommager la peinture et la finition de la platine.

**** Crosley propose une gamme d'accessoires de nettoyage. Veuillez vous renseigner auprès de votre revendeur ou consulter notre site Web www.crosleyradio.com pour obtenir plus d'informations sur les produits de nettoyage.**

Dépannage

L'appareil ne s'allume pas

- La prise secteur n'est pas alimentée. Essayez une autre prise ou, si vous utilisez un parasurtenseur, assurez-vous qu'il est sous tension.
- L'adaptateur secteur n'est pas correctement branché.
- Afin de réduire la consommation électrique, certains modèles sont conformes aux exigences d'économie d'énergie ErP. En l'absence de signal audio pendant 20 minutes, l'appareil se met automatiquement hors tension. Pour rétablir l'alimentation et reprendre la lecture, éteignez l'interrupteur principal d'alimentation, puis rallumez-le.

L'appareil est sous tension, mais le plateau ne tourne pas.

- Le mode Platine vinyle n'est pas sélectionné.
- La courroie d'entraînement de la platine s'est défaite.

La platine tourne, mais il n'y a pas de son ou le son n'est pas assez fort.

- Le protège-pointe est toujours en place.
- Le bras de lecture est relevé par le levier de lève-bras.
- Tournez le bouton de volume pour augmenter le volume.

Le disque est lu trop rapidement ou trop lentement.

- La vitesse sélectionnée n'est pas adaptée au disque.

Fort bourdonnement à l'entrée phono

- Réduisez les vibrations ambiantes ou installez la platine sur une surface résistante aux vibrations.
- Réglez correctement la force d'appui. Ajustez-la à la valeur recommandée, soit 3,0 à 3,5 g.

Aucun son

- Assurez-vous que le volume est suffisamment élevé.
- Assurez-vous que le volume de votre appareil tiers est suffisamment élevé.

Le CD ne se lit pas.

- Le mode de fonctionnement n'est pas réglé sur CD.
- Le CD est vierge.
- Le CD est mal placé dans le tiroir CD, face imprimée vers le bas.
- Le CD est trop rayé ou sale.

Les boutons ne répondent pas.

- Éteignez l'appareil, puis rallumez-le après 10 secondes pour le réinitialiser.

Déclarations FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Remarque : cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en rallumant l'équipement, l'utilisateur est invité à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement sur une prise appartenant à un circuit différent de celui auquel le récepteur est raccordé.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Remarque : le titulaire de l'autorisation n'est pas responsable des changements ou modifications qui n'ont pas été expressément approuvés par la partie responsable de la conformité. De telles modifications pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

L'appareil a été évalué et jugé conforme aux exigences générales relatives à l'exposition aux radiofréquences.

Afin de maintenir la conformité aux directives de la FCC relatives à l'exposition aux radiofréquences, une distance minimale de 20 cm doit être maintenue entre l'élément rayonnant et votre corps. Cette distance doit être entièrement prise en compte dans les configurations de fonctionnement et d'installation de l'émetteur et de son ou de ses antennes.

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE

Par la présente, Modern Marketing Concepts Inc. exerçant sous le nom de Crosley Brands, déclare que le type d'équipement radioélectrique est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :

<http://crosleybrands.com/euDoC>