




CR8050A
Mini Cruiser Turntable
Instruction Manual

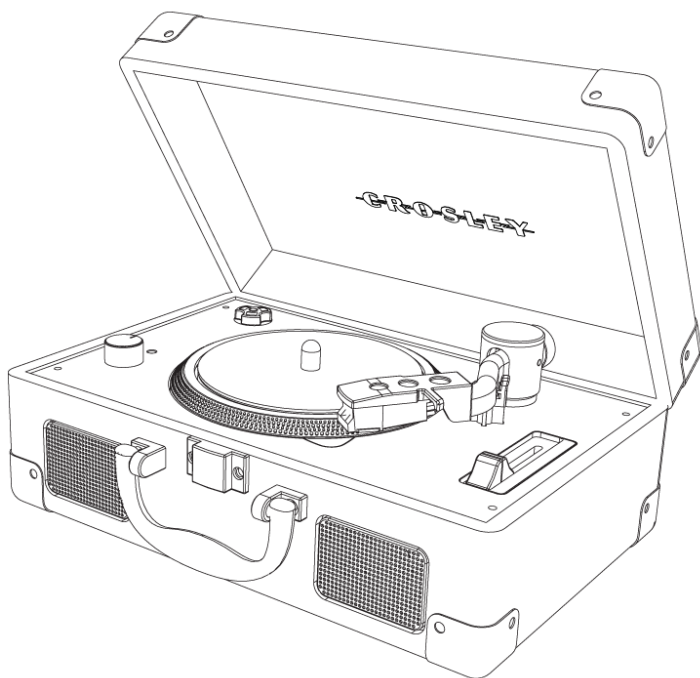

Questions, problems, missing parts?
Before returning to the store, call Customer Service
8 a.m. – 6 p.m., EST, Monday – Friday
1-888-CROSLEY
www.crosleyradio.com

Safety Instructions

Read and understand this entire manual before using this product. Keep these instructions for future reference.

1. Do not use this product near water.
2. This product should be operated only by the type of power source indicated on the marking label or in this instruction manual.
3. Do not defeat the safety purpose of the polarized plug. A polarized plug has two blades with one blade wider than the other. This plug will fit into the power outlet only one way. If you are unable to insert the plug fully into the outlet try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact your electrician.
4. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the product.
5. Do not overload wall outlets, extension cords, or integral convenience receptacles as this can result in a risk of fire or electric shock.
6. Never push objects of any kind into this product through openings as they may touch dangerous voltage points or short-out parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the product.
7. Do not attempt to service this product yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.
8. Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
9. Do not use attachments not recommended by the product manufacturer as they may cause hazards.
10. A product and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the product and cart combination to overturn.
11. Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the product and to protect it from overheating. Do not block or cover these openings.
12. Unplug the product during lightning storms or when unused for long periods of time.

Items in this package

Before throwing away any packaging materials, please check thoroughly and make sure you find the following items that come along with this package:

- Turntable
- Record adapter x 2
- Micro USB Cable

Please contact Crosley customer service if there is any accessory missing from the package. **Retain the original packaging materials for exchange or return purposes.**

Specifications


Power	Micro USB Cable / 4 x AA Batteries (Not Included)
Power consumption	3W
Speaker	1.25", 4Ω, 3W
Turntable speed	33 ¹ / ₃ RPM
Replacement needle	Crosley NP-10

Note:


- *Design and specifications are subject to change without notice.*
- **To help save power consumption, some models will comply with ERP energy saving standard. When there is no audio input for 20 minutes, the power will automatically cut-off. To turn power back on and resume playing, you will need to turn off the power and turn it on again.**

Product Description


1. Record Adapter
2. Turntable Platter
3. Turntable Spindle
4. Power Indicator
5. On/Off-Volume Knob
6. Tonearm
7. Tonearm Rest
8. Pitch Control
9. Headshell

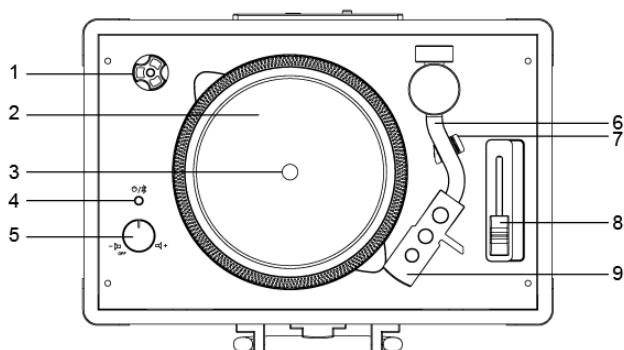

10. Bluetooth Button
11. Power Jack
12. Headphone Jack

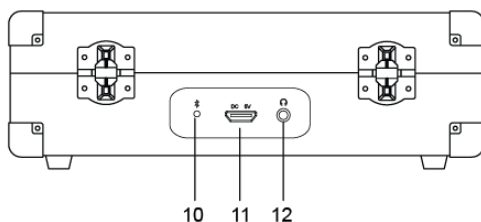

13. Battery Compartment

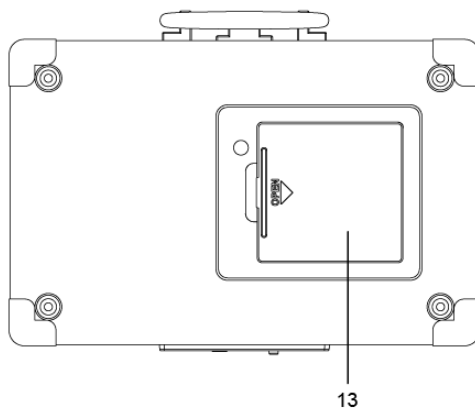

Turntable Operation

1. Place the record on the turntable. Use the Record Adapter if necessary.
2. Rotate the On/Off Volume Knob to turn on the power.
3. Remove the stylus protector from the stylus assembly.

Note: To avoid stylus damage, make certain the included stylus guard is in place whenever the turntable is being moved or cleaned.

4. Lift tonearm from the tonearm rest.

Note: When the turntable is not in use, remember to secure it to the tonearm rest.

5. Move the tonearm over the record to desired starting point, and gently lower tonearm onto record.
6. When the record is finished playing, lift tonearm, and return it to the Tonearm Rest.
7. Push the tonearm into the tonearm rest.


Pitch Control

The turntable speed can be increased or decreased by approximately 10% by pushing the Pitch Control up or down. To increase the speed, push the Pitch Control up. To decrease the speed, push the Pitch Control down.

Needle Replacement


Removing Needle

1. Gently pull down the front edge of the needle.
2. Pull needle forward.
3. Pull out and remove.

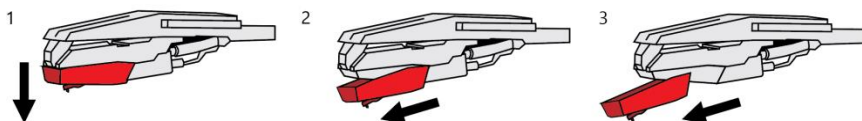

Installing Needle

1. Position the needle with its tip facing down.
2. Line up the back of the needle with the cartridge.
3. Insert the needle with its front end at a downward angle and gently lift the front of the needle upward until it snaps into place.

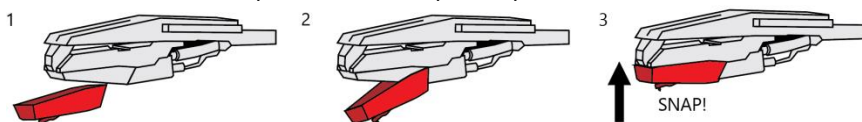

Bluetooth Streaming Operation

1. Turn on the Bluetooth mode of the Bluetooth speaker and prepare it for pairing. Please read the user manual of the speaker for detailed instructions if needed.
2. Press the Bluetooth Button on the back of the unit. The Bluetooth Indicator will begin to flash quickly. If the speaker was pre-registered in the past, the turntable will connect to the speaker automatically during this stage.
3. Once the turntable and the speaker are paired, the **Bluetooth Indicator** will stay on.
4. Play the record and enjoy the music.
5. To turn off the Bluetooth streaming feature, press the **Bluetooth Button**.


Note:

Bluetooth version – 5.0

FCC Statements

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:


- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio TV technician for help.



CR8050A

Mini Cruiser Tocadiscos

Manual de instrucciones

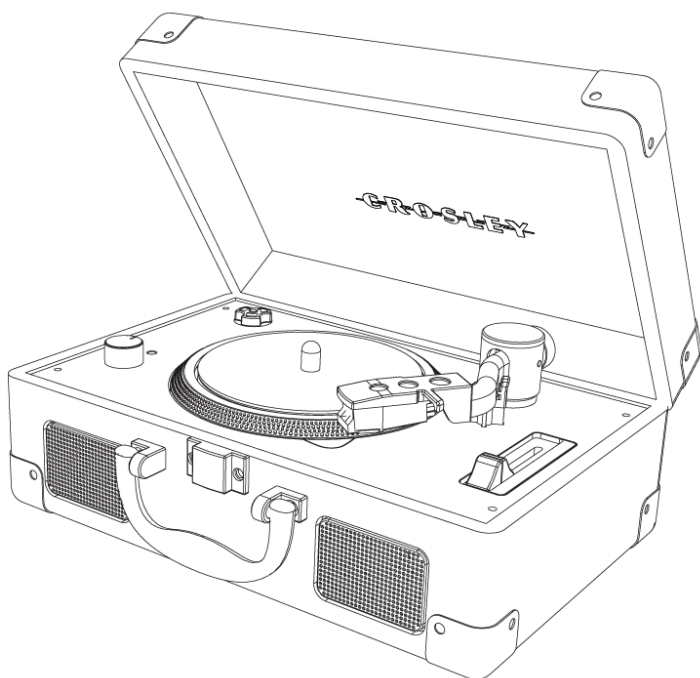

¿Tiene preguntas, ha tenido problemas o hay piezas faltantes?
Antes de devolver el producto a la tienda, comuníquese con nuestro Servicio al Cliente
de 8 a. m. a 6 p. m., hora del este, de lunes a viernes
1-888-CROSLEY
www.crosleyradio.com

Instrucciones de seguridad

Lea y comprenda este manual en su totalidad antes de usar este producto. Conserve estas instrucciones para consultarlas en el futuro.

1. No use este producto cerca del agua.
2. Este producto debe ser utilizado solo con el tipo de fuente de alimentación indicado en la etiqueta o en este manual de instrucciones.
3. No subestime el propósito de seguridad del enchufe polarizado. Un enchufe polarizado posee dos hojas; una de ellas es más ancha que la otra. Este enchufe encajará en el tomacorriente en un solo sentido. Si no logra insertar completamente el enchufe en el tomacorriente, pruebe invirtiendo el enchufe. Si aún así el enchufe no encaja, comuníquese con su electricista.
4. Proteja el cable de alimentación de ser pisado o pinzado, en especial en los enchufes, los tomacorrientes y en el punto donde el cable sale del producto.
5. No sobrecargue los tomacorrientes de pared, cables de alargue, o receptáculos integrales, ya que puede generar un riesgo de incendio o descarga eléctrica.
6. No introduzca objetos de ningún tipo en el producto a través de las ranuras, ya que pueden hacer contacto con puntos de alto voltaje o provocar un cortocircuito que ocasione fuego o una descarga eléctrica. No derrame líquidos de ningún tipo sobre el producto.
7. No intente realizar tareas de mantenimiento por su cuenta, ya que abrir o remover la cubierta puede exponerlo a un voltaje peligroso y a otros riesgos. Deje toda tarea de mantenimiento en manos de un técnico de servicio calificado.
8. Los cambios o las modificaciones que no tengan la aprobación expresa de la parte responsable del cumplimiento pueden anular el permiso del usuario para utilizar el equipo.
9. No utilice accesorios que no son recomendados por los fabricantes del producto porque pueden ser peligrosos.
10. Cualquier combinación de carro y producto debe moverse con cuidado. Las paradas súbitas, el uso de fuerza excesiva y las superficies irregulares pueden causar que el producto y el carro se vuelquen.
11. Las ranuras de ventilación y las aberturas del gabinete son provistas para la ventilación y para asegurar el correcto funcionamiento del producto y evitar el recalentamiento. No bloquee ni cubra estas aberturas.
12. Desconecte el producto durante las tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante períodos extendidos.

Artículos en este empaque

Antes de deshacerse de cualquier material del empaque, revíselo con atención y asegúrese de encontrar los siguientes artículos que se incluyen en este paquete:

- TocaDiscos
- Adaptador de el disco x2
- Cable micro USB

Comuníquese con el Servicio al Cliente de Crosley en caso de que faltara algún accesorio en el empaque. **Conserve el material de embalaje original para realizar cambios o devoluciones.**

Especificaciones

Fuente de energía	Cable micro USB/ 4 x pilas AA (No Incluidas)
Consumo de energía	3W
Potencia del altavoz	1.25", 4Ω, 3W
Altavoz	33 ¹ / ₃ RPM
Aguja de repuesto	Crosley NP-10

Nota:

- *El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.*
- **Con el fin de ahorrar en el consumo de energía, algunos modelos cumplirán con el estándar de ahorro de energía ERP (productos relacionados con la energía). En el caso de que no se produzca la entrada de audio durante 20 minutos, estos equipos se desactivarán automáticamente. Para volver a encenderlos y reanudar la reproducción, deberá apagar la unidad primero y luego volver a encenderla.**

Descripción del producto

1. Adaptador de el disco

2. Bandeja del
tocadiscos

3. Eje del tocadiscos

4. Indicador de
alimentación

5. Perilla de volumen
Encendido/Apagado

6. Brazo del tocadiscos
7. Soporte del brazo del
tocadiscos



8. Control de tono

9. Portacápsula


10. Botón de Bluetooth

11. Conector de
alimentación

12. Conector de
auriculares

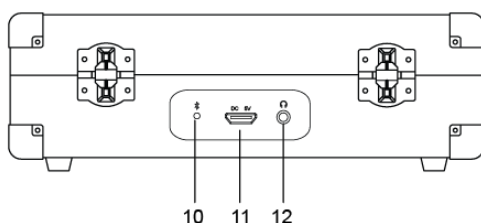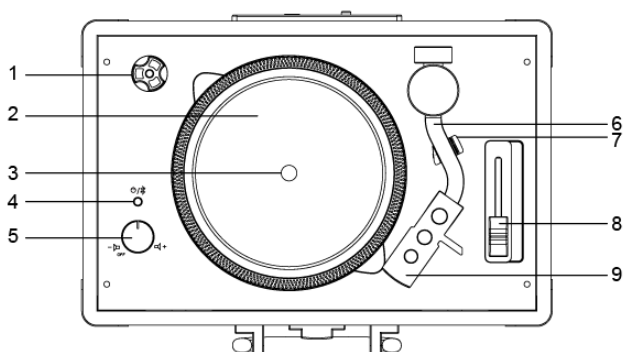

13. Compartimento de la
batería

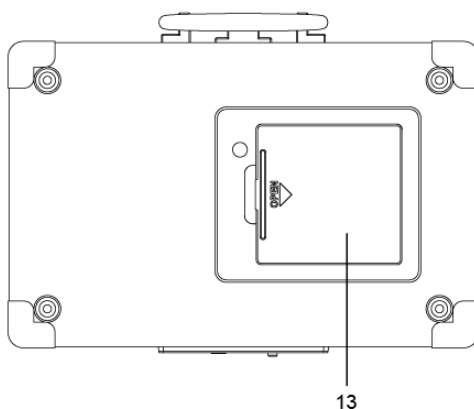

Funcionamiento del tocadiscos

1. Coloque el disco en el tocadiscos. De ser necesario, utilice el Adaptador de el disco.
2. Gire la Perilla de volumen encendido/apagado para encenderlo.
3. Quite el protector de la aguja fonográfica de su ensamblaje.

Nota: Para evitar los daños de la aguja fonográfica, asegúrese de que el protector esté ubicado correctamente cada vez que mueva o limpie el tocadiscos.

4. Levante el brazo del soporte del brazo.

Nota: Cuando el tocadiscos no se utilice, recuerde asegurarlo al soporte del brazo.

5. Mueva el brazo del tocadiscos sobre el disco que deseado comenzar a reproducir y baje suavemente el brazo del tocadiscos.
6. Cuando el disco termine de reproducirse, con cuidado levante el brazo y muévelo hacia su soporte.
7. Empuje el brazo del tocadiscos dentro soporte del brazo del tocadiscos.


Control de tono

La velocidad de la tocadiscos puede ser aumentado o disminuido en aproximadamente un 10% empujar el botón de control de tono arriba o abajo. Para aumentar la velocidad, empujar la botón de control de tono arriba. Para disminuir la velocidad, empujar la botón de control de tono abajo.

Reemplazo de la aguja


Quitar la aguja

1. Tire del borde delantero de la aguja con suavidad.
2. Tire la aguja hacia adelante.
3. Tire hacia fuera y quítela.

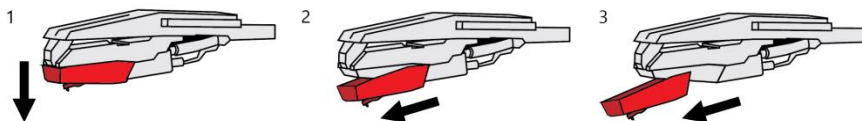

Instalar la aguja

1. Coloque la aguja de manera tal que la punta quede hacia abajo.
2. Alinee la parte trasera de la aguja con la cápsula.
3. Introduzca la aguja con el extremo delantero en un ángulo descendente y suavemente levante la parte delantera de la aguja hacia arriba hasta que se trabe en su lugar.



Funcionamiento de la reproducción a través de Bluetooth

1. Active el modo Bluetooth del parlante con Bluetooth y prepárelo para el emparejamiento. Lea el manual del usuario del parlante para obtener instrucciones detalladas en caso de ser necesario.
2. Presione el botón Bluetooth en la parte posterior de la unidad. El indicador de Bluetooth parpadeará rápidamente. Si el parlante ya fue registrado previamente, el tocadiscos se conectará con el parlante automáticamente durante esta etapa.
3. Una vez que se emparejen el tocadiscos y el parlante, el indicador de Bluetooth permanecerá encendido.
4. Ponga el disco y disfrute la música.
5. Para desactivar la función de reproducción a través de Bluetooth, presione el botón Bluetooth.

Nota: Versión de Bluetooth 5.0

Declaraciones de la FCC

Este equipo se verificó y se comprobó que cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la Sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable frente a interferencia perjudicial en un establecimiento residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no es instalada y utilizada siguiendo las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no ocurrirá en un establecimiento en particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar al encender y apagar el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:


- Orientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una salida en un circuito diferente del circuito en el que está conectado el receptor.
- Consultar al proveedor o a un técnico con experiencia en radio/TV para obtener ayuda.



CR8050A

Platine tourne-disque Cruiser Mini

Manuel d'utilisation

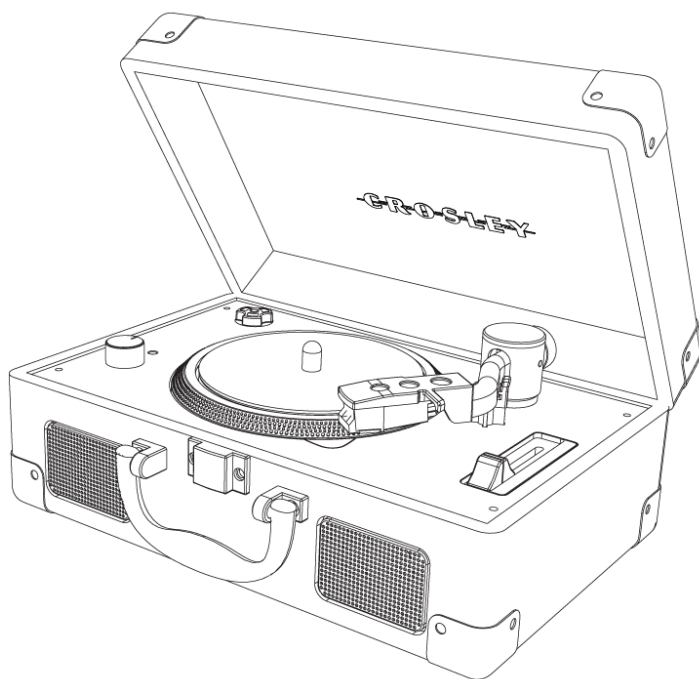

Des questions, problèmes, pièces manquantes?
Avant de retourner au magasin, appelez le service à la clientèle
De 8 h à 18 h, HNE, du lundi au vendredi
1-888-CROSLEY
www.crosleyradio.com

Instructions de sécurité

Veillez lire et comprendre l'intégralité de ce manuel avant d'utiliser ce produit. Conservez ces instructions pour pouvoir les consulter ultérieurement.

1. Ne pas utiliser ce produit près de l'eau.
2. Ce produit doit être alimenté uniquement par le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette ou dans le présent manuel d'utilisation.
3. Ne pas tenter de modifier le dispositif de sécurité que constitue la fiche polarisée. Une fiche polarisée a deux lames, l'une étant plus large que l'autre. Cette fiche peut être insérée dans une prise électrique d'une seule façon. S'il est impossible d'insérer la fiche complètement dans la prise, inverser la fiche. Si la fiche ne peut toujours pas s'insérer entièrement, contacter un électricien.
4. Faire en sorte que personne ne marche sur le cordon d'alimentation ou que ce dernier ne soit pas pincé, notamment au niveau des fiches, des prises murales et du point de sortie du produit.
5. Ne pas surcharger les prises murales, cordons de rallonge ou prises de courant intégrales, car cela pourrait entraîner un risque d'incendie ou de décharge électrique.
6. Ne jamais pousser d'objets, quelle que soit leur nature, dans les ouvertures, car ils pourraient toucher des points de tension dangereux ou court-circuiter des pièces, ce qui pourrait entraîner un incendie ou une décharge électrique. Ne jamais renverser de liquide, quelle qu'en soit la nature, sur le produit.
7. Ne pas tenter de réparer ce produit vous-même, car couvrir ou ôter des couvercles pourrait vous exposer à une tension dangereuse ou à d'autres dangers. Faire appel à une personne qualifiée pour toutes les réparations.
8. Les changements ou les modifications non approuvés expressément par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur de faire fonctionner le matériel.
9. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant du produit, car ils pourraient causer des dommages.
10. Il est important de déplacer avec prudence le produit s'il se trouve sur un chariot. Les arrêts brusques, une force excessive et les surfaces inégales peuvent entraîner le retournement du produit sur un chariot.
11. Des fentes et ouvertures sont présentes dans le boîtier pour la ventilation, pour assurer un fonctionnement fiable du produit et pour le protéger d'une surchauffe. Ne pas bloquer ou couvrir ces ouvertures.
12. Débrancher le produit pendant un orage ou lorsqu'il est inutilisé pendant une période prolongée.

Contenu de la trousse

Avant de jeter les emballages, veuillez les passer en revue minutieusement et vérifier que vous avez les éléments suivants fournis dans cette trousse :

- Tourne-disque
- Adaptateur de disque
- Câble micro USB

Veuillez contacter le service à la clientèle de Crosley s'il manque des accessoires dans la trousse. **Conservez les emballages d'origine pour procéder à un échange ou à un retour.**

Spécifications



Alimentation	Câble micro USB / 4 piles AA (non incluses)
Consommation électrique	3W
Haut-parleur	1.25", 4Ω, 3W
Vitesse du tourne-disque	33 ¹ / ₃ T/M
Aiguille de rechange	Crosley NP-10

Remarque :


- La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.
- **Pour contribuer à économiser de l'énergie, certains modèles se conformeront à la norme d'économie d'énergie ERP (Energy-Related Products). En l'absence d'entrée audio pendant 20 minutes, l'alimentation se coupera automatiquement. Pour rétablir l'alimentation en courant et reprendre la lecture, vous devrez éteindre l'appareil puis le rallumer.**

Description du produit

1. Adaptateur de disque
2. Plateau du tourne-disque
3. Broche du tourne-disque
4. Voyant d'alimentation
5. Bouton ON/OFF du volume
6. Bras de lecture
7. Support du bras de lecture
8. Variateur de vitesse
9. Porte-cellule
10. Bouton Bluetooth
11. Prise d'alimentation
12. Prise pour casque d'écoute

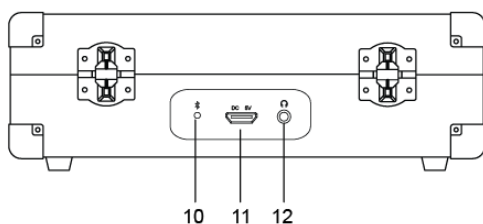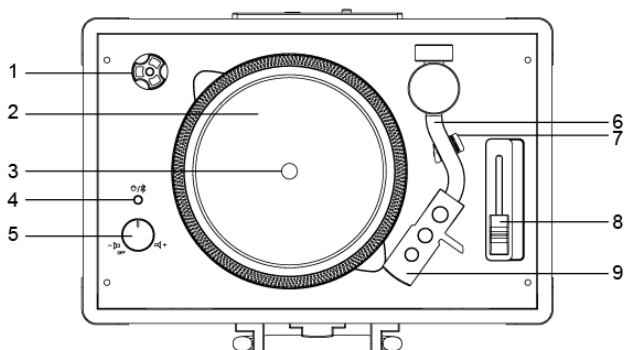

13. Compartiment à piles

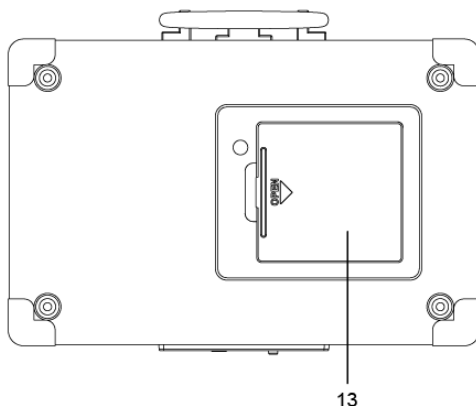

Utilisation du tourne-disque

1. Placez le disque sur le tourne-disque. Utilisez l'adaptateur de disque si besoin.
2. Tournez le bouton On/Off du volume pour mettre l'appareil sous tension.
3. Retirez la protection du stylet de son assemblage.
Remarque : Pour éviter d'endommager le stylet, vérifiez que la protection intégrée du stylet est bien en place lorsque vous déplacez ou nettoyez le tourne-disque.
4. Soulever le bras de lecture de la support du bras de lecture.
Remarque : Lorsque vous n'utilisez pas le tourne-disque, assurez-vous de la fixer au support du bras de lecture.
5. Déplacez le bras de lecture au-dessus du disque, là où vous souhaitez commencer la lecture, et doucement abaissez bras de lecture sur disque.
6. Lorsque la lecture du disque est terminée, soulever le bras de lecture, et le remettre sur le support du bras de lecture.
7. Pousse le bras de lecture dans le support du bras de lecture.


Contrôleur de Vitesse

La vitesse de rotation peut être augmentée ou réduite d'environ 10 % en levant ou baissant le curseur du contrôleur de vitesse. Pour augmenter la vitesse, levez le curseur. Pour réduire la vitesse, baissez le curseur.

Remplacement de l'aiguille


Retrait de l'aiguille

1. Tirez doucement vers le bas le bord avant de l'aiguille.
2. Tirez l'aiguille vers l'avant.
3. Tirez vers l'extérieur pour l'enlever.

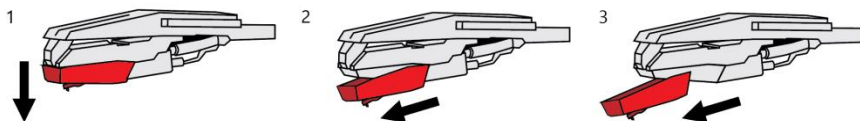

Installation de l'aiguille

1. Positionnez l'aiguille avec son extrémité vers le bas.
2. Alignez l'arrière de l'aiguille avec la cartouche.
3. Insérez l'aiguille avec son extrémité avant à un angle descendant et soulevez doucement l'avant de l'aiguille vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche.



Utilisation de la diffusion Bluetooth

1. Activer le mode Bluetooth du haut-parleur Bluetooth et le préparer au couplage. Au besoin, consulter le manuel de l'utilisateur du haut-parleur pour des instructions détaillées.
2. Appuyez sur le bouton Bluetooth à l'arrière de l'appareil. Le témoin Bluetooth commence à clignoter rapidement. Si le haut-parleur a déjà été couplé, le tourne-disque se raccordera automatiquement avec le haut-parleur pendant cette étape.
3. Dès que le tourne-disque et le haut-parleur sont couplés, le témoin Bluetooth restera allumé sans clignotement.
4. Jouer le disque et profiter de la musique.
5. Pour désactiver la fonction de diffusion Bluetooth, enfoncé le bouton Bluetooth.

Remarque : Bluetooth, version 5.0

Déclarations relatives à la FCC

Ce matériel a été testé et jugé en conformité avec les limites pour un appareil numérique de Classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites ont été établies pour offrir une protection raisonnable contre l'interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer de l'interférence nuisible aux communications radio. Toutefois, il n'existe aucune garantie qu'il n'y aura pas d'interférence dans une installation particulière. Si ce matériel cause de l'interférence nuisible à la réception radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant le matériel, il est conseillé à l'utilisateur de tenter de remédier à l'interférence par l'un ou plusieurs des moyens suivants :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre le matériel et le récepteur.
- Brancher le matériel à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consulter le détaillant ou un technicien de radio ou de télévision qualifié pour obtenir de l'aide.