



CT202A
Blast Boombox Cassette Player
Instruction Manual



Questions, problems, missing parts?
Before returning to the store, call Customer Service
8 a.m. – 6 p.m., EST, Monday – Friday
1-888-CROSLEY
www.crosleyradio.com

Safety Instructions

Read and understand this entire manual before using this product. Keep these instructions for future reference.

1. Do not use this product near water.
2. This product should be operated only by the type of power source indicated on the marking label or in this instruction manual.
3. Do not defeat the safety purpose of the polarized plug. A polarized plug has two blades with one blade wider than the other. This plug will fit into the power outlet only one way. If you are unable to insert the plug fully into the outlet try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact your electrician.
4. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the product.
5. Do not overload wall outlets, extension cords, or integral convenience receptacles as this can result in a risk of fire or electric shock.
6. Never push objects of any kind into this product through openings as they may touch dangerous voltage points or short-out parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the product.
7. Do not attempt to service this product yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.
8. Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
9. Do not use attachments not recommended by the product manufacturer as they may cause hazards.
10. A product and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the product and cart combination to overturn.
11. Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the product and to protect it from overheating. Do not block or cover these openings.
12. Unplug the product during lightning storm or when unused for long periods of time.

Items in this package

Before throwing away any packaging materials, please check thoroughly and make sure you find the following items that come along with this package:

- Cassette Boombox
- AC Adapter

Please contact Crosley Customer Service if there is any accessory missing from the package. **Retain the original packaging materials for exchange or return purposes.**


Specifications

Power Source	AC Adapter, DC Output 9V 2A
Power consumption	18W
Speaker	4Ω 5W x 2
Playing Time	Up to 4 hours (50% volume)
Charging Time	5 hours
Battery Capacity	2000 mA/h
Bluetooth Version	6.0

Note:

- *Design and specifications are subject to change without notice.*
- **To help save power consumption, some models will comply with ERP energy saving standard. When there is no audio input for 15 minutes, their powers will automatically cut-off. To turn power back on and resume playing, you will need to turn off the power and turn it on again.**

Product Description

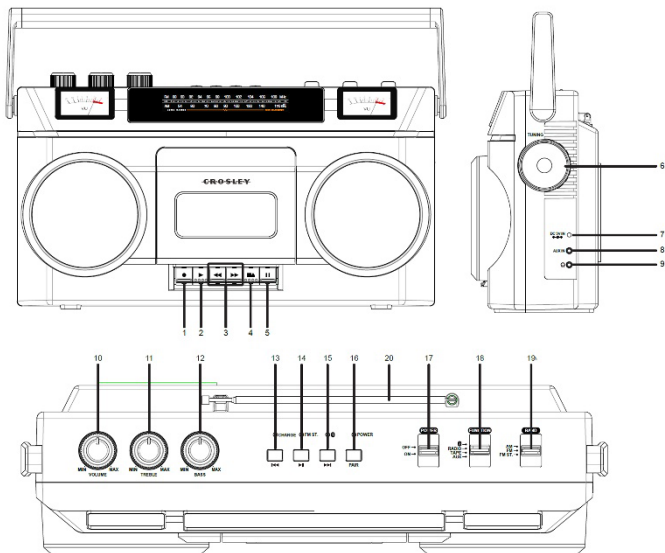

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Cassette Record | 11. Treble |
| 2. Cassette Play | 12. Bass |
| 3. Cassette FWD/RWD | 13. Bluetooth Previous |
| 4. Cassette Stop/Eject | 14. Bluetooth Play/Pause |
| 5. Cassette Pause | 15. Bluetooth Next |
| 6. Tuning Dial | 16. Bluetooth Pair |
| 7. DC Jack | 17. Power |
| 8. Aux In Jack | 18. Function Switch |
| 9. Headphone Jack | 19. Band Switch |
| 10. Volume | 20. Antenna |

Initial Setup

Essential Setup

1. Place the unit on a flat and level surface. The selected location should be stable and free from vibration.
2. Connect the AC adapter to the DC Jack of the unit.
3. Fully charge the battery before the first use.
4. Slide the Power Switch to turn the unit on and off.

Charging/Power Source

1. This unit has a built in rechargeable battery.
2. Connect to AC outlet with the provided adapter.
3. The Charging Indicator will turn solid red while charging and off when fully charged.

Aux Input Connection

You can connect an audio device to this unit and play your music through its speakers. To do this, slide the Function Switch to Aux mode, connect the 3.5mm auxiliary cable (not included) between your audio device, and the Aux In Jack of this unit, and start playing the music.

Bluetooth Operation

1. Slide the Function Switch to Bluetooth mode. The Bluetooth indicator will start flashing blue.
2. Turn on the Bluetooth feature of your audio device, search for "CROSLEY CT202A" and pair.
3. Once your device is successfully paired with the unit you will hear a short confirmation sound from the unit, and the Bluetooth indicator will be blue.
4. Play and stream music from your device to the unit.
5. During the playback, press the Play/Pause button to pause and press it again to resume playback.
6. To skip to the next or previous track, press the Previous or Next button correspondingly.

Note: Bluetooth version – 6.0

Cassette Playback/Record Operation

Playback

1. Slide the Function Switch to Tape mode.
2. Press the Stop/Eject button to open the door and insert the cassette tape.
3. Press the Play button to start playback.
4. During the playback, press the Pause button to pause playback. Press it again to resume playback.
5. For Press the FWD or RWD button to advance or rewind the tape.
Note: To avoid damage to your cassette tape, press Stop/Eject button in between each operation.
6. Press the Stop/Eject button if you want to completely stop playback. Press Stop/Eject button again to open the door of cassette compartment.

Record (From Radio)

1. Slide the Function Switch to Radio mode.
2. Slide the Band Switch to select between AM, FM and FM ST.
3. Tune to the desired station and insert a blank cassette tape in the cassette compartment.
4. Press the Record and Play button to start recording.
5. Press the Pause button then Stop/Eject button when finished.

Record (From Aux-in)

1. Slide the Function Switch to Aux mode.
2. Connect the 3.5mm auxiliary cable (not included) between your audio device, and the Aux In Jack of this unit.
3. Insert a blank cassette tape in the cassette compartment.
4. Press the Pause button and then press Record and Play button.
5. Press play on your external audio device to start playback and then release Pause button to start recording.
6. Press the Pause or Stop/Eject button when finished.

Record (From Bluetooth)

1. Slide the Function Switch to Bluetooth mode.
2. Follow the Bluetooth operation section to pair the unit with your Bluetooth device.
3. Insert a blank cassette tape into the cassette compartment.
4. Press the Pause button first and then Record and Play button. Recording function is now on standby.
5. Activate your Bluetooth device playback, and then press Pause button to start.
6. To stop recording, press the stop button on your Bluetooth device first, then press the Pause button and then Stop/Eject button to finish.

Radio

1. Slide the Function Switch to select Radio mode.
2. Slide the Band Switch to select between AM, FM and FM ST.
3. Tune the Tuning Dial for stations.

Note:

- The unit is equipped with a FM antenna. To improve FM reception, move the antenna around until the reception is clear without interferences.
- The AM antenna is built inside the unit. If AM reception is poor, try to rotate the unit for better reception.

Troubleshooting

There is no power

- No power at the power outlet.
- The battery needs to be charged.
- If buttons are unresponsive, turn power switch off for 10–12 seconds to reset the unit.

There is no sound

- Make sure the volume is turned up.
- Make sure the volume on your third party device is turned up.

Cassette does not play

- Function Switch is not set to Tape.
- The cassette tape is blank.
- Try to play another side of the cassette tape.

FCC Statements

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

This device may not cause harmful interference, and this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF warning statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.



CT202A
Reproductor de casetes Blast Boombox
Manual de instrucciones



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes?
Antes de regresar a la tienda, llame al Servicio de Atención al Cliente
8 a.m. - 6 p.m., EST, Lunes - Viernes
1-888-CROSLEY
www.crosleyradio.com

Instrucciones de seguridad

Lea y comprenda este manual completo antes de usar este producto. Guarde estas instrucciones para futuras consultas.

1. No utilice este producto cerca del agua.
2. Este producto solo debe utilizarse con el tipo de fuente de alimentación indicada en la etiqueta o en este manual de instrucciones.
3. No anule la función de seguridad del enchufe polarizado. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas, una más ancha que la otra. Este enchufe solo encaja en la toma de corriente de una manera. Si no puede insertarlo completamente en la toma de corriente, intente girarlo. Si aún así no encaja, contacte a un electricista.
4. Proteja el cable de alimentación para que no se pise ni se pellizque, especialmente en los enchufes, las tomas de corriente y el punto donde sale del producto.
5. No sobrecargue los enchufes de pared, los cables de extensión ni los tomacorrientes integrados, ya que esto puede provocar un riesgo de incendio o descarga eléctrica.
6. Nunca introduzca objetos de ningún tipo en este producto a través de las aberturas, ya que podrían tocar puntos de alta tensión o provocar cortocircuitos que podrían causar un incendio o una descarga eléctrica. Nunca derrame ningún tipo de líquido sobre el producto.
7. No intente reparar este producto usted mismo, ya que abrir o quitar las cubiertas podría exponerlo a voltajes peligrosos u otros riesgos. Confíe cualquier reparación a personal técnico cualificado.
8. Los cambios o modificaciones a esta unidad que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para operar el equipo.
9. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante del producto, ya que podrían resultar peligrosos.
10. El producto y el carrito deben moverse con cuidado. Las paradas bruscas, la fuerza excesiva y las superficies irregulares pueden provocar que el conjunto se vuelque.
11. Las ranuras y aberturas en la carcasa están diseñadas para la ventilación, para garantizar el funcionamiento correcto del producto y para protegerlo del sobrecalentamiento. No bloquee ni cubra estas aberturas.
12. Desenchufe el producto durante una tormenta eléctrica o cuando no lo utilice durante largos períodos de tiempo.

Artículos incluidos en este paquete

Antes de desechar cualquier material de embalaje, revise detenidamente y asegúrese de encontrar los siguientes artículos que vienen con este paquete:

- Casete Boombox
- Adaptador de CA

Si falta algún accesorio en el paquete, comuníquese con el servicio de atención al cliente de Crosley. **Conserve el embalaje original para cambios o devoluciones.**


Especificaciones

Fuente de alimentación	Adaptador de CA, salida de CC 9 V 2 A
Consumo de energía	18 W
Altavoz	4 Ω 5 W x 2
Tiempo de reproducción	Hasta 4 horas (al 50% de volumen)
Tiempo de carga	5 horas
Capacidad de la batería	2000 mA/h
Versión Bluetooth	6.0

Nota:

- *El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.*
- **Para ahorrar energía, algunos modelos cumplen con el estándar de ahorro energético ERP. Si no se detecta entrada de audio durante 15 min, el dispositivo se apagará automáticamente. Para volver a encenderlo y reanudar la reproducción, deberá apagarlo y encenderlo nuevamente.**

Descripción del Producto

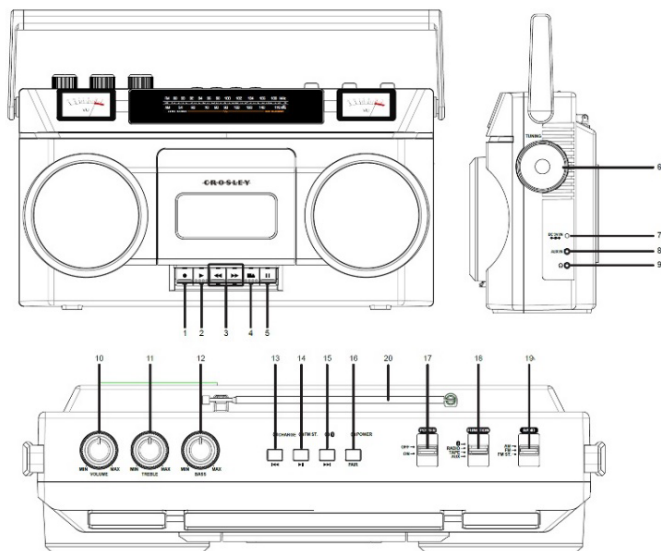

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Disco de casete | 12. Graves |
| 2. Reproducción de casete | 13. Bluetooth anterior |
| 3. Casete FWD/RWD | 14. Reproducción/pausa por Bluetooth |
| 4. Detener/Expulsar el casete | 15. Bluetooth siguiente |
| 5. Pausa de casete | 16. Emparejamiento Bluetooth |
| 6. Dial de sintonización | 17. Encendido |
| 7. Conector CC | 18. Interruptor de función |
| 8. Conector de entrada auxiliar | 19. Interruptor de banda |
| 9. Conector para auriculares | 20. Antena |
| 10. Volumen | |
| 11. Agudos | |

Configuración inicial

Configuración esencial

1. Coloque la unidad sobre una superficie plana y nivelada. El lugar elegido debe ser estable y estar libre de vibraciones.
2. Conecte el adaptador de CA al conector de CC de la unidad.
3. Cargue completamente la batería antes del primer uso.
4. Deslice el interruptor de encendido para encender o apagar el aparato.

Fuente de carga/alimentación

1. Esta unidad cuenta con una batería recargable integrada.
2. Conecte la salida de CA con el adaptador suministrado.
3. El indicador de carga se iluminará en rojo fijo durante la carga y se apagará cuando la carga esté completa.

Conexión de entrada auxiliar

Puede conectar un dispositivo de audio a esta unidad y reproducir tu música a través de sus altavoces. Para ello, desliza el interruptor de función a la posición Aux, conecta el cable auxiliar de 3,5 mm (no incluido) entre tu dispositivo de audio y la entrada auxiliar de esta unidad, y comienza a reproducir la música.

Funcionamiento Bluetooth

1. Deslice el interruptor de función al modo Bluetooth. El indicador Bluetooth comenzará a parpadear en azul.
2. Active la función Bluetooth de tu dispositivo de audio, busque "CROSLEY CT202A" y realice el emparejamiento.
3. Una vez que su dispositivo se haya emparejado correctamente con la unidad, escuchará un breve sonido de confirmación procedente de la unidad y el indicador Bluetooth se pondrá azul.
4. Reproduce y transmite música desde tu dispositivo a la unidad.
5. Durante la reproducción, pulse el botón Reproducir/Pausa para pausar y vuelva a pulsarlo para reanudar la reproducción.
6. Para pasar a la pista siguiente o anterior, pulse el botón Anterior o Siguiente, respectivamente.

Nota: Versión de Bluetooth – 6.0

Funcionamiento de reproducción/grabación de casetes

Reproducción

1. Deslice el interruptor de Función al modo Cinta.
2. Pulse el botón de Detener/Expulsar para abrir la puerta e insertar la cinta de casete.
3. Pulse el botón de reproducción para iniciar la reproducción
4. Durante la reproducción, pulse el botón Pausa para pausarla. Vuelva a pulsarlo para reanudarla.
5. Para avanzar o rebobinar la cinta, pulse el botón FWD o RWD.
Nota: Para evitar dañar la cinta de casete, pulse el botón de parada/expulsión entre cada operación.
6. Pulse el botón Detener/Expulsar si desea detener la reproducción por completo. Vuelva a pulsar el botón Detener/Expulsar para abrir la tapa del compartimento del casete.

Grabación (de la radio)

1. Deslice el interruptor de función al modo Radio.
2. Deslice el selector de banda para elegir entre AM, FM y FM ST.
3. Sintoniza la emisora deseada e inserta una cinta de casete virgen en el compartimento para casetes.
4. Pulse el botón de Grabar y Reproducir para comenzar a grabar.
5. Pulse el botón de Pausa y el botón de Detener/Expulsar cuando haya terminado.

Grabar (desde entrada auxiliar)

1. Deslice el interruptor de Función al modo Aux.
2. Conecte el cable auxiliar de 3,5 mm (no incluido) entre su dispositivo de audio y la entrada auxiliar de esta unidad.
3. Inserte una cinta de casete virgen en el compartimento del casete.
4. Pulse el botón de Pausa y pulse los botones de Grabar y Reproducir.
5. Pulse el botón de reproducción en tu dispositivo de audio externo para iniciar la reproducción y suelte el botón de pausa para comenzar a grabar.
6. Cuando hayas terminado, pulsa el botón de Pausa o Detener/Expulsar.

Grabar (desde Bluetooth)

1. Deslice el interruptor de Función al modo Bluetooth.
2. Siga las instrucciones de la sección de funcionamiento de Bluetooth para emparejar la unidad con su dispositivo Bluetooth.
3. Inserte una cinta de casete virgen en el compartimento del casete.
4. Pulse primero el botón de Pausa y luego los botones de Grabar y Reproducir. La función de grabación está ahora en modo de espera.
5. Active la reproducción en tu dispositivo Bluetooth y pulse el botón de pausa para comenzar.
6. Para detener la grabación, primero pulse el botón de parada de su dispositivo Bluetooth, luego pulse el botón de pausa y el botón de parada/expulsión para finalizar.

Radio

1. Deslice el interruptor de Función para seleccionar el modo de Radio.
2. Deslice el selector de banda para elegir entre AM, FM y FM ST.
3. Sintone el dial para encontrar las emisoras.

Nota:

- La unidad está equipada con una antena FM. Para mejorar la recepción de FM, mueva la antena hasta que la señal sea clara y sin interferencias.
- La antena AM está integrada en el aparato. Si la recepción de AM es deficiente, intente girar el aparato para mejorarla.

Solución de problemas

No hay energía

- No hay corriente en la toma de corriente.
- La batería necesita cargarse.
- Si los botones no responden, apague el interruptor de encendido durante 10-12 segundos para reiniciar el dispositivo.

No hay sonido

- Revise que el volumen esté alto.
- Revise que el volumen de tu dispositivo de terceros esté alto.

El casete no se reproduce

- El interruptor de Función no está configurado en Cinta.
- La cinta de casete está en blanco.
- Intente reproducir la otra cara de la cinta de casete.

Declaraciones de la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales y debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Advertencia: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para operar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/televisión con experiencia para obtener ayuda.

Declaración de advertencia de RF:

El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con los requisitos generales de exposición a radiofrecuencia. Puede utilizarse en condiciones de exposición portátil sin restricciones.



CT202A

Blast Boombox – Lecteur de cassettes
Manuel d'utilisation



Des questions, des problèmes, des pièces manquantes ?
Avant de retourner le produit, appelez le service client.

8 h -- 18 h, HNE, lundi -- vendredi

1-888-CROSLEY

www.crosleyradio.com

Consignes de sécurité

Lisez et comprenez l'intégralité de ce manuel avant d'utiliser ce produit. Conservez ces instructions pour référence ultérieure.

1. N'utilisez pas ce produit à proximité de l'eau.
2. Ce produit doit être alimenté uniquement par le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette ou dans ce manuel d'instructions.
3. Ne neutralisez pas le dispositif de sécurité de la fiche polarisée. Une fiche polarisée possède deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Elle ne s'insère que d'une seule manière dans la prise de courant. Si vous ne parvenez pas à l'insérer complètement dans la prise, retournez-la. Si elle ne s'insère toujours pas, contactez un électricien.
4. Protégez le cordon d'alimentation afin qu'il ne soit pas piétiné ou pincé, particulièrement au niveau des fiches, des prises de courant et au point de sortie du produit.
5. Ne surchargez pas les prises murales, les rallonges ou les prises intégrées, car cela pourrait provoquer un incendie ou une électrocution.
6. N'introduisez jamais d'objets de quelque nature que ce soit dans ce produit par les ouvertures, car ils pourraient toucher les points de tension dangereux ou court-circuiter des pièces, ce qui pourrait entraîner un incendie ou une électrocution. Ne renversez jamais de liquide sur le produit.
7. N'essayez pas de réparer ce produit vous-même, car l'ouverture ou le retrait des capots pourrait vous exposer à des tensions dangereuses ou à d'autres risques. Confiez toute réparation à un personnel qualifié.
8. Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'appareil.
9. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant du produit, car ils pourraient présenter des dangers.
10. Un ensemble produit et chariot doit être déplacé avec précaution. Les arrêts brusques, les forces excessives et les surfaces inégales peuvent les faire basculer.
11. Les fentes et ouvertures du boîtier sont prévues pour la ventilation pour garantir un fonctionnement fiable du produit et le protéger contre la surchauffe. Ne bloquez pas et ne couvrez pas ces ouvertures.
12. Débranchez le produit pendant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.

Contenu de l'emballage

Avant de jeter les matériaux d'emballage, vérifiez soigneusement que les articles suivants sont bien présents :

- Boombox à cassettes
- Adaptateur secteur

Veuillez contacter le service client Crosley s'il manque un accessoire dans l'emballage. **Conservez les matériaux d'emballage d'origine pour un échange ou un retour.**


Spécifications

Alimentation	Adaptateur secteur, sortie CC 9 V 2 A
Consommation électrique	18W
Enceinte	4 Ω 5 W x 2
Autonomie	Jusqu'à 4 heures (volume à 50 %)
Durée de charge	5 heures
Capacité de la batterie	2000 mAh
Version Bluetooth	6.0

Remarque :

- *Le design et les spécifications sont sujets à modification sans préavis.*
- **Pour économiser l'énergie, certains modèles sont conformes à la norme d'économie d'énergie ERP. En l'absence de signal audio pendant 15 minutes, l'appareil s'éteint automatiquement. Pour le rallumer et reprendre la lecture, vous devez éteindre puis rallumer l'appareil.**

Description du produit

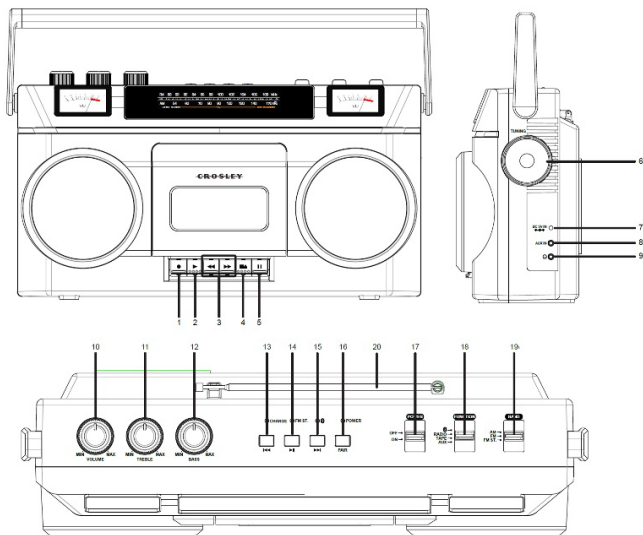

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 1. Enregistrement | 11. Aigus |
| 2. Lecture | 12. Basses |
| 3. Avance rapide/Retour rapide | 13. Bluetooth Précédent |
| 4. Arrêt/Éjection | 14. Bluetooth Lecture/Pause |
| 5. Pause | 15. Bluetooth Suivant |
| 6. Bouton d'accord | 16. Bluetooth Appairage |
| 7. Prise d'alimentation CC | 17. Alimentation |
| 8. Prise d'entrée auxiliaire | 18. Sélecteur de fonction |
| 9. Prise casque | 19. Sélecteur de bande |
| 10. Volume | 20. Antenne |

Installation initiale

Installation essentielle

1. Placez l'appareil sur une surface plane et de niveau. L'emplacement choisi doit être stable et exempt de vibrations.
2. Branchez l'adaptateur secteur sur la prise d'alimentation CC de l'appareil.
3. Chargez complètement la batterie avant la première utilisation.
4. Faites glisser l'interrupteur pour allumer ou éteindre l'appareil.

Charge/Alimentation

1. Cet appareil dispose d'une batterie rechargeable intégrée.
2. Connectez-le à une prise secteur avec l'adaptateur fourni.
3. L'indicateur de charge est rouge pendant la charge et s'éteint une fois la batterie complètement chargée.

Connexion d'entrée auxiliaire

Vous pouvez connecter un appareil audio à cet appareil et écouter votre musique via ses haut-parleurs. Pour ce faire, placez le sélecteur de fonction sur le mode Aux, connectez le câble auxiliaire de 3,5 mm (non fourni) entre votre appareil audio et la prise d'entrée auxiliaire de cet appareil, puis lancez la lecture de la musique.

Fonctionnement Bluetooth

1. Placez le sélecteur de fonction sur le mode Bluetooth. L'indicateur Bluetooth clignote en bleu.
2. Activez la fonction Bluetooth de votre appareil audio, recherchez « CROSLEY CT202A » et associez-le.
3. Une fois votre appareil associé avec succès, vous entendrez un bref son de confirmation provenant de l'appareil, et l'indicateur Bluetooth deviendra bleu.
4. Lancez la lecture et envoyez de la musique depuis votre appareil vers l'unité.
5. Pendant la lecture, appuyez sur le bouton Lecture/Pause pour mettre en pause. Appuyez à nouveau pour reprendre la lecture.
6. Pour passer au morceau suivant ou précédent, appuyez sur les boutons Précédent ou Suivant.

Remarque : Version Bluetooth – 6.0

Lecture/Enregistrement

Lecture

1. Placez le sélecteur de fonction sur le mode cassette.
2. Appuyez sur le bouton Arrêt/Éjection pour ouvrir le compartiment à cassette et insérer la cassette.
3. Appuyez sur le bouton Lecture pour démarrer la lecture.
4. Pendant la lecture, appuyez sur le bouton Pause pour interrompre la lecture. Appuyez à nouveau pour reprendre la lecture.
5. Pour avancer ou rembobiner la cassette, appuyez sur le bouton Avance ou Retour.
Remarque : Pour éviter d'endommager votre cassette, appuyez sur le bouton Arrêt/Éjection entre chaque opération.
6. Appuyez sur le bouton Arrêt/Éjection si vous souhaitez arrêter complètement la lecture. Appuyez à nouveau sur Arrêt/Éjection pour ouvrir le compartiment de la cassette.

Enregistrement (depuis la radio)

1. Placez le sélecteur de fonction sur le mode Radio.
2. Placez le sélecteur de bande pour choisir entre AM, FM et FM ST.
3. Accordez la station souhaitée et insérez une cassette vierge dans le compartiment.
4. Appuyez simultanément sur les boutons Enregistrement et Lecture pour démarrer l'enregistrement.
5. Appuyez sur le bouton Pause, puis sur Arrêt/Éjection lorsque vous avez terminé.

Enregistrement (depuis l'entrée Aux)

1. Placez le sélecteur de fonction sur le mode Aux.
2. Connectez un câble auxiliaire de 3,5 mm (non fourni) entre votre appareil audio et la prise d'entrée Aux.
3. Insérez une cassette vierge dans le compartiment.
4. Appuyez sur le bouton Pause, puis simultanément sur Enregistrement et Lecture.
5. Lancez la lecture sur votre appareil audio externe, puis relâchez le bouton Pause pour commencer l'enregistrement.
6. Appuyez sur le bouton Pause ou Arrêt/Éjection lorsque vous avez terminé.

Enregistrement (depuis Bluetooth)

1. Réglez le sélecteur de fonction sur le mode Bluetooth.
2. Suivez la section Fonctionnement Bluetooth pour appairer l'appareil avec votre périphérique Bluetooth.
3. Insérez une cassette vierge dans le compartiment.
4. Appuyez d'abord sur Pause, puis simultanément sur Enregistrement et Lecture. L'enregistrement est en veille.
5. Lancez la lecture sur votre appareil Bluetooth, puis appuyez sur Pause pour commencer l'enregistrement.
6. Pour arrêter l'enregistrement, arrêtez d'abord la lecture sur votre appareil Bluetooth, puis appuyez sur Pause, et enfin sur Arrêt/Éjection.

Radio

1. Placez le sélecteur de fonction sur le mode Radio.
2. Placez le sélecteur de bande pour choisir entre AM, FM et FM ST.
3. Tournez le bouton d'accord pour rechercher des stations.

Remarque :

- *L'appareil est équipé d'une antenne FM. Pour améliorer la réception FM, déplacez l'antenne jusqu'à obtenir une réception claire sans interférences.*
- *L'antenne AM est intégrée à l'appareil. Si la réception AM est médiocre, essayez de faire pivoter l'appareil pour améliorer la réception.*

Dépannage

Aucune alimentation

- La prise électrique n'est pas alimentée.
- La batterie doit être chargée.
- Si les boutons ne répondent pas, coupez l'interrupteur d'alimentation pendant 10 à 12 secondes pour réinitialiser l'appareil.

Aucun son

- Assurez-vous que le volume est suffisamment élevé.
- Assurez-vous que le volume de votre appareil externe est suffisamment élevé.

La cassette ne joue pas

- Le mode de fonctionnement n'est pas réglé sur cassette.
- La cassette est vierge.
- Essayez de jouer l'autre face de la cassette.

Déclarations FCC

Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Avertissement : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites établies pour les appareils numériques de classe B, conformément à la section 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en rallumant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement sur une prise située sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

Déclaration d'exposition aux RF :

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portables sans restriction.