



ELITE SERIES RECORD PLAYER E100A INSTRUCTION MANUAL

INCLUDED ITEMS

Before installation, ensure all components listed below are included and undamaged. Retain the original packaging for potential returns.

- | | | |
|-----------------|----------------------------|---|
| 1 Turntable | 6 Sub-Platter | 11 User Manual |
| 2 Power Adapter | 7 Drive Belt | 12 Ceramic Flathead Screwdriver (for speed adjustment) |
| 3 Dust Cover | 8 Counterweight | 13 Metal Phillips Screwdriver (for adjusting counterweight tightness) |
| 4 Slipmat | 9 Cartridge Alignment Card | |
| 5 Platter | 10 45RPM Adapter | |

Note: The cartridge alignment and anti-skate control components have been pre-adjusted to optimal settings at the factory. No further adjustment is required.

COMPONENT DIAGRAM


Components Names

- | | | |
|------------------------------|----------------------|--------------------------|
| 1 Motor Pulley | 9 Tonearm Lift Lever | 17 Dust Cover |
| 2 Drive Belt | 10 Tonearm Lock | 18 Ground Connector |
| 3 Turntable Spindle | 11 Function Switch | 19 Phono/Line Switch |
| 4 Sub-Platter | 12 Speed Selector | 20 RCA Audio Output Jack |
| 5 Platter | 13 Indicator Light | 21 Speed Fine Adjustment |
| 6 Anti-skate Component | 14 Power-Volume Knob | 22 Power Jack |
| 7 Counterweight | 15 Tonearm | |
| 8 Tonearm Conterweight Shaft | 16 Cartridge | |

INSTALLATION

1. Before Installation


Remove the four cabinet dampening pads and anti-skate protection pad, stylus cover, and other protective components.
Tip: Keep all removed components for future shipment and use.

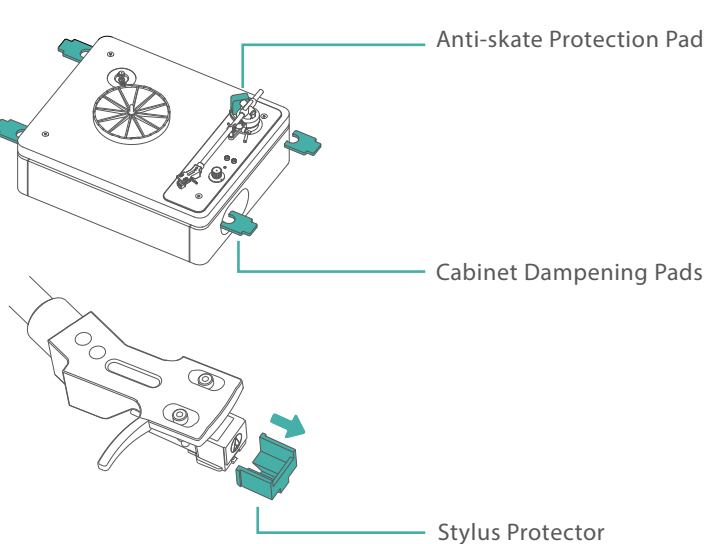


Important: When removing the stylus protector, ensure the stylus is not accidentally detached. If the stylus is removed, refer to the "Maintenance – Stylus Replacement" section for reinstallation instructions.

2. Installing the Platter

Follow the diagram to install the drive belt, platter, and slipmat in sequence.

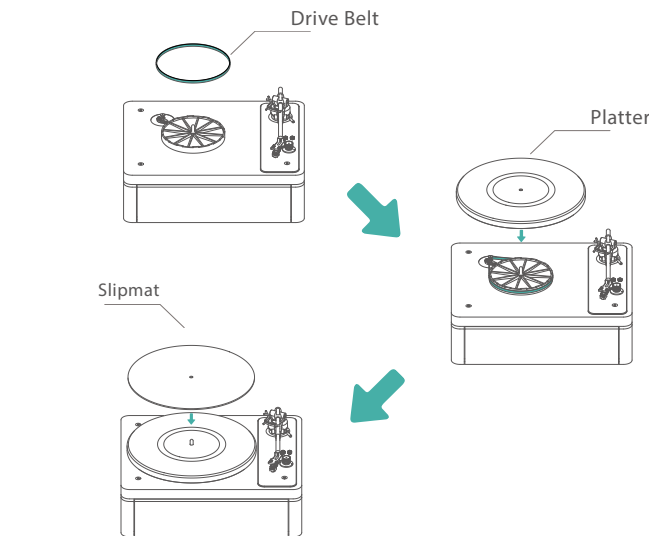


Note: Make sure the belt is not twisted during installation. After attaching the belt, rotate the platter a few rounds to ensure the belt is seated securely.

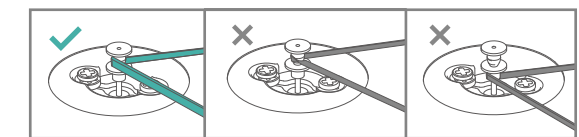


3. Installing the Counterweight

Attach the counterweight to the tonearm counterweight shaft, and align the triangle mark to the required force marking (2.5g-3.0g).
Caution: Do not confuse the counterweight with the 45RPM adapter.

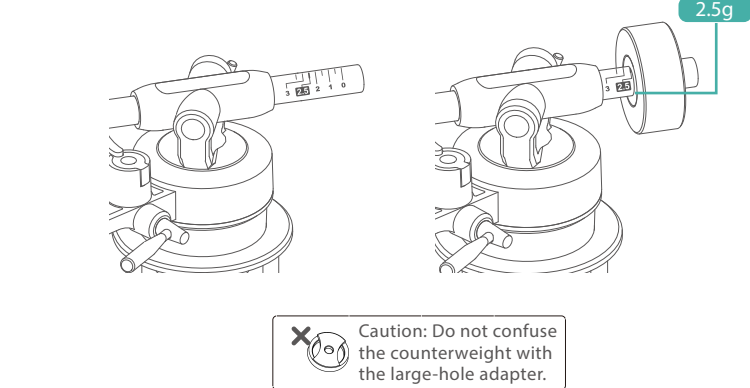


4. Placement

Place the turntable on a stable surface. Keep it away from speakers or devices that create vibration.

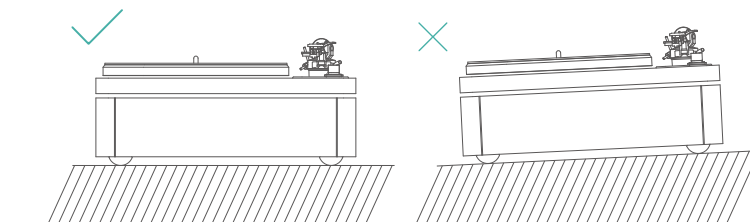


VINYL PLAYBACK


1. Connect Power

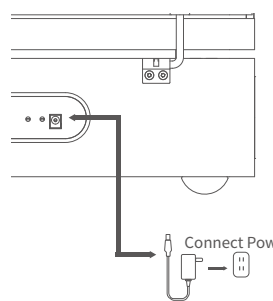

2. Place the Record

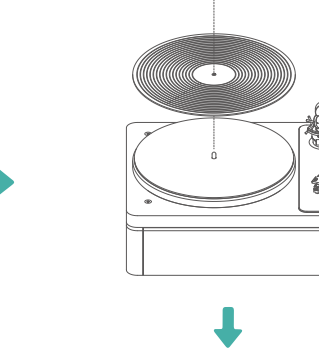


4. Playing a Record

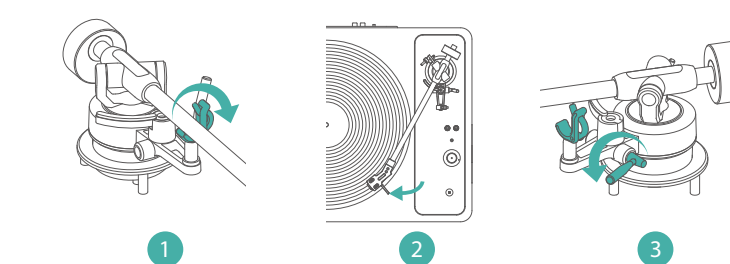

- Release the tonearm lock;
- Use the tonearm lift to raise tonearm off its rest;
- Use stylus lift to move tonearm to desired starting point on your record;
- Lower tonearm using tonearm lift;
- When finished playing, use tonearm lift to raise tonearm;
- Move tonearm back to its rest;
- Secure and lock tonearm in place.

3. Control Operations

1. Rotate the knob to the - position to turn on the power. Keep turning clockwise to increase the volume.
2. Set the switch to LP for Vinyl Mode.
3. Select the correct speed (33 / 45 RPM) for the record desired to play. The platter will start turning.

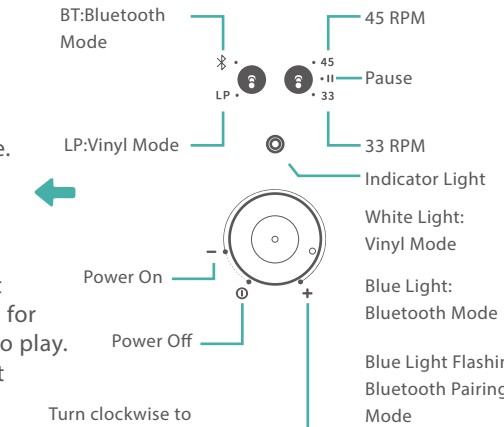

BLUETOOTH PLAYBACK

1. Activate Bluetooth Mode:

- Set the function switch to 𐄂 (Bluetooth Mode).
- The indicator light will glow blue and flash rapidly.

2. Pairing Process:

- Enable Bluetooth on your media device and search for ****"CROSLEY E100A"**.**
- Select the device to initiate pairing.

3. Connection Confirmation:

- Once paired, the indicator light will remain stable blue.


4. Playback Control:

- Play music from the media device like usual.
- Adjust the volume by rotating the knob clockwise as needed.

Note: Bluetooth Version 5.3

CONNECTING EXTERNAL AUDIO VIA RCA

This product includes built-in speakers and a built-in signal amplifier. To use your own amplifier or audio system, follow the instructions below:

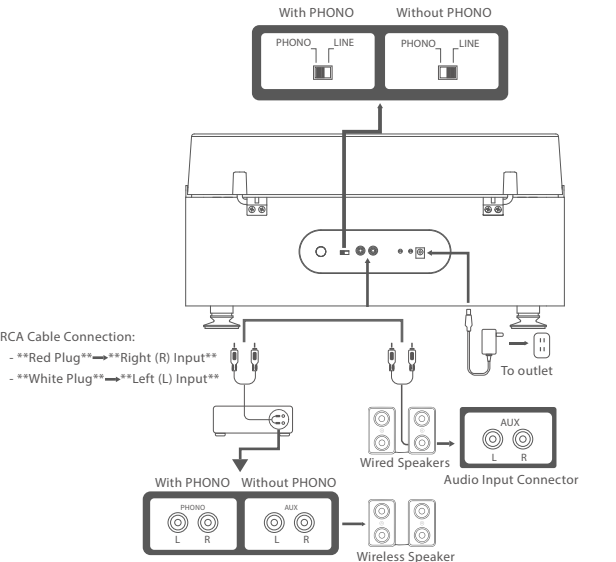

Important Notes

- Built-In Speakers:**
 - The built-in speakers will remain active even when using external speakers. To route audio exclusively through your external system, turn the turntable's volume knob to the minimum position.
- Passive Speakers:**
 - The RCA output does not support passive speakers directly. Use an external amplifier if connecting passive speakers.

MAINTENANCE

1. Cleaning the Turntable Cabinet

- Disconnect Power supply.
- If cabinet is dusty, wipe gently with a soft, dry cloth.

2. Cleaning the Stylus


- If stylus has build up of dust or debris, use a stylus-specific cleaner brush (not included) to clean the stylus. Do not attempt to clean with a cloth. Always clean by gently moving stylus brush from the back of the stylus to the front. Do you brush left to right.




3. Replacing the Stylus

- To remove the stylus, grip sides and gently rotate downward. Once released, pull forward to remove.
- To install new stylus, insert back tab of new stylus into cartridge. Gently push upward until you hear a click locking the new stylus in place.


*** Note:** It is recommended to replace the stylus after 400 hours of use, or when there is a noticeable decline in sound quality.

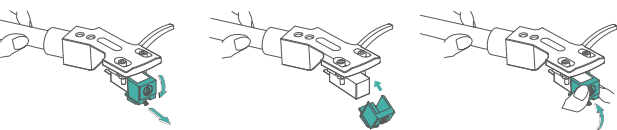


4. Adjustment Instructions

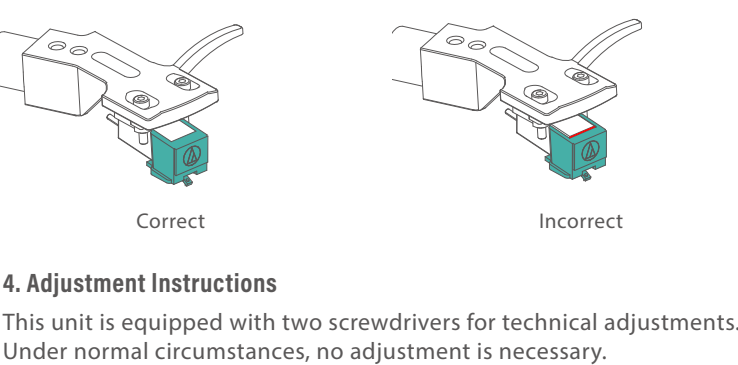


Counterweight Tightness Adjustment

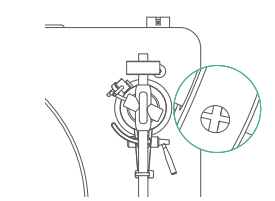

Anti-Skate Control Adjustment

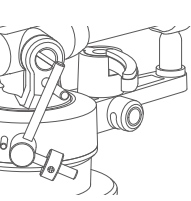

Speed Fine-Tuning

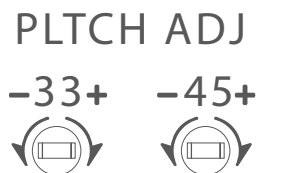

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Turntable

Parameter	Specification
Power Adapter	15V 2000MA
Maximum Power Consumption	30W
Speeds	33 1/3 RPM, 45 RPM
Amplifier (RMS)	12W×2 (Bluetooth Mode), 12W×2 (Phono Mode)
Dimensions (L×W×H)	420×344×210 mm
Net Weight	9.2Kg

Cartridge

Parameter	Specification
Model	Audio-Technica AT3600L
Frequency Response	20Hz–20kHz
Channel Balance	20 dB (1 kHz) / 15 dB (10 kHz)
Channel Separation	Within 1.5 dB
Output Voltage	4.2mV (1 kHz, 5 cm/sec)
Recommended Load Resistance	47 kΩ
Amplifier Connection	MM (Moving Magnet)-input
Recommended Tracking Force	3.0±0.5 g
Weight	0.18 oz (5.1 g)

***Note:** Design and specifications are subject to change without notice.*

TROUBLESHOOTING GUIDE

Issue	
Platter Not Spinning	- Is the power adapter connected to the outlet? - Ensure the power adapter is securely plugged into a functional power outlet. - Is the speed selector in the Pause position? - Indicator Light Status - Light Off: Follow the correct startup procedure: 1. Turn on the power switch. 2. Select the appropriate speed (33 RPM/45 RPM). 3. Start the platter. - Blue Light: The turntable is in Bluetooth mode. Switch the function selector to LP Mode. - Is the drive belt detached or damaged? - Inspect the belt and reinstall it properly. Replace if worn or broken. - Does the motor work? - If assembly and operation are correct, check if the motor pulley rotates. - If the machine enters sleep mode if the standby time is too long? - Disconnect the power (unplug the adapter to fully power cycle the unit).
Platter Spins But No Sound/Low Volume	- Are the wiring connections and function settings incorrect? - Ensure the PHONO/LINE switch matches the input type of your connected audio device. - Verify all audio cables are securely connected and device settings (e.g., volume) are correct. - Does the stylus damage? - Replace the stylus if worn. *Recommended replacement interval: 400 hours.* - Is the stylus properly seated on the cartridge? - Reinstall it correctly. - If the machine enters sleep mode if the standby time is too long? - Disconnect the power (unplug the adapter to fully power cycle the unit).
Skipping During Playback	- Is the record warped? - Inspect for bends. - Does the record have scratches? - Clean or replace it. - Is the tracking force calibrated? - Adjust it via the "Cartridge Setup" section in the manual. - Does the stylus damage? - Replace the stylus if worn. *Recommended replacement interval: 400 hours.*

Unusual Humming Noise	- Is the turntable absorbing vibrations from the floor, walls, or nearby speakers? - Reduce environmental vibrations or install the turntable on a vibration-resistant surface. - Is the turntable placed on an unstable surface? - Clean the stylus with a professional brush.
Audible Noise During Playback	- Is there dust buildup on the stylus tip? - Clean the stylus with a professional brush. - Does the vinyl record have dust or scratches? - Clean the record surface with a commercial vinyl cleaner or replace the record. - Is the tracking force incorrect? - Adjust the tracking force according to the "Cartridge Setup" section in the manual.
Slow or Inconsistent Speed	- Is the drive belt installed correctly? - Reinstall the belt as described in the "Belt Installation" section of the manual. - Is the belt overstretched? - Replace the belt with a new one.
Incorrect Playback Speed	- Is the speed setting (33 RPM/45 RPM) correct for the record type? - Select the appropriate speed based on the record label. - If the speed remains abnormal? - Adjust the speed fine-tuning screw on the rear panel.
Tonearm Fails to Auto-Play/Return	- Does the tonearm fail to Auto-Play/Return? - This turntable is not fully automatic. Manually position the tonearm over the record and return it to the rest after playback.
Stylus Fails to Contact Record	- Does the stylus fail to contact record? - Check if the tonearm lift lever is lowered. If stuck, manually raise and lower the lever 10 times to redistribute internal lubricant, then retry.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Read the Manual:** Operate this product strictly in accordance with the user manual.
- Avoid Moisture:** Do not expose the product to rain, moisture, or water splashes.
- Voltage Compliance:** Ensure the power supply voltage matches the voltage specified on the product label.
- Plug Safety:** Do not modify the plug in any way.
- Ower Cord Care:** Avoid pulling, bending, stepping on, or crushing the power cord.
- Proper Assembly:** Assemble the product as instructed. Do not place objects on the turntable.
- Foreign Objects:** Prevent liquids or objects from entering the unit, as they may cause electric shock, short circuits, or fire hazards.
- No Self-Repairs:** Do not attempt to disassemble or repair the turntable yourself. All repairs must be performed by qualified technicians.
- Authorized Parts:** Use only manufacturer-approved replacement parts or accessories.
- Heat Sources:** Keep the product away from high-temperature environments or open flames.
- Stable Placement:** Place the turntable on a flat, stable surface. Handle with care during movement to prevent tipping or damage.
- Ventilation:** The slots and openings on the unit are designed for ventilation. Do not block or cover them to avoid overheating.
- Power Disconnection:** Unplug the power cord during thunderstorms or extended periods of non-use.



TOCADISCOS DE LA SERIE ELITE
MANUAL DE INSTRUCCIONES E100A

ARTÍCULOS INCLUIDOS


Antes de la instalación, asegúrese de que todos los componentes que se enumeran a continuación estén incluidos y en buen estado. Conserve el embalaje original para posibles devoluciones.

- | | | |
|--------------------------|------------------------------------|--|
| 1 Tocabdiscos | 6 Subplato | 11 Manual de usuario |
| 2 Adaptador de corriente | 7 Correa de transmisión | 12 Destornillador plano de cerámica (para ajuste de velocidad) |
| 3 Cubierta antipolvo | 8 Contrapeso | 13 Destornillador Phillips metálico (para ajustar la firmeza del contrapeso) |
| 4 Alfombrilla deslizante | 9 Tarjeta de alineación de cápsula | |
| 5 Plato | 10 Adaptador de 45 RPM | |

Nota: Los componentes de alineación de la cápsula y control anti-skate vienen preajustados de fábrica a la configuración óptima. No se requiere ningún ajuste adicional.

DIAGRAMA DE COMPONENTES

Nombres de los componentes

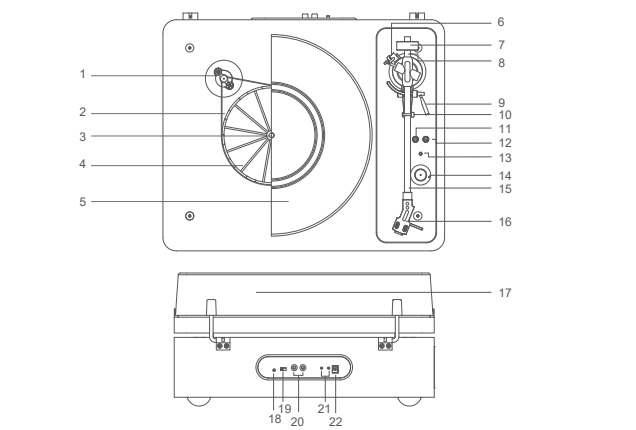


- | | | |
|---|---------------------------------|------------------------------------|
| 1 Polea del motor | 9 Palanca elevadora del brazo | 17 Cubierta antipolvo |
| 2 Correa de transmisión | 10 Bloqueo del brazo fonocaptor | 18 Conector de tierra |
| 3 Eje del tocadiscos | 11 Interruptor de función | 19 Interruptor de fono/línea |
| 4 Subplato | 12 Selector de velocidad | 20 Conector de salida de audio RCA |
| 5 Plato | 13 Luz indicadora | 21 Ajuste preciso de velocidad |
| 6 Componente anti-skate | 14 Perilla de encendido/volumen | 22 Conector de alimentación |
| 7 Contrapeso | 15 Brazo fonocaptor | |
| 8 Eje del contrapeso del brazo fonocaptor | 16 Cápsula | |

INSTALACIÓN

1. Antes de la instalación


Retire las cuatro almohadillas amortiguadoras de la carcasa, la almohadilla de protección anti-skate, la cubierta de la aguja y demás componentes de protección.
Consejo: Conserve todos los componentes retirados para su posterior envío y uso.

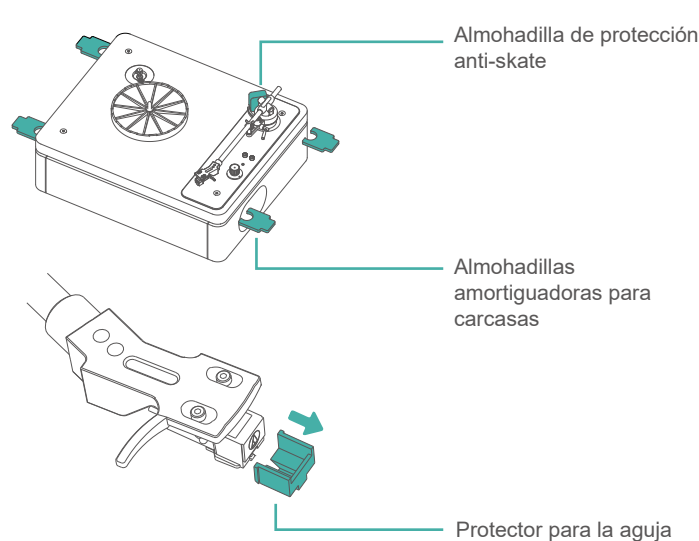


Importante: Al retirar el protector de la aguja, asegúrese de que este no se desprenda accidentalmente. Si la aguja se desprende, consulte la sección "Mantenimiento - Sustitución de la aguja" para obtener instrucciones de reinstalación.

2. Instalación del plato

Siga el diagrama para instalar la correa de transmisión, el plato y la alfombrilla deslizante en el orden correcto.

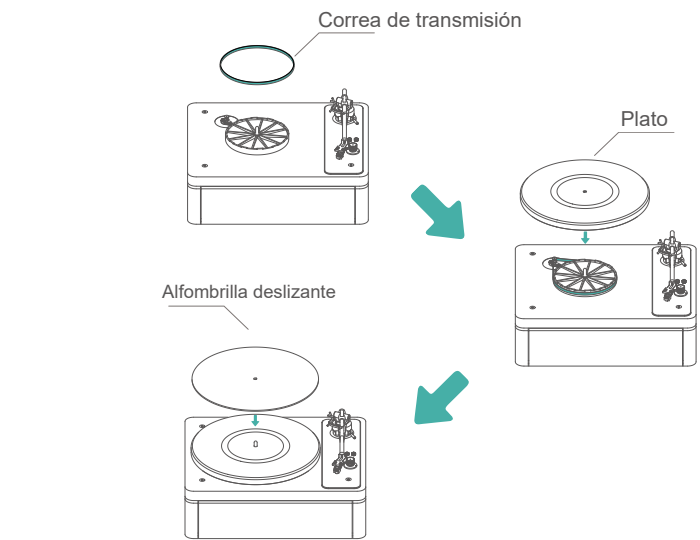


Nota: Asegúrese de que la correa no esté torcida durante la instalación. Después de colocar la correa, gire el plato unas cuantas vueltas para asegurarse de que la correa esté bien sujeta.

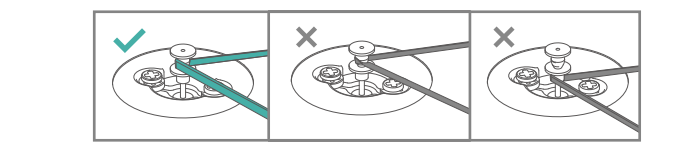


3. Instalación del contrapeso

Fije el contrapeso al eje del brazo fonocaptor y alinee la marca triangular con la marca de fuerza requerida (2,5 g-3,0 g).
Precaución: No confunda el contrapeso con el adaptador de 45 RPM.

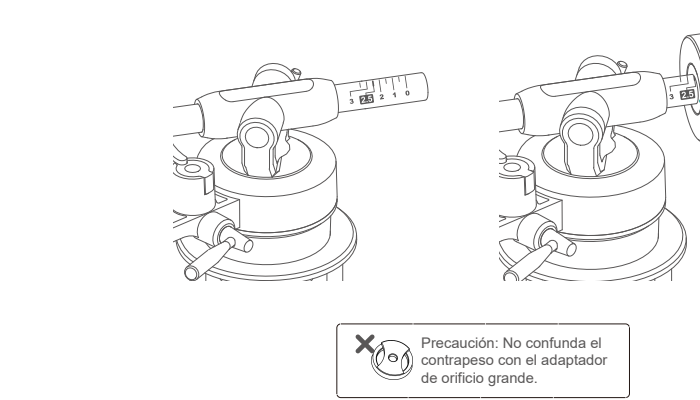


4. Colocación

Coloque el tocadiscos sobre una superficie estable. Manténgalo alejado de altavoces o dispositivos que generen vibraciones.

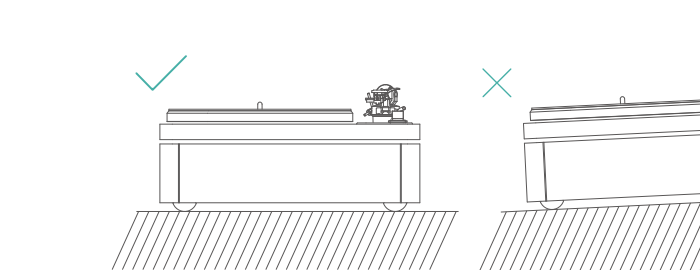


REPRODUCCIÓN DE VINILO

1. Conectar la alimentación

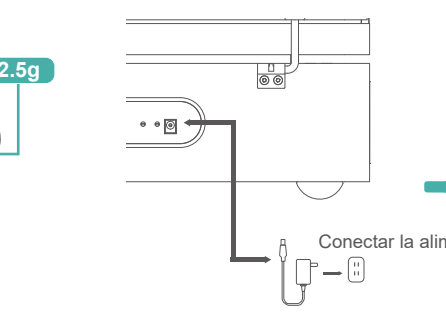


3. Control de operaciones


1. Gire la perilla a la posición – para encender el aparato. Siga girando en el sentido derecho para aumentar el volumen.
2. Coloque el interruptor en LP para el modo vinilo.
3. Seleccione la velocidad correcta (33 / 45 RPM) para el disco que desea reproducir. El plato comenzará a girar.

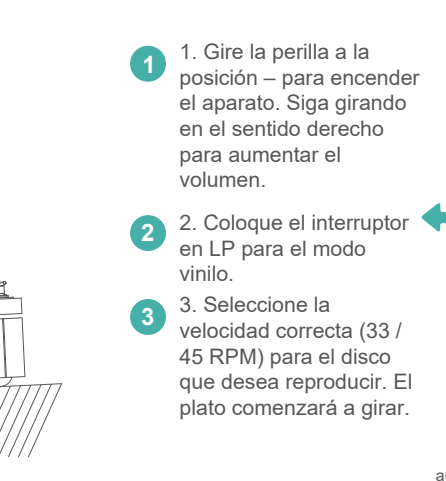

2. Colocar el disco

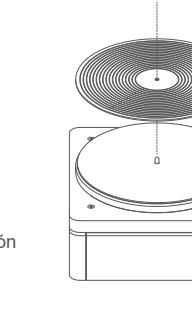

4. Reproducir un disco

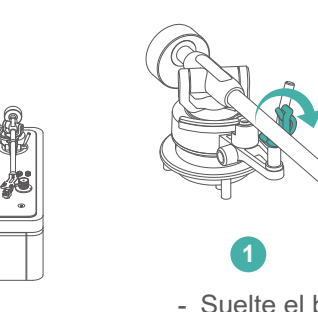

- Suelte el bloqueo del brazo fonocaptor;
- Utilice el elevador del brazo fonocaptor para levantarlo de su soporte;
- Utilice el elevador de aguja para mover el brazo fonocaptor al punto de inicio deseado en su disco;
- Baje el brazo fonocaptor usando el elevador de brazo fonocaptor;
- Cuando termine de tocar, utilice el elevador del brazo fonocaptor para subir el brazo fonocaptor;
- Vuelva a colocar el brazo fonocaptor en su posición de reposo;
- Asegure y bloquee el brazo fonocaptor en su lugar.

REPRODUCCIÓN BLUETOOTH

1. Activar el modo Bluetooth:

- Ajuste el interruptor de función a 𐄌 (Modo Bluetooth).
- El indicador luminoso se iluminará en azul y parpadeará rápidamente.

2. Proceso de emparejamiento:

- Active Bluetooth en su dispositivo multimedia y busque ***CROSLEY E100A***.
- Seleccione el dispositivo para iniciar el emparejamiento.

3. Confirmación de conexión:

- Una vez emparejados, el indicador luminoso permanecerá de color azul fijo.


4. Control de reproducción:

- Reproduce música desde el dispositivo multimedia como de costumbre.
- Ajuste el volumen girando el mando en el sentido derecho según sea necesario.

Nota: Versión de Bluetooth 5.3

CONEXIÓN DE AUDIO EXTERNO MEDIANTE RCA

Este producto incluye altavoces y amplificador de señal integrados. Para usar su propio amplificador o sistema de audio, siga las instrucciones a continuación:

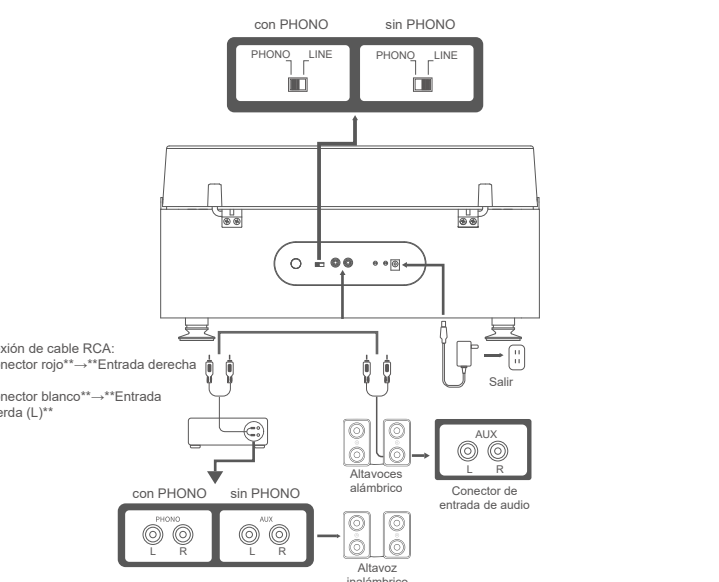

Notas importantes

- Altavoces integrados:
 - Los altavoces integrados permanecerán activos incluso al usar altavoces externos. Para que el audio se reproduzca exclusivamente a través del sistema externo, gire la perilla de volumen del tocadiscos a la posición mínima.
- Voces pasivas:
 - La salida RCA no admite altavoces pasivos directamente. Utilice un amplificador externo si conecta altavoces pasivos.

MANTENIMIENTO

1. Limpieza de la carcasa del tocadiscos

- Desconecte la fuente de energía
- Si la carcasa está polvoriento, límpiela suavemente con un paño suave y seco.

2. Limpieza de la aguja


- Si la aguja tiene polvo o suciedad acumulada, utilice un cepillo de limpieza específico para agujas de tocadiscos (no incluido) para limpiarlo. No intente limpiarlo con un paño. Limpie siempre moviendo suavemente el cepillo desde la parte posterior de la aguja hacia la parte frontal. Cepille de izquierda a derecha.




3. Reemplazo de la aguja

- Para extraer la aguja, sujétela por los lados y gírela suavemente hacia abajo. Una vez suelta, tire hacia adelante para extraerla.
- Para instalar la nueva aguja, inserte la pestaña trasera de la nueva aguja de la cápsula. Empuje suavemente hacia arriba hasta que escuche un clic que indica que la nueva aguja está bloqueada en su lugar.

* Nota: Se recomienda reemplazar la aguja después de 400 horas de uso o cuando se observe una disminución notable en la calidad del sonido.


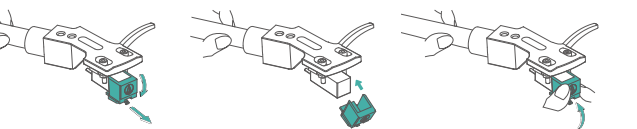


- Asegúrese de que no haya espacio entre la aguja y la cápsula.

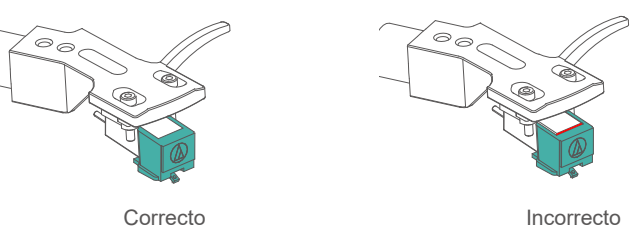

4. Instrucciones de ajuste

Esta unidad está equipada con dos destornilladores para realizar ajustes técnicos. En circunstancias normales, no es necesario realizar ningún ajuste.

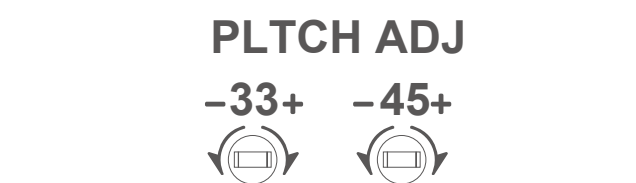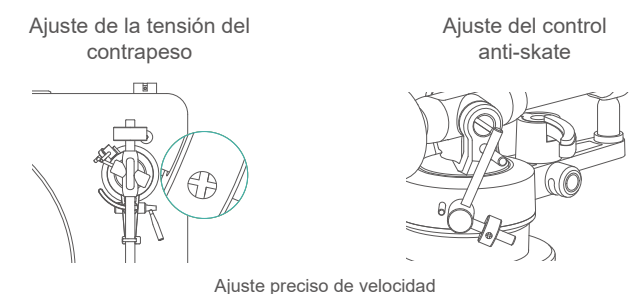

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tocadiscos

Parámetro	Especificación
Adaptador de corriente	15V ~ 2000MA
Consumo máximo de energía	30W
Velocidades	33 1/3 RPM, 45 RPM
Amplificador (RMS)	12 W × 2 (modo Bluetooth), 12 W × 2 (modo fono)
Dimensiones (L× An × Al)	420×344×210 mm
Peso neto	9,2 Kg

Cápsula

Parámetro	Especificación
Modelo	Audio-Technica AT3600L
Respuesta en frecuencia	20Hz~20kHz
Balance de canales	20 dB (1 kHz) / 15 dB (10 kHz)
Separación de canales	Dentro de 1,5 dB
Voltaje de salida	4,2 mV (1 kHz, 5 cm/seg)
Resistencia de carga recomendada	47 kΩ
Conexión del amplificador	Entrada MM (imán móvil)
Fuerza de seguimiento recomendada	3,0 ± 0,5 g
Peso	0,18 oz (5,1 g)

Nota: El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Inconveniente	
El plato no gira	· ¿Está conectado el adaptador de corriente a la toma de corriente? - Asegúrese de que el adaptador de corriente esté bien enchufado a una toma de corriente que funcione correctamente. · ¿Está el selector de velocidad en la posición de Pausa? · Estado de la luz indicadora - Apagado de la luz: Siga el procedimiento de arranque correcto: 1. Encienda el interruptor de encendido. 2. Seleccione la velocidad adecuada (33 RPM/45 RPM). 3. Inicie el plato. - Luz azul: El tocadiscos está en modo Bluetooth. Cambie el selector de funciones al modo LP. · ¿Está suelta o dañada la correa de transmisión? - Inspeccione la correa y vuelva a instalarla correctamente. Reemplácela si está desgastada o rota. · ¿Funciona el motor? - Si el montaje y el funcionamiento son correctos, compruebe si la polea del motor gira. · ¿Qué sucede si la máquina entra en modo de suspensión si el tiempo de espera es demasiado prolongado? - Desconecte la alimentación (desconecte el adaptador para reiniciar completamente la unidad).
	· ¿Son incorrectas las conexiones de cableado y la configuración de las funciones? - Asegúrese de que el interruptor PHONO/LINE coincida con el tipo de entrada de su dispositivo de audio conectado. - Verifique que todos los cables de audio estén conectados de forma segura y que la configuración del dispositivo (por ejemplo, el volumen) sea correcta. · ¿La aguja se daña? - Reemplace la aguja si está desgastada. *Intervalo de reemplazo recomendado: 400 horas.* · ¿Está la aguja correctamente colocada en la cápsula? - Reinstálalo correctamente. · ¿Qué sucede si la máquina entra en modo de suspensión si el tiempo de espera es demasiado prolongado? - Desconecte la alimentación (desconecte el adaptador para reiniciar completamente la unidad).
Salto durante la reproducción	· ¿Está deformado el disco? - Inspeccione si hay dobleces. · ¿Tiene el disco arañazos? - Límpielo o reemplácelo. · ¿Está calibrada la fuerza de seguimiento? - Ajustelo a través de la sección "Configuración de la cápsula" en el manual. · ¿La aguja se daña? - Reemplace la aguja si está desgastada. *Intervalo de reemplazo recomendado: 400 horas.*

Ruido de zumbido inusual	· ¿El tocadiscos absorbe las vibraciones del suelo, las paredes o los altavoces cercanos? - Reduzca las vibraciones ambientales o instale el tocadiscos sobre una superficie resistente a las vibraciones. · ¿Está el tocadiscos colocado sobre una superficie inestable? - Limpie la aguja con un cepillo profesional.
Ruido audible durante la reproducción	· ¿Hay acumulación de polvo en la punta de la aguja? - Limpie la aguja con un cepillo profesional. · ¿Tiene el disco de vinilo polvo o arañazos? - Limpie la superficie del disco con un limpiador de vinilo comercial o reemplace el disco. · ¿La fuerza de seguimiento es incorrecta? - Ajuste la fuerza de seguimiento según la sección "Configuración de la cápsula" del manual.
Velocidad lenta o inconsistente	· ¿Está instalada correctamente la correa de transmisión? - Vuelva a instalar la correa como se describe en la sección "Instalación de la correa" del manual. · ¿Está la correa demasiado estirada? - Sustituya la correa por una nueva.
Velocidad de reproducción incorrecta	· ¿La velocidad de grabación (33 RPM/45 RPM) es la correcta para este tipo de disco? - Seleccione la velocidad adecuada según la etiqueta del disco. · ¿Y si la velocidad sigue siendo anormal? - Ajuste el tornillo de ajuste fino de velocidad en el panel trasero.
El brazo fonocaptor no reproduce ni regresa automáticamente.	· ¿El brazo fonocaptor no se reproduce ni regresa automáticamente? - Este tocadiscos no es completamente automático. Coloque manualmente el brazo sobre el disco y regrelo a su posición original después de la reproducción.
La aguja no hace contacto con el disco	· ¿La aguja no hace contacto con el disco? - Compruebe si la palanca de elevación del brazo fonocaptor está bajada. Si está atascada, súbala y bájela manualmente 10 veces para redistribuir el lubricante interno y vuelva a intentarlo.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Lea el manual:** Utilice este producto siguiendo estrictamente las instrucciones del manual de usuario.
- Evite la humedad:** No exponga el producto a la lluvia, la humedad ni a las salpicaduras de agua.
- Cumplimiento de voltaje:** Asegúrese de que la tensión de la fuente de energía coincida con la tensión especificada en la etiqueta del producto.
- Seguridad del enchufe:** No modifique el enchufe de ninguna manera.
- Cuidado del cable de alimentación:** Evite tirar, doblar, pisar o aplastar el cable de alimentación.
- Montaje correcto:** Monte el producto siguiendo las instrucciones. No coloque objetos sobre el tocadiscos.
- Objetos extraños:** Evite que entren líquidos u objetos en la unidad, ya que pueden provocar descargas eléctricas, cortocircuitos o incendios.
- No lo repare usted mismo:** No intente desmontar ni reparar el tocadiscos usted mismo. Todas las reparaciones deben ser realizadas por técnicos cualificados.
- Piezas autorizadas:** Utilice únicamente piezas de repuesto o accesorios aprobados por el fabricante.
- Fuentes de calor:** Mantenga el producto alejado de ambientes de alta temperatura o llamas abiertas.
- Colocación estable:** Coloque el tocadiscos sobre una superficie plana y estable. Manipúlelo con cuidado durante el movimiento para evitar que se vuelque o se dañe.
- Ventilación:** Las ranuras y aberturas de la unidad están diseñadas para la ventilación. No las bloquee ni las cubra para evitar el sobrecalentamiento.
- Desconexión de energía:** Desenchufe el cable de alimentación durante tormentas eléctricas o períodos prolongados de inactividad.



PLATINE VINYLE SÉRIE ELITE
MANUEL D'UTILISATION E100A

CONTENU DE L'EMBALLAGE


Avant l'installation, assurez-vous que tous les composants listés ci-dessous sont inclus et non endommagés. Conservez l'emballage d'origine en cas de retour.

- | | | |
|----------------------|-----------------------------------|---|
| 1 Platine | 6 Sous-plateau | 11 Manuel d'utilisation |
| 2 Adaptateur secteur | 7 Courroie d'entraînement | 12 Tournevis plat céramique (pour le réglage de la vitesse) |
| 3 Couvercle | 8 Contrepoids | 13 Tournevis cruciforme métallique (pour le réglage de la tension du contrepoids) |
| 4 Feutrine | 9 Gabarit d'alignement de cellule | |
| 5 Plateau | 10 Adaptateur 45 RPM | |

Remarque : Le réglage de l'alignement de la cellule et de l'antiskating ont été optimisés en usine. Aucun réglage supplémentaire n'est nécessaire.

SCHÉMA DES COMPOSANTS

Noms des composants

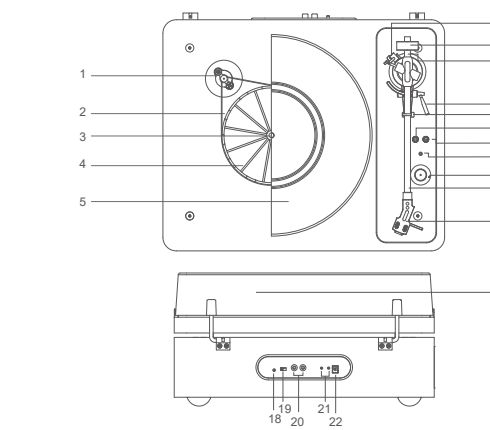


- | | | |
|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 1 Poulie du moteur | 9 Levier de relevage du bras | 17 Couvercle |
| 2 Courroie d'entraînement | 10 Verrou du bras | 18 Connecteur de masse |
| 3 Axe du plateau | 11 Sélecteur de fonction | 19 Sélecteur Phono/Line |
| 4 Sous-plateau | 12 Sélecteur de vitesse | 20 Prise de sortie audio RCA |
| 5 Plateau | 13 Témoin lumineux | 21 Réglage fin de la vitesse |
| 6 Antiskating | 14 Bouton Marche/Arrêt / Volume | 22 Prise d'alimentation |
| 7 Contrepoids | 15 Bras de lecture | |
| 8 Axe du contrepoids | 16 Cellule | |

INSTALLATION

1.1. Avant l'installation


Retirez les quatre tampons d'amortissement du châssis, le cache de protection de l'antiskating, le protège-pointe et les autres éléments de protection.
Conseil : Conservez tous les éléments retirés pour un futur transport ou une réutilisation.

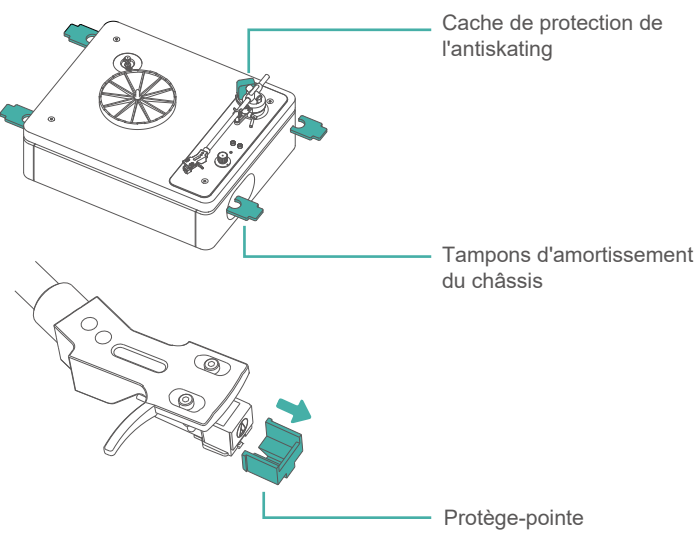


Important : Lors du retrait du protège-pointe, veillez à ne pas détacher accidentellement la pointe. Si la pointe est retirée, reportez-vous à la section « Maintenance - Remplacement de la pointe » pour les instructions de réinstallation.

2. Installation du plateau

Suivez le schéma pour installer la courroie d'entraînement, le plateau et la feutrine dans l'ordre.

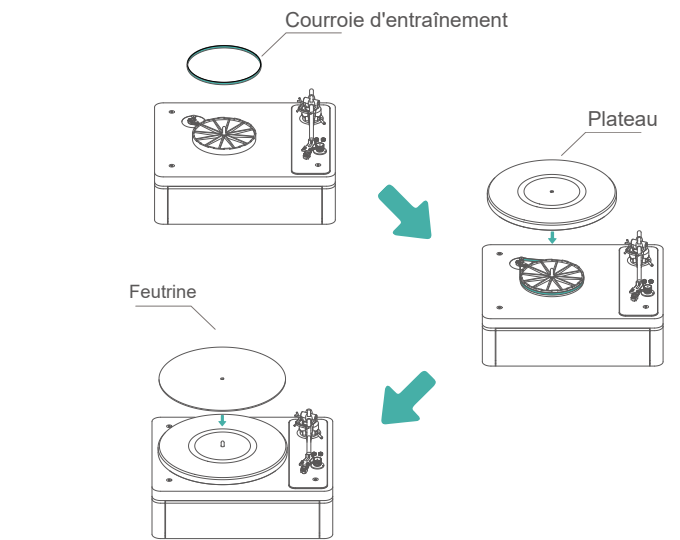


Remarque : Assurez-vous que la courroie n'est pas torsadée lors de l'installation. Après avoir mis la courroie en place, faites tourner le plateau de quelques tours pour vous assurer qu'elle est bien en place.

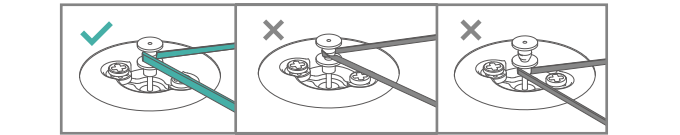


3. Installation du contrepoids

Fixez le contrepoids sur l'axe du contrepoids du bras, et alignez le repère triangulaire sur la graduation de force requise (2,5 g - 3,0 g).
Attention : Ne confondez pas le contrepoids avec l'adaptateur 45 RPM.

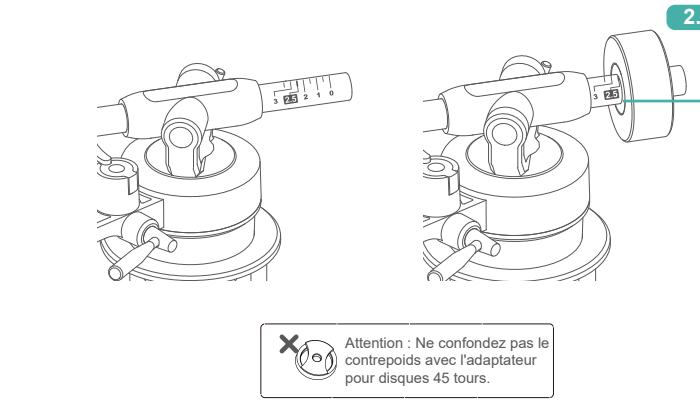


4. Positionnement

Placez la platine sur une surface stable. Tenez-la à l'écart des enceintes ou des appareils générant des vibrations.

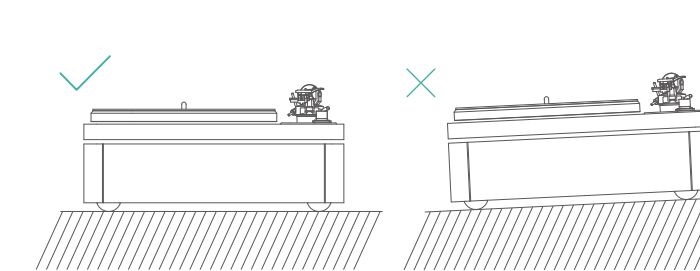


LECTURE


1. Brancher à l'alimentation

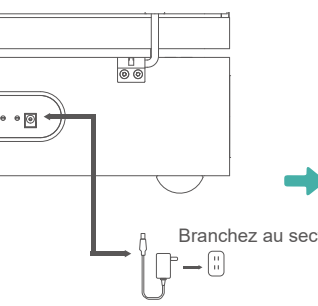

2. Placer le disque

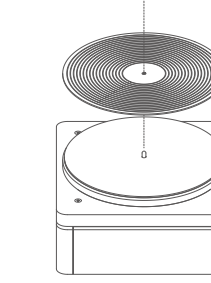


4. Lecture d'un disque

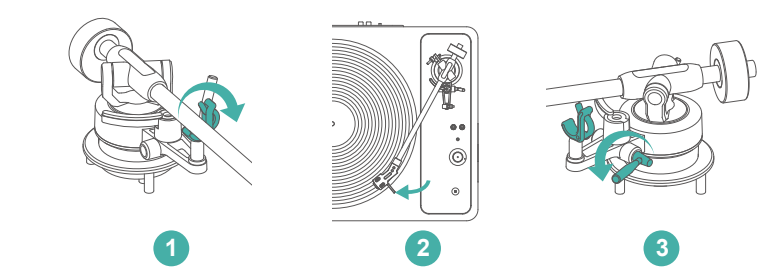

- Déverrouillez le clip de verrouillage du bras ;
- Utilisez le levier de relevage pour soulever le bras de son support ;
- Utilisez le levier de relevage pour déplacer le bras jusqu'au point de départ souhaité sur votre disque ;
- Abaissez le bras à l'aide du levier de relevage ;
- Lorsque la lecture est terminée, utilisez le levier de relevage pour soulever le bras ;
- Remplacez le bras sur son support ;
- Fixez et verrouillez le bras.

3. Commandes

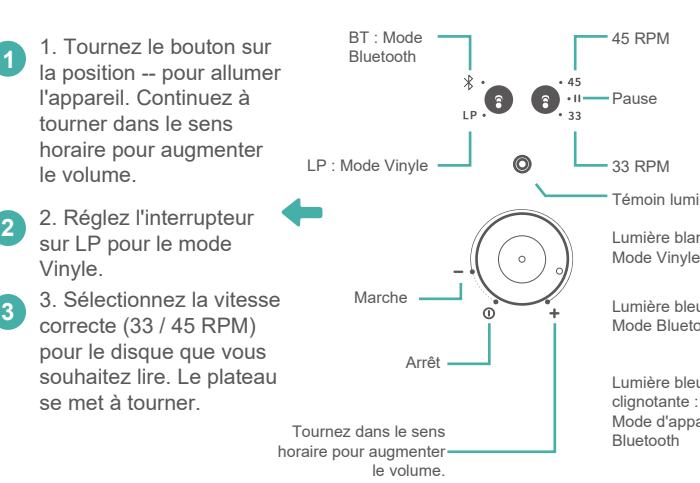

LECTURE BLUETOOTH

1. Activer le mode Bluetooth :
- Réglez le sélecteur de fonction sur 𐄌 (Mode Bluetooth).
 - L'indicateur lumineux s'allume en bleu et clignote rapidement.

2. Processus d'appairage :
- Activez le Bluetooth sur votre appareil et recherchez « CROSLEY E100A ».
 - Sélectionnez l'appareil pour lancer l'appairage.


3. Confirmation de connexion :
- Une fois appairé, le témoin lumineux reste bleu fixe.

4. Contrôle de la lecture :
- Diffusez de la musique depuis votre appareil comme d'habitude.
 - Ajustez le volume en tournant le bouton dans le sens horaire si nécessaire.

Remarque : Version Bluetooth 5.3

CONNEXION AUDIO EXTERNE VIA RCA


Ce produit comprend des enceintes intégrées et un amplificateur de signal intégré. Pour utiliser votre propre amplificateur ou système audio, suivez les instructions ci-dessous :

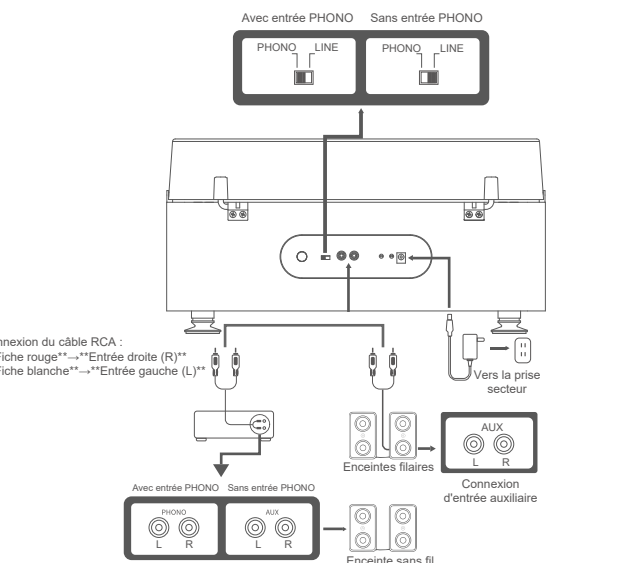

- Remarques importantes
- Enceintes intégrées :
 - Les enceintes intégrées restent actives même lors de l'utilisation d'enceintes externes. Pour diffuser le son exclusivement via votre système externe, réglez le bouton de volume de la platine sur la position minimale.
 - Enceintes passives :
 - La sortie RCA ne prend pas en charge les enceintes passives directement. Utilisez un amplificateur externe pour connecter des enceintes passives.


MAINTENANCE

1. Nettoyage du châssis de la platine
- Débranchez l'alimentation.
 - Si le châssis est poussiéreux, essuyez-le délicatement avec un chiffon doux et sec.
2. Nettoyage de la pointe
- Si la pointe de lecture accumule de la poussière ou des résidus, utilisez une brosse de nettoyage spécifique pour pointe (non fournie). N'utilisez pas de chiffon. Nettoyez toujours en passant doucement la brosse de l'arrière vers l'avant de la pointe. Ne brossez pas de gauche à droite.

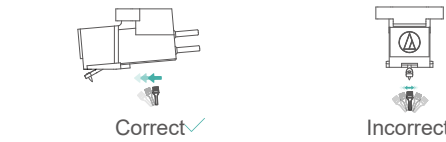


3. Remplacement de la pointe
- Pour retirer la pointe, saisissez les côtés et tournez doucement vers le bas. Une fois dégagée, tirez vers l'avant pour la retirer.
 - Pour installer une nouvelle pointe, insérez la patte arrière de la nouvelle pointe dans la cellule. Poussez doucement vers le haut jusqu'à entendre un déclic indiquant qu'elle est bien verrouillée.



* Remarque : Il est recommandé de remplacer la pointe de lecture après 400 heures d'utilisation, ou en cas de baisse notable de la qualité sonore.

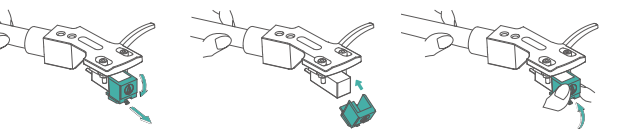

- Assurez-vous qu'il n'y a pas d'espace entre la pointe et la cellule.

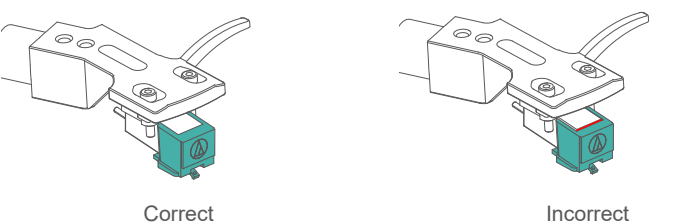

4. Instructions de réglage
- Cet appareil est équipé de deux tournevis pour les réglages techniques. Dans des conditions normales, aucun réglage n'est nécessaire.

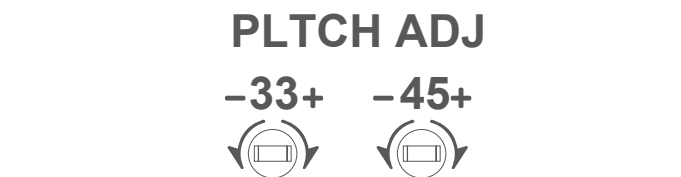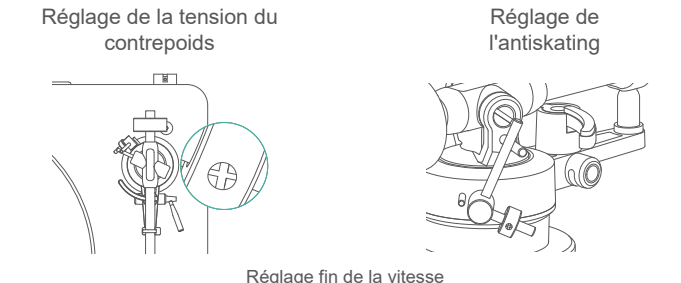

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètre	Spécifications
Adaptateur secteur	15 V – 2000 MA
Consommation électrique maximale	30 W
Vitesses	33 1/3 RPM, 45 RPM
Amplificateur (RMS)	12 W × 2 (mode Bluetooth), 12 W × 2 (mode Phono)
Dimensions (L × l × H)	420 × 344 × 210 mm
Poids net	9,2 Kg

Paramètre	Spécifications
Modèle	Audio-Technica AT3600L
Réponse en fréquence	20 Hz – 20 kHz
Équilibre des canaux	20 dB (1 kHz) / 15 dB (10 kHz)
Séparation des canaux	Dans les 1,5 dB
Tension de sortie	4,2 mV (1 kHz, 5 cm/s)
Résistance de charge recommandée	47 kΩ
Connexion amplificateur	Entrée MM (Moving Magnet)
Force d'appui recommandée	3,0 ± 0,5 g
Poids	0,18 oz (5,1 g)

Remarque : Le design et les spécifications sont sujets à modification sans préavis.

DÉPANNAGE

Problème	
Le plateau ne tourne pas.	- L'adaptateur secteur est-il branché sur une prise ? - Assurez-vous que l'adaptateur secteur est bien branché sur une prise électrique fonctionnelle. - Le sélecteur de vitesse est-il en position Pause ? - État du témoin lumineux - Témoin éteint : Suivez la procédure de démarrage correcte : 1. Mettez l'interrupteur d'alimentation sur Marche. 2. Sélectionnez la vitesse appropriée (33 RPM/45 RPM). 3. Démarrez le plateau. - Lumière bleue : La platine est en mode Bluetooth. Réglez le sélecteur de fonction sur le mode LP. - La courroie d'entraînement est-elle défectueuse ou endommagée ? - Vérifiez la courroie et réinstallez-la correctement. Remplacez-la si elle est usée ou cassée. - Le moteur fonctionne-t-il ? - Si l'assemblage et le fonctionnement sont corrects, vérifiez que la poulie du moteur tourne. - L'appareil entre-t-il en veille après une période d'inactivité trop longue ? - Débranchez l'alimentation (débranchez l'adaptateur pour réinitialiser complètement l'appareil).
	- Les connexions et les réglages de fonction sont-ils incorrects ? - Assurez-vous que le sélecteur PHONO/LINE correspond au type d'entrée de votre appareil audio connecté. - Vérifiez que tous les câbles audio sont correctement connectés et que les réglages de l'appareil (par exemple, le volume) sont corrects. - La pointe de lecture est-elle endommagée ? - Remplacez la pointe de lecture si elle est usée. *Intervalle de remplacement recommandé : 400 heures.* - La pointe de lecture est-elle correctement fixée sur la cellule ? - Réinstallez-la correctement. - L'appareil entre-t-il en veille après une période d'inactivité trop longue ? - Débranchez l'alimentation (débranchez l'adaptateur pour réinitialiser complètement l'appareil).
Sauts pendant la lecture	- Le disque est-il voilé ? - Vérifiez qu'il n'est pas déformé. - Le disque est-il rayé ? - Nettoyez-le ou remplacez-le. - La force d'appui est-elle calibrée ? - Ajustez-la via la section « Réglage de la cellule » du manuel. - La pointe de lecture est-elle endommagée ? - Remplacez la pointe de lecture si elle est usée. *Intervalle de remplacement recommandé : 400 heures.*

Bourdonnement	- La platine capte-t-elle les vibrations du sol, des murs ou des enceintes proches ? - Réduisez les vibrations ambiantes ou placez la platine sur une surface résistante aux vibrations. - La platine est-elle placée sur une surface instable ? - Nettoyez la pointe de lecture avec une brosse professionnelle.
Bruit audible pendant la lecture	- Y a-t-il une accumulation de poussière sur la pointe de lecture ? - Nettoyez la pointe de lecture avec une brosse professionnelle. - Le disque vinyle a-t-il de la poussière ou des rayures ? - Nettoyez la surface du disque avec un produit nettoyant pour vinyle ou remplacez le disque. - La force d'appui est-elle incorrecte ? - Ajustez la force d'appui conformément à la section « Réglage de la cellule » du manuel.
Vitesse lente ou irrégulière	- La courroie d'entraînement est-elle installée correctement ? - Réinstallez la courroie comme décrit dans la section « Installation de la courroie » du manuel. - La courroie est-elle détendue ? - Remplacez la courroie par une neuve.
Vitesse de lecture incorrecte	- Le réglage de la vitesse (33 RPM/45 RPM) est-il correct pour le type de disque ? - Sélectionnez la vitesse appropriée en fonction de l'étiquette du disque. - Si la vitesse reste anormale ? - Ajustez la vis de réglage fin de la vitesse sur le panneau arrière.
Le bras ne se met pas en action de lecture/ ne retourne pas automatiquement.	- Le bras ne se met-il pas en lecture / ne revient-il pas automatiquement ? - Cette platine n'est pas entièrement automatique. Positionnez manuellement le bras au-dessus du disque et remettez-le sur son support après la lecture.
La pointe de lecture n'entre pas en contact avec le disque.	- La pointe de lecture n'entre-t-elle pas en contact avec le disque ? - Vérifiez si le levier de relevage du bras est abaissé. S'il est bloqué, soulevez et abaissez manuellement le levier 10 fois pour redistribuer le lubrifiant interne, puis réessayez.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Lisez le manuel** : Utilisez ce produit strictement conformément au manuel d'utilisation.
- Évitez l'humidité** : N'exposez pas le produit à la pluie, à l'humidité ou aux éclaboussures d'eau.
- Conformité de la tension** : Assurez-vous que la tension d'alimentation correspond à la tension indiquée sur l'étiquette du produit.
- Sécurité de la fiche** : Ne modifiez pas la fiche de quelque manière que ce soit.
- Entretien du cordon d'alimentation** : Évitez de tirer, de plier, de marcher sur le cordon d'alimentation ou de l'écraser.
- Assemblage correct** : Assemblez le produit comme indiqué. Ne placez pas d'objets sur la platine.
- Objets étrangers** : Évitez que des liquides ou des objets ne pénètrent dans l'appareil, car ils pourraient provoquer une électrocution, un court-circuit ou un incendie.
- Pas d'auto-réparation** : N'essayez pas de démonter ou de réparer la platine vous-même. Toutes les réparations doivent être effectuées par des techniciens qualifiés.
- Pièces agréées** : Utilisez uniquement des pièces de rechange ou des accessoires approuvés par le fabricant.
- Sources de chaleur** : Tenez le produit éloigné des environnements à haute température ou des flammes nues.
- Placement stable** : Placez la platine sur une surface plane et stable. Manipulez-la avec précaution lors de son déplacement pour éviter qu'elle ne bascule ou ne soit endommagée.
- Ventilation** : Les fentes et ouvertures de l'appareil sont conçues pour la ventilation. Ne les bloquez pas et ne les couvrez pas pour éviter une surchauffe.
- Déconnexion de l'alimentation** : Débranchez le cordon d'alimentation pendant les orages ou en cas de non-utilisation prolongée.