



S100A
Bluetooth Enabled Powered Speakers
Instruction Manual



Questions, problems, missing parts?
Before returning to the store, call Customer Service
8 a.m. – 8 p.m., EST, Monday – Friday
1-888-CROSLEY
www.crosleyradio.com

Safety Instructions

Read and understand this entire manual before using this product. Keep these instructions for future reference.

1. Do not use this product near water.
2. This product should be operated only by the type of power source indicated on the marking label or in this instruction manual.
3. Do not defeat the safety purpose of the polarized plug. A polarized plug has two blades with one blade wider than the other. This plug will fit into the power outlet only one way. If you are unable to insert the plug fully into the outlet try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact your electrician.
4. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the product.
5. Do not overload wall outlets, extension cords, or integral convenience receptacles as this can result in a risk of fire or electric shock.
6. Never push objects of any kind into this product through openings as they may touch dangerous voltage points or short-out parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the product.
7. Do not attempt to service this product yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.
8. Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
9. Do not use attachments not recommended by the product manufacturer as they may cause hazards.
10. A product and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the product and cart combination to overturn.
11. Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the product and to protect it from overheating. Do not block or cover these openings.
12. Unplug the product during lightning storm or when unused for long periods of time.

Items in this package

Before throwing away any packaging materials, please check thoroughly and make sure you find the following items that come along with this package:

- Speakers (Left / Right)
- AC Power Cord
- RCA to 3.5mm Cable
- Speaker Wire

Please contact Crosley customer service if there is any accessory missing from the package. **Retain the original packaging materials for exchange or return purposes.**


Specifications

Power	AC 120V~60Hz
Power Consumption	35W
Output Power	30W x 2
Speaker Driver Size	main driver- 4", tweeter – 1"
Impedance	8Ω
Frequency Response	40Hz-20KHz
Total Harmonic Distortion	1% (1KHz, 1W)
Audio Input Sensitivity	500mV
Speaker Dimension	243 x 152 x 190mm

Note:

- *Design and specifications are subject to change without notice.*

Product Description

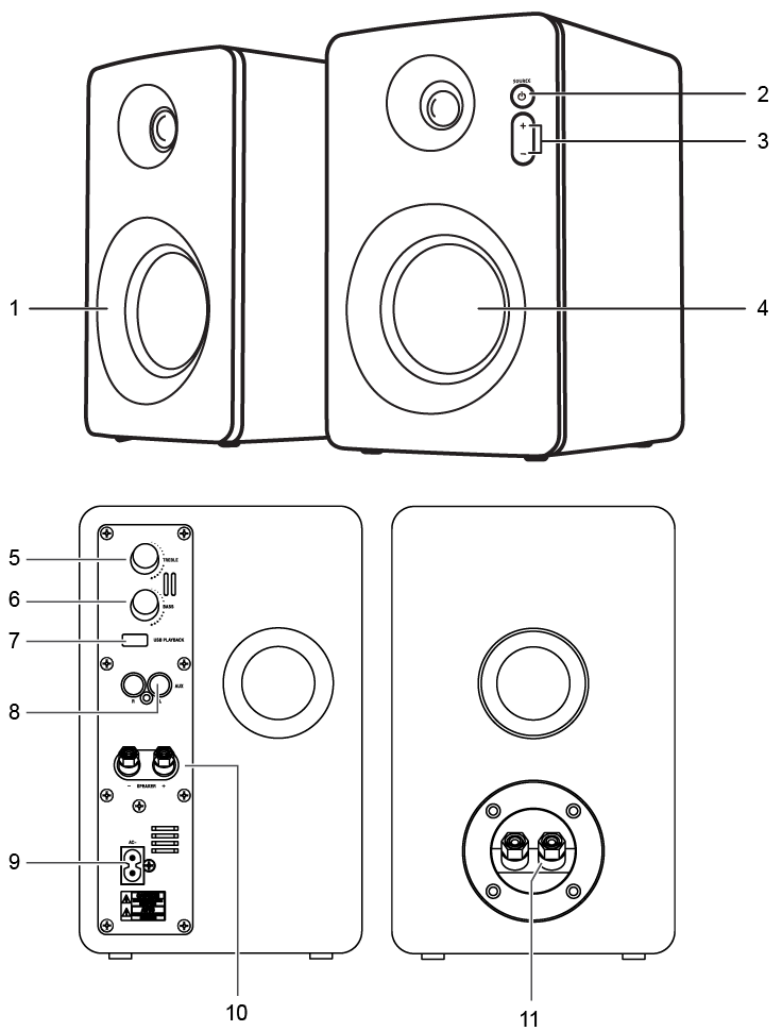


1. Speaker (Left)
2. /Source button
3. VOL+/VOL- button
4. Speaker (Right)
5. TREBLE Knob
6. BASS Knob

7. USB Jack (for SERVICE ONLY)
8. AUX IN Jacks
9. Power Jack
10. Speaker (Right) Terminals
11. Speaker (Left) Terminals

Connections



Speaker connection

- Untighten the speaker terminals and use the speaker wire (included) to connect the speaker terminals between the left and right speakers as shown.
- Make sure the + and - terminals from one speaker are connected to their corresponding one on the other speaker correctly.
- Tighten the speaker terminals again to make a solid connection.

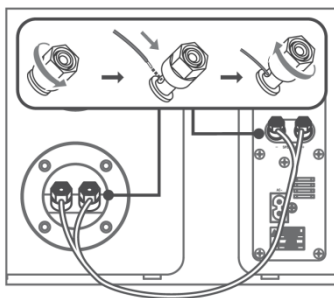


Aux Connection

- Use a RCA to RCA audio cable (not included) to connect the RCA output jacks of your device (eg. TV) to the AUX IN Jacks of the speaker.
- Use a RCA to 3.5mm audio cable (included) to connect the headphone jack or auxiliary output jack of your device (eg. phone) to the AUX IN Jacks of the speaker.

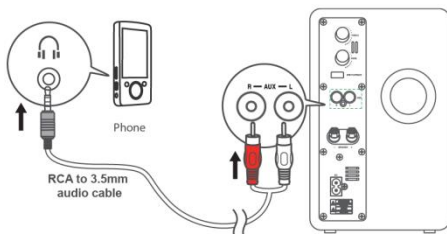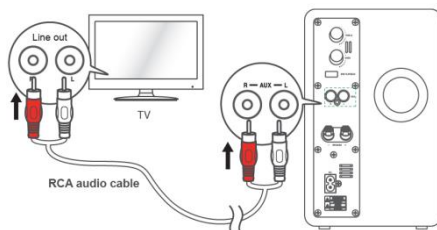

Power Connection

- Ensure the power outlet's voltage corresponds to the input voltage of the speakers'.
- Connect the power cord to the speaker and then into the power outlet.

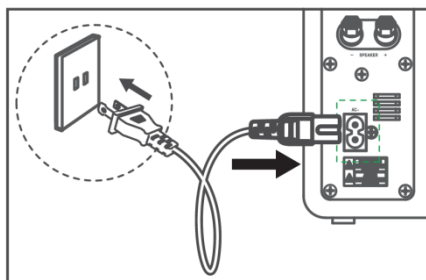

General Operation

Standby/ON

When you first connect the power cord to the power outlet, the speakers will be in Standby mode (🔌 indicator is Red).

- Press the 🔌/SOURCE button to turn on the speakers.
- Press and hold the 🔌/SOURCE button again to turn the speakers back to STANDBY mode.

Note:

- If there is no audio input (Stop or Pause) in either AUX or Bluetooth mode for over 15 minutes, the speakers will automatically switch to Standby mode.
- When the speakers are turned back on, they will resume the last mode before going to Standby.

Mode Selection

Press the 🔌/SOURCE button to switch between **AUX** and **Bluetooth** modes.

- AUX mode: 🔌 indicator is Green.
- Bluetooth mode: 🔌 indicator is Blue.

Volume Adjustment

- Press the VOL +/- button to adjust the volume.
- While adjusting the volume, the 🔌 indicator flashes quickly.
- When the volume reaches its maximum or minimum level, the 🔌 indicator will only flash once.

BASS / TREBLE Adjustment

- Rotate the BASS knob at the back to adjust the bass level, the 🔌 indicator will flash quickly.
- Rotate the TREBLE knob at the back to adjust treble level, the 🔌 indicator will flash quickly.

AUX Operation

1. Press the 🔌/SOURCE button to select AUX mode, 🔌 indicator will be Green.
2. Play music from your audio device to the speakers.

Bluetooth Operation

1. Press the  /SOURCE button to select the Bluetooth mode,  indicator will be Blue and flashing.
2. Turn on the Bluetooth function of your audio device, search for “Crosley S100A” and pair it.
3. Once your device is successfully connected with the speakers, you will hear a short confirmation sound from the speakers and  indicator will be solid Blue.
4. Play and stream music from your device to the speakers.

Note: Bluetooth version - 3.0

Troubleshooting

There is no power

- Power cord is not properly connected.
- No power at the power outlet.

There is no sound from the speakers

- Volume is muted or too low on either the speakers or the audio device.
- Loose cable connection.
- Wrong input mode is selected.

No response from the speakers

- Disconnect and reconnect the power of the speakers.

The speakers could not be connected to my Bluetooth device

- The device's Bluetooth function is not turned on.
- The speakers are actively connected to another Bluetooth device.
Disconnect that one first.

FCC Statements

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio TV technician for help.



S100A

Haut-parleurs compatibles Bluetooth

Manuel d'utilisation



Des questions, problèmes, pièces manquantes?
Avant de retourner au magasin, appelez le service à la clientèle
De 8 h à 20 h, HNE, du lundi au vendredi
1-888-CROSLEY
www.crosleyradio.com

Instructions de sécurité

Veillez lire et comprendre l'intégralité de ce manuel avant d'utiliser ce produit. Conservez ces instructions pour pouvoir les consulter ultérieurement.

1. Ne pas utiliser ce produit près de l'eau.
2. Ce produit doit être alimenté uniquement par le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette ou dans le présent manuel d'utilisation.
3. Ne pas tenter de modifier le dispositif de sécurité que constitue la fiche polarisée. Une fiche polarisée à deux lames, l'une étant plus large que l'autre. Cette fiche peut être insérée dans une prise électrique d'une seule façon. S'il est impossible d'insérer la fiche complètement dans la prise, inverser la fiche. Si la fiche ne peut toujours pas s'insérer entièrement, contacter un électricien.
4. Faire en sorte que personne ne marche sur le cordon d'alimentation ou que ce dernier ne soit pas pincé, notamment au niveau des fiches, des prises murales et du point de sortie du produit.
5. Ne pas surcharger les prises murales, cordons de rallonge ou prises de courant intégrales, car cela pourrait entraîner un risque d'incendie ou de décharge électrique.
6. Ne jamais pousser d'objets, quelle que soit leur nature, dans les ouvertures, car ils pourraient toucher des points de tension dangereux ou court-circuiter des pièces, ce qui pourrait entraîner un incendie ou une décharge électrique. Ne jamais renverser de liquide, quelle qu'en soit la nature, sur le produit.
7. Ne pas tenter de réparer ce produit vous-même, car ouvrir ou retirer des couvercles pourrait vous exposer à une tension dangereuse ou à d'autres dangers. Faire appel à une personne qualifiée pour toutes les réparations.
8. Les changements ou les modifications non approuvés expressément par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur de faire fonctionner le matériel.
9. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant du produit, car ils pourraient causer des dommages.
10. Il est important de déplacer avec prudence le produit s'il se trouve sur un chariot. Les arrêts brusques, une force excessive et les surfaces inégales peuvent entraîner le retournement du produit sur un chariot.
11. Des fentes et ouvertures sont présentes dans le boîtier pour la ventilation, pour assurer un fonctionnement fiable du produit et pour le protéger d'une surchauffe. Ne pas bloquer ou couvrir ces ouvertures.
12. Débrancher le produit pendant un orage ou lorsqu'il est inutilisé pendant une période prolongée.

Contenu de la trousse

Avant de jeter les emballages, veuillez les passer en revue minutieusement et vérifier que vous avez les éléments suivants fournis dans cette trousse :

- Haut-parleurs (gauche/droit)
- Cordon d'alimentation CA
- Câble RCA de 3,5 mm
- Fil de haut-parleur

Veuillez contacter le service à la clientèle de Crosley s'il manque des accessoires dans la trousse. **Conservez les emballages d'origine pour procéder à un échange ou à un retour.**


Caractéristiques

Alimentation	120 V c.a., ~60 Hz
Consommation électrique	35 W
Puissance de sortie	30 W x 2
Taille des haut-parleurs	Principal - 4 po, aigus – 1 po
Impédance	8 Ω
Réponse de fréquence	40 Hz à 20 kHz
Distorsion harmonique totale	1 % (1 kHz, 1 W)
Sensibilité de l'entrée audio	500 mV
Dimension des enceintes	243 x 152 x 190 mm

Remarque :

- *La conception et les caractéristiques peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.*

Description du produit

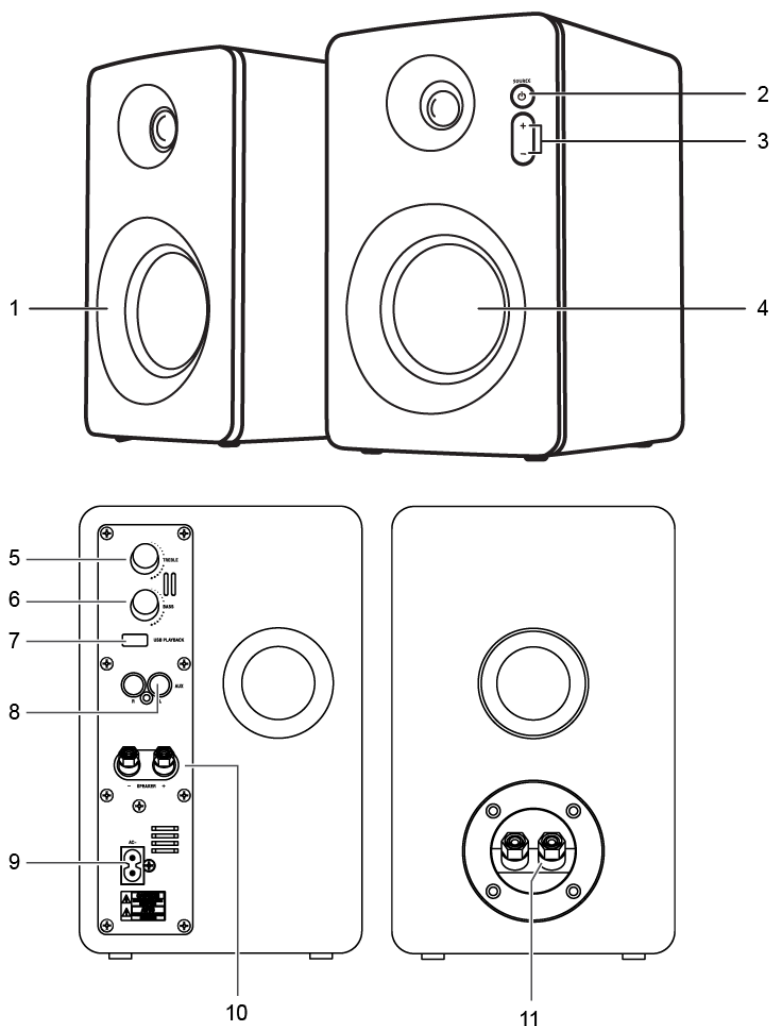


1. Haut-parleur (gauche)
2. bouton Source
3. Bouton VOL+/VOL-
4. Haut-parleur (droit)
5. Bouton des AIGUS
6. Bouton des GRAVES

7. Prise USB
(pour ENTRETIEN SEULEMENT)
8. Prises AUX IN
9. Prise d'alimentation
10. Bornes du haut-parleur (droit)
11. Bornes du haut-parleur (gauche)

Connexions


Connexion du haut-parleur

- Desserrez les bornes du haut-parleur, puis utilisez le fil du haut-parleur (fourni) pour brancher les bornes de haut-parleur aux enceintes droite et gauche, comme illustré.
- Assurez-vous que les bornes + et - d'un haut-parleur sont branchées aux bornes correspondantes de l'autre haut-parleur.
- Serrez de nouveau les bornes des haut-parleurs pour assurer une solide connexion.

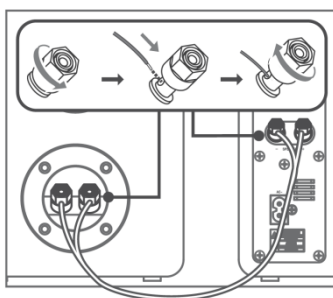


Connexion auxiliaire

- Utilisez un câble audio à deux fiches RCA (non fourni) pour brancher les prises de sortie RCA de votre appareil (p. ex., la télé) aux prises AUX IN du haut-parleur.

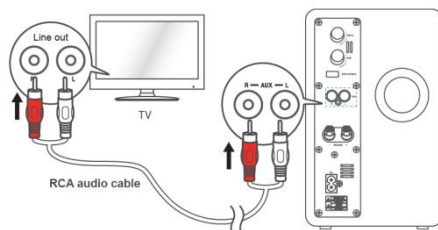


- Utilisez un câble RCA et un câble audio de 3,5 mm (fourni) pour brancher la prise du casque d'écoute ou la prise de sortie auxiliaire de votre appareil (p. ex., le téléphone) aux prises AUX IN du haut-parleur.

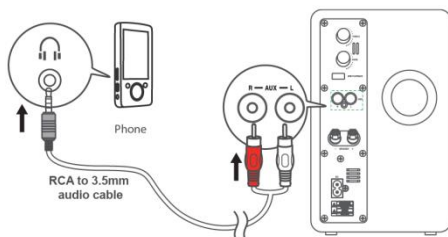

Connexion de l'alimentation

- Assurez-vous que la tension de la prise de courant correspond à la tension d'entrée des haut-parleurs.
- Branchez le cordon d'alimentation au haut-parleur, puis à la prise de courant.

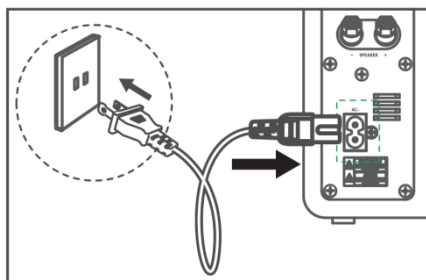

Fonctionnement général

Attente/SOUS TENSION

Lorsque vous branchez le cordon d'alimentation pour la première fois dans la prise de courant, les haut-parleurs sont en mode Attente (le voyant est rouge).

- Appuyez  sur le bouton **/SOURCE** pour mettre les haut-parleurs sous tension.
- Appuyez de  nouveau sur le bouton **/SOURCE** et maintenez-le enfoncé pour replacer les haut-parleurs en mode ATTENTE.

Remarque :

- S'il n'y a aucune entrée audio (Arrêt ou Pause) en mode AUX ou Bluetooth pendant plus de 15 minutes, les haut-parleurs repassent automatiquement en mode Attente.
- Lorsque les haut-parleurs sont remis sous tension, ils repassent dans le mode où ils se trouvaient avant de passer en Attente.

Sélection du mode

Appuyez sur le bouton  **/SOURCE** pour alterner entre les modes **AUX** et **Bluetooth**.

- Mode AUX :  le voyant est vert.
- Mode Bluetooth :  le voyant est bleu.

Réglage du volume

- Appuyez sur le bouton VOL +/- pour régler le volume.
- Pendant le réglage du volume, le  voyant clignote rapidement.
- Lorsque le volume est réglé au maximum ou au minimum,  le voyant clignote une seule fois.

Réglage des GRAVES/AIGUS

- Faites tourner le bouton BASS à l'arrière pour régler le niveau des graves;  le voyant clignotera rapidement.
- Faites tourner le bouton TREBLE à l'arrière pour régler le niveau des aigus;  le voyant clignotera rapidement.

Utilisation de l'entrée AUX

1. Appuyez sur le bouton  **/SOURCE** pour sélectionner le mode AUX;  le voyant est vert.
2. Lisez de la musique de votre dispositif audio vers les haut-parleurs.

Utilisation du Bluetooth

1. Appuyez sur le bouton  /SOURCE pour sélectionner le mode Bluetooth;  le voyant est bleu et clignote.
2. Activez la fonction Bluetooth de votre dispositif audio, recherchez « Crosley S100A » et associez le dispositif.
3. Une fois le dispositif connecté aux haut-parleurs, une brève tonalité de confirmation sera diffusée par les haut-parleurs et  le voyant sera bleu.
4. Lisez et diffusez de la musique en continu de votre dispositif vers les haut-parleurs.

Remarque : Bluetooth, version 3.0

Dépannage

L'appareil ne s'allume pas

- Le cordon d'alimentation n'est pas bien branché.
- Aucune alimentation au niveau de la prise électrique.

Aucun son diffusé par les haut-parleurs

- Le volume est désactivé ou trop bas sur l'un ou l'autre des haut-parleurs ou sur le dispositif audio.
- Un câble est mal branché.
- Mauvais mode d'entrée sélectionné.

Aucune réponse des haut-parleurs

- Débranchez, puis rebranchez l'alimentation des haut-parleurs.

Les haut-parleurs ne peuvent être branchés à mon dispositif Bluetooth

- La fonction Bluetooth du dispositif n'est pas activée.
- Les haut-parleurs sont déjà branchés à un autre dispositif Bluetooth.
Débranchez d'abord cet autre dispositif.

Déclarations relatives à la FCC

Ce matériel a été testé et jugé en conformité avec les limites pour un appareil numérique de Classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites ont été établies pour offrir une protection raisonnable contre l'interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer de l'interférence nuisible aux communications radio. Toutefois, il n'existe aucune garantie qu'il n'y aura pas d'interférence dans une installation particulière. Si ce matériel cause de l'interférence nuisible à la réception radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant le matériel, il est conseillé à l'utilisateur de tenter de remédier à l'interférence par l'un ou plusieurs des moyens suivants :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre le matériel et le récepteur.
- Brancher le matériel à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consulter le détaillant ou un technicien de radio ou de télévision qualifié pour obtenir de l'aide.



Altavoces activos con capacidad Bluetooth

Manual de instrucciones

S100A



¿Tiene preguntas, ha tenido problemas o hay piezas faltantes?
Antes de devolver el producto a la tienda, comuníquese con nuestro Servicio al
Cliente

de 8 a. m. a 8 p. m., hora del este, de lunes a viernes

1-888-CROSLEY

www.crosleyradio.com

Instrucciones de seguridad

Lea y comprenda este manual en su totalidad antes de usar este producto. Conserve estas instrucciones para consultarlas en el futuro.

1. No use este producto cerca del agua.
2. Este producto debe ser utilizado solo con el tipo de fuente de alimentación indicado en la etiqueta o en este manual de instrucciones.
3. No subestime el propósito de seguridad del enchufe polarizado. Un enchufe polarizado posee dos hojas; una de ellas es más ancha que la otra. Este enchufe encajará en el tomacorriente en un solo sentido. Si no logra insertar completamente el enchufe en el tomacorriente, pruebe invirtiendo el enchufe. Si aun así el enchufe no encaja, comuníquese con su electricista.
4. Proteja el cable de alimentación de ser pisado o pinzado, en especial en los enchufes, los tomacorrientes y en el punto donde el cable sale del producto.
5. No sobrecargue los tomacorrientes de pared, cables de alargue, o receptáculos integrales, ya que puede generar un riesgo de incendio o descarga eléctrica.
6. No introduzca objetos de ningún tipo en el producto a través de las ranuras, ya que pueden hacer contacto con puntos de alto voltaje o provocar un cortocircuito que ocasione fuego o una descarga eléctrica. No derrame líquidos de ningún tipo sobre el producto.
7. No intente realizar tareas de mantenimiento por su cuenta, ya que abrir o remover la cubierta puede exponerlo a un voltaje peligroso y a otros riesgos. Deje toda tarea de mantenimiento en manos de un técnico de servicio calificado.
8. Los cambios o las modificaciones que no tengan la aprobación expresa de la parte responsable del cumplimiento pueden anular el permiso del usuario para utilizar el equipo.
9. No utilice accesorios que no son recomendados por los fabricantes del producto porque pueden ser peligrosos.
10. Cualquier combinación de carro y producto debe moverse con cuidado. Las paradas súbitas, el uso de fuerza excesiva y las superficies irregulares pueden causar que el producto y el carro se vuelquen.
11. Las ranuras de ventilación y las aberturas del gabinete son provistas para la ventilación y para asegurar el correcto funcionamiento del producto y evitar el recalentamiento. No bloquee ni cubra estas aberturas.
12. Desconecte el producto durante las tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante períodos extendidos.

Artículos en este empaque

Antes de deshacerse de cualquier material del empaque, revíselo con atención y asegúrese de encontrar los siguientes artículos que se incluyen en este paquete:

- Altavoces (izquierdo/derecho)
- Cable de alimentación de CA
- RCA a cable de 3.5 mm
- Cable para altavoces

Comuníquese con el Servicio al Cliente de Crosley en caso de que faltara algún accesorio en el empaque. **Conserve el material de embalaje original para realizar cambios o devoluciones.**


Especificaciones

Alimentación	CA 120 V ~ 60 Hz
Consumo de energía	35 W
Potencia de salida	30 W x 2
Tamaño de altavoces	principal - 4", altavoz alta frecuencia – 1"
Impedancia	8 Ω
Respuesta de frecuencia	40 Hz – 20 kHz
Distorsión armónica total	1 % (1 kHz, 1 W)
Sensibilidad de entrada de audio	500 mV
Dimensiones de altavoces	243 x 152 x 190 mm

Nota:

- *El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.*

Descripción del producto

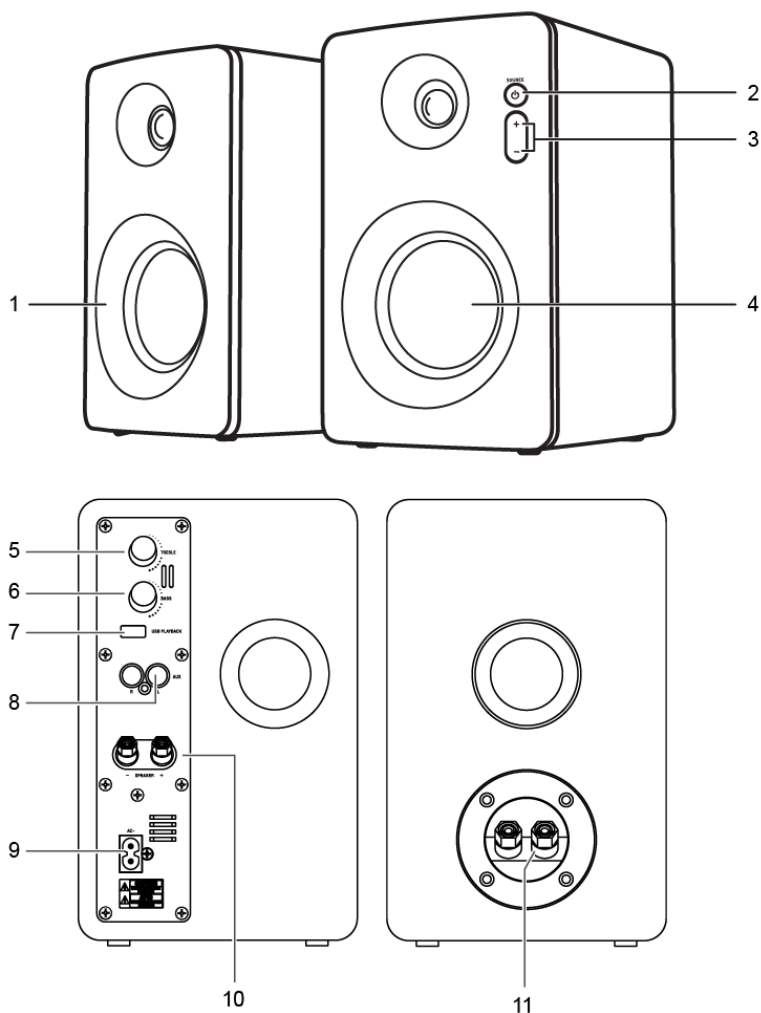


1. Altavoz (izquierdo)
2. Botón /fuente (SOURCE)
3. Botón de volumen (VOL+/VOL-)
4. Altavoz (derecho)
5. Perilla de agudos (TREBLE)
6. Perilla de graves (BASS)

7. Conector USB (para SERVICIO SOLAMENTE)
8. Conector de la entrada auxiliar (AUX IN)
9. Conector de alimentación
10. Terminales del altavoz (derecho)
11. Terminales del altavoz (izquierdo)

Conexiones


Conexión de altavoces

- Afloje las terminales de los altavoces y use el cable para altavoces (incluido) para conectar las terminales de los altavoces entre el izquierdo y el derecho como se muestra.
- Asegúrese de que las terminales + y - de un altavoz estén conectadas correctamente con sus correspondientes en el otro altavoz.
- Apriete las terminales de los altavoces nuevamente para lograr una sólida conexión.

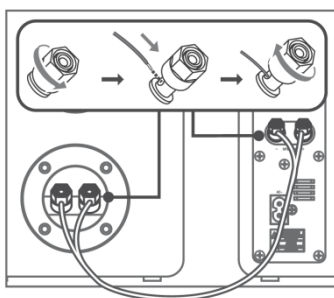


Conexión auxiliar

- Use el cable de audio RCA a RCA (no incluido) para acoplar los conectores de salida RCA de su dispositivo (p. ej., TV) a los conectores de entrada auxiliar (AUX IN) del altavoz.

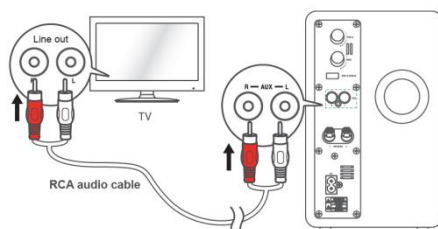


- Use un cable de audio RCA a 3.5 mm (incluido) para acoplar el conector de los auriculares o el conector de entrada auxiliar (p. ej., teléfono) a los conectores de entrada auxiliar (AUX IN) del altavoz.

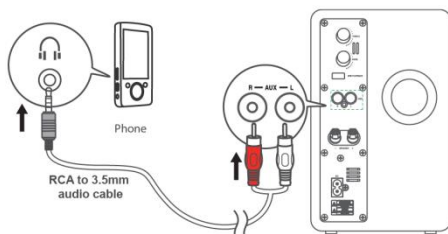

Conexión de alimentación

- Asegúrese de que el voltaje del tomacorriente corresponda al voltaje de entrada de los altavoces.
- Conecte el cable de alimentación al altavoz y luego al tomacorriente.

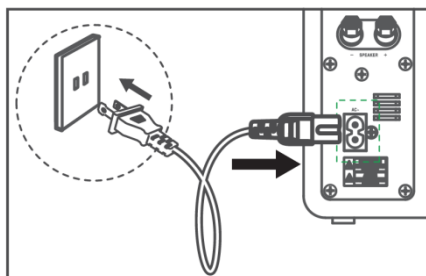

Funcionamiento general

Modo de reserva/encendido

Cuando conecta por primera vez el cable de alimentación al tomacorriente, los altavoces estarán en modo de reserva (indicador  está rojo).

- Presione el botón /SOURCE (fuente) para encender los altavoces.
- Mantenga presionado el botón /SOURCE (fuente) nuevamente para devolver los altavoces al modo de reserva (STANDBY).

Nota:

- Si no hay entrada de audio (detención o pausa) en el modo auxiliar (AUX) o Bluetooth por más de 15 minutos, los altavoces cambiarán automáticamente al modo de reserva.
- Cuando los altavoces se vuelven a encender, reanudarán el último modo antes de pasar al modo de reserva.

Selección de modo

Presione el botón /SOURCE para alternar entre los modos auxiliar (AUX) y Bluetooth.

- Modo auxiliar (AUX):  indicador está verde.
- Modo Bluetooth:  indicador está azul.

Ajuste de volumen

- Presione el botón de volumen (VOL +/-) para ajustar el volumen.
- Mientras ajusta el volumen, el indicador  parpadea rápidamente.
- Cuando el volumen alcanza su nivel máximo o mínimo, el indicador  parpadeará solo una vez.

Ajuste de graves y agudos (BASS/TREBLE)

- Gire la perilla de graves (BASS) en la parte posterior para ajustar el nivel de graves, el indicador  parpadeará rápidamente.
- Gire la perilla de agudos (TREBLE) en la parte posterior para ajustar el nivel de agudos, el indicador  parpadeará rápidamente.

Funcionamiento de modo auxiliar (AUX)

1. Presione el botón /SOURCE (fuente) para seleccionar el modo auxiliar (AUX), el indicador  estará verde.
2. Reproduzca música desde su dispositivo de audio hacia los altavoces.

Funcionamiento de Bluetooth

1. Presione el botón  /SOURCE (fuente) para seleccionar el modo Bluetooth, el indicador  estará azul y parpadeando.
2. Active la función de Bluetooth de su dispositivo de audio, busque "Crosley S100A" y conéctelo.
3. Una vez que el dispositivo quede conectado correctamente con los altavoces, escuchará un sonido corto de confirmación desde los altavoces y el indicador  permanecerá azul.
4. Reproduzca música en forma inalámbrica desde su dispositivo a los altavoces.

Nota: Versión de Bluetooth: 3.0

Solución de problemas

La unidad no enciende.

- El cable de alimentación no está conectado debidamente.
- No hay energía en el tomacorriente.

No hay sonido de los altavoces.

- El volumen está en el mínimo o demasiado bajo en los altavoces o el dispositivo de audio.
- Afloje el cable de conexión.
- Se seleccionó modo incorrecto de entrada.

No hay respuesta de los altavoces.

- Desconecte y vuelva a conectar la alimentación de los altavoces.

Los altavoces no pudieron conectarse a mi dispositivo Bluetooth.

- La función Bluetooth del dispositivo no está activada.
- Los altavoces están conectados activamente a otro dispositivo Bluetooth. Desconecte ese dispositivo primero.

Declaraciones de la FCC

Este equipo se verificó y se comprobó que cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la Sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable frente a interferencia perjudicial en un establecimiento residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no es instalada y utilizada siguiendo las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no ocurrirá en un establecimiento en particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar al encender y apagar el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Orientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una salida en un circuito diferente del circuito en el que está conectado el receptor.
- Consultar al proveedor o a un técnico con experiencia en radio/TV para obtener ayuda.