



**S200A**

**Bluetooth Enabled Powered Speakers**  
**Instruction Manual**

---



Questions, problems, missing parts?  
Before returning to the store, call Customer Service  
8 a.m. – 6 p.m., EST, Monday – Friday  
1-888-CROSLEY  
[www.crosleyradio.com](http://www.crosleyradio.com)

## **Safety Instructions**

---

Read and understand this entire manual before using this product. Keep these instructions for future reference.

1. Do not use this product near water.
2. This product should be operated only by the type of power source indicated on the marking label or in this instruction manual.
3. Do not defeat the safety purpose of the polarized plug. A polarized plug has two blades with one blade wider than the other. This plug will fit into the power outlet only one way. If you are unable to insert the plug fully into the outlet try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact your electrician.
4. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the product.
5. Do not overload wall outlets, extension cords, or integral convenience receptacles as this can result in a risk of fire or electric shock.
6. Never push objects of any kind into this product through openings as they may touch dangerous voltage points or short-out parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the product.
7. Do not attempt to service this product yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.
8. Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
9. Do not use attachments not recommended by the product manufacturer as they may cause hazards.
10. A product and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the product and cart combination to overturn.
11. Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the product and to protect it from overheating. Do not block or cover these openings.
12. Unplug the product during lightning storm or when unused for long periods of time.

## Items in this package

---

Before throwing away any packaging materials, please check thoroughly and make sure you find the following items that come along with this package:

- Speakers (Main / Passive)
- Power Adapter
- RCA Cable

Please contact Crosley customer service if there is any accessory missing from the package. **Retain the original packaging materials for exchange or return purposes.**

## Specifications


---

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Power                     | DC 15V 3A  |
| Power Consumption         | 45W        |
| Output Power              | 25W x 2    |
| Frequency Response        | 20Hz-20KHz |
| Total Harmonic Distortion | <5 %       |
| Audio Input Sensitivity   | 750 mV     |

*Note:*

- *Design and specifications are subject to change without notice.*

## Product Description

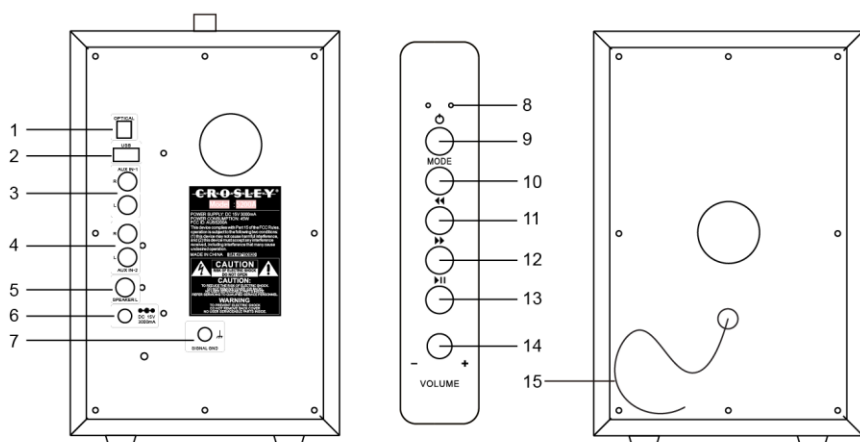

- |                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. Optical Jack          | 9. Power button            |
| 2. USB Port              | 10. Mode Button            |
| 3. AUX IN 1              | 11. Backward Skip Button   |
| 4. AUX IN 2              | 12. Forward Skip Button    |
| 5. Passive Speaker Input | 13. Play/Pause Button      |
| 6. Power Jack            | 14. Volume Knob            |
| 7. Signal Ground         | 15. External Speaker Cable |
| 8. Function Indicator    |                            |

## General Operation

### Essential Setup

1. Place the speakers on a flat and level surface. The selected location should be stable and free from vibration.
2. Connect the External Speaker Cable from the passive speaker to the main speaker's Passive Speaker Input.
3. Plug the power cord to the power outlet.
4. Press and hold the Power button on the unit for 2 seconds to the turn on and off.

## Bluetooth Operation

---

1. Press the Mode button to select the Bluetooth mode, the function indicator will be blue and flashing.
2. Turn on the Bluetooth feature of your audio device, search for “Crosley S200A” and pair.
3. Once your device is successfully connected with the speakers, you will hear a short confirmation sound from the speakers and function indicator will be solid blue.
4. Play and stream music from your device to the speakers.

*Note: Bluetooth version - 5.0*

## USB Playback

---

1. Insert a USB device into the USB Port and the playback will start automatically.
2. To skip to the next or previous track, press the Forward Skip or Backward Skip button correspondingly.
3. To search fast forward or backward, press and hold the Forward Skip or Backward Skip button correspondingly until you reach the desired time. Release the button and the playback will resume.
4. To stop the playback, press the Play/Pause Button.

*Note:*

*Only use 32 GB or smaller USB*

## AUX Operation

---

1. Use the RCA cable to connect your audio device into the AUX IN1 / AUX IN 2 Jacks of this unit.
2. Press the Mode button to select AUX 1 (Function Indicator flashes green slowly) or AUX 2 (function indicator is solid green).
3. Play music from your audio device to the speakers.

## Optical Operation

---

1. Connect an optical cable (not included) to your source device.
2. Connect the other end of the optical cable to the Optical Jack of the main speaker.

## **Troubleshooting**

---

### **There is no power**

- Power cord is not properly connected.
- No power at the power outlet.

### **There is no sound from the speakers**

- Volume is muted or too low on either the speakers or the audio device.
- Wrong input mode is selected.

### **No response from the speakers**

- Disconnect and reconnect the power of the speakers.

### **The speakers could not be connected to my Bluetooth device**

- The device's Bluetooth function is not turned on.
- The speakers are actively connected to another Bluetooth device.  
Disconnect that one first.

## **FCC Statements**

---

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio TV technician for help.



**S200A**

**Altavoces activos con capacidad Bluetooth**

**Manual de instrucciones**

---



¿Tiene preguntas, ha tenido problemas o hay piezas faltantes?  
Antes de devolver el producto a la tienda, comuníquese con nuestro Servicio al  
Cliente  
de 8 a. m. a 8 p. m., hora del este, de lunes a viernes  
1-888-CROSLEY  
[www.crosleyradio.com](http://www.crosleyradio.com)

## Instrucciones de seguridad

---

Lea y comprenda este manual en su totalidad antes de usar este producto. Conserve estas instrucciones para consultarlas en el futuro.

1. No use este producto cerca del agua.
2. Este producto debe ser utilizado solo con el tipo de fuente de alimentación indicado en la etiqueta o en este manual de instrucciones.
3. No subestime el propósito de seguridad del enchufe polarizado. Un enchufe polarizado posee dos hojas; una de ellas es más ancha que la otra. Este enchufe encajará en el tomacorriente en un solo sentido. Si no logra insertar completamente el enchufe en el tomacorriente, pruebe invirtiendo el enchufe. Si aun así el enchufe no encaja, comuníquese con su electricista.
4. Proteja el cable de alimentación de ser pisado o pinzado, en especial en los enchufes, los tomacorrientes y en el punto donde el cable sale del producto.
5. No sobrecargue los tomacorrientes de pared, cables de alargue, o receptáculos integrales, ya que puede generar un riesgo de incendio o descarga eléctrica.
6. No introduzca objetos de ningún tipo en el producto a través de las ranuras, ya que pueden hacer contacto con puntos de alto voltaje o provocar un cortocircuito que ocasione fuego o una descarga eléctrica. No derrame líquidos de ningún tipo sobre el producto.
7. No intente realizar tareas de mantenimiento por su cuenta, ya que abrir o remover la cubierta puede exponerlo a un voltaje peligroso y a otros riesgos. Deje toda tarea de mantenimiento en manos de un técnico de servicio calificado.
8. Los cambios o las modificaciones que no tengan la aprobación expresa de la parte responsable del cumplimiento pueden anular el permiso del usuario para utilizar el equipo.
9. No utilice accesorios que no son recomendados por los fabricantes del producto porque pueden ser peligrosos.
10. Cualquier combinación de carro y producto debe moverse con cuidado. Las paradas súbitas, el uso de fuerza excesiva y las superficies irregulares pueden causar que el producto y el carro se vuelquen.
11. Las ranuras de ventilación y las aberturas del gabinete son provistas para la ventilación y para asegurar el correcto funcionamiento del producto y evitar el recalentamiento. No bloquee ni cubra estas aberturas.
12. Desconecte el producto durante las tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante períodos extendidos.

## Artículos en este empaque

---

Antes de deshacerse de cualquier material del empaque, revíselo con atención y asegúrese de encontrar los siguientes artículos que se incluyen en este paquete:

- Altavoces (izquierdo/derecho)
- Cable de alimentación de CA
- RCA a cable

Comuníquese con el Servicio al Cliente de Crosley en caso de que faltara algún accesorio en el empaque. **Conserve el material de embalaje original para realizar cambios o devoluciones.**

## Especificaciones


---

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Potencia                         | CC 15 V 3 A    |
| Consumo de energía               | 45 W           |
| Potencia de salida               | 25 W x 2       |
| Respuesta de frecuencia          | 20 Hz - 20 KHz |
| Distorsión armónica total        | <5 %           |
| Sensibilidad de entrada de audio | 750 mV         |

*Nota:*

- *El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.*

## Descripción del producto

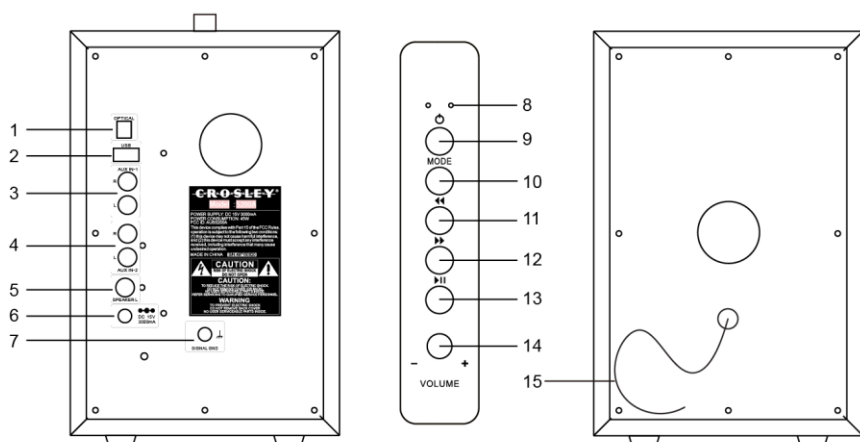

- |                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 1. Conector óptico            | 9. Botón de encendido            |
| 2. Puerto USB                 | 10. Botón de modo                |
| 3. ENTRADA AUXILIAR 1         | 11. Botón de salto hacia atrás   |
| 4. ENTRADA AUXILIAR 2         | 12. Botón de salto hacia delante |
| 5. Entrada de altavoz pasivo  | 13. Botón de reproducción/pausa  |
| 6. Conector de alimentación   | 14. Perilla de volumen           |
| 7. Conexión a tierra de señal | 15. Cable de altavoz externo     |
| 8. Indicador de función       |                                  |

## Funcionamiento general

### Instalación indispensable

1. Coloque los altavoces en una superficie plana y nivelada. El lugar seleccionado debe ser estable y estar libre de vibraciones.
2. Conecte el cable del altavoz externo del altavoz pasivo a la entrada del altavoz pasivo del altavoz principal.
3. Enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente.
4. Mantenga presionado el botón de encendido en la unidad durante 2 segundos para encender y apagar.

## Funcionamiento de Bluetooth

---

1. Presione el botón Modo para seleccionar el modo Bluetooth, el indicador de función estará azul y parpadeará.
2. Active la función Bluetooth de su dispositivo de audio, busque "Crosley S200A" y empareje.
3. Una vez que su dispositivo se haya conectado correctamente con los altavoces, escuchará un breve sonido de confirmación de los altavoces y el indicador de función será de color azul sólido.
4. Reproduzca y transmita música desde su dispositivo a los altavoces.

*Nota: Versión de Bluetooth: 5.0*

## Reproducción de USB/SD

---

1. Inserte un dispositivo USB en el puerto USB y la reproducción comenzará automáticamente.
2. Para saltar a la pista siguiente o anterior, presione el botón Saltar adelante o Saltar atrás correspondientemente.
3. Para buscar hacia adelante o hacia atrás rápidamente, presione y mantenga presionado el botón Saltar hacia adelante o Saltar hacia atrás correspondientemente hasta llegar al tiempo deseado. Suelte el botón y la reproducción se reanudará.
4. Para detener la reproducción, presione el botón Reproducir / Pausa.

*NOTA:*

- *Utilice solo 32 GB o menos USB.*

## Funcionamiento de modo auxiliar (AUX)

---

1. Utilice el cable RCA para conectar su dispositivo de audio a los conectores AUX IN 1 (ENTRADA AUXILIAR 1) / AUX IN 2 (ENTRADA AUXILIAR 2) de esta unidad.
2. Presione el botón de modo para seleccionar AUX 1 (el indicador de función parpadea lentamente en color verde) o AUX 2 (el indicador de función es verde sólido).
3. Reproduzca música desde su dispositivo de audio a los altavoces.

## Funcionamiento óptico

---

1. Conecte un cable óptico (no incluido) a su dispositivo fuente.
2. Conecte el otro extremo del cable óptico al conector óptico del altavoz principal.

## Solución de problemas

---

### La unidad no enciende.

- El cable de alimentación no está conectado debidamente.
- No hay energía en el tomacorriente.

### No hay sonido de los altavoces.

- El volumen está en el mínimo o demasiado bajo en los altavoces o el dispositivo de audio.
- Afloje el cable de conexión.
- Se seleccionó modo incorrecto de entrada.

### No hay respuesta de los altavoces.

- Desconecte y vuelva a conectar la alimentación de los altavoces.

### Los altavoces no pudieron conectarse a mi dispositivo Bluetooth.

- La función Bluetooth del dispositivo no está activada.
- Los altavoces están conectados activamente a otro dispositivo Bluetooth. Desconecte ese dispositivo primero.

## Declaraciones de la FCC

---

Este equipo se verificó y se comprobó que cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la Sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable frente a interferencia perjudicial en un establecimiento residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no es instalada y utilizada siguiendo las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las radio comunicaciones. Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no ocurrirá en un establecimiento en particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar al encender y apagar el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Orientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una salida en un circuito diferente del circuito en el que está conectado el receptor.
- Consultar al proveedor o a un técnico con experiencia en radio/TV para obtener ayuda.



**S200A**

**Haut-parleurs compatibles Bluetooth**

**Manuel d'utilisation**

---



Des questions, problèmes, pièces manquantes?  
Avant de retourner au magasin, appelez le service à la clientèle  
De 8 h à 20 h, HNE, du lundi au vendredi  
1-888-CROSLEY  
[www.crosleyradio.com](http://www.crosleyradio.com)

## Instructions de sécurité

---

Veillez lire et comprendre l'intégralité de ce manuel avant d'utiliser ce produit. Conservez ces instructions pour pouvoir les consulter ultérieurement.

1. Ne pas utiliser ce produit près de l'eau.
2. Ce produit doit être alimenté uniquement par le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette ou dans le présent manuel d'utilisation.
3. Ne pas tenter de modifier le dispositif de sécurité que constitue la fiche polarisée. Une fiche polarisée à deux lames, l'une étant plus large que l'autre. Cette fiche peut être insérée dans une prise électrique d'une seule façon. S'il est impossible d'insérer la fiche complètement dans la prise, inverser la fiche. Si la fiche ne peut toujours pas s'insérer entièrement, contacter un électricien.
4. Faire en sorte que personne ne marche sur le cordon d'alimentation ou que ce dernier ne soit pas pincé, notamment au niveau des fiches, des prises murales et du point de sortie du produit.
5. Ne pas surcharger les prises murales, cordons de rallonge ou prises de courant intégrales, car cela pourrait entraîner un risque d'incendie ou de décharge électrique.
6. Ne jamais pousser d'objets, quelle que soit leur nature, dans les ouvertures, car ils pourraient toucher des points de tension dangereux ou court-circuiter des pièces, ce qui pourrait entraîner un incendie ou une décharge électrique. Ne jamais renverser de liquide, quelle qu'en soit la nature, sur le produit.
7. Ne pas tenter de réparer ce produit vous-même, car ouvrir ou retirer des couvercles pourrait vous exposer à une tension dangereuse ou à d'autres dangers. Faire appel à une personne qualifiée pour toutes les réparations.
8. Les changements ou les modifications non approuvés expressément par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur de faire fonctionner le matériel.
9. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant du produit, car ils pourraient causer des dommages.
10. Il est important de déplacer avec prudence le produit s'il se trouve sur un chariot. Les arrêts brusques, une force excessive et les surfaces inégales peuvent entraîner le retournement du produit sur un chariot.
11. Des fentes et ouvertures sont présentes dans le boîtier pour la ventilation, pour assurer un fonctionnement fiable du produit et pour le protéger d'une surchauffe. Ne pas bloquer ou couvrir ces ouvertures.
12. Débrancher le produit pendant un orage ou lorsqu'il est inutilisé pendant une période prolongée.

## Contenu de la trousse

---

Avant de jeter les emballages, veuillez les passer en revue minutieusement et vérifier que vous avez les éléments suivants fournis dans cette trousse :

- Haut-parleurs (gauche/droit)
- Cordon d'alimentation CA
- Câble RCA

Veuillez contacter le service à la clientèle de Crosley s'il manque des accessoires dans la trousse. **Conservez les emballages d'origine pour procéder à un échange ou à un retour.**

## Caractéristiques


---

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Alimentation                  | 15 V CC 3 A       |
| Consommation d'électricité    | 45 W              |
| Puissance de sortie           | 25 W x 2          |
| Réponse de fréquence          | De 20 Hz à 20 kHz |
| Distorsion harmonique totale  | < 5 %             |
| Sensibilité de l'entrée audio | 750 mV            |

*Remarque :*

- *La conception et les caractéristiques peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.*

## Description du produit

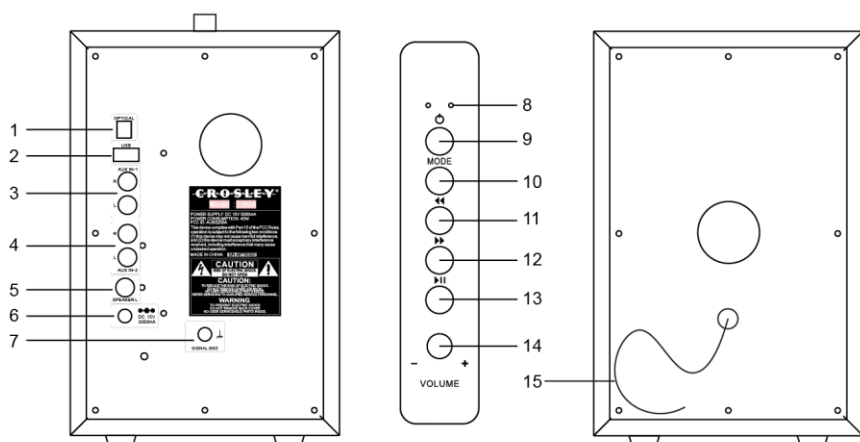

- |                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Prise optique                 | 9. Bouton de mise en marche       |
| 2. Port USB                      | 10. Bouton Mode                   |
| 3. ENTRÉE AUX 1                  | 11. Bouton Précédent              |
| 4. ENTRÉE AUX 2                  | 12. Bouton Suivant                |
| 5. Entrée de haut-parleur passif | 13. Bouton Lecture/Pause          |
| 6. Prise d'alimentation          | 14. Bouton de volume              |
| 7. Terre de signalisation        | 15. Câble de haut-parleur externe |
| 8. Voyant de fonction            |                                   |

## Fonctionnement général

### Configuration de base

1. Placez les haut-parleurs sur une surface plane de niveau. L'emplacement choisi doit être stable et sans vibration.
2. Branchez le câble de haut-parleur externe du haut-parleur passif à l'entrée du haut-parleur passif principal.
3. Branchez le cordon d'alimentation à la prise de courant.
4. Pour mettre l'appareil sous tension ou hors tension, appuyez sur le bouton de mise en marche et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes.

## Utilisation du Bluetooth

---

1. Appuyez sur le bouton Mode pour sélectionner le mode Bluetooth; le voyant de fonction est bleu et clignote.
2. Activez la fonction Bluetooth de votre dispositif audio, recherchez « Crosley S200A » et associez le dispositif.
3. Une fois le dispositif connecté aux haut-parleurs, une brève tonalité de confirmation sera diffusée par les haut-parleurs et  le voyant sera bleu.
4. Lisez et diffusez de la musique en continu de votre dispositif vers les haut-parleurs.

*Remarque : Bluetooth, version 5.0*

## Lecture depuis une clé USB

---

1. Insérez un périphérique USB dans le port USB et la lecture démarrera automatiquement.
2. Pour passer à la piste suivante ou précédente, appuyez sur le bouton Saut avant ou Saut arrière en conséquence.
3. Pour effectuer une recherche rapide vers l'avant ou vers l'arrière, appuyez et maintenez enfoncée la touche de saut vers l'avant ou vers l'arrière jusqu'à ce que vous atteigniez l'heure souhaitée. Relâchez le bouton et la lecture reprendra.
4. Pour arrêter la lecture, appuyez sur le bouton Lecture / Pause.

**REMARQUE :**

- N'utilisez que 32 Go ou moins USB.

## Fonctionnement de l'entrée AUX

---

1. Utilisez le câble RCA pour brancher votre dispositif audio dans les prises ENTRÉE AUX 1 / ENTRÉE AUX 2 de cet appareil.
2. Appuyez sur le bouton Mode pour sélectionner AUX 1 (le voyant de fonction clignote lentement en vert) ou AUX 2 (le voyant de fonction est vert fixe).
3. Lisez de la musique de votre dispositif audio vers les haut-parleurs.

## Fonctionnement optique

---

1. Branchez un câble optique (non inclus) à votre dispositif source.
2. Branchez l'autre extrémité du câble optique à la prise optique du haut-parleur principal.

## Dépannage

---

### L'appareil ne s'allume pas

- Le cordon d'alimentation n'est pas bien branché.
- Aucune alimentation au niveau de la prise électrique.

### Aucun son diffusé par les haut-parleurs

- Le volume est désactivé ou trop bas sur l'un ou l'autre des haut-parleurs ou sur le dispositif audio.
- Un câble est mal branché.
- Mauvais mode d'entrée sélectionné.

### Aucune réponse des haut-parleurs

- Débranchez, puis rebranchez l'alimentation des haut-parleurs.

### Les haut-parleurs ne peuvent être branchés à mon dispositif Bluetooth

- La fonction Bluetooth du dispositif n'est pas activée.
- Les haut-parleurs sont déjà branchés à un autre dispositif Bluetooth. Débranchez d'abord cet autre dispositif.

## Déclarations relatives à la FCC

---

Ce matériel a été testé et jugé en conformité avec les limites pour un appareil numérique de Classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites ont été établies pour offrir une protection raisonnable contre l'interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer de l'interférence nuisible aux communications radio. Toutefois, il n'existe aucune garantie qu'il n'y aura pas d'interférence dans une installation particulière. Si ce matériel cause de l'interférence nuisible à la réception radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant le matériel, il est conseillé à l'utilisateur de tenter de remédier à l'interférence par l'un ou plusieurs des moyens suivants :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre le matériel et le récepteur.
- Brancher le matériel à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consulter le détaillant ou un technicien de radio ou de télévision qualifié pour obtenir de l'aide.