

ROL | Workplace

Användarhandbok



Compact 2

EU DECLARATION OF CONFORMITY



The Manufacturer:

**ROL Ergo AB: Flygplatsvägen 1
555 93 Jönköping
Sweden**

declares under our sole
responsibility that the product:

**Electrical height adjustable frame GF-470 with
Compact 2 system: COMPACT 2**

Conforms with the provisions of the following EU Directives, including amendments, and with national legislation implementing these directives:

Machine Directive 2014/35/EU

Low Voltage Directive 2014/35/EU

Harmonized standard:

EN 60335-1:2012 +A11+A13

EMC Directive 2014/30/EU

Harmonized standards:

EN 61000-3-2:2019/A1:2021

EN 61000-4-2:2009

EN 61000-3-3:2013/A2:2021

EN 61000-4-4:2012

EN 61000-6-3:2021

EN 61000-4-5:2015

EN 61000-4-6:2014

EN 61000-4-11:2004/A1:2017

Directive 2011/65/EU (RoHS2)

Said product complies with restriction on hazardous substances and is tested accordingly.

Place:

Signature:

Date:

Jönköping, Sweden

Malin Ekeflo, Product Manager

01 November 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Malin Ekeflo', is written over a horizontal line.

1.1 Läs instruktionerna



Den person som ansvarar för installation, service och reparation, såväl som den dagliga användaren av skrivbordet, bör noggrant läsa dessa instruktioner och spara dem för framtida bruk. Om produkten är skadad, har missbrukats eller inte fungerar, kontakta leverantören för ytterligare information.

1.2 Instruktioner för nedladdning



Du kan ladda ner dessa instruktioner genom att skanna QR-koden som är placerad på kolumnetiketten (benet). Användarmanualen finns tillgänglig på följande språk: BG, CS, DA, DE, EL, ES, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV.

1.3 Felsökning

Om du upplever några problem med ramen på det höj- och sänkbara skrivbordet, vänligen skanna QR-koden som finns på etiketten på ramens pelare.'



Denna text är en översättning av originaltexten från engelska.

2.1 Avsedd användning

Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de har fått övervakning eller instruktioner om hur man använder apparaten på ett säkert sätt och förstår riskerna. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

2.2 Specifikationer

Produktens modell	COMPACT 2, GF 470
Upptagen effekt	100-240 V, 50-60Hz
Ljudnivå	<50 dB(A)
Standby-strömförbrukning	<0.02W
Omgivningstemperatur	+5 upp till +40 °C
Temperatur vid förvaring	-10 upp till +50 °C
Fuktighet	20 % upp till 80 % vid +30 °C

3.1 Instruktioner för installation

Använd endast de delar (fästsats etc.) som ingår i förpackningen.

Montera skrivbordet med hjälp av de medföljande monteringsanvisningarna. Börja med att ansluta motorkablarna till kontrollboxen. Fäst sedan handkontrollen på kontrollboxen. Anslut sedan nätsladden till kontrollboxen. Se till att elkablarna är säkert placerade så att de inte skadas. Anslut slutligen den elektriska kabeln till ett eluttag.



Not! Elkabeln måste ha full rörlighet.

3.2 Användning av skrivbordet



Skrivbordet ska endast användas för arbetsrelaterade ändamål och erbjuder möjlighet att justera arbetshöjden mellan sittande och stående positioner. Skrivbordet får endast användas inomhus och i torra lokaler (kontorsmiljö eller liknande).

Den maximala belastningen, jämnt fördelad, för skrivbordet, inklusive skrivbordet och med 2 kolumner (ben) konfiguration, är 100 kg.



Motorerna kan köras kontinuerligt i upp till 1 minut, följt av en ungefärlig 9-minuters viloperiod innan de används igen.

3.3 Justera skrivbordet

Följ dessa instruktioner när du justerar höjden på skrivbordet:

1. Se till att alla kablar är ordentligt anslutna och på plats.
2. Se till att inga föremål blockerar skrivbordet så att höjden kan justeras fritt.
3. Tryck på upp- eller nedknappen på handkontrollen för att justera skrivbordshöjden.

3.4 Säkerhets regler

När skrivbordet rör sig uppåt/nedåt, håll det nödvändiga säkerhetsavståndet för att undvika risken för att fastna mellan det rörliga skrivbordet och fasta föremål i omgivningen. När skrivbordet rör sig upp/ner ska användaren hålla uppsikt så att ingen skadas, eller att inget föremål skadas. Skrivbordet måste hålla sig borta från fasta föremål för att förhindra risken för att skrivbordet välter.

Ta alltid bort en kontorsstol innan skrivbordet rör sig upp/ner. Skrivbordsramen får inte ändras eller rekonstrueras på något sätt. Vid service- och reparationsarbeten på skrivbordet måste elkabeln alltid kopplas bort från eluttaget.

Ändringar av ramen och handkontrollen är absolut förbjudna! Skrivbordet får inte användas som en lyftanordning för människor.

Systemet är utformat för att undvika skador på utrustningen på grund av kollision. När skrivbordet upptäcker en plötslig förändring i motståndet kommer det att stoppa rörelsen och röra sig i motsatt riktning med 30-50 mm (beroende på rörelsehastigheten, kollisionskraften och belastningen vid kollision).'

4.1 Underhåll

Efter ett par veckors användning, kontrollera att skruvarna är ordentligt åtdragna. Om skrivbordet inte kan sänkas eller höjas, kontrollera anslutningarna mellan skrivbordets strömkabel och eluttaget och se till att alla kablar är ordentligt anslutna på plats. Om någon del av det elektriska höj- och sänkbara skrivbordet behöver bytas ut måste elkabeln först kopplas bort från eluttaget. När bytet är klart, anslut elkabeln till eluttaget och utför sedan återställningsprocessen enligt återställningsinstruktionerna. Efter att ha återställts utan problem är skrivbordet redo att användas.

4.2 Instruktioner för rengöring

Ta bort elkabeln från eluttaget innan du rengör den. Torka av skrivbordet med en torr och ren trasa. För grundlig rengöring, använd en trasa lätt våt med ett mildt rengöringsmedel.

4.3 Produktens tjänst

Försök inte reparera denna produkt själv. Att öppna eller ta bort lock kan utsätta dig för farlig elektricitet eller andra risker.

4.4 Tillverkarens uppgifter



Tillverkare: ROL Ergo AB
Adress: Flygplatsvägen 555 93 Jönköping, Sweden
Tillverkad i: Litauen/Sverige

4.5 Instruktioner för avfallshantering



Den överkorsade soptunnan på hjul indikerar att föremålet ska kasseras separat från hushållsavfallet. Varan ska lämnas in för återvinning i enlighet med lokala miljöbestämmelser för avfallshantering. Genom att hålla märkta föremål borta från hushållsavfallet hjälper du till att minska mängden som skickas till förbränningsanläggningar eller deponier och minskar eventuella skador på människors hälsa och miljön.

5.1 Grundläggande funktioner




Läs bruksanvisningen noggrant innan du installerar eller använder styrenheten. Om den valda handkontrollen inte täcks av denna bruksanvisning, se den separata användarmanualen som medföljer handkontrollen.

5.1.1 Rörelse uppåt på skrivbordet

Så här flyttar du skrivbordet uppåt:

Tryck på upp-knappen och håll den intryckt tills önskad höjd har uppnåtts.

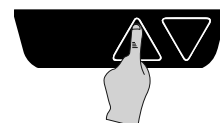

5.1.2 Nedåtgående skrivbordsrörelse

Så här flyttar du skrivbordet nedåt:

Tryck på nedåtknappen och håll den intryckt tills önskad höjd har uppnåtts.




Skrivbordet fortsätter att röra sig uppåt eller nedåt tills du släpper knappen, eller tills den högsta eller lägsta höjden uppnås.

5.1.3 Spara en position

Med den här handenheten kan du spara och justera höga (stående) och låga (sittande) positioner. Den kan också användas för att undvika kollision med t.ex. ett skåp. När en minnesposition är inställd kommer skrivbordet att stanna automatiskt på den höjden.



För att ställa in en minnesposition, följ stegen nedan:

1. Flytta skrivbordet till den nivå du vill spara.
2. Tryck på båda knapparna 3 gånger (0,5-1 sekund mellan varje tryckning).
3. Tryck sedan uppåt eller nedåt för att ställa in positionen (0,5-1 sekund).
4. Upprepa samma process för den andra positionen du vill spara.

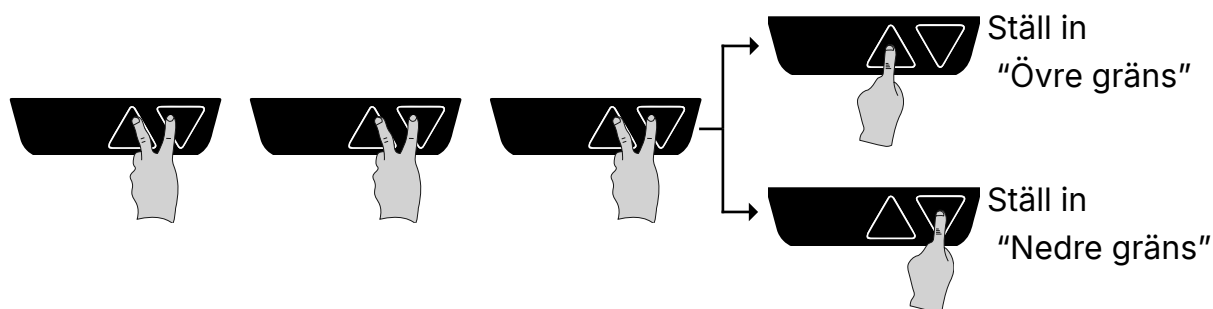

Så här flyttar du skrivbordet förbi en sparad höjd:


Tryck på upp- eller nedknappen i minst 5 sekunder tills skrivbordet rör sig uppåt eller nedåt.

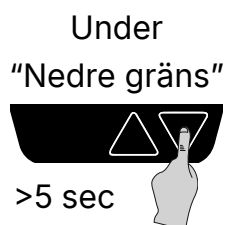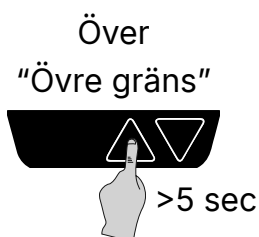

5.2 Manuell återställning

Om en motor eller annan elektronisk del kopplas bort från pelaren (benet) under eller efter montering, måste du utföra en återställningscykel. En återställningscykel bör göras med en jämnt fördelad vikt på ca 45 kg applicerad på skrivbordet.

Utför en återställning genom att:

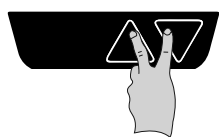

Tryck samtidigt på upp- och nedknapparna i minst 8 sekunder.



Tryck och håll ned nedåtknappen så flyttas skrivbordet långsamt till lägsta möjliga punkt.



Skrivbordet står i lägsta möjliga läge och är redo att användas.

6.1 Vanliga frågor

Problem	Möjlig källa	Handling
Skrivbordet rör sig inte	Se till att alla kablar är oskadade och ordentligt anslutna på plats	Återanslut alla kablar
	Koppla bort skrivbordet från eluttaget i cirka en minut och anslut det igen	Följ instruktionerna för att utföra en återställning
Endast en pelare (ben) rör sig		Följ instruktionerna för att utföra en återställning
Skrivbordet kan stanna och ibland byta riktning under användning	Se till att skrivbordet inte är överbelastat (nominell maxbelastning)	Ta bort de tunga sakerna från skrivbordet. Följ instruktionerna för att utföra en återställning
	Se till att inget blockerar skrivbordet	Ta bort hindret. Följ instruktionerna för att utföra en återställning
	Se till att elkabeln kan röra sig fritt när skrivbordet är i sitt högsta läge och har lite extra längd för att röra sig fritt	Om den elektriska kabeln har fastnat, släpp den. Se till att längden är tillräcklig när skrivbordet är i sitt högsta läge
Skrivbordet har slutat fungera. Brännande lukt kommer från kortslutning / motor / strömförsörjning / styrenheter	Koppla bort skrivbordet från eluttaget	Identifiera de brända delarna och kontakta sedan ROL:s kundtjänst
Onormalt ljud från skrivbordspelare (ben)	Kontrollera att ljudet är normalt eller onormalt när du flyttar skrivbordet uppåt och nedåt	Följ instruktionerna för att utföra en återställning. Om problemet kvarstår, identifiera de defekta delarna och kontakta ROL:s kundtjänst
Status för överhettningsskydd		Detta är inte en felstatus, men om motorn används kontinuerligt i mer än 1 minut kan överhettningsskyddet aktiveras. Efter ca 9 minuters vila kan normal drift återupptas

Om du har tekniska problem med ditt skrivbord, vänd dig i första hand till din säljare för kundsupportinformation.

Om du behöver extra support än den som din säljare ger kan ramtillverkarens kundsupport nås på info@rolgroup.com.