

RF-termostaatin BT2 paritus vastaanottimen P-6434 24V tai P-6678 230V kanssa:

1. Vastaanotin paritustilaan

- a. paina (OK) – painiketta 5 sekunnin ajan
- b. vihreä LED syttyy vilkkumaan 1. alueen kohdalle



2. Valitse alue liikuttamalla valitsinta (◀) ja (▶) – painikkeilla ja vahvasta valinta (OK) – painikkeella. Paritustilan ollessa aktiivinen palaa alueen LED punaisena.



3. Termostaatti paritustilaan:


a. Termostaatti P-6671:

- i. paina (●) – painiketta 10 sekunnin ajan tai kunnes näytössä lukee "INI"
- ii. termostaatti lähettää paritussignaalin vastaanottimelle



b. Termostaatti P-7710/P-7930:

- i. paina termostaatin takana olevaa painiketta painettuna. Vapauta painike kun näytön vasempaan reunaan ilmestyy 4 ruutua, nyt näyttöön ilmestyy teksti "INI"
- ii. termostaatti lähettää paritussignaalin vastaanottimelle

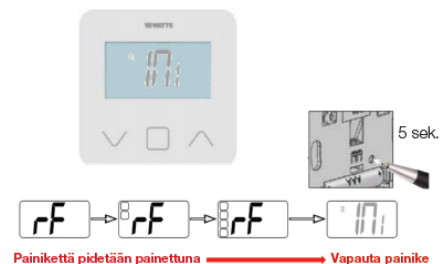

- c. jos paritus onnistuu, palaa vastaanottimen alueen LED vihreänä ja seuraavan alueen LED vilkkuu vihreänä



4. Nyt voit toistaa kohdat 2-3 parittaaksesi muut termostaatit

5. Kun olet parittanut kaikki termostaatit, paina (OK) – painiketta 5 sekunnin ajan tallentaaksesi paritusliitännät ja poistuaaksesi parituksesta.

6. Termostaatin parituksen tarkistus tapahtuu nostamalla huonetermostaatin asetuslämpötilaa. Lisääntynyt lämmityksen tarve syttyy ko. alueen LED palamaan punaisena.

Vastaanottimen tehdasetusten palautus tapahtuu painamalla nuolinäppäimiä (◀) ja (▶) yhtä aikaa n. 5 sekunnin ajan. Nollauksen jälkeen vastaanotin ja termostaatit voidaan parittaa uudelleen.