


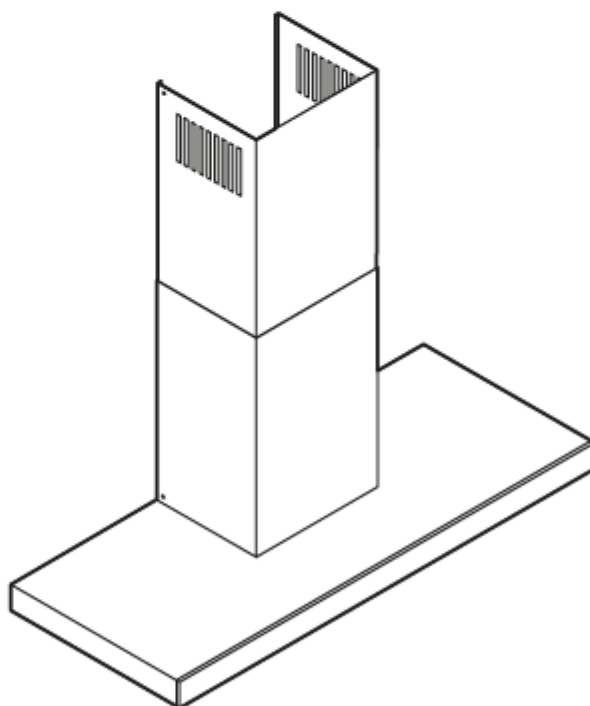





Model

Ida 60-90

Ida 68-98

Ida 65-95


Dokumentti : 60800848A- Ida- säädinkupu- tehostuskupu ja
kerrostalokupu perusasennusohje

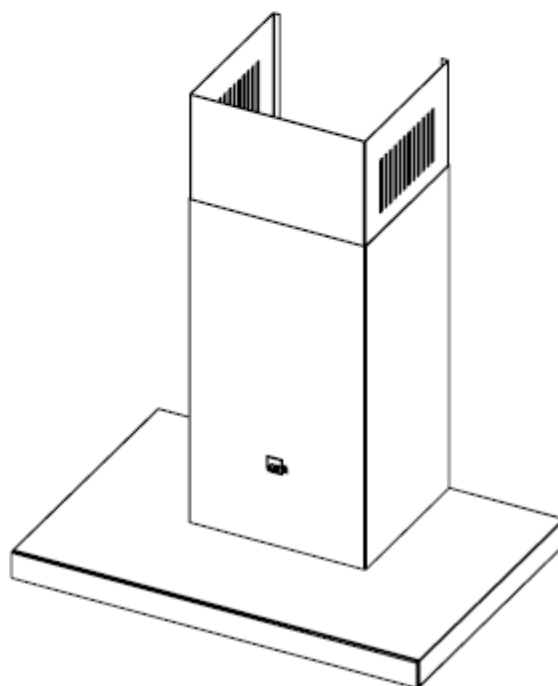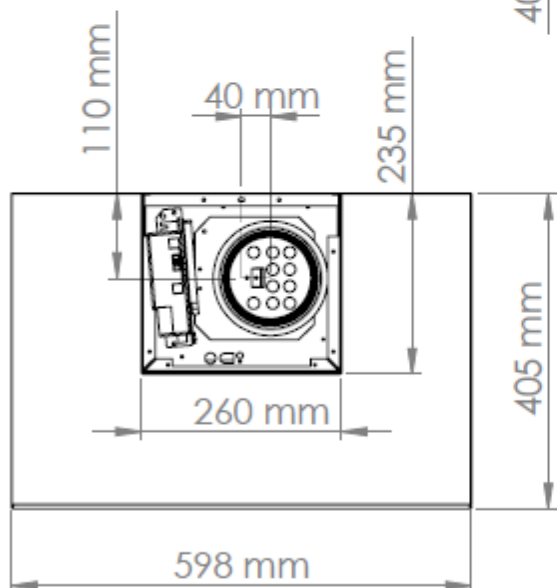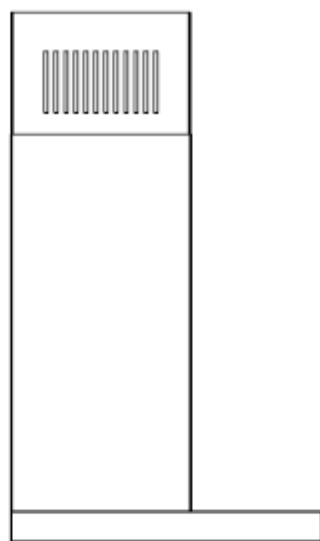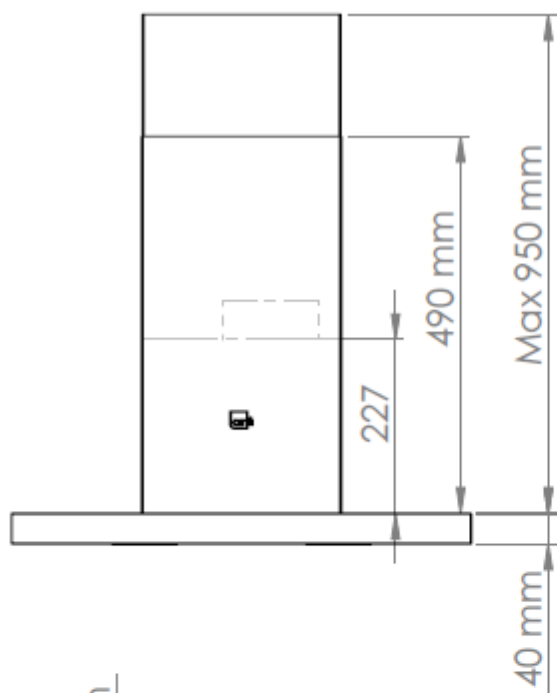

Mittakuva Ida 600

mallityyppi 60, 68




SÄÄDINKUPU / TEHOSTUSKUPU

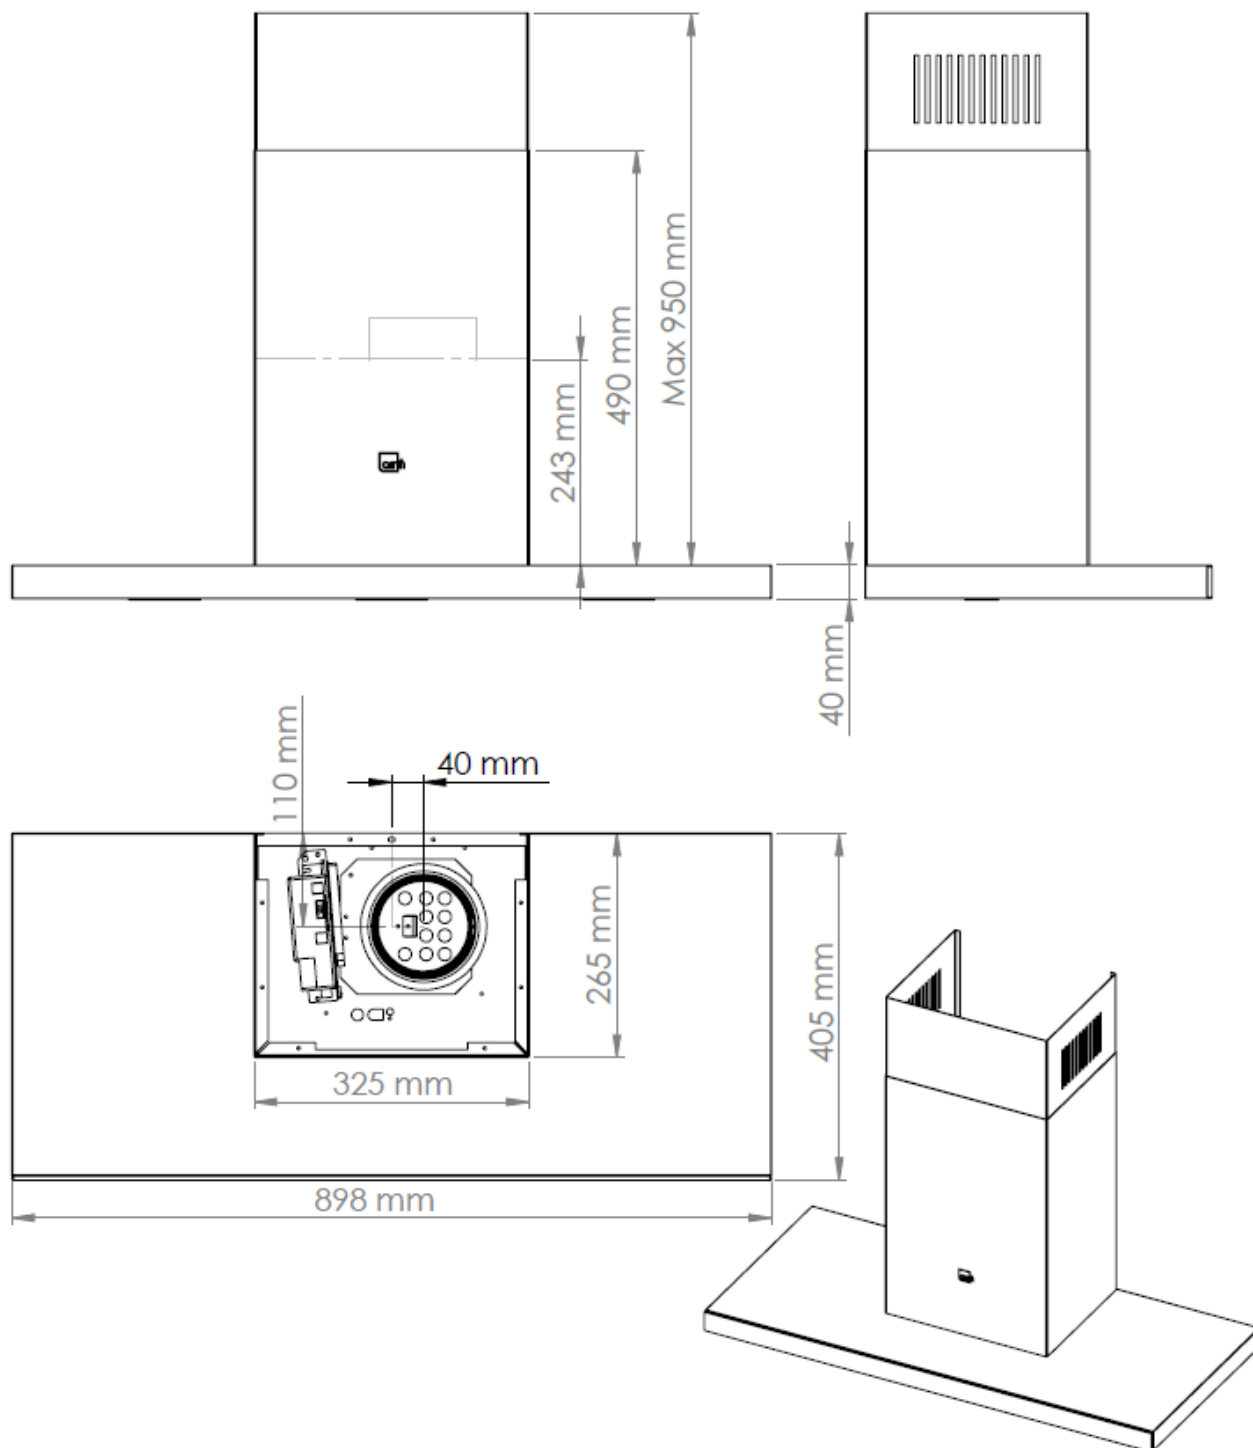


Mittakuva Ida 900

mallityyppi 90, 98

SÄÄDINKUPU / TEHOSTUSKUPU



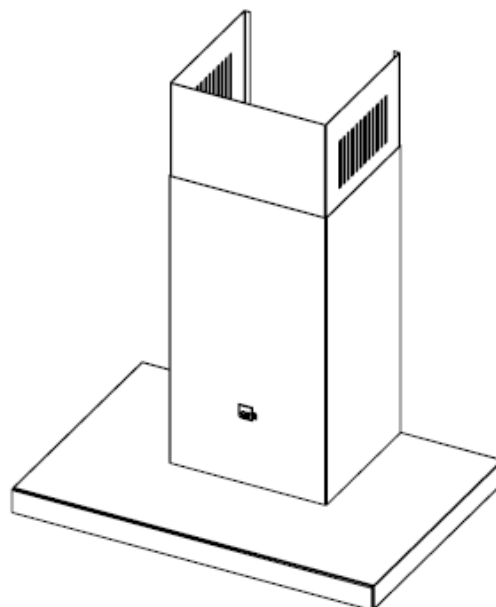
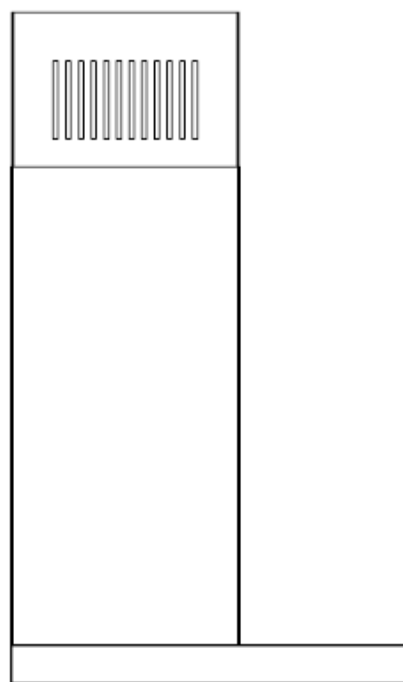
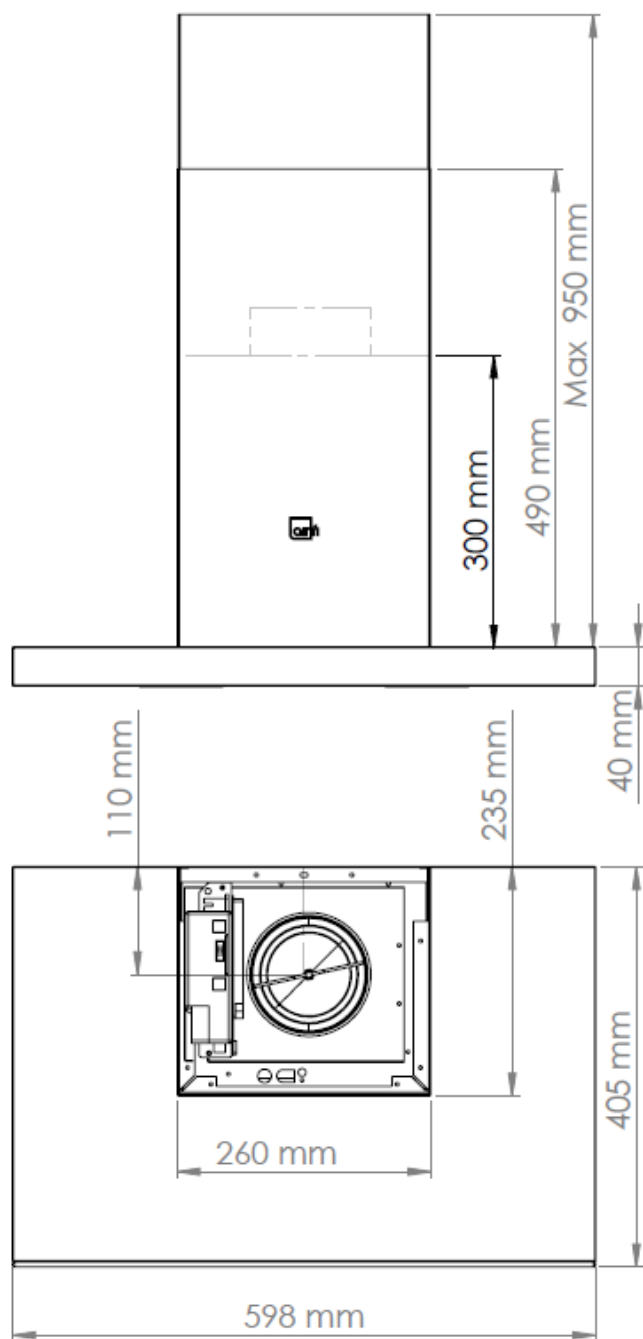


Mittakuva Ida 600
mallityyppi 65
KERROSTALOKUPU

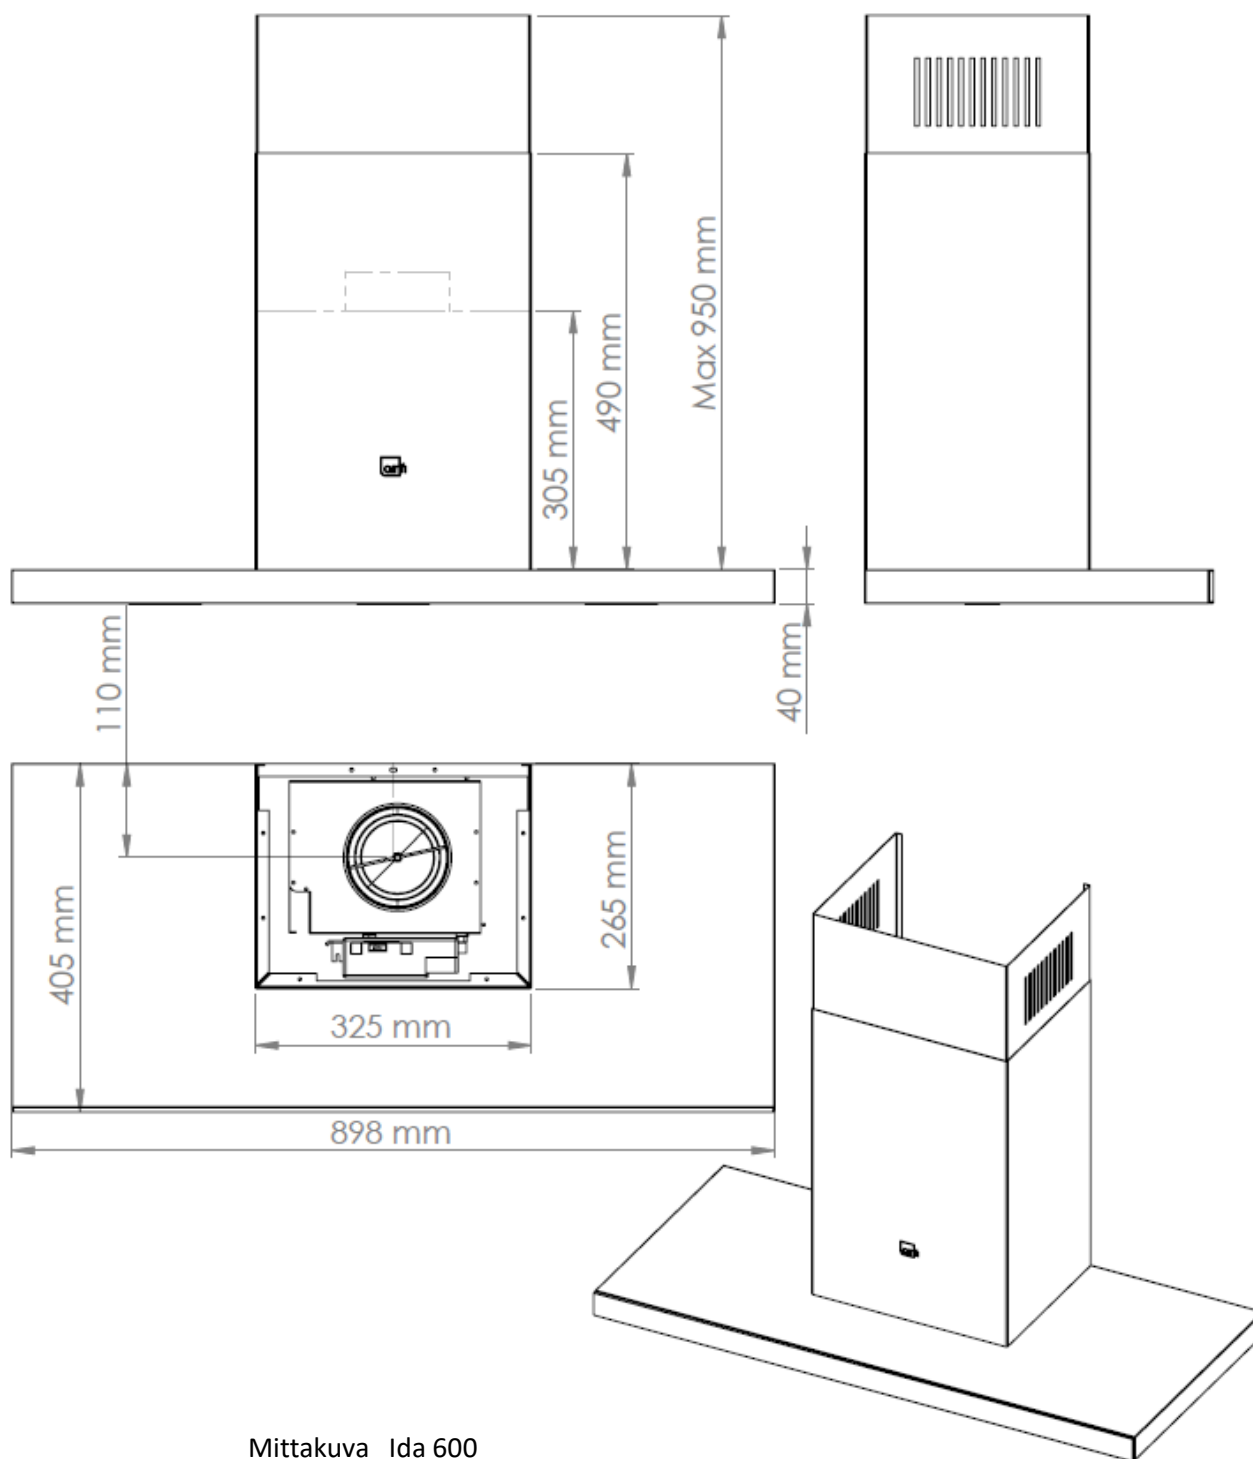








Mittakuva Ida 600
mallityyppi 95
KERROSTALOKUPU







Huom! Liesikuvun poistoilmakanavan tule aina täyttää ko. paikkakunnan palonmääritysvaatimukset

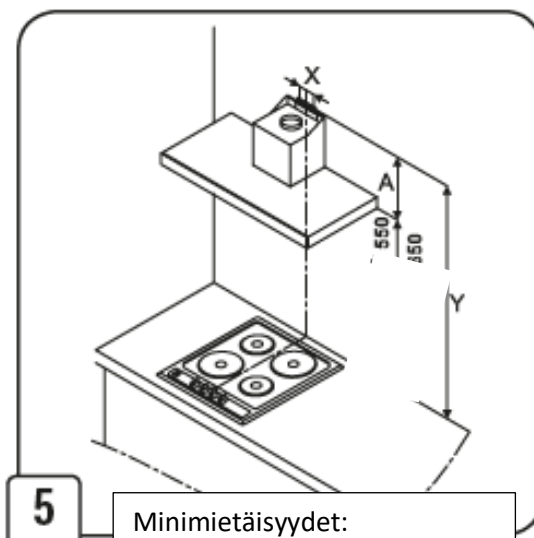
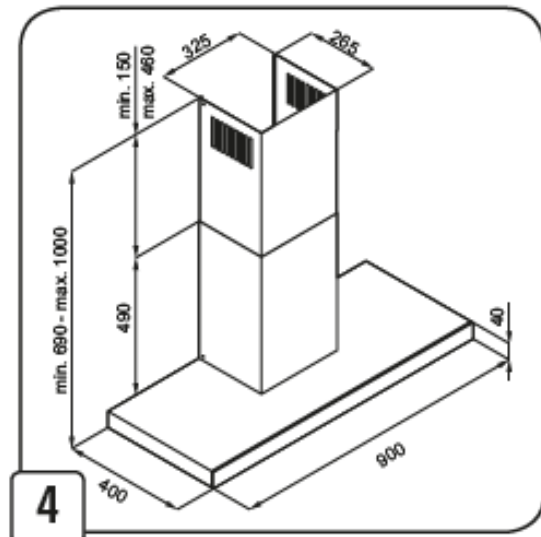
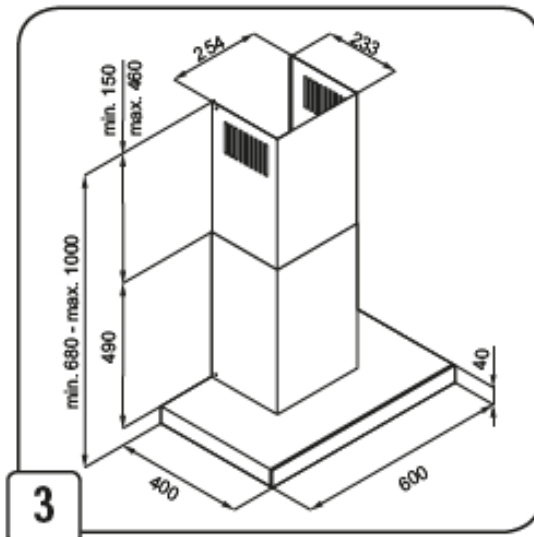
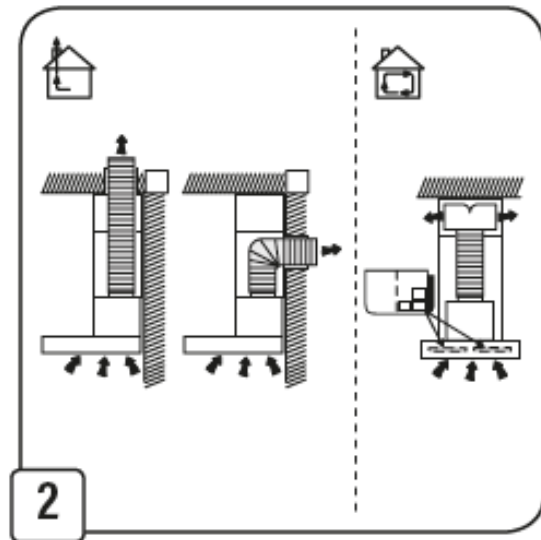
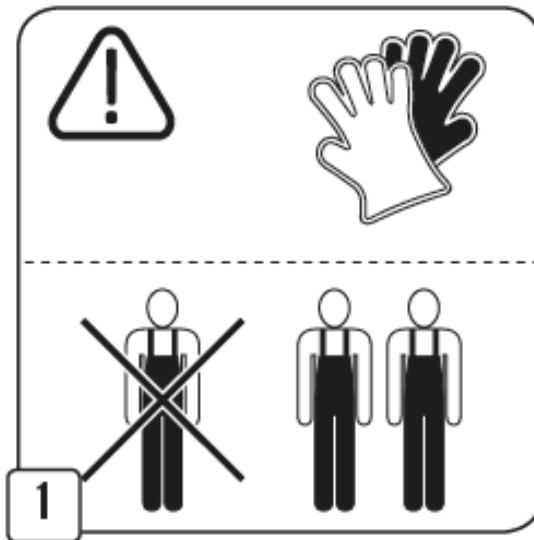


Minimietäisyydet:
Sähköliesi min 550 mm
Kaasuliesi min 650 mm

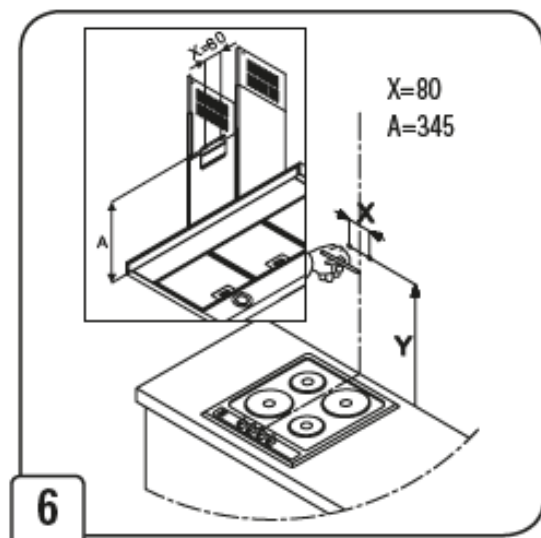

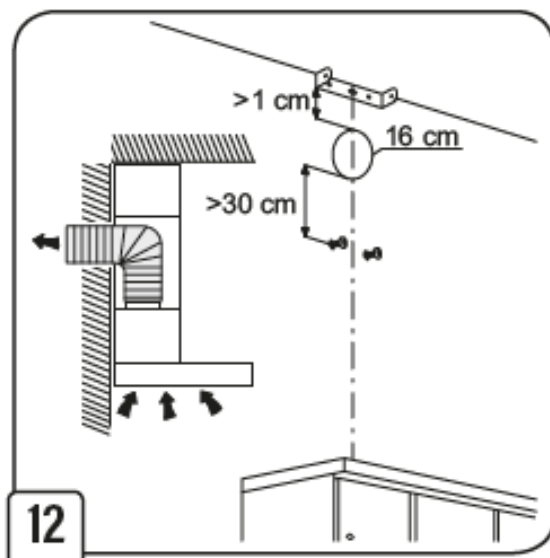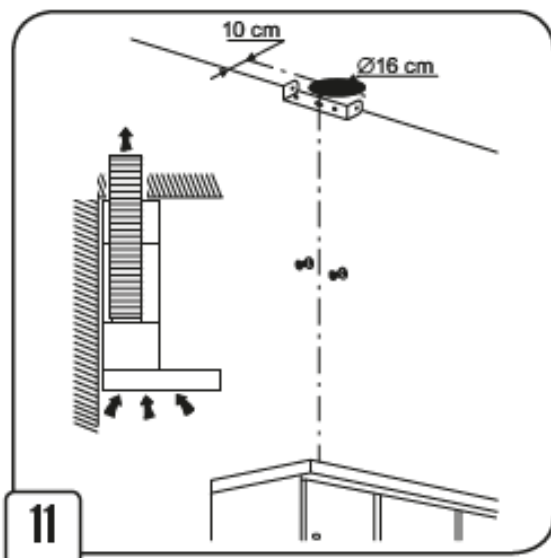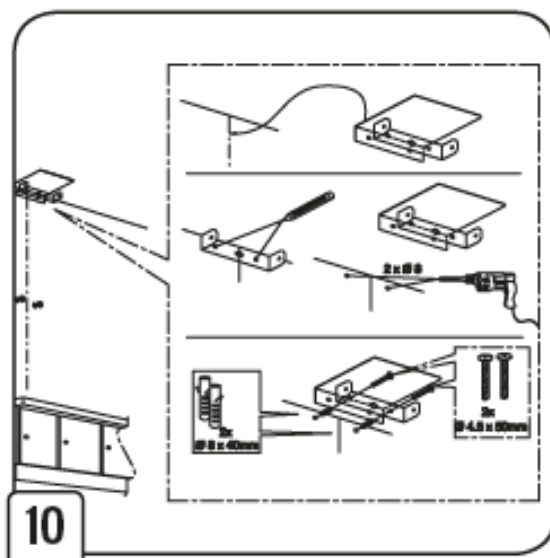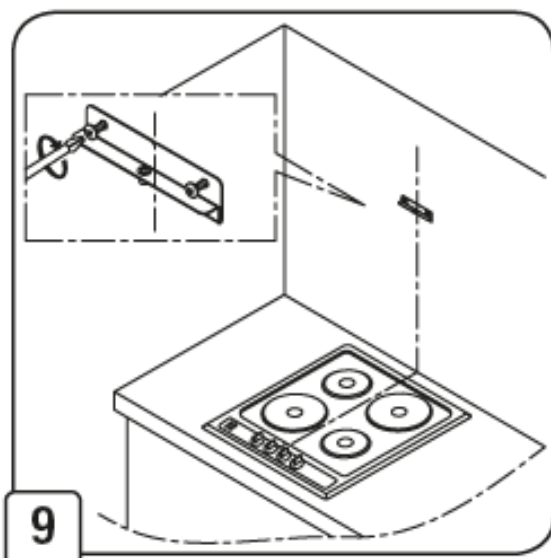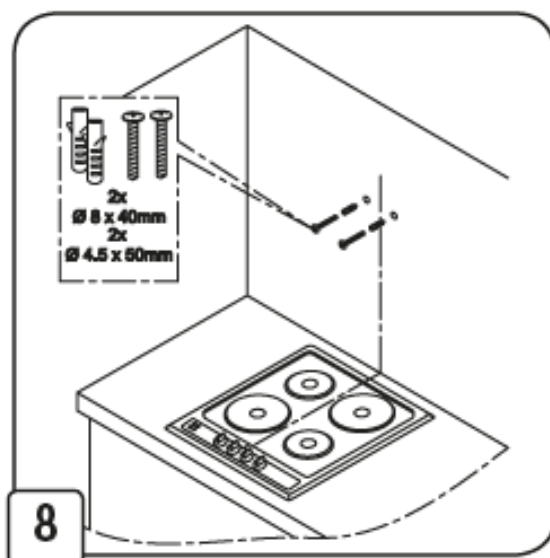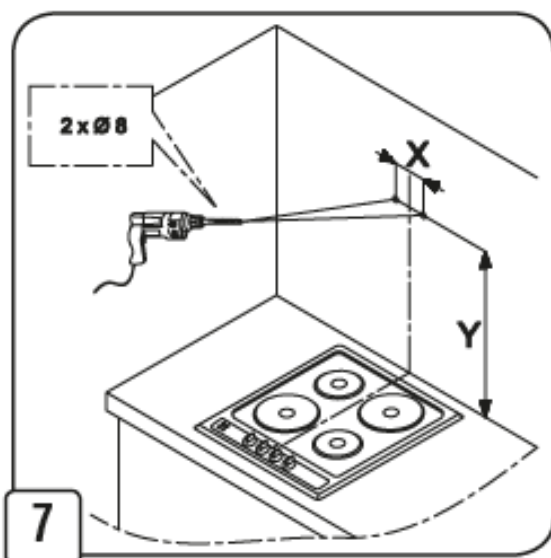

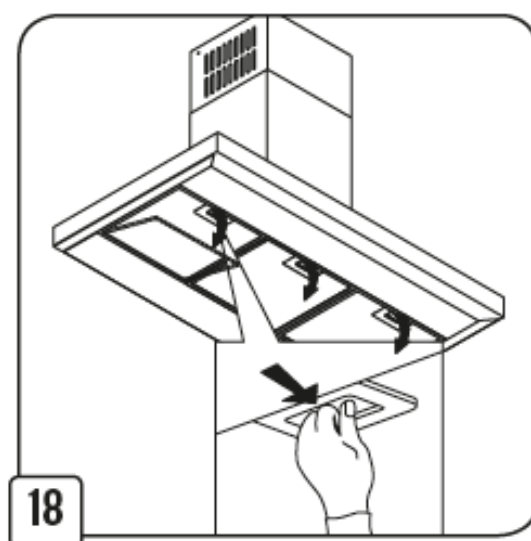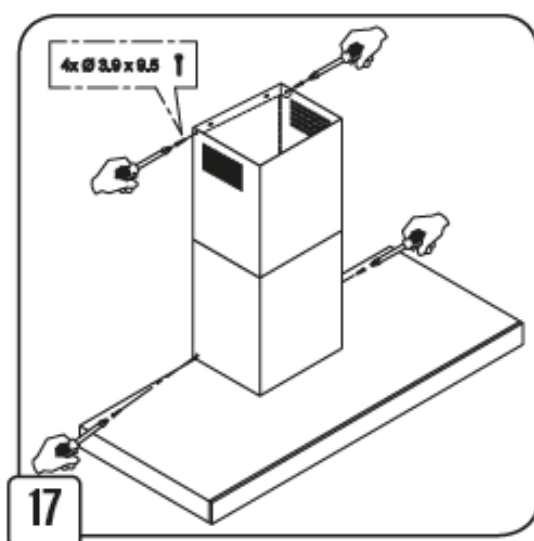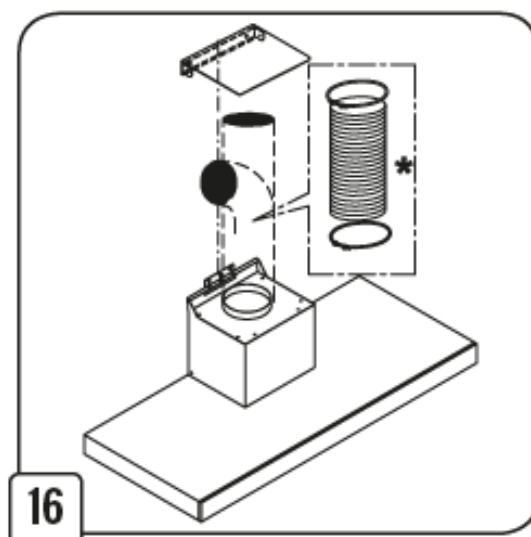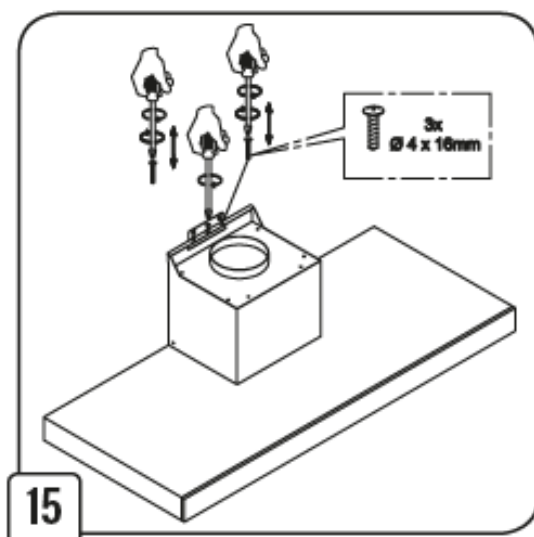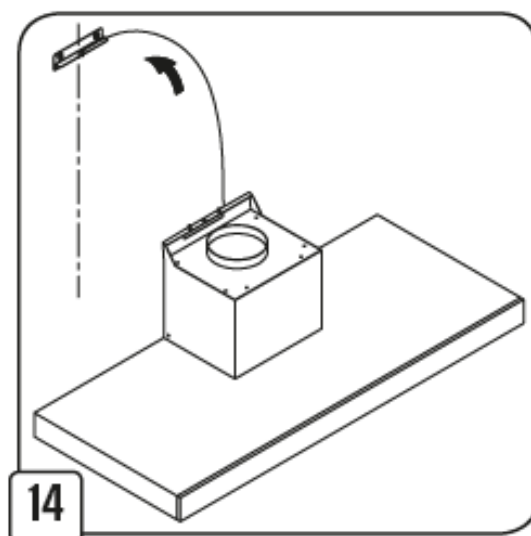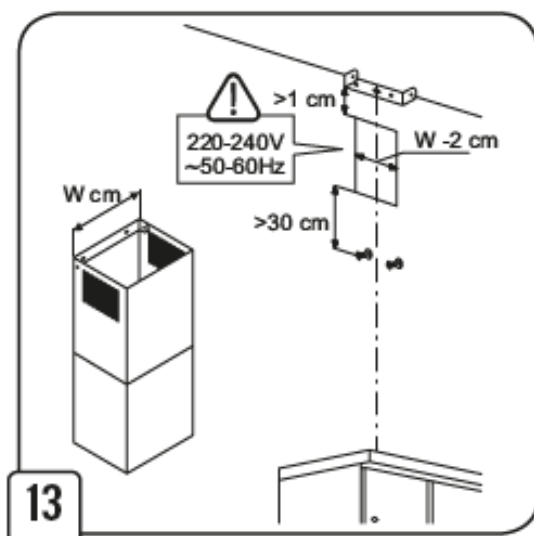

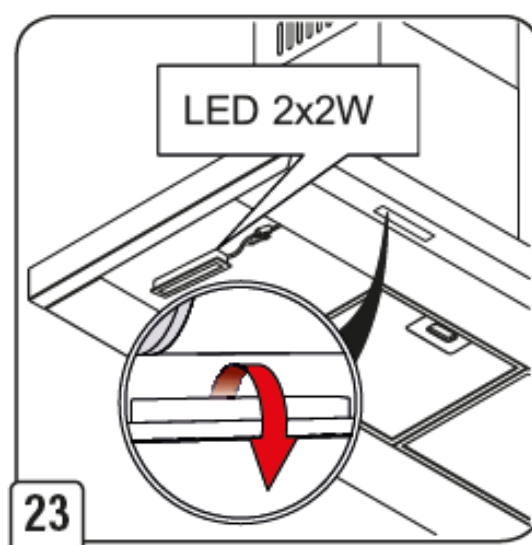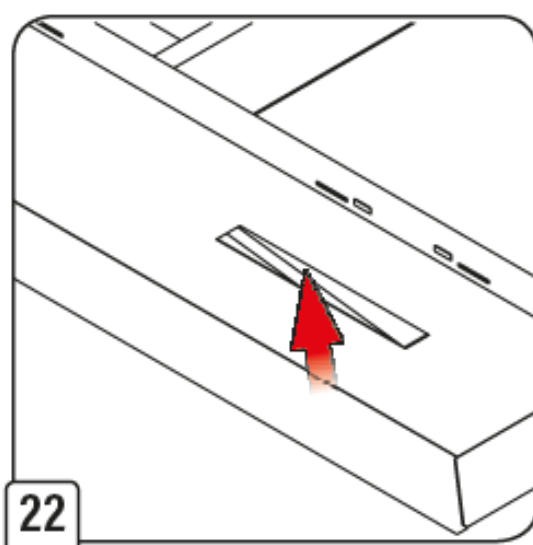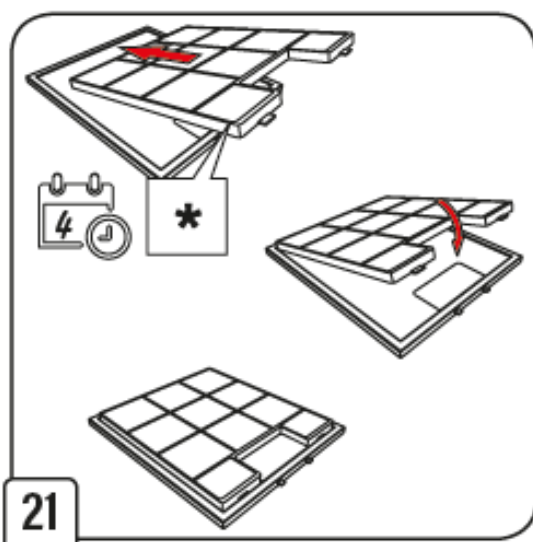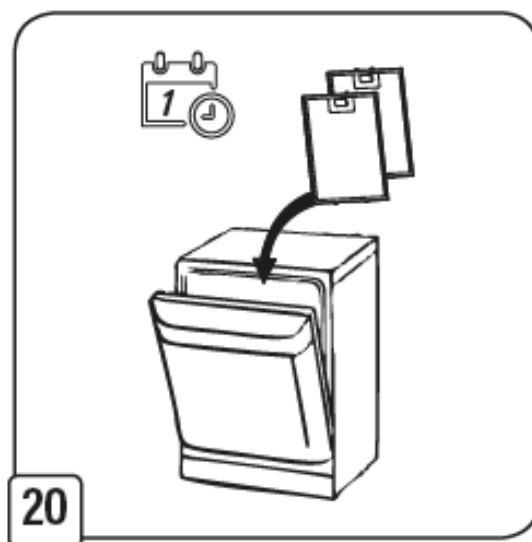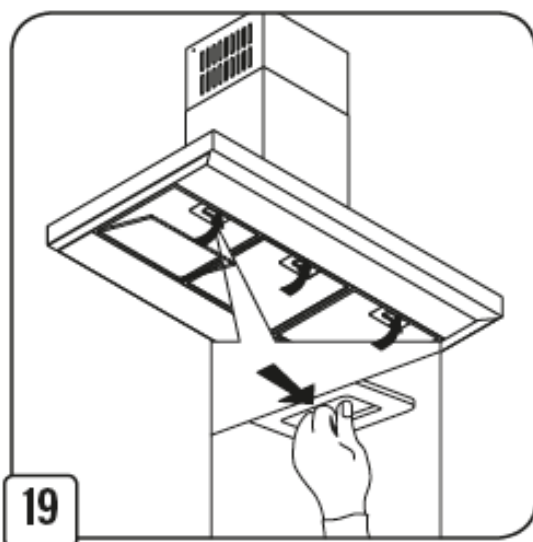

Airfi kuvut-k-kertoimet



Airfi säädinkuvut ja tehostuskuvut

Kertoimet soveltuvat:

Säädinkuvut (tyyppikilvessä: 50, 60, 90) - Airfi Pia, Suvi, Ida, Eva

Tehostuskuvut (tyyppikilvessä: 58, 68, 98) - Airfi Pia, Suvi, Ida, Eva

Perusilmavirta, tehostusläppä suljettuna

Paine mitataan läpän reiästä, kuvan mukaisesti (M)

Läpän reikiä auki


määrä	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10
k-arvo	0	0,4	0,59	0,78	0,96	1,15	1,31	1,46	1,62	1,76

Tehostusilmavirta, tehostusläppä avattuna

Perusilmavirran reikien avausmäärä ei vaikuta ilmavirtaan (ilmavirrat alle 50dm³/s)

Paine mitataan kuvan mukaisesta kohdasta, lähtökauluksen "takaa" (M).

k-arvo 6,5

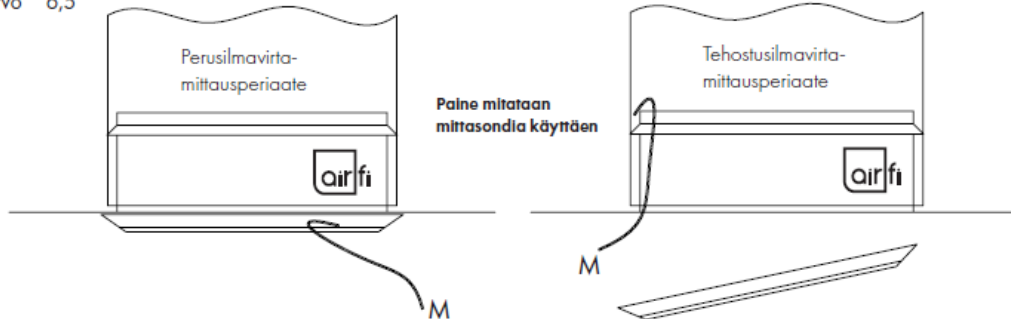

Kerrostalokuvut, savunrajoitinventtiilillä

Kertoimet soveltuvat:

Kerrostalokuvut (tyyppikilvessä: 55, 65, 95) - Airfi Pia, Suvi, Ida, Eva

Venttiili täyttää savunrajoitusmäärityksen max 42dm³/s, 100Pa s = +9mm

Perusilmavirta, tehostusläppä suljettuna


Paineenmittaus min/max yhdestä pisteestä, kuvan mukaisesti (M)

Läpän reikiä auki

määrä	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10
k-arvo	0	0,4	0,59	0,78	0,96	1,15	1,31	1,46	1,62	1,76

Tehostusilmavirta, tehostusläppä avattuna (käytetään venttiilitoimittajan k-kertoimia)

a,mm	-12	-6	0	+9	+12
k-arvo	0,6	1,3	2	3,2	3,6

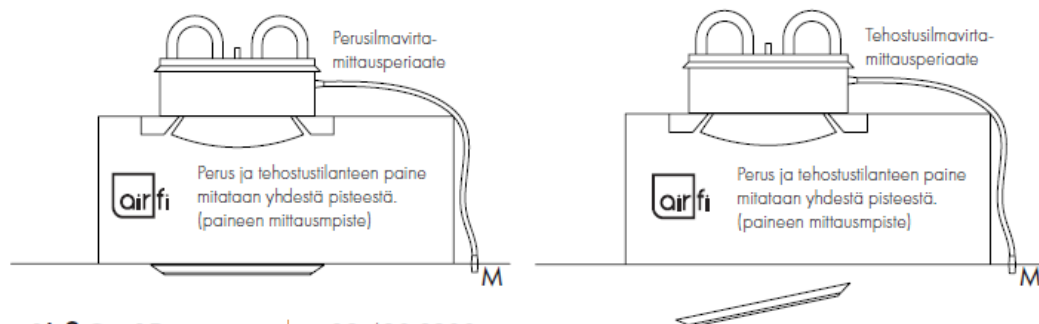

Airfi Oy AB
Piilipuunkatu 11
21200 Raisio, Finland

02 430 3300
www.airfi.fi
info@airfi.fi

Pidätämme oikeuden muutoksiin.