


TRI Asennus

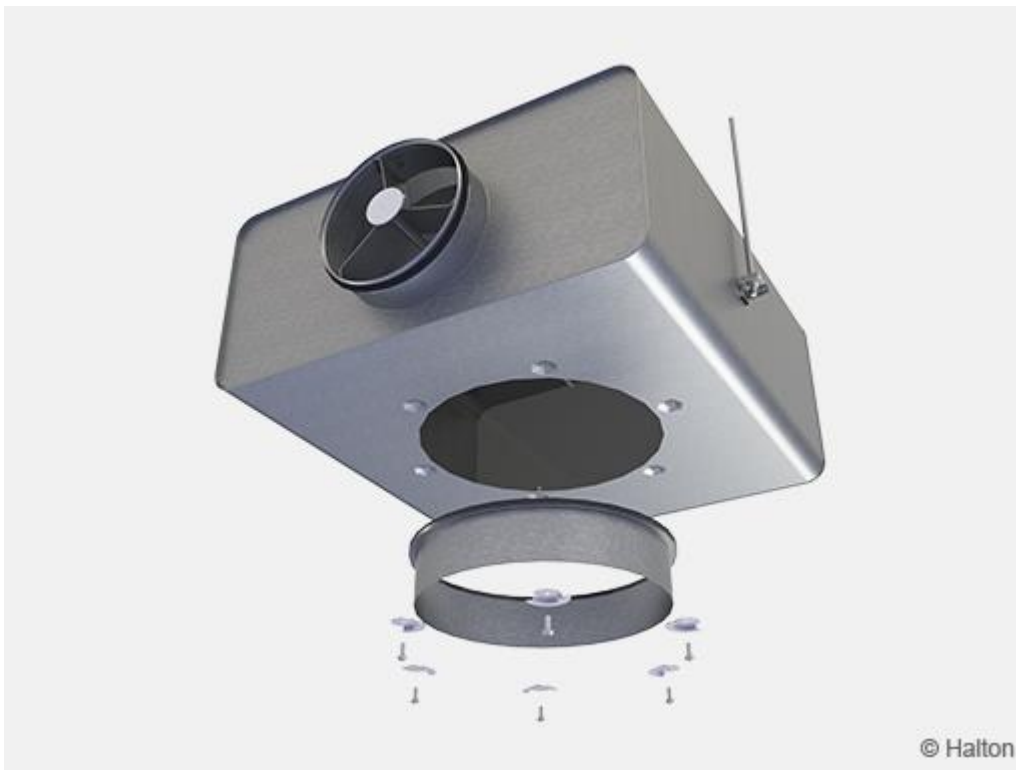

Koodi selitys

1. Paineoetulppa
2. Kiinnike
3. Naaraspuolinen kierreniitti
4. Liitoskaulus
5. Tiiviste
6. Pölysuojus
7. Mittaus- ja säätömoduuli
8. Liitäntälaatikko

Halton TRI-liitäntälaatikko voidaan asentaa kahdella teräsluskillalla tai M8-kierretangolla (eivät sisälly toimitukseen).

Liitäntälaatikko liitetään kanavistoon tiivisteellä varustetulla liitoskaulusella.

Moduulirakenteisen liitosjärjestelmän ansiosta hajottaja voidaan kiinnittää liitäntälaatikkoon kolmella tavalla:

- liitoskaulus kiinnitetään liitäntälaatikkoon ulkopuolelta
- liitoskaulus kiinnitetään sisäpuolelta
- tietyissä tapauksissa hajottaja voidaan kiinnittää liitäntälaatikkoon ilman liitoskaulusta.

Kiinnitystavan muuttamista varten liitoskaulus on ensin irrotettava avaamalla kiinnikkeet ja asennettava sen jälkeen uudelleen haluttuun asentoon.

Paineoetta varten painekoetulppa (1) on kiinnitettävä kiinnikkeiden (2) avulla.

Laitteen teknisissä tiedoissa esitetyt luvut vastaavat asennusvaihtoehtoja, joissa liitoskaulus on kiinnitetty joko liitäntälaatikon ulkopuolelle (TRI) tai sisäpuolelle (TRI-(I)).