

DTR Asennus



Hajotin voidaan liittää suoraan kanavaan ruuvi- tai niittikiinnityksellä, tai se voidaan liittää Halton TRI-liitäntälaatikkoon.

Irrota etulevy vetämällä sitä varovasti alaspäin ja päästä saranoiden varaan.


Suuntaa ilmasuihkut haluamiisi suuntiin asentamalla suuntauslevy reiälliseen etulevyyn.

Kiinnitä etulevy takaisin paikalleen kääntämällä se ylös ja painamalla, kunnes kiinnitysjouset lukittuvat.

Suosittelava suojaetäisyys ennen hajotinta on vähintään kolme kanavan läpimittaa (3xD).

Poistoilmalaitteessa ei käytetä suuntauslevyä.

Asennus Halton TRI-liitäntälaatikon kanssa

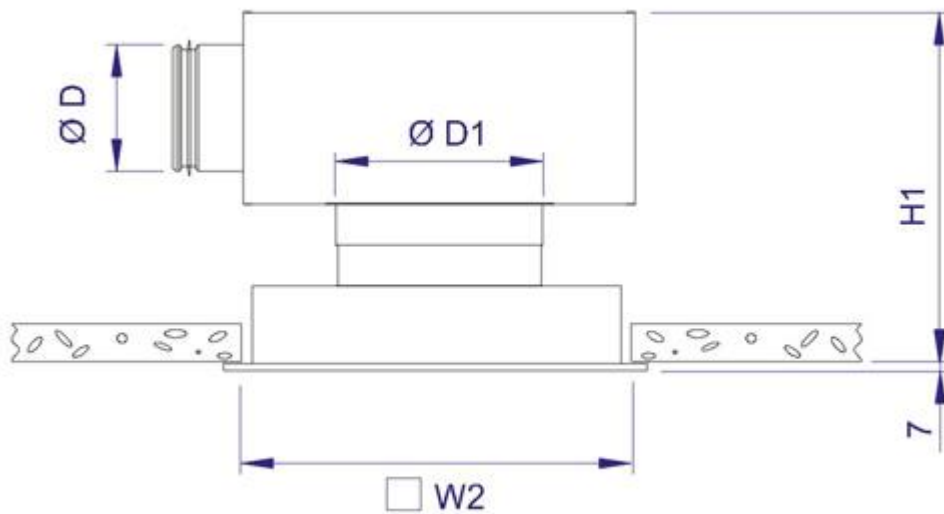

Halton TRI-liitäntälaatikon liitoskaulus voidaan asentaa joko liitäntälaatikon sisäpuolelle tai sen ulkopuolelle liitäntälaatikon pohjaan. Seuraavassa taulukossa on esitetty laitteen korkeus ulkopuolista liitoskaulusta käytettäessä. Kun liitoskaulus asennetaan sisäpuolelle, kokonaiskorkeus H1 on 60 mm pienempi.

DTR	ØD1	TRI	W2	H1
100-300	100	TRI-100-100	270	293-343
125-300	100	TRI-100-125	270	293-343
160-450	125	TRI-125-160	425	343-393
200-450	160	TRI-160-200	425	383-433
200-600	160	TRI-160-200	565	383-433
250-600	200	TRI-200-250	565	433-483
315-600	250	TRI-250-315	565	497-547