



VESIAUTOMAATIT VESIVERKKOLIITÄNNÄLLÄ

Mallit Lohja CC 68 R RC - RS - VMS - WMC


RC/RS



WMS / WMC

KÄYTTÖOHJEET JA HUOLTO

TUOTTEEN KUVAUS

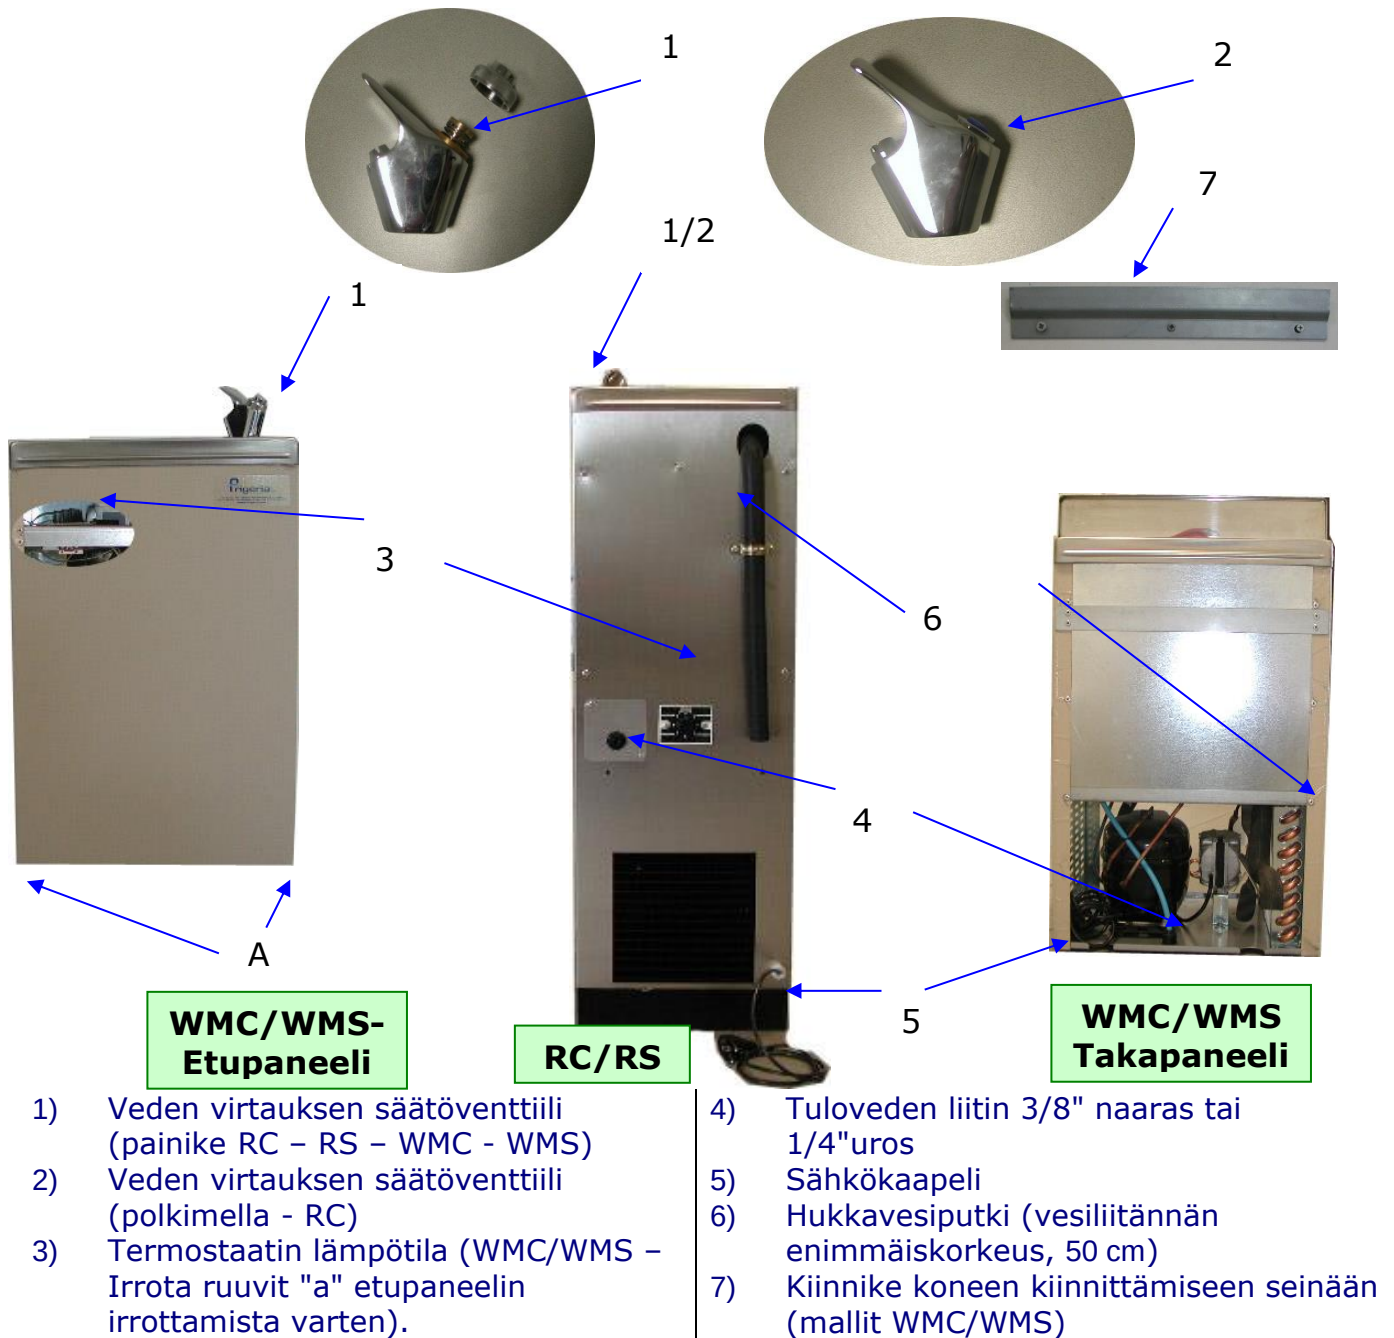

ASENNUSTAPA

Avaa pakkaus ja tarkista, että jäähdytin ei ole vaurioitunut kuljetuksen aikana.

LASINTÄYTTÖHANAN ASENNUS: Irrota etupaneeli avaamalla kaksi alaruuvia; poista pesualtaan kromattu korkki, joka pitää kiinnittimen altaan alla; lisää jonkin verran teflonteippiä kierteen ympärille ja kokoa lasintäyttöhana; kiinnitä etulevy uudelleen ruuveilla.

Kytke kone vesijärjestelmään "4" liittimellä; vesijärjestelmän paine, vähintään 2 bar, enintään 4 bar.

Tarkista, ettei vesivuotoja ole.

Kytke pistoke pistorasiaan; päästä vettä hanasta (hanoista).

Säädä termostaatti arvoon 4-5 (1 vähemmän kylmää / 7 kylmempää).

Kun asennus on valmis, älä annostele vettä ennen kuin kompressori on pysähtynyt kokonaan.

VAROITUKSET JA ASENNUSOHJEET

Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen tai virheellinen tulkinta voi aiheuttaa vahinkoa ihmisille.

Jos sähkökaapeli on vaurioitunut, valmistajan, valtuutetun huoltoliikkeen tai vastaavan pätevyyden omaavan henkilön on vaihdettava se riskien välttämiseksi. Kytke kone vain juomavesijärjestelmään; käytä vain toimitettavia 3/8 ”naaras- tai 1/4 ” urosliittimiä;

Älä vahingoita jäähdytysnesteen virtapiiriä;

Sijoita kone vähintään 100 mm:n etäisyydelle alustan seinistä;

Irrota pistoke pistorasiasta ennen paneelien poistamista huoltoa ja/tai säätämistä varten;

Älä aseta termostaattia arvoon yli 6; muutoin on olemassa jään muodostumisen riski;

Älä koskaan käytä jatkojohtoja verkkoon kytkemistä varten;

Varmista, että sähköjärjestelmän jännite on oikea ja että se vastaa FRIGERIA Drinking System Srl: n pyytämää ja tarrassa ilmoitettua jännitettä.

Varmista, että pistorasian maadoitus on tehokas voimassa olevien normien mukaisesti ja että siinä on riittävä differentiaalikytkenälaite;

Sähköinen venttiili voi vaurioitua, jos mikrosuodatusjärjestelmää ei käytetä.

Sähkölaitteen ja jäähdytysnesteen ominaisuudet on ilmoitettu koneeseen kiinnitetyssä etiketissä yhdessä sarjanumeron kanssa.

Valmistajaa ei voida pitää vastuussa henkilöille tai esineille aiheutuneista vahingoista, jos näitä varoituksia ei noudateta.

HUOLTO

Jäähdytyspiiri on hermeettinen eikä se tarvitse mitään huoltotoimenpiteitä.

Lauhdutin on puhdistettava säännöllisesti.

Asennus ja mahdolliset huoltotoimenpiteet on suoritettava valmistajan, valtuutetun huoltoliikkeen tai vastaavan pätevyyden omaavan henkilön toimesta.

Suodatinpatruuna: LVI 3615101 WatMan Aktiivihilisuodatin

Suosittelun vaihtoväli on 6 kuukautta.

1. Pese laite usein lämpimällä saippuavedellä. Vältä kaikkien hankaavien ja syövyttävien välineiden ja aineiden käyttöä.

2. Älä kaada mitään sakkaa tai muuta jätettä hukkavesiastiaan, jotta se ei tukkeudu.

3. Jos on tarvetta, laitteen sähkövirta voidaan katkaista pidemmäksi aikaa mikäli laitetta ei käytetä (esim. yli 3 päivää) energiansäästösyistä.

Suositlemme kuitenkin, että laite pestään kun se otetaan uudelleen käyttöön ja vettä lasketaan laitteesta läpi ainakin 10 litraa. Myös suodattimen vaihto on tehtävä säännöllisesti (Max. kuuden kuukauden välein).

4. Pidä laitteen ympäristö puhtaana ja kuivana.

Tarkista paineenalennusventtiili. Varmista että sulkuventtiili on helposti käytettävissä. Suosittelemme myös takaiskuventtiilin käyttöä.


TEKNISET OMINAISUUDET

Ominaisuudet Malli	Tilavuus	Jäähdytyskaasu	Potentiaalisuus Lt/h	T° kylmä vesi (C)	Kompressorin Hp	Mitat (cm)	Paino(kg)
RC 30	-	R134a	25/32	8-12°	1/8	32x32x96h	32
CC 68 R/RC 35	-	R134a	35/40	8-12°	1/6	38x32x96h	34
RC 45	-	R134a	45/50	8-12°	1/5	38x32x96h	36
WMC 30	-	R134a	25/32	8-12°	1/6	38x32x96h	28
WMC 45	-	R134a	45/50	8-12°	1/5	38x32x96h	30
RS 38	4	R134a	32/38	8-12°	1/6	38x32x96h	33
RS 40	4	R134a	40/45	8-12°	1/5	38x32x96h	35
RS 50	7	R134a	47/58	8-12°	1/5	38x32x96h	38
RS 60	16	R134a	60/65	8-12°	1/5	38x32x96h	44
WMS 40	4	R134a	40/45	8-12°	1/6	38x32x96h	28
WMC 50	10	R134a	47/58	8-12°	1/5	38x32x96h	32

VIANETSINTÄ: SYYT JA TOIMENPITEET

VIKA	MAHDOLLINEN SYY	SUOSITELTU TOIMENPIDE
• Laite ei käynnisty • Laite toimii, mutta se ei viilennä	• Jännitteen puute • Jäähdytyskaasuvuoto • Lauhdutin on tukossa tai likainen	• Tarkista sähköjärjestelmä • Ota yhteys valmistajaan tai huoltoliikkeeseen • Puhdista lauhdutin (pölynimuria tai harjaa voidaan käyttää)
• Kompressorin käy, mutta kone ei jäähdy	• Jännitteen puute tuulettimessa • Tuuletin ei toimi	• Ota yhteys valmistajaan tai huoltoliikkeeseen • Ota yhteys valmistajaan tai huoltoliikkeeseen
• Kompressorin ja tuuletin käyvät jatkuvasti	• Termostaatti on vaurioitunut	• Ota yhteys valmistajaan tai huoltoliikkeeseen
• Kompressorin ei käy, mutta moottorin tuuletin toimii	• Kompressorin lämpösuojakytin on lauennut • Rele, lauhdutin tai kompressorin ovat vikatilassa	• Odota kompressorin uudelleenkäynnistystä • Ota yhteys valmistajaan tai huoltoliikkeeseen
• Vettä ei tule painamalla jalkapoltinta (malleissa, joissa on tällainen ohjaus)	• Jännitteen tai paineen puute vesijärjestelmässä • Vika sähköventtiilissä tai mikrokytkimessä	• Tarkista virtalähde tai vesijärjestelmä • Ota yhteys valmistajaan tai huoltoliikkeeseen

SÄHKÖINEN JÄRJESTELMÄ

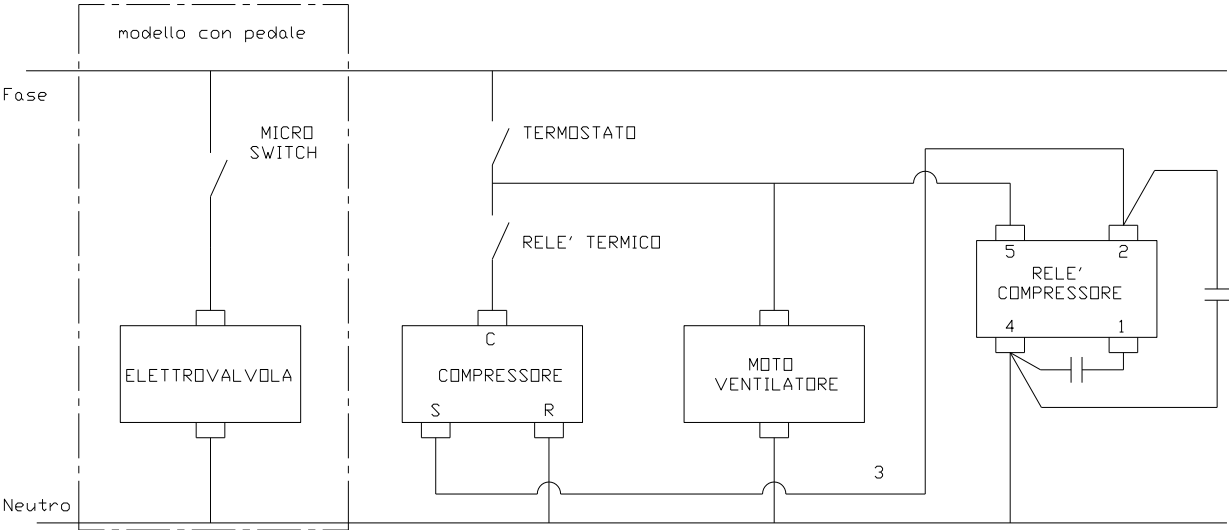

Tuotteen hävittäminen ja poistaminen käytöstä

Tuote tulee irrottaa sähköverkosta ja paineellisesta putkistosta voimassa olevien määräysten mukaisesti ja turvallisesti. Mikäli kyseessä on painelaite tulee paine poistaa laitteistosta turvallisesti.

Tuote tai laite tulee hävittää ympäristöystävällisesti. Toimita laite kierrätyspisteeseen.

Lähimmän vastaanottopisteen löydät sivulta kierratys.info.



Laite tulee hävittää erillään kotitalousjätteestä.

Olemme kierrätösyhteisön jäsen:



Mikäli tuotteella on käsitelty/pumpattu vaarallisia tai myrkyllisiä nesteitä tulee tämä huomioida ja tarvittaessa luokitella tuote saastuneeksi.

Lajittelemalla suojelet ympäristöä.