


# Prevac 50

# PREVEX

Oy Prevex Ab, Tel +358 6 7818000, [www.prevex.com](http://www.prevex.com)

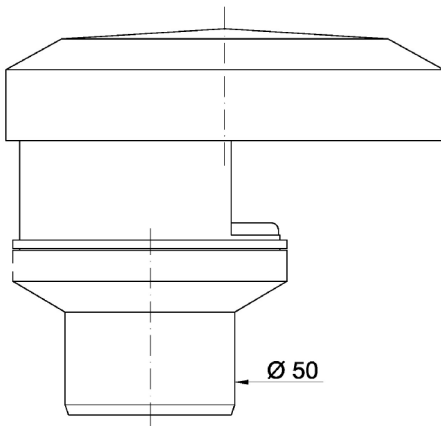

**Prevac Alipaineventtiili**  
**Prevac Vacuumventil**  
**Prevac Air Valve**



**SÄILYTETÄÄN PYSTYASENNOSSA**  
**FÖRVARAS LODRÄTT**  
**KEEP IN UPRIGHT POSITION**

|                                       |                                                                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Prevex<br>nro/nr/no<br><br>11055      |  |
| EAN<br>nro/nr/no<br><br>6415841627400 | Oy Prevex Ab<br><br>EN<br>12380:2002                                              |

|                                                                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Declaration of performance                                                                            | 11055            |
| Virtaama/ Luftflödes-<br>kapacitet/ Airflow capacity                                                  | DN 50<br>15,4l/s |
| Käyttölämpötila/<br>Temperaturområde/<br>Operating temperature                                        | 0°C- + 60°C      |
| Ilmatiiveys/ Lufttätet/<br>Air tightness                                                              | 30/500 Pa        |
| Toimivuus pakkasella/<br>Funktionalitet i minusgrader/<br>Effectiveness at<br>temperatures below zero | NPD              |

Alipaineventtiili on säilytettävä ja asennettava pystyasennossa. Asennetaan lämpimässä tilassa sijaitsevan tuuletusviemärin päähän. Alipaineventtiili on hyvä puhdistaa vuosittain.

Vakuumventilen bör förvaras och installeras lodrätt. Den bör installeras i ett frosfritt utrymme samt i änden av ventilationsröret. Vakuumventilen ska rengöras årligen.

The air valve must be kept and installed in an upright position. Installation should be done in warm premises and to the end of the ventilation pipe. The air valve needs to be cleaned annually.