

Yleistä

Tämä varoke- ja tariffisarja on täydennys EVC 13:een, jotta ulkoiselle lämminvesivaraajalle voidaan syöttää virtaa ja tariffiohjata suoraan EVC 13:sta.

Se asennetaan EVC 13:n oikealle puolelle yläkannen alle. Komponentit asennetaan yläpuolelta.




HUOM!

Näitä ohjeita on käytettävä yhdessä EVC 13:n käyttö- ja asennusoppaan kanssa.

Sähköasennukset täytyy tehdä pätevän sähköasentajan valvonnassa. Sähköasennukset ja johtimien veto on tehtävä voimassa olevien määräysten mukaisesti.

PELTILEVYJEN IRROTUS


Leikkaa valmiiksi rei'itetyt peltilevyt pois sivuleikkurilla

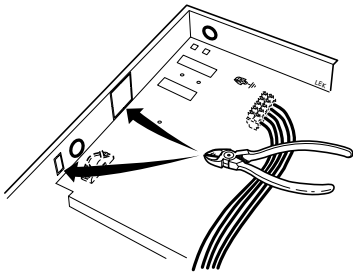

SÄHKÖKOMPONENTTIEN ASENNUS


Asenna sähkökomponentit kuvan mukaisesti. Reiät EVC 13:ssa on valmiiksi stanssattu.

Paina vedonpoistaja paikalleen.

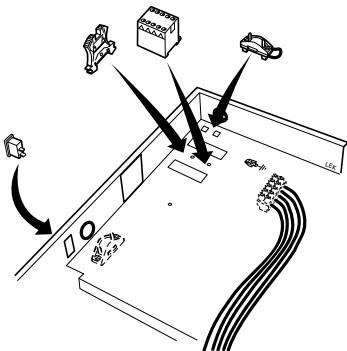


VAROKERYHMÄN ASENNUS

Asenna varokeryhmä kuvan mukaisesti. Lukitse ryhmä paikalleen mukana toimitetulla lukituslevyllä ja ruuvilla.

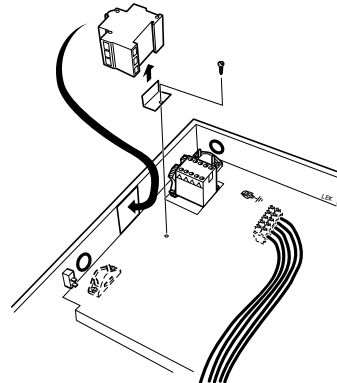

JOHTIMIEN ASENNUS

Kytke varokeryhmä ja kytkin kytkentäkaavion mukaisesti.

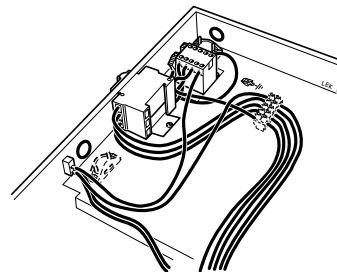

LÄMMINVESIVARAAJAN LIITTÄMINEN

Ulkoinen lämminvesivaraaja voidaan nyt kytkeä.

Maks. virranotto EVC 13:sta on 10 A.



HUOM!

EVC 13:n syöttökaapelin ala on mitoitettava EVC 13:n ja lämminvesivaraajan kokonaisteholle.

