



Aitech

Ohjeita kastelupumpun ja pumppuautomaatin asennukseen

- Asenna pohja-/takaiskuventtiili aina imuletkuun.
- Paineen säätimet on esisäädetty valmistusvaiheessa tehtaalla 1,6- 3,2 baariin ja niitä on mahdollista säätää

Pumppu on itseimevä


Ennen käynnistystä pumppukotelo ja imuletku on täytettävä vedellä. Täyttö tapahtuu täyttötulpan kautta, joka sijaitsee pumppukotelon yläosassa.

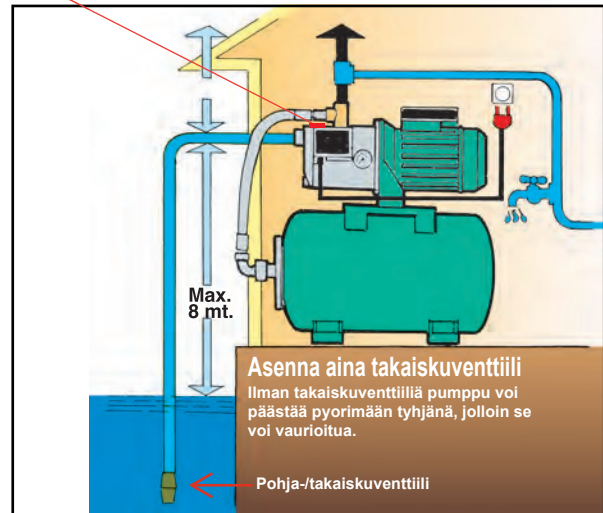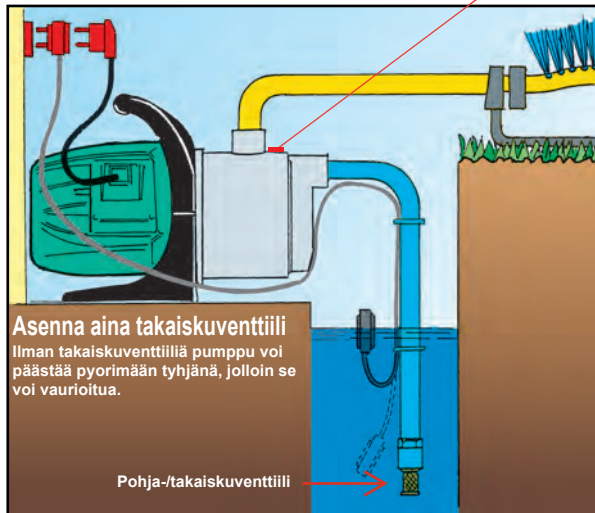



Vikojen määrittystaulukko

Vika	Syy	Korjaustoimenpiteet
Moottori ei käynnisty	Verkkovirta puuttuu Pumppupyörä on jumissa Ylikuumenemissuoja on aktivoitunut	Tarkista jännite Irrota pumppukotelo ja tarkista, pyöriikö pumppupyörä vapaasti Odota, kunnes ylikuumenemissuoja palautuu (noin 20 min)
Pumppu ei ime	Pohja-/takaiskuventtiili ei ulotu veteen Pumppukotelo ja imuletku eivät ole täytetty vedellä Pohja-/takaiskuventtiili ei ole tiivis Pohja-/takaiskuventtiilin suodatin on likainen Suurin sallittu imukorkeus on ylitetty	Aseta pohja-/takaiskuventtiili veteen (väh. 30 cm syvyyteen) Täytä pumppukotelo ja imuletku vedellä Tarkista, että imuletku on tiivis Puhdista pohja-/takaiskuventtiili sekä suodatin Tarkista, että imukorkeus ei ylitä 8 metriä
Pumppu käynnistyy alhaisella vedenvirtauksella	Paineastian paine liian alhainen painepuolen säiliössä	Nosta painetta täyttöventtiilin kautta 1,5 bariin
Virtaus riittämätön	Maksimi imukorkeus on ylitetty (pumppu kestää enintään 8 metriä) Pohja-/takaiskuventtiilin suodatin on likainen Vedenpinta on liian alhainen Pumpun kapasiteetti on heikentynyt vieraiden esineiden takia	Tarkista imukorkeus Puhdista suodatin Sijoita imuventtiili syvemmälle Puhdista pumppu ja vaihda kuluneet osat
Vikavirtasuojakytkin kytkee pumpun pois päältä	Moottori on ylikuormittunut Liian suuri kitka vieraiden esineiden vuoksi	Poista vieraat esineet Odota kunnes vikavirtasuojakytkin lakkaa laukaisemasta (noin 20 min.)

1. Asenna pohja-/takaiskuventtiili imuletkuun.

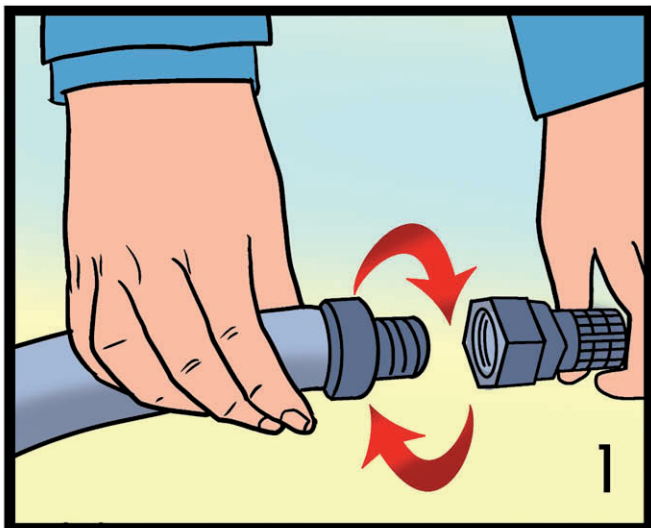


2. Liitä imuletku pumppuun

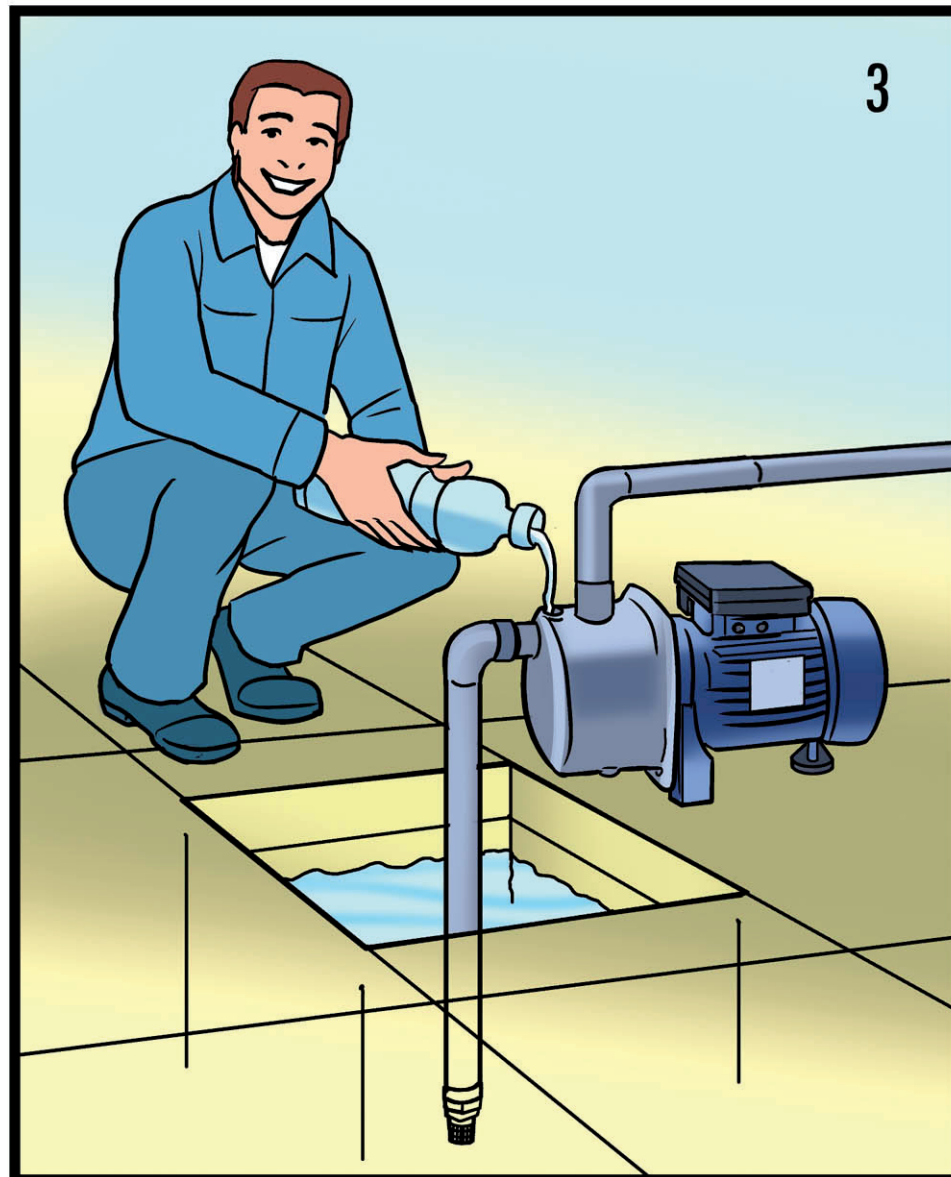
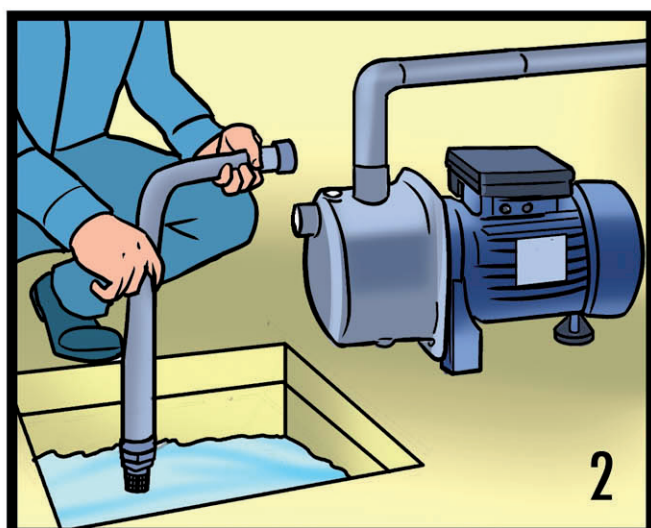


3. Täytä pumppukotelo ja imuletku vedellä.

1. Asenna pohja-/takaiskuventtiili imuletkuun.

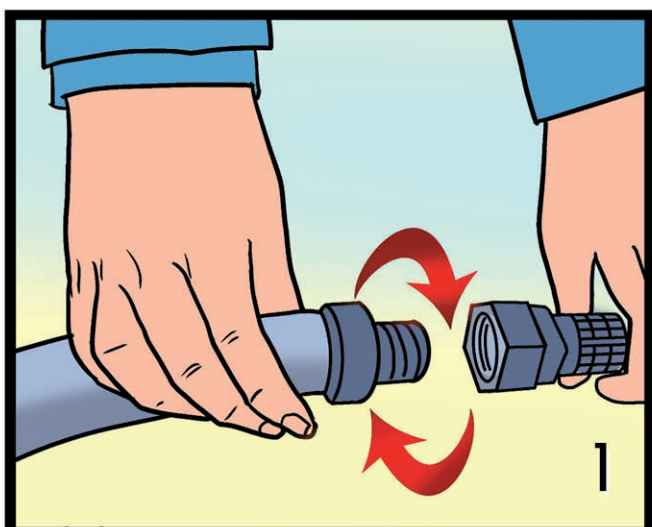

2. Liitä imuletku pumppuun

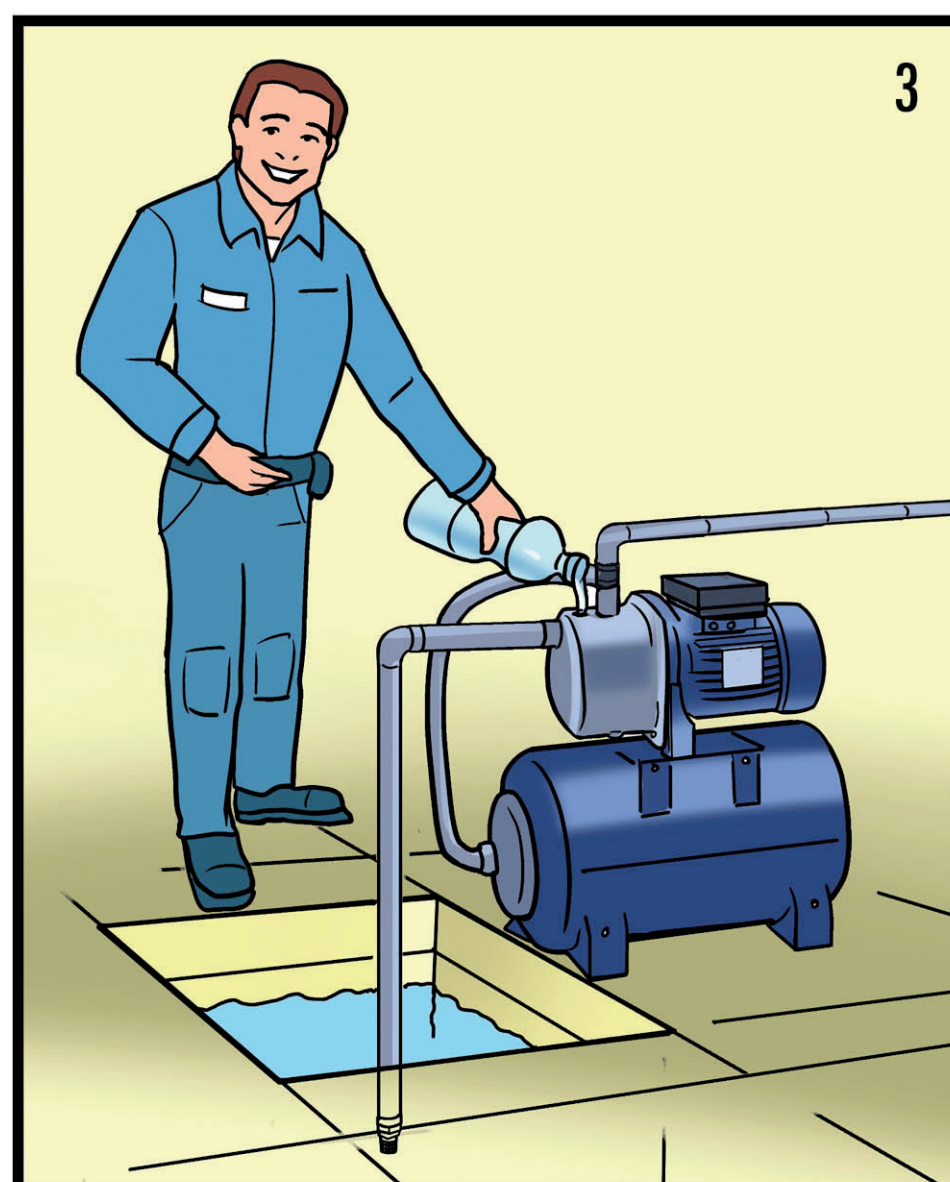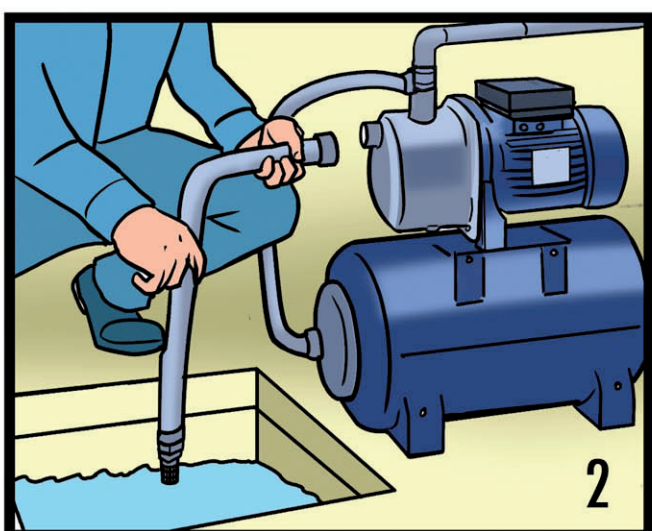

3. Täytä pumppukotelo ja imuletku vedellä.