


# Langattomien termostaattien ja kytkentäriman yhdistämisohje

## HencoLogic Wireless

### Vaihe 1


Paina ja pidä pohjassa kytkentärasian OK-painiketta, kunnes Zone1 (Z1) kohdalla alkaa vilkkumaan punainen valo. Tämä aktivoi kytkentärasian vastaanottamaan yhdistämisen (joko termostaatin tai toisen kytkentärasian).

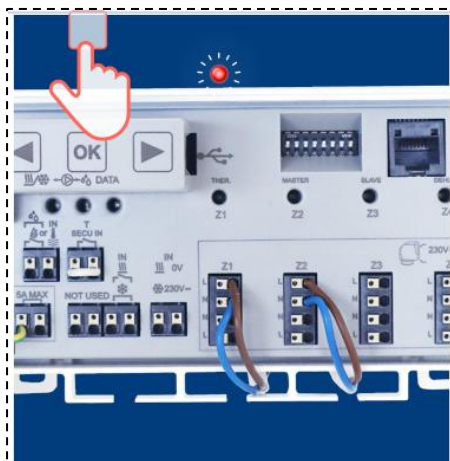

### Vaihe 2

Jos haluat parittaa termostaatin, paina OK-painiketta kun punainen valo vilkkuu Z1-kohdalla (Ther.). Valo vaihtuu vihreäksi Z1-kohdalla.

Olet nyt vahvistanut kytkentärasiaasi, että kytkentärasiaan yhdistetään seuraavassa vaiheessa termostaatti.

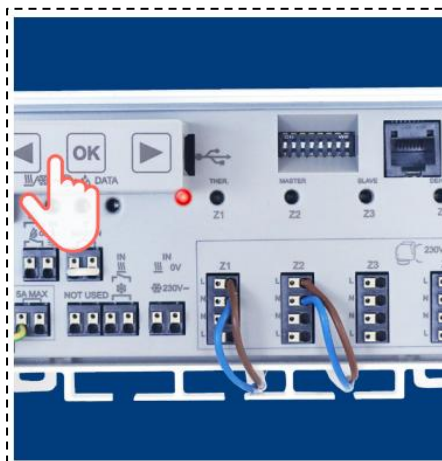

### Vaihe 3


KytKentärasian vihreä valo vilkkuu nyt Z1-kohdalla indikoiden, että rasiaan ollaan yhdistämässä langattomia termostaatteja.

Vihreä vilkkuva valo indikoi aluetta, johon OK-painikkeella vahvistetaan yhdistettäväksi termostaatti.

Painamalla vilkkuvan alueen kohdalla OK-painiketta, alueen valo muuttuu punaiseksi, ja vihreä vilkkuva valo siirtyy seuraavaan alueeseen. Punainen valo indikoi, että kyseiseen alueeseen ollaan nyt yhdistämässä termostaatti.

Voit myös valita useamman alueen per termostaatti, esim painamalla OK-painiketta Z1 , Z2 ja Z3 kohdalla, jolloin näiden kaikkien alueiden kohdalle syttyy punainen valo ja vihreä valo vilkkuu Z4 kohdalla.

Voit siirtyä ja valita aktivoitavan alueen myös nuolinäppäimillä < ja > , esim siirrä vilkkuvaa vihreää valoa nuolinäppäimillä kohtaan Z5 , ja paina OK-painiketta, jolloin Z5 kohdalla valo muuttuu punaiseksi, ja indikoi, että termostaatti ollaan nyt yhdistämässä alueeseen 5.

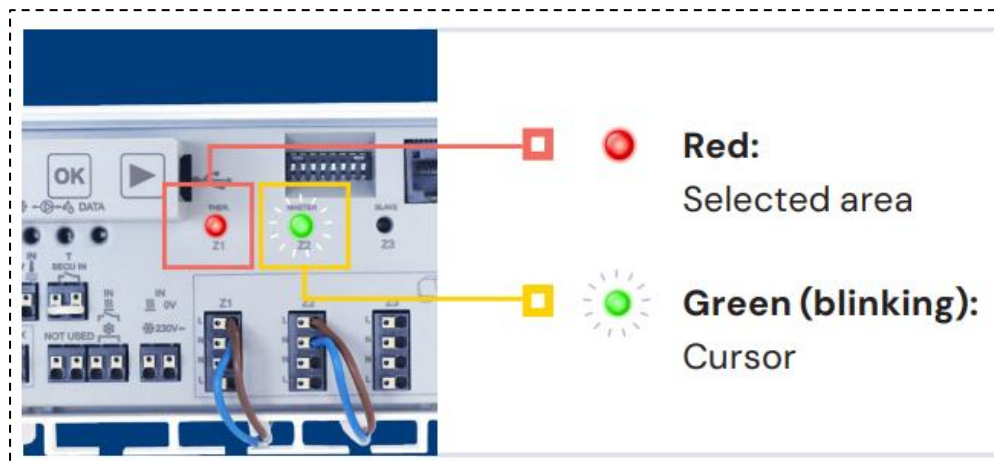

## Vaihe 4

Termostaatin taustalevyn alla vasemmassa yläreunassa on pieni musta kytkentäpainike, jota painamalla esim. kynän kärjellä aktivoit termostaatin kytkentätoiminnon.


Kytkentäriman punaiset valot indikoivat mihin alueisiin käsiteltävä termostaatti tulee yhdistymään. Esim. alla olevassa kuvassa termostaatti yhdistyy alueisiin Z1, Z2 ja Z3.



### Analoginen termostaatti CU-ATHERMB-HC

Paina ja pidä pohjassa termostaatin taustapuolen kytkentäpainiketta, kunnes termostaatin etulevyssä syttyy vihreä valo.


Voit vapautta kytkentäpainikkeen, termostaatti on nyt kytketty kytkentärasiasa valittuihin alueisiin.

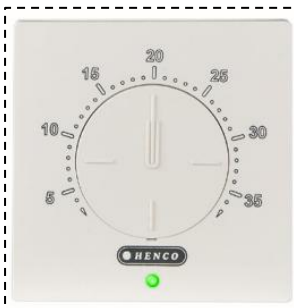

### Digitaalinen termostaatti CU-DTHERMB-HC

Paina ja pidä pohjassa termostaatin taustapuolen kytkentäpainiketta, kunnes termostaatin näyttöön ilmestyy ensin teksti RF , ja sen jälkeen teksti INI.

Voit vapautta kytkentäpainikkeen, termostaatti on nyt kytketty kytkentärasiasa valittuihin alueisiin.

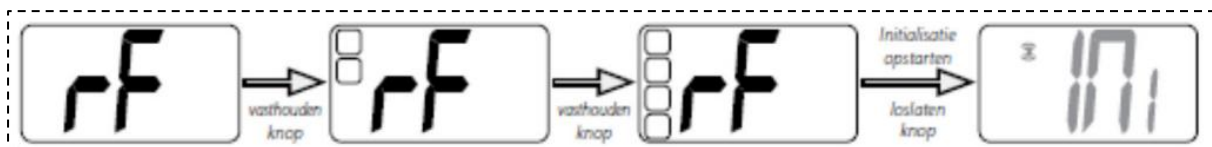


## Vaihe 5

Kun termostaatti on onnistuneesti kytketty, valittujen alueiden punaiset valot muuttuvat jatkuvasti palaviksi vihreiksi valoiksi.

Jos haluat yhdistää seuraavan termostaatin, siirry haluamasi alueen kohdalle ja paina OK-painiketta, jolloin alueen valo muuttuu punaiseksi ja on valmis vastaanottamaan termostaatin yhdistämisen kyseiseen alueeseen.

Voit tarkistaa yhteyden toimivuuden säätämällä termostaattia pyytämään lisää lämpöä. Termostaatin ohjaaman alueen valo muuttuu punaiseksi indikoiden, että alueen kierto on aktivoitu. Huom. kierto pysyy päällä aina 5minuutin ajan.

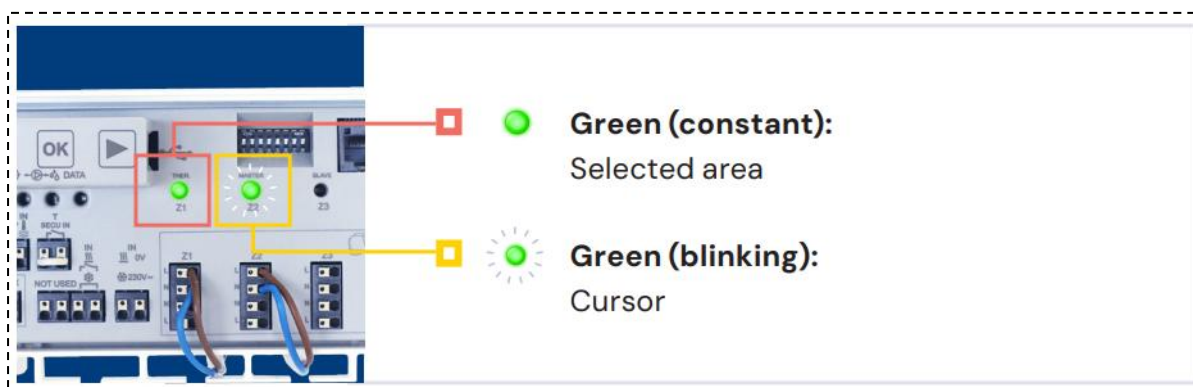

## Kyt kentärasian resetoiminen

Termostaattien yhdistämisen voi aloittaa alusta resetoimalla kyt kentärasian.

Paina ja pidä 5 sek. pohjassa kyt kentärasian oikean puolimmaista nuolipainiketta, kunnes kaikkien alueiden Z1-Z6 valot alkavat vilkkumaan.

Sen jälkeen paina ja pidä pohjassa samanaikaisesti molemmat nuolipainikkeet sekä OK-painike. Alueiden valot muuttuvat yksitellen punaisiksi.

Kun kaikkien alueiden valot palavat punaisena, kyt kentärasian resetoiminen on käynnistynyt, ja rasia resetoituu, ja alueiden valot sammuvat. Tämä voi kestää noin minuutin.