


ALLAS SEKÄ RITILÄ(T) VALMISTETAAN ASIAKKAAN TOIVEIDEN MUKAAN. ALLAS VOIDAAN VARUSTAA LATTIAKAIVOLLA, PÖNTTÖKAIVOLLA TAI HIEKANEROTUS-KAIVOLLA.

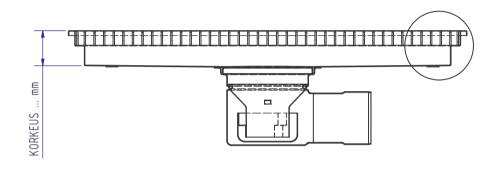

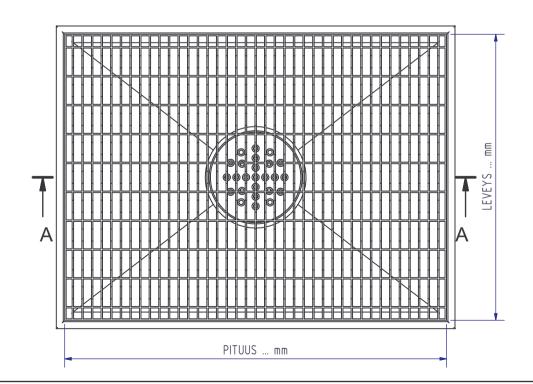

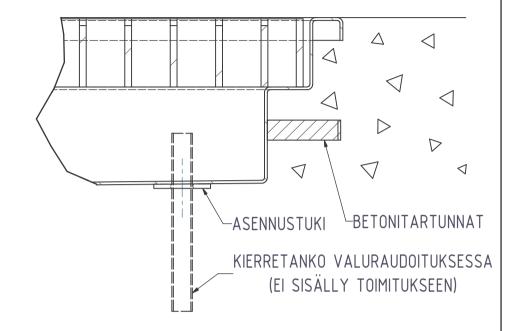

ASENNUSOHJE BETONILATTIALLE

ASENNUSTUKIEN AVULLA ALLAS SÄÄDETÄÄN HALUTTUUN KORKOON JA SUORUUTEEN LATTIAPINTAAN NÄHDEN

POS.	KUVAUS, NIMITYS	PIIRUSTUS	ко	ко	MATERIAA	ALI MA	MASSA (KG)		
LATTIA-ALLAS BETONILATTIALLE HAVAINNE- / ASENNUSKUVA				ARKIN KOKO A3 SIVU 1/1	TK TAF JPI HYV	TK 2 TARKASTAJA P JPH		2.3.2006 PVM	
5	LAMMIKOTIE 17400 SUOMENU TEL. 358 17 251 FAX398 17 251 WW STANLESSE	941 949	├ ⊕		∀)	KONAISMASSA		REVISIO	