



River Pump

TANKSATS® MEMBRANKÄRL MED AUTOMATIK



**TANKSATS
50 L/6 BAR**

KONSTRUKTION

Tanksatsen inkluderar membrankärl i rostfritt stål, stativ eller väggställ för kärlet, ställbar tryckomkopplare, tryckmätare, säkerhetsventil, 5-vägs koppling för sammanfogning av delarna samt i tanksatserna om 50 och 120 liter även en metallarmerad tryckslang för anslutning till pump eller rörnät.

TILLVALSUTRUSTNING

På beställning levereras olika typer av tillvalsutrustning, bland annat motorskyddsbrytare, kopplingsstycken till plaströr, kabel för koppling av elmotor och tryckomkopplare, stängventil mellan kärl och ejektor samt metallarmerade slangar efter behov.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- egnahemshus
- fritidsbostäder
- jordbruk

Lämpad för användning med följande pumptyper:

- dränkpumpar
- torruppställda pumpar
- ejektorpumpar

EGENSKAPER



- lätt att installera, mångsidiga möjligheter till placering, rörens ingångsriktning kan väljas fritt
- arbets- och kostnadsbesparande installation
- membrankärlet är tillverkade i rostfritt stål
- enkelt underhåll




**TANKSATS
25 L/6 BAR**

Typ	VVS-KOD	Kärlets storlek	Konstruktions-tryck	Allmän ¹⁾ magasinskapacitet	Tryckomkopplarens reglerområde	Anslutningsstorlekar för tryckslangari rörnätet
25/6	4761044	25 l	8 bar	8 - 9 l	2 - 6 bar	IG 1" IG 1"
25/6 med väggställ	4761050	25 l	8 bar	8 - 9 l	2 - 6 bar	IG 1" IG 1"
50/6	4761056	50 l	6 bar	16 - 18 l	2 - 6 bar	IG 1" IG 1"
50/6 med väggställ	4761051	50 l	6 bar	16 - 18 l	2 - 6 bar	IG 1" IG 1"
50/10	4761049	50 l	10 bar	16 - 18 l	4 - 12 bar	IG 1" IG 1"
120/6	4761058	120 l	6 bar	38 - 43 l	2 - 6 bar	IG 1" IG 1"

¹⁾ För bibehållen magasinskapacitet ska förtrycket kontrolleras och vid behov höjas i enlighet med användarinstruktionerna.



1. RIVER 4" pump
2. Membrankärl
3. Motorskyddsbrytare eller vid 1-fas, startkåpa
4. Tryckomkopplare
5. Säkerhetsventil

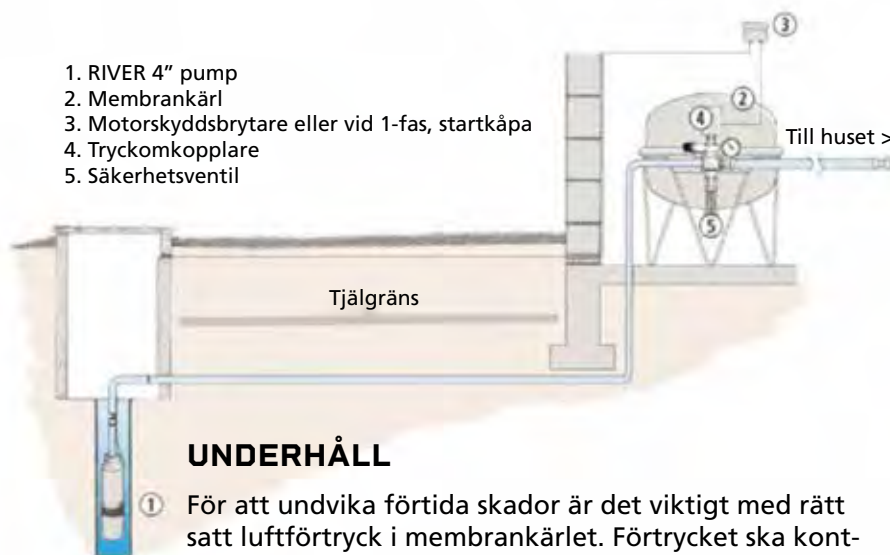

UNDERHÅLL

För att undvika förtida skador är det viktigt med rätt satt luftförtryck i membrankärlet. Förtrycket ska kontrolleras minst en gång per år. I tankar om 25 respektive 50 liter är rätt förtryck 0,1–0,2 bar lägre än starttrycket och i tankar om 120 liter är det 0,1–0,2 bar högre än starttrycket.

Tanksatsen ska installeras på ett så torrt och frostsäkert ställe som möjligt. Det bör finnas en golvbrunn i installationsutrymmet med tanke på eventuella rörläckor.

Kärlet ska placeras så att det går att kontrollera och höja förtrycket via luftningsventilen.

En torrappställd pumps tanksats kan placeras intill pumpen eller fristående längre bort.

Pumpmotorn ska skyddas mot överbelastning och fasbrott med en motorskydds brytare, om inte motorn har inbyggd skydd.