



KÄYTTÖOHJEET

Liesituuletin C-6506-W2 60cm Valkoinen (92366)
Liesituuletin C-6509-W2 90cm Valkoinen (92367)

YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET

Nämä käyttöohjeet tällä sivulla koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät ole välttämättä valitsemanne tuotteen mukaisia. Katso tuotekohtaiset tiedot seuraavilta sivuilta.

YLEISOHJEET ASENNUKSESTA

Valmistaja ei vastaa virheellisestä tai huolimattomasta asennuksesta aiheutuvista vahingoista.

Sähkölieden yhteydessä liesikuvun asennuskorkeudeksi suositellaan min. 650mm. Kattoon asennettavien saarekemallien osalta suosittelemme asennuskorkeudeksi 600 - 800mm liesitason pinnasta. Tällöin asennuskorkeuteen vaikuttaa myös liesikuvun toimivuuden lisäksi sen käyttömukavuus. Kaasulieden yhteydessä pienin sallittu etäisyys liesitason ja liesikuvun välillä on 650mm.

Käyttö puuhellan päällä on kielletty muoviosien sulamisvaaran takia



Sähköverkon jännite tulee vastata liesikuvun arvokilpeen merkittyä arvoa. Kytke laite vain maadoitettuun pistorasiaan.

Yhdistä liesituuletin hormiin vähintään Ø 125 mm putkella. Suositeltava hormikoko on Ø 160 mm. Jos kyseessä on ulkoisella huippuimurilla varustettu järjestelmä, on hyvä noudattaa huippuimurin valmistajan ilmoittamaa hormin Ø -mittaa. Huippuimurin ja liesikuvun välisen putken tulisi olla mahdollisimman lyhyt ja suora. Liesikuvun mukana tulee 150 mm (ulkohalkaisija) suora lähtölaippa, sekä 150/120mm sovitustaippa.

Älä yhdistä liesituuletinta savuhormiin (lämmityskattilat, tulisijat, jne.).

Mikäli virtajohto vahingoittuu, saa sen vaihtaa vain valmistaja tai tekninen huoltopalvelu, näin vältetään mahdolliset vaaratilanteet. Korjaustyötä tehtäessä on laite kytkettävä irti sähköverkosta.

Ilmanpoistossa on noudatettava viranomais määräyksiä.

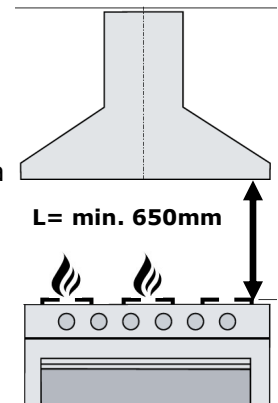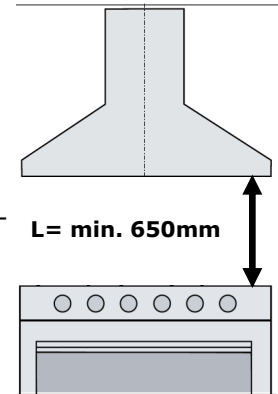

KÄYTTÖ

Liesikupu on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön.

Älä koskaan käytä liesikupua muuhun tarkoitukseen kuin, mihin se on suunniteltu.

Älä koskaan jätä avotulta liesikuvun alle.

Säädä kaasulieden liekki siten, että se kohdistuu vain astian pohjaan eikä sen reunoille.

Syviä paistinpannuja on pidettävä silmällä, sillä ylikuumentunut öljy voi leimahtaa tuleen.

Lapset tai henkilöt, joita ei ole opastettu laitteen oikeaan käyttöön, eivät saa käyttää laitetta.

Liesikuvun alla ei saa valmistaa liekitettäviä ruokia (tulipalovaara).

Käytön aikana on huolehdittava riittävästä korvausilman saannista.

LED-malleissa valo on hyvin kirkas ja se voi vahingoittaa silmiä suoraan läheltä katsottaessa.

Huolehdi riittävästä korvausilman saannista.


HUOLTO

Laite suositellaan aina irrotettavaksi verkkovirrasta ennen huoltotoimenpiteitä.

Puhdista ja/tai vaihda suodattimet säännöllisen ajan kuluttua (tulipalovaara).


Puhdista liesikupu kostealla kankaalla ja miedolla, tähän tarkoitukseen sopivalla nestemäisellä pesuaineella.

MITTAKUVA

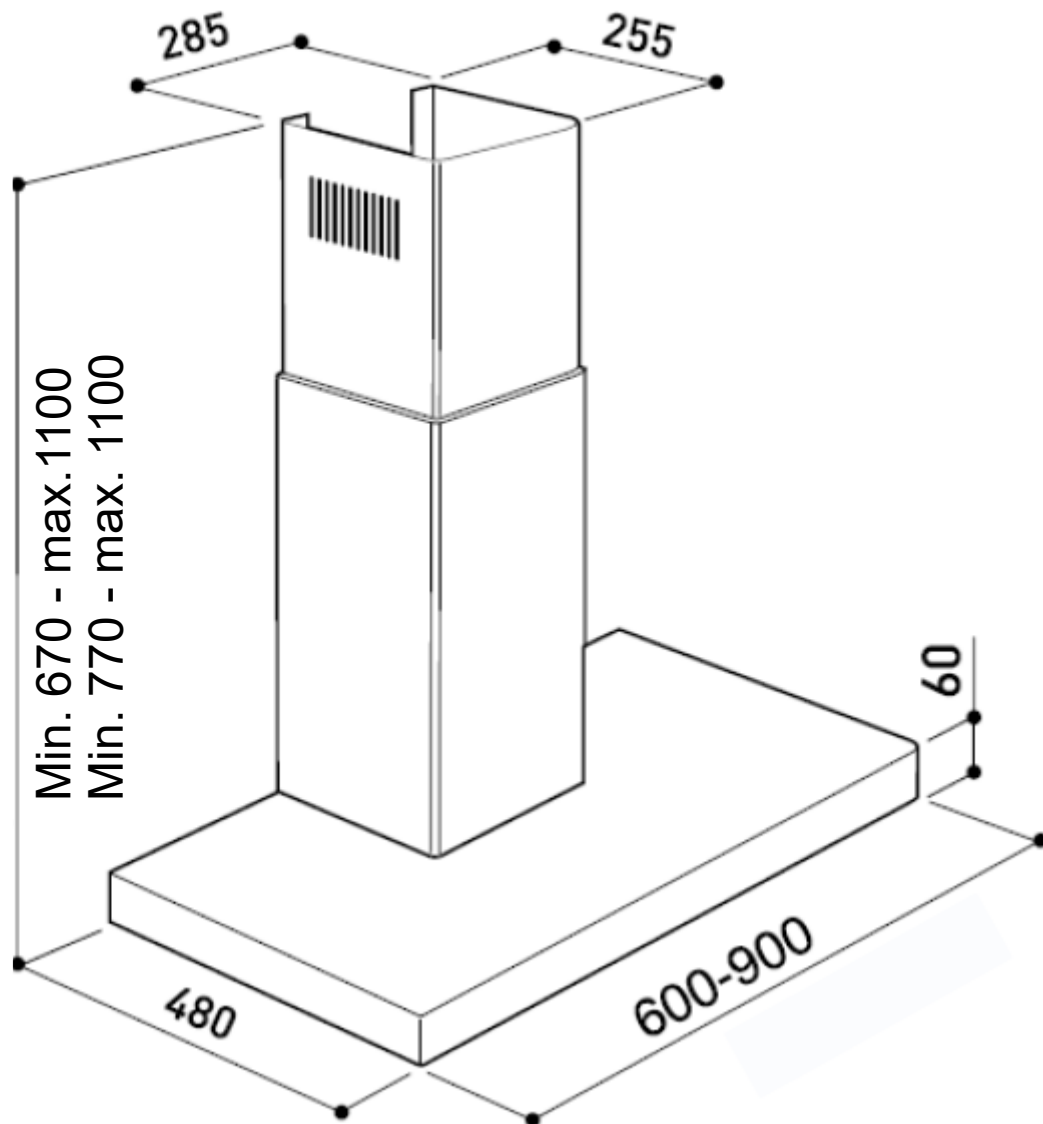

Minimikorkeus sisätilaan kierrättävä 770mm, muuten 670mm.

MITTAKUVA

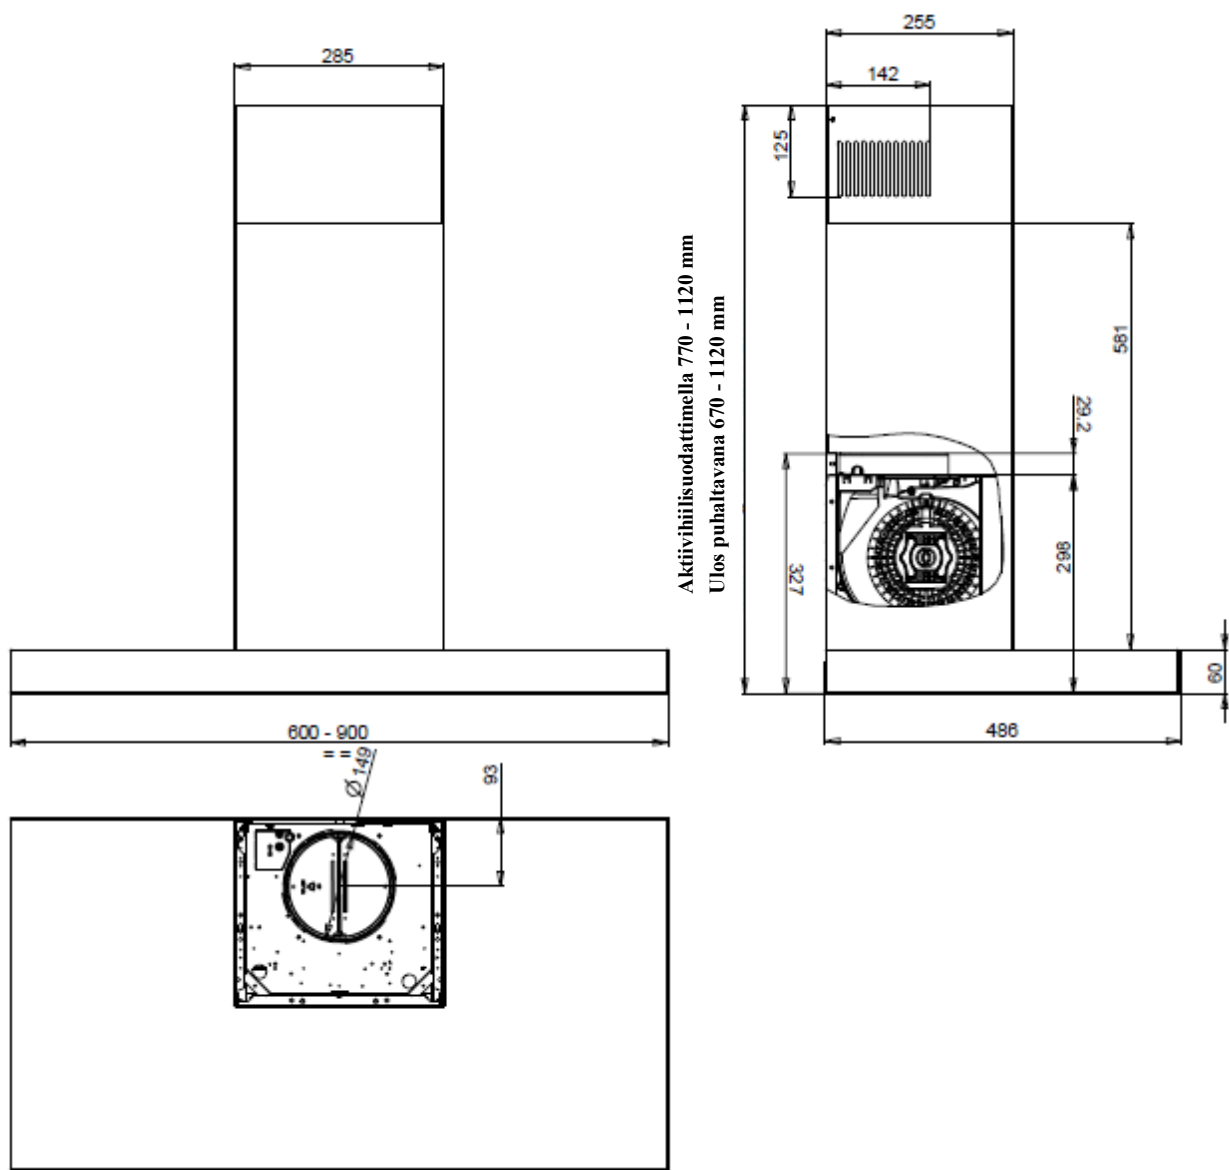



ASENNUS

ASENNUSOHJEET

- Minimietäisyys liesitason ja liesikuvun alareunan välillä on sähköliedelle 50cm. Kaasu-
liedelle 65cm.
- Poista rasvasuodattimet ennen asennusta
- Pora seinään reiät ja kiinnitä liesikupu (kuvat 3 ja 4). Tarkista että liesikupu on vaa-
katasossa ja että liesikuvun mukana toimitetut ruuvit ja ankkurit sopivat seinämateri-
aalille
- Säädä horminsuojaputken kiinnike leveys sopivaksi (kuva 5) ja kiinnitä se seinään.
Varmista että kiinnike on linjassa liesikuvun kanssa
- Kiinnitä horminsuojaputki kiinnikkeeseen
- Asenna metallinen hormiputki liesikuvun lähtöporttiin (Savolta löytyy taipuisaa palo-
turvahyväksyttyä metallista hormiputkea jos tarvitset sellaista. Kysy lisää Savon asia-
kaspalvelusta).
- Asenna horminsuojaputket paikalleen

Sisätilaan palauttava asennus, katso sivu 8.


Liesituulettimien Energiamerkit EU:n ekosuunnitteludirektiivin (65/2014) mukaisesti:

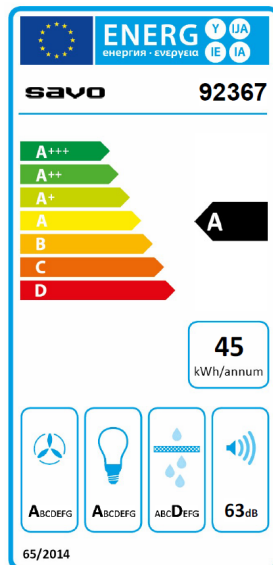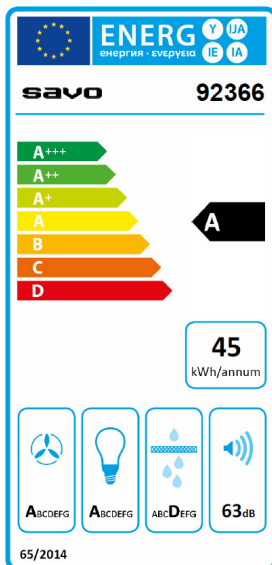

ASENNUS


Ilmanhajotin sisätilaan pa-
lauttavassa asennustavassa.
Katso asennusohjeet s.7.

A

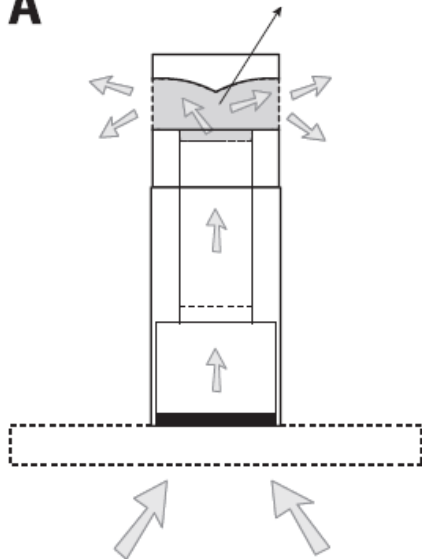


Kuva 1


B

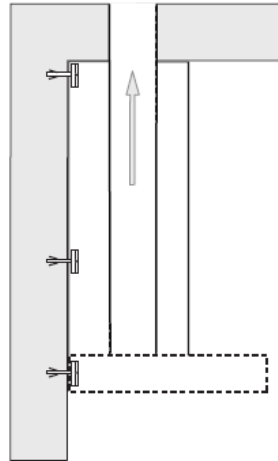

max 90 cm

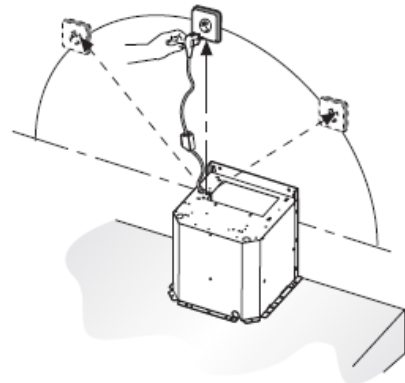


Kuva 2

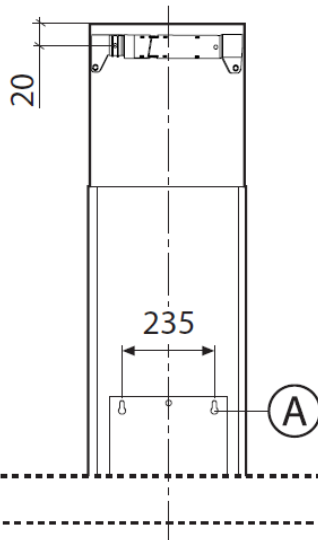



Kuva 3

Hormiputki
ei kuulu toi-
mitukseen







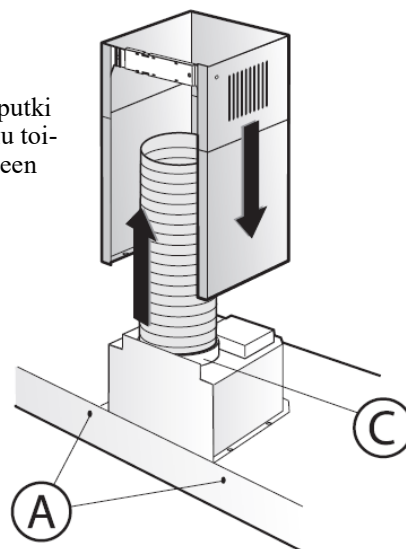


Kuva 4

ASENNUS

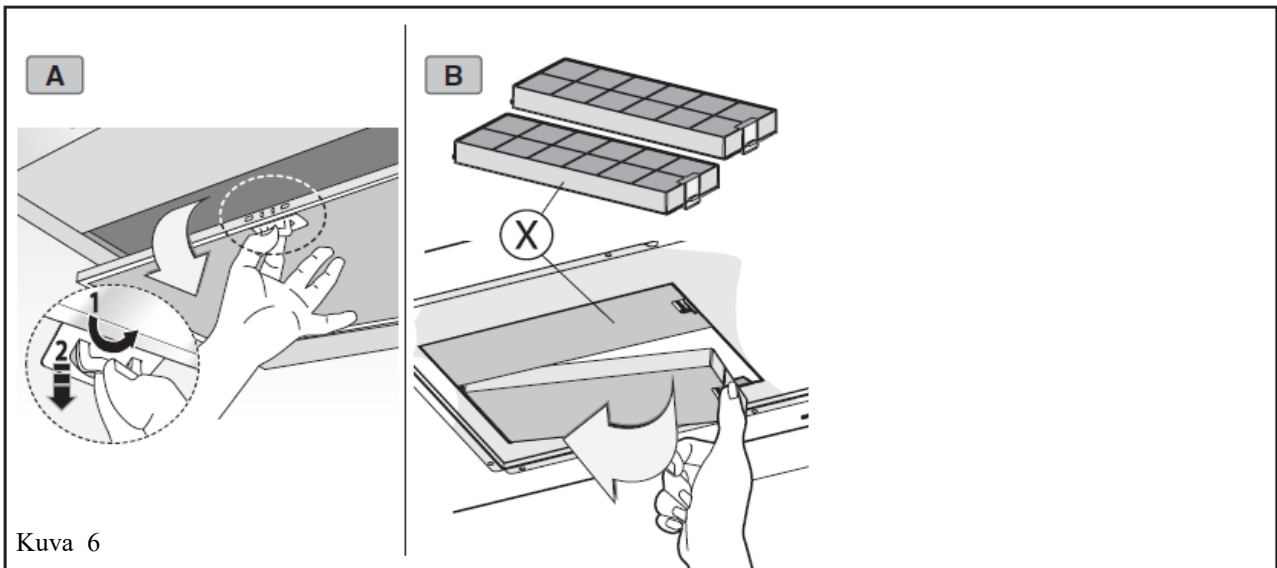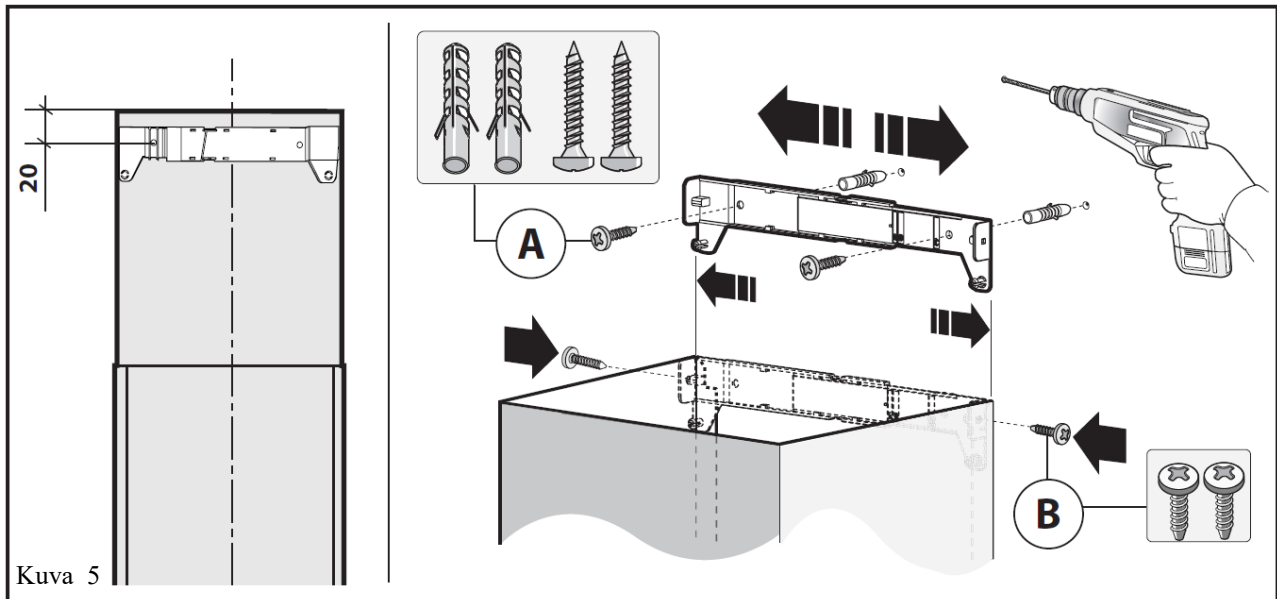

ASENNUS – SISÄTILAAN PALAUTTAVA

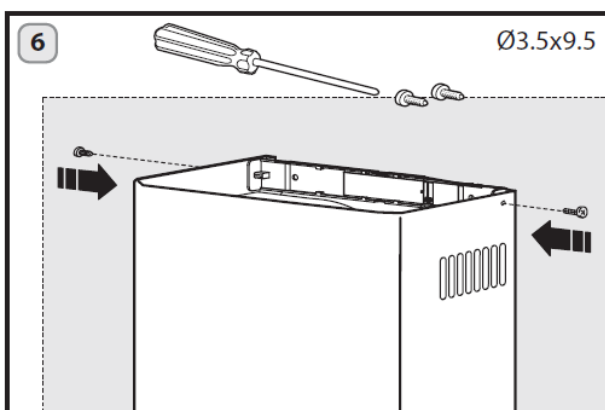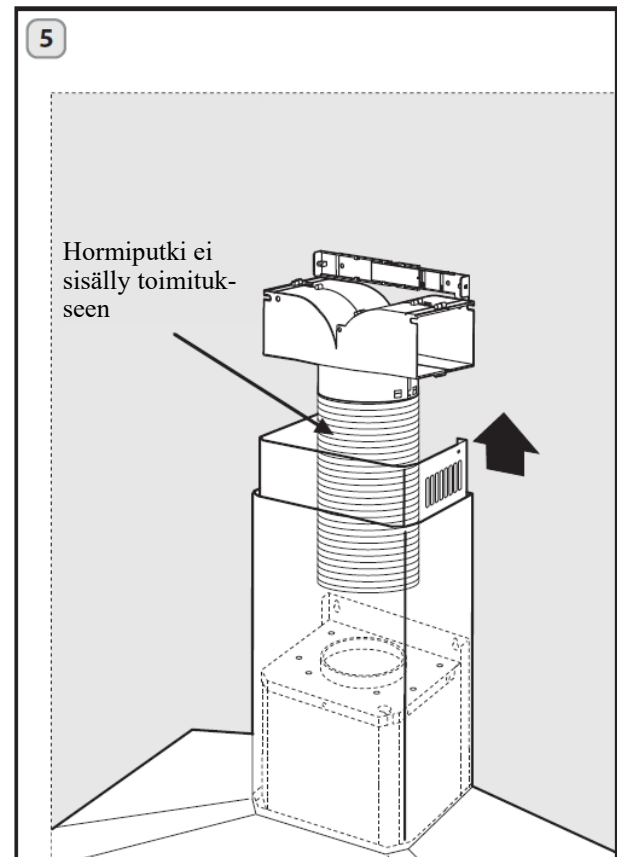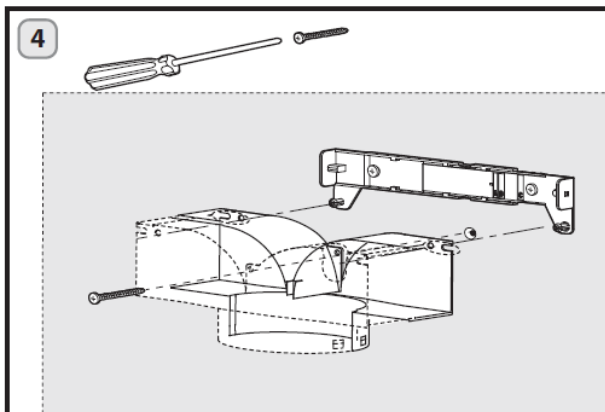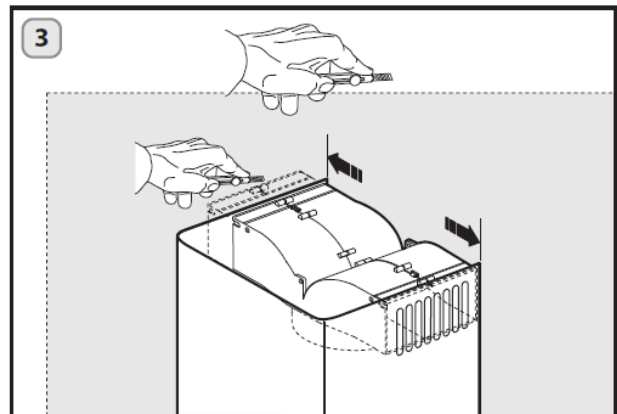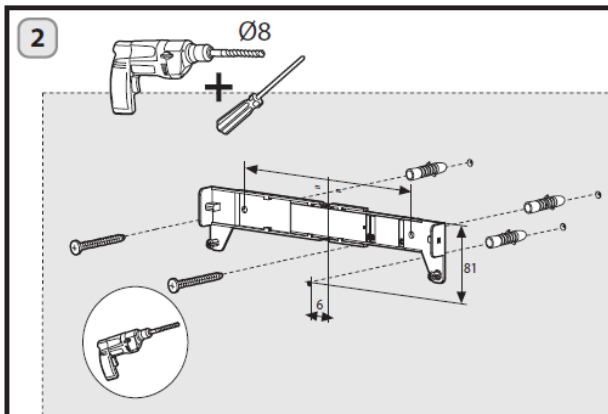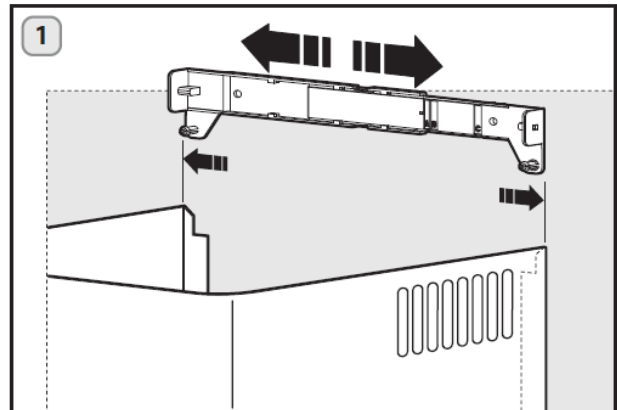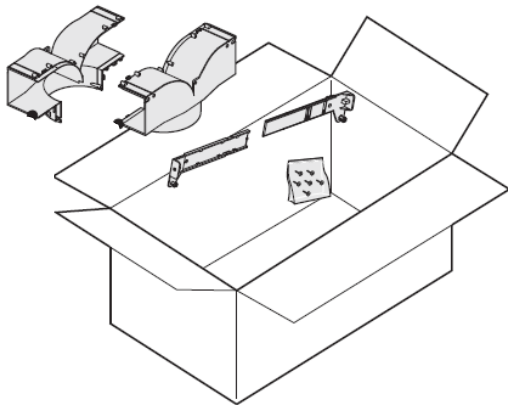


ASENNUS

Kylmäsuojaventtiili (eli perhospeltti)

Kylmäsuojaventtiili estää kylmän ilman takaisinvirtauksen asuntoon poistohormista.

Venttiili on jo esiasennettu tehtaalla, mutta jos teet asennuksesta sisätilaan kierrättävän, on kylmäsuojaventtiili turha ja se kannattaa poistaa.

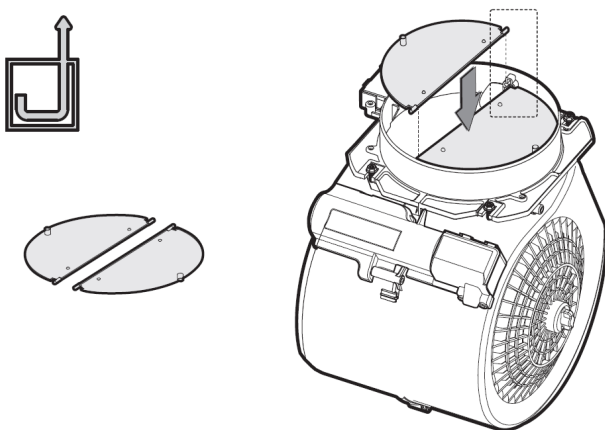

Kuva: Kylmäsuojaventtiilin kiinnitys moottorin lähtökaulukseen (on jo asennettu tehtaalla)

TEKNISET TIEDOT JA KÄYTTÖ

OMINAISUUDET

- Energiatehokkuusluokka A
- Elektroniset käyttökytkimet
- Rasvasuodatuksen erotusasteen luokka A
- Valaistus 2 x 1 W LED (3000 K)
- Ajastustoimintoja, mm. Jaksokäyttö (10 min päällä, 50min pois päältä joka tunti)
- Metalliset pestävät rasvasuodattimet (60cm mallissa 2kpl, 90 cm mallissa 3 kpl)
- Rasva- ja aktiivihiilisuodattimen puhdistusmuistuttaja (30h /120h)
- Poistokanavan halkaisija 150/125 mm (125mm muuntoliittimellä)
- Kylmäsuojaventtiili (perhospeltti) vakiovaruste
- 600/900 x 480 x 670 - 1120 mm (l x s x k)
- Moottoriteho 286–564 m³/h, int. 679 m³/h
- Ottoteho 253W (230VAC)
- Äänitaso 48-63 dB(A), int.68 dB(A)
- Aktiivihiilisuodatinmalli HS-45 (tuotekoodi 90271), paketti sisältää kaksi suodatinta

Kytkeä sähköverkkoon

Laite on varustettu suojausluokan 1 (Schuko) mukaisella maadoitetulla pistotulpalla.


KÄYTTÖ

TOIMINNOT

Liesikuvussa on elektroninen säätöjärjestelmä. Energiankulutuksen optimoimiseksi 4. nopeus (tehoasento, intensiivinopeus) siirtyy EU-direktiivien vaatimusten mukaisesti automaattisesti alemmalle nopeudelle (lähtönopeudelle) 6 minuutin jälkeen. Intensiivinopeus ilmaistaan vilkuttamalla E-painiketta toiminnon ajan. Liesituulettimen ominaisuuksiin kuuluu myös Jakso-käyttötoiminto sekä hälytys- ja jälkikäyttöajastustoiminnot.

Mikäli liesikuvun käytön aikana sattuu sähkökatkos, laite (valot ja moottori) sammuu. Tämän jälkeen laite tulee käynnistää uudelleen.

KÄYTTÖKYTKIMET

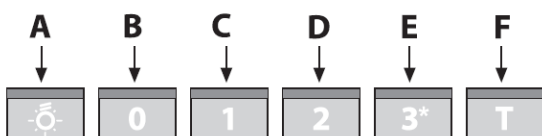

Painike A	Valot päälle ja pois. Suodatinhälytykset, katso alla.
Painike B	Puhaltimen pysäytys.
Painike C	Puhallinnopeus 1.
Painike D	Puhallinnopeus 2.
Painike E	Puhallinnopeus 3 ja 4. Painamalla painiketta noin 2 sekunnin ajan, käynnistyy intensiivinopeus (= nopeus 4). Puhallinmoottori käy silloin täysillä ja palaa takaisin alkuperäiseen nopeuteen noin 6 minuutin kuluttua. Intensiivinopeuden ollessa valittuna, painikkeen E led vilkkuu.
Painike F (T)	Jälkikäyttöajastintoiminto. Kun tämä on valittuna, sammuttaa puhallin moottorin 15 minuutin jälkeen ajastuksesta. Ajastintoimintoa ei voi valita jos intensiivinopeus (4. nopeus) on valittuna. Jaksokäyttötoiminto (katso alla).

JAKSOKÄYTTÖTOIMINTO

Jaksottainen käyttö otetaan käyttöön painamalla F(T)-painiketta kahden sekunnin ajan liesikuvun ollessa päällä. Nyt liesituulettimen moottorinopeus 1 on päällä aina 10 minuutin ajan joka tunti kunnes toiminto keskeytetään painamalla mitä tahansa painiketta paitsi valo- ja 10 minuutin jakson ollessa päällä, vilkuttaa liesituuletin C ja F painikkeiden valoja samanaikaisesti. 50min taukojakson aikana vain F(T) painikkeen valo palaa.

SUODATINHÄLYTYKSET (30h ja 120h)

Kun A- painikkeen merkkivalo vilkuttaa noin 2s sykleissä, pitää rasvasuodattimet puhdistaa. Hälytys kuitataan painamalla painiketta noin 5s ajan. Hälytys aktivoituu uudestaan 30 käytötunnin kuluttua.

Kun A-painikkeen merkkivalo vilkuttaa noin 0,5s sykleissä, pitää aktiivihiilisuodatin vaihtaa. Hälytys kuitataan painamalla painiketta noin 5s ajan. Hälytys aktivoituu uudestaan 120 käytötunnin päästä.

HOITO, PUHDISTUS, HUOLTO

! Ennen puhdistus- tai huoltotöitä irrota laite sähköverkosta **!**

LIESIKUVUN PUHDISTUS

Puhdista vähintään kahden kuukauden välein tulipalovaaran ehkäisemiseksi.

ULKO-OSAN PUHDISTUS:

Käytä haalealla vedellä ja miedolla pesuaineella (maalatut liesikuvut) kostutettua rättiä. Teräspintaisen liesikuvun puhdistamiseen käytä sille tarkoitettuja erikoistuotteita.

SISÄOSAN PUHDISTUS:

Käytä etyylialkoholilla kostutettua rättiä (tai sivellintä).

Älä käytä hankaavia ja syövyttäviä tuotteita (esimerkiksi metallisieniä, kovia harjoja, voimakkaita pesuaineita jne.)

RASVASUODATTIMIEN PUHDISTUS (30 käyttötuntia):


Irrota rasvasuodattimet painamalla suodattimen lukitussalppaa kahvansuuntaisesti taaksepäin ja vedä suodatin pois alakautta.

Puhdista käsin tai astianpesukoneessa miedolla pesuaineella. Mikäli suodatin pestään astianpesukoneessa, se saattaa haalistua, mikä ei kuitenkaan vaikuta sen toimintaan.

AKTIIVIHIIILISUODATTIMIEN VAIHTO (120 käyttötuntia):

Irrota rasvasuodatin. Vedä hiilisuodatin irti kehikostaan ja asenna uusi paikalleen. Puhdista samalla rasvasuodatin.

Aktiivihiiilisuodatinmalli HS-45.

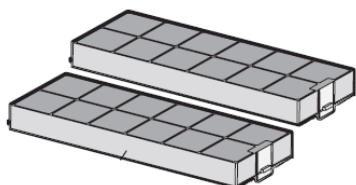

VALAISIMIEN VAIHTAMINEN

Laitteessa on erittäin pitkäikäiset LED-valaisimet. Mikäli valaisin on vaurioitunut, tulee valtuutetun huoltomiehen tai vastaavan pätevyyden omaavan henkilön vaihtaa valaisin uuteen.

TOIMINTAHÄIRIÖT

Tarkista seuraavat seikat ennen kuin olet yhteydessä huoltopalveluun:


- onko sähkönsyötöt katkenneet (liesikupu ja puhallinlaite)
- onko jokin tehoporras valittuna

Jos liesituuletin vetää huonosti:

- onko valittu moottorin nopeus riittävä tilassa olevan käryn ja höyryn poistamiseen
- riittääkö keittiön korvausilmansaanti
- ovatko rasvasuodattimet puhtaat
- onko asennettu takaiskuventtiili (perhospeltti) toimintakuntoinen

LAITTEEN TUNNISTETIEDOT

Tyypikilpi

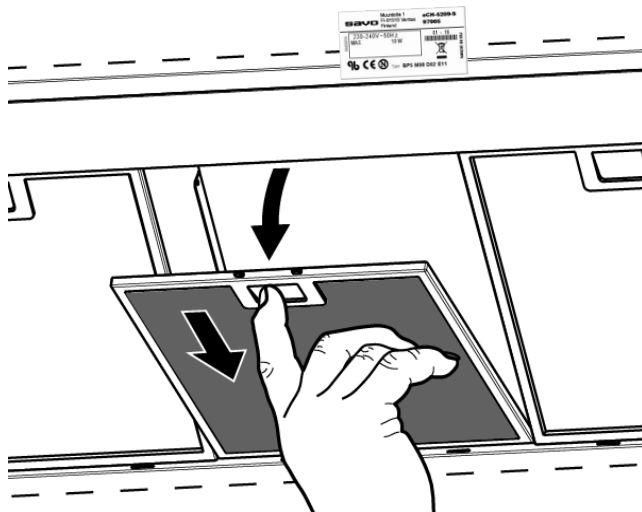

ASIAKASPALVELU

Sähköposti: info@savo.fi, huolto@savo.fi
Valtuutetut huoltoliikkeet verkkosivustollamme: www.savo.fi

TAKUUEHDOT: www.savo.fi

VALMISTAJA

Savo Design & Technic Oy - Muuntotie 1, 01510 VANTAA
Puh: 0207-181 450
info@savo.fi



Tämä laite on merkitty sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun Euroopan unionin direktiivin 2002/96/EY mukaisesti. Tämän tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa estämään mahdolliset kielteiset ympäristö- ja terveysvaikutukset, joita vääränlainen jätteenkäsittely voisi muutoin aiheuttaa.

Tuotteeseen merkitty tunnus osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Sen sijaan se tulee toimittaa sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteeseen. Tuote tulee hävittää paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Lisätietoja tämän tuotteen käsittelystä, keräämisestä ja kierrätyksestä saa kunnan ympäristöviranomaisilta, jätehuoltoyhtiöstä ja liikkeestä, josta tuote on ostettu.

