



まごチャンネルの使い方 (操作方法)

お手持ちのテレビリモコンをご用意下さい



*お手持ちのテレビリモコンで再生できない場合は付属の専用リモコンをお試しください。

▶ 29ページへ

お手持ちのテレビリモコン



使い方 1

まごチャンネルを見始める、止める



まごチャンネルを見始めるとき、止めるときは

決定を押します。

動画や写真を止めるときも、

決定 を押します。




使い方 2

テレビのチャンネルに戻す、まごチャンネルに合わせる


いつものテレビチャンネルに戻すには?



まごチャンネルに合わせるには?

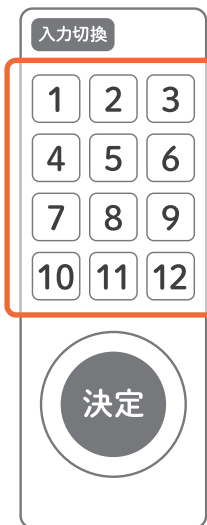

数字ボタンを押します。

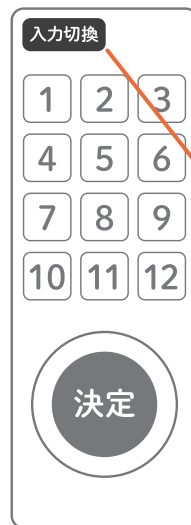

入力切換を押します。

※まごチャンネルが表示されるまで何度か押して下さい。



使い方3

動画や写真を「お気に入り」にする。次に進める、前に戻る

動画や写真を「お気に入り」にする




「お気に入り」にしたい動画や
写真を見ているときに、

上矢印を押します。

「お気に入り」にすると、見たい動画や
写真を探しやすくなります。

▶ 23-24ページへ

動画や写真を次に進める、前に戻る

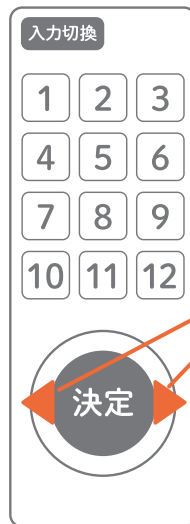

左右の矢印を押します。

▶ : 動画や写真を次に進める


◀ : 動画や写真を一つ前に戻る



使い方4

まごチャンネルのホーム画面を 操作する

見たい動画や写真を探す

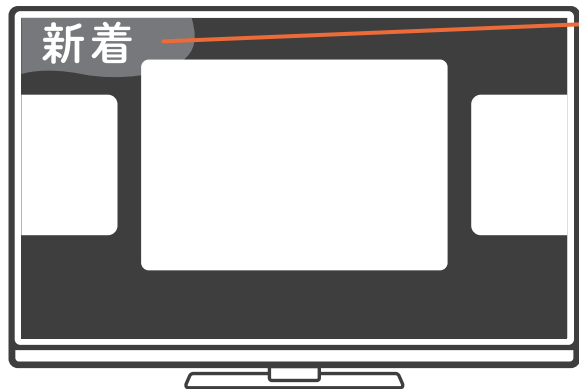

この**ホーム画面**の時に、



左右の矢印ボタンで

アルバムが選べ、**決定**を押すと、
動画・写真の絞りこみができます。





使い方5


カレンダー画面の使い方

(※ホーム画面の時に、下の矢印▼ボタンで
カレンダー画面に変わります。)



緑色の枠を  で見たい画像に

合わせて、**決定**を押すと見られます。

(リモコンの  を押すとホーム画面に戻ります)



その他の使い方

受信ボックスの窓が光っているときは...

新しい動画や写真が届いた合図です！



まごチャンネルを見始めましょう！