

Arivia C2130
Arivia C2125

Les manuels électroniques de l'utilisateur sont disponibles sur le site web officiel.
Veuillez visiter le site web officiel.



<https://support-kbs.katun.com>

Manuel de l'utilisateur

Avant d'utiliser la machine, veuillez lire attentivement ce manuel. Conservez ce manuel pour référence ultérieure.

À lire avant utilisation

Avant d'utiliser la machine, veuillez lire l'« Accord de licence » (conditions d'utilisation du logiciel Adobe Inc.) fourni dans le « Guide de référence Unité principale ». Le Guide de référence est disponible sur le site internet officiel de notre entreprise. Vous ne pouvez utiliser le logiciel qu'après avoir accepté les conditions générales applicables. En utilisant le logiciel, vous acceptez d'être lié par les conditions générales. Si vous n'acceptez pas l'« Accord de licence », veuillez contacter le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit.


Les manuels pour ce produit peuvent inclure des descriptions portant sur des modèles, caractéristiques et accessoires vendus séparément indisponibles dans votre pays et/ou région. Contactez votre représentant local pour plus d'informations.

- Ce manuel ne peut pas être édité, modifié ou copié en totalité ou en partie sans l'accord écrit de l'éditeur.
- Certaines parties de ce manuel peuvent être modifiées sans préavis.
- Les captures d'écran et les illustrations dans ce manuel sont utilisées comme des exemples. Elles peuvent différer des vôtres en fonction du modèle, du logiciel ou du système d'exploitation.


© 2024 Katun Corporation. Avril 2024 GM1582F9-2 Édition 1

Installation de la machine


1. Retirez la boîte d'emballage en la tirant vers le haut.

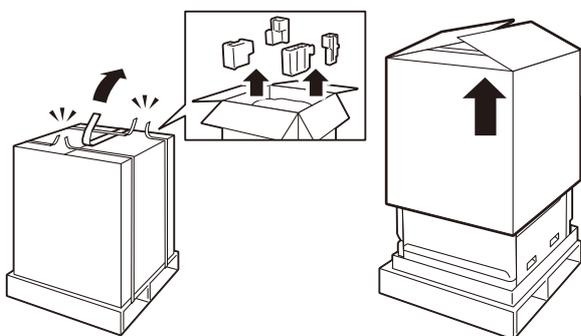


2. Positionnez la machine.

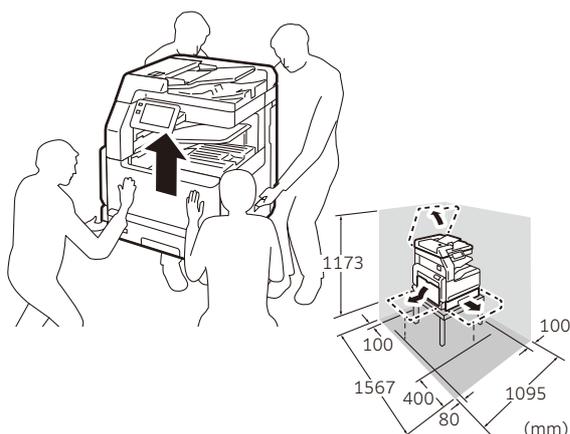


3. Retirez les matériaux d'emballage.

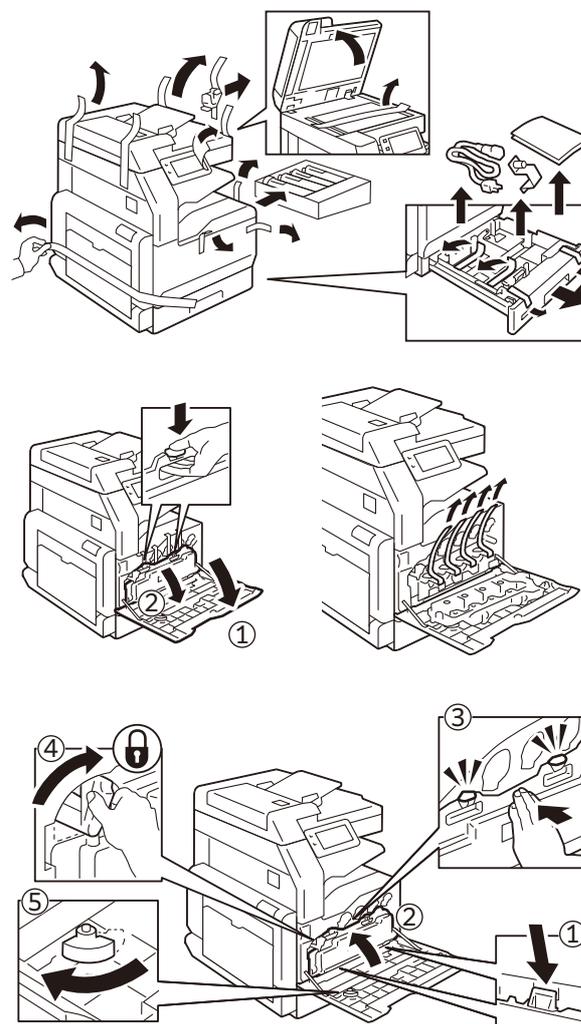


4. Installez les cartouches de toner.

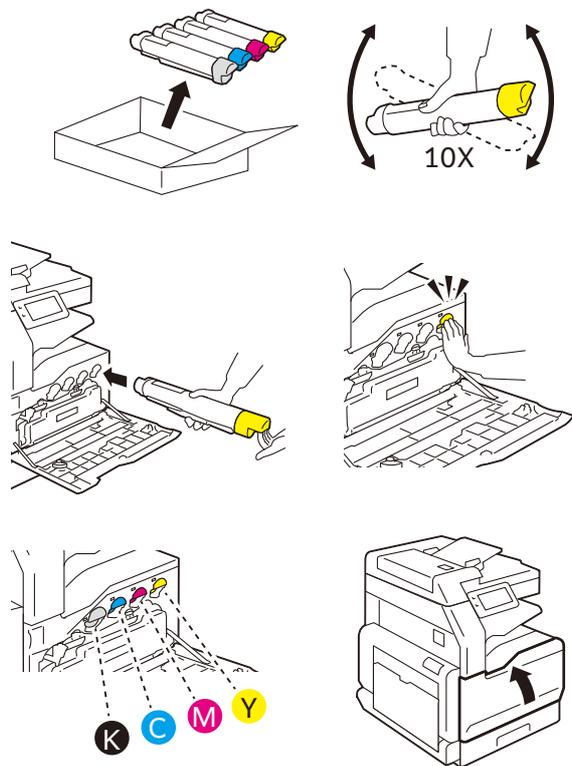


5. Chargez les papiers.

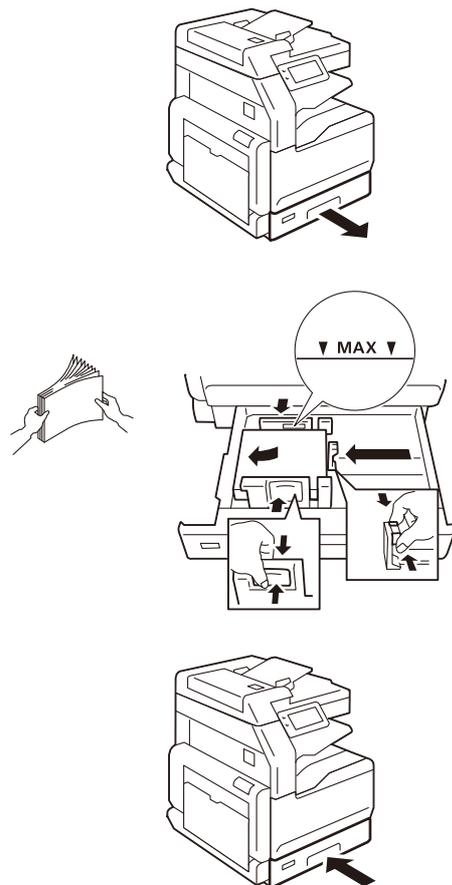

6. Mettez sous tension.

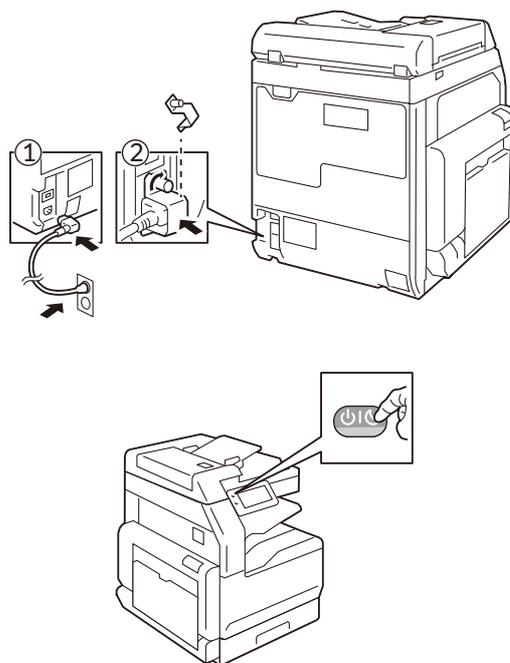

7. Réglez [Langue] > [Pays/Région] en suivant les instructions affichées sur l'écran.

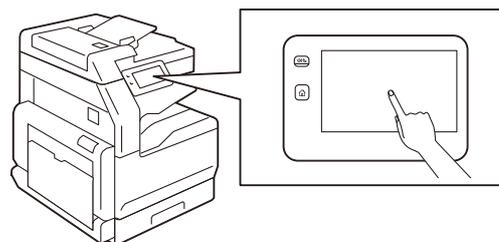

La machine est redémarrée et les réglages sont appliqués.


Remarque

Si [Pays/Région] n'est pas correctement réglé, connexion de ligne fax, connexion Wi-Fi, ainsi que d'autres fonctions peuvent enfreindre les lois du pays ou de la région. Assurez-vous de régler le pays ou la région correspondant au lieu d'installation de la machine.

Panneau de contrôle

■ Caractéristiques du panneau de contrôle

Après un appui sur le bouton Accueil, l'écran d'accueil s'affiche.

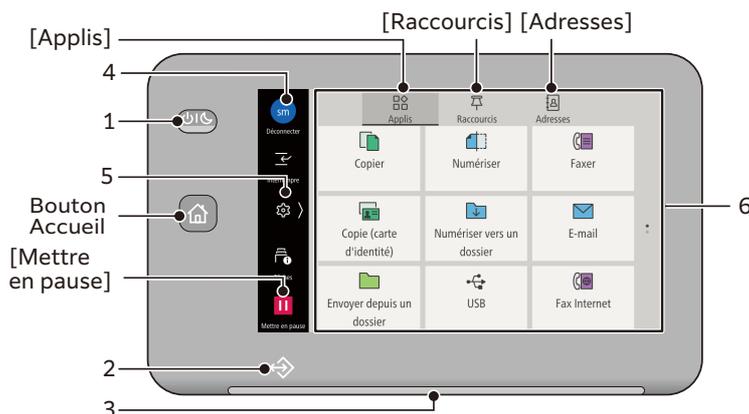

1. Bouton d'alimentation / économie d'énergie

L'alimentation s'enclenche.

Remarque

- Si « Veuillez patienter... » s'affiche, la machine est en préchauffage. La machine n'est pas disponible pendant ce temps.
- Si l'alimentation ne s'enclenche pas, vérifiez que la prise de courant est branchée.

2. Indicateur de données

Cet indicateur clignote lorsque des données sont transmises depuis la machine ou reçues par l'ordinateur client.

Cet indicateur s'allume également lorsque des documents sont enregistrés dans la machine ou qu'un fax est enregistré dans un dossier local.

3. Témoignage lumineux d'état

Ce témoin s'allume en vert lors de la réception d'une opération. En cas d'erreur, le témoin clignote en orange.

4. Connexion

L'utilisateur est identifié lorsqu'il saisit son ID utilisateur et se connecte.

Si l'utilisateur est connecté avec des droits d'administrateur, [Administrateur] s'affiche dans cette zone. Si l'utilisateur est identifié, un appui déconnecte l'utilisateur, qui prend alors l'état non identifié.

5. Ouverture du menu

Appuyez sur cette touche pour ouvrir le menu de modification et de contrôle des paramètres de la machine.

Appuyez sur [<] pour fermer le menu.

6. Écran d'accueil

Les écrans Applis/Raccourcis/Adresse peuvent être affichés.

- **[Applis]** : Vous pouvez appuyer sur l'une des icônes d'application et utiliser ses fonctions.
- **[Raccourcis]** : Vous pouvez exécuter à nouveau une tâche à l'aide de l'Historique de direction de tâche et de l'historique de direction de tâche mis en raccourci par l'utilisateur avec [Créer un raccourci]. Si vous créez un raccourci de l'historique de direction de tâche, vous pouvez aussi activer directement une tâche sans ouvrir d'application.
- **[Adresses]** : Vous pouvez enregistrer des adresses et d'autres informations. Vous pouvez activer une application à partir d'une adresse enregistrée. Après l'activation d'une application, l'adresse sélectionnée est définie comme destination de l'application.

■ Arrêter l'alimentation

Lorsque l'alimentation est arrêtée, toutes les fonctions de la machine sont arrêtées.

Important

N'arrêtez pas l'alimentation lorsque la machine est dans les états suivants. Si l'alimentation est arrêtée, les données en cours de traitement risquent d'être supprimées.

- Pendant la réception de données (l'indicateur de données est allumé)
- Dans les 5 secondes suivant l'éjection de papier
- Pendant la copie ou la numérisation

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation / économie d'énergie.

Remarque

Un appui long sur le bouton d'alimentation / économie d'énergie arrête également l'alimentation.

2. Appuyez sur [Mettre le périphérique hors tension].



■ Créer un raccourci

Si vous créez un raccourci de l'historique de direction de tâche d'une tâche exécutée antérieurement, vous pouvez facilement exécuter la tâche avec les mêmes paramètres.

Remarque


- Les historiques de direction de tâche et les raccourcis créés sont gérés par chaque utilisateur.
- Les historiques de direction de tâche pour lesquels un raccourci a été créé ne sont pas remplacés.
- Un raccourci qui est créé en mode Administrateur est partagé par tous les utilisateurs.
- La modification/suppression d'un raccourci partagé peut être effectuée en mode Administrateur.

Créer le raccourci d'un historique de direction de tâche

1. Connectez-vous.


2. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur [Raccourcis].

3. Appuyez sur **:** du côté droit de l'historique pour lequel vous souhaitez créer un raccourci et appuyez sur [Créer un raccourci].

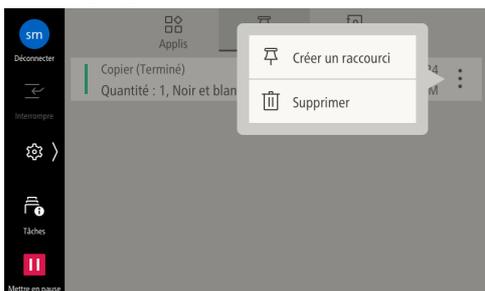

Exécuter une tâche depuis l'historique de direction de tâche avec raccourci

Sur l'écran [Raccourcis], appuyez sur **:** sur le côté droit de la tâche avec raccourci et appuyez sur [Démarrer maintenant].

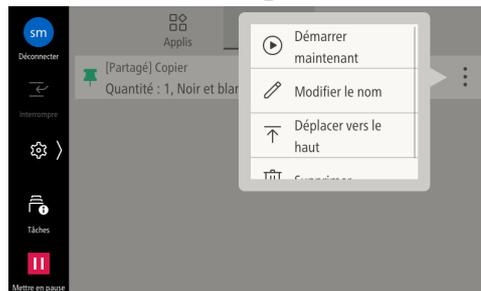

Charger du papier

Important

- Ne placez pas de papier ou d'autres objets dans l'espace réservé du magasin. Ceci peut entraîner des bourrages papier ou un dysfonctionnement de la machine.
- Pendant que l'imprimante traite une tâche, ne retirez pas le magasin à papier utilisé pour la tâche.

Remarque

Avant de charger le papier dans le magasin à papier, ventilez bien la pile de papier. Ceci séparera les feuilles et aidera à prévenir les bourrages papier.

Cette section explique comment charger du papier simple dans le magasin standard.


Papier pouvant être chargé

Taille de papier (mm)	Largeur : 140 à 297 longueur : 182 à 432
Poids du papier (g/m ²)	60 à 256


Remarque

Lorsque vous utilisez un Module de magasins tandem, le format de papier qui peut être chargé dans les magasins 3 et 4 est différent.


1. Tirez le magasin à papier jusqu'à ce qu'il s'arrête.

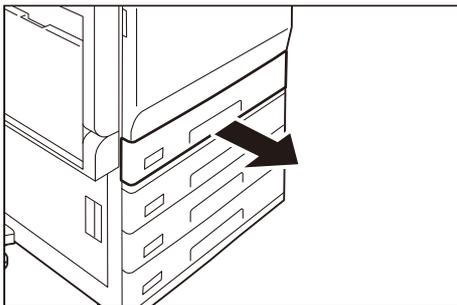

2. Si du papier est déjà chargé dans le magasin, retirez le papier.
3. Pincez les deux clips de guidage et ajustez-les à la taille du papier.

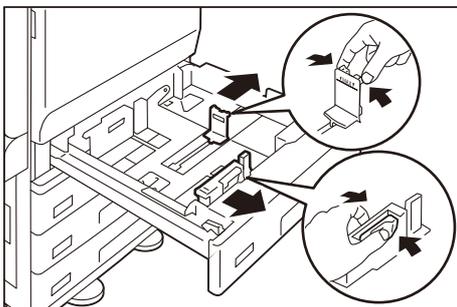

4. Ventilez une pile de papier, placez la surface à imprimer vers le haut puis chargez le papier avec les bords alignés conformément au sens de la flèche.

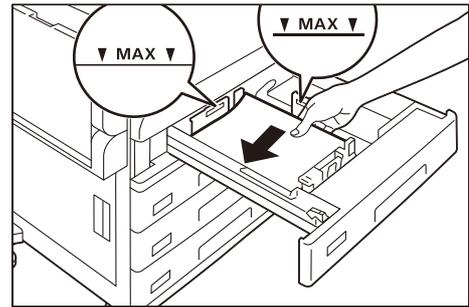

Important

Ne chargez pas de papier au-delà de la ligne de remplissage maximum. Ceci peut entraîner des bourrages papier ou un dysfonctionnement de la machine.


Remarque

Ajustez le(s) clip(s) de guidage en fonction de la taille du papier.

Si le(s) clip(s) de guidage ne sont pas ajustés correctement, la machine ne peut pas charger le papier correctement, ce qui entraîne des bourrages papier.

5. Enfoncez le magasin à papier.
6. Si vous avez changé le type de papier, définissez le magasin à papier dans l'écran Périphérique.

1. Appuyez sur  > [Périphérique] > [Paramètres du magasin à papier].

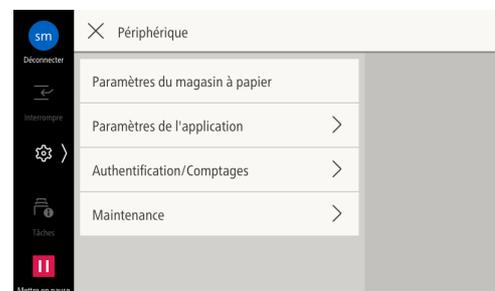

2. Après avoir appuyé sur le numéro correspondant au magasin à papier et chargé le papier, configurez les articles papier puis appuyez sur [OK].
7. Lors de l'impression, configurez les paramètres du papier depuis le pilote de l'imprimante.

Copier/Faxer/Numériser

1. Placez le document.



Feuilles multiples



1 feuille

Chargeur de documents


Papier pouvant être chargé

Taille de papier (mm)	Largeur	49 à 297
	Longueur	85 à 432
Poids du papier (g/m ²)	Impression recto seul	38 à 128
	Impression recto-verso	50 à 128


Remarque

- Si le kit de fax est installé, la taille de papier pouvant être chargé peut aller jusqu'à 600 mm de longueur.

- Ouvrez le Couvercle de document.
- Essuyez toute poussière collée à la bande de verre et à la zone de plastique blanc sur le côté gauche de la Vitre de document.

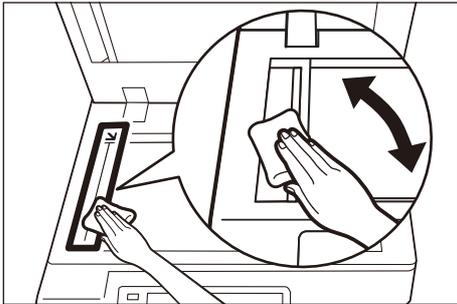

- Fermez le couvercle de document.
- Vérifiez que le document est exempt de papier d'étiquettes, de papier adhésif, d'agrafes et de trombones, et étalez le document s'il est froissé ou plié.
- Alignez le coin supérieur gauche du document afin que la taille d'origine soit correctement détectée.
- Chargez le document face vers le haut (si le document est recto-verso, placez le recto vers le haut) au centre du Chargeur de documents.

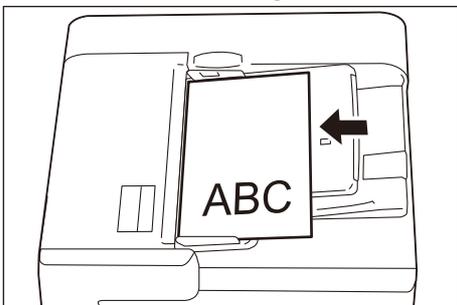

Important


Ne placez pas de documents au-dessus de la ligne de remplissage maximum. Ceci peut entraîner des bourrages papier ou un dysfonctionnement de la machine.

Vitre de document


Papier pouvant être chargé

Taille de papier (mm)	Largeur : jusqu'à 297 Longueur : jusqu'à 432
-----------------------	---

- Ouvrez le Couvercle de document et essuyez toute poussière présente sur la Vitre de document.

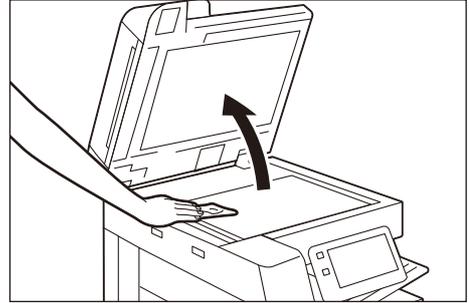


- Chargez le document face vers le bas avec le document aligné avec le coin supérieur gauche de la Vitre de document.

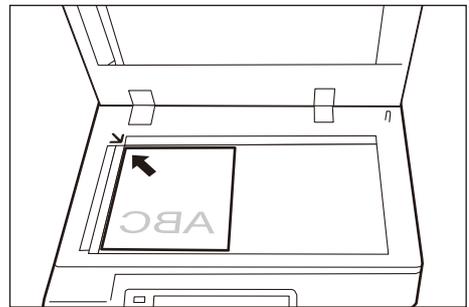


- Fermez le Couvercle de document.

- Déplacez le guide du document pour l'aligner avec les deux bords du document.

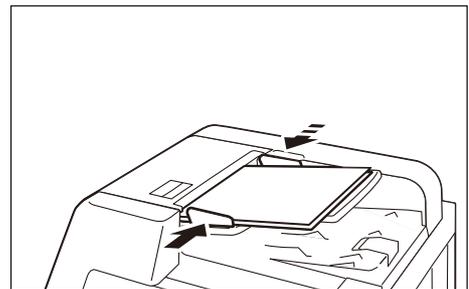

- Ouvrez le Butoir de document.

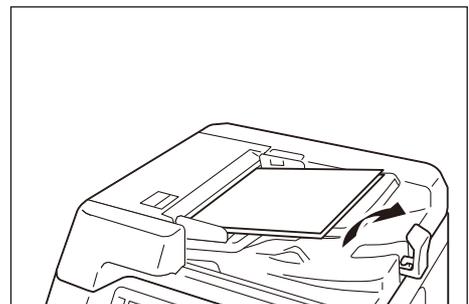


2. Sur l'écran [Applis], appuyez sur l'icône d'application souhaitée.



Copier


1. Configurer les différents paramètres selon vos besoins.

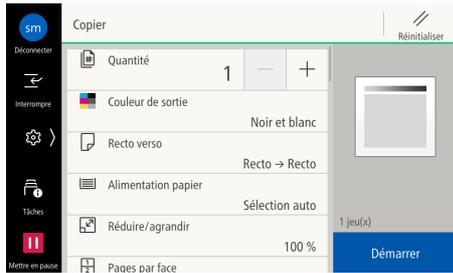

2. Appuyez sur [Démarrer].

Faxter

1. Introduisez le destinataire au clavier ou en appuyant sur le Répertoire (☰) ou sur Recomposer (🔄).

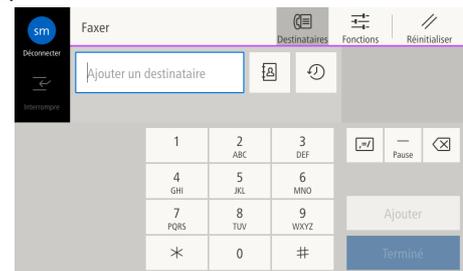


2. Appuyez sur [Terminé] ou [OK].
3. Appuyez sur ⚙️ et configurez les différents paramètres selon vos besoins.
4. Appuyez sur [Démarrer].

Numériser (E-mail)

Remarque

- [Numériser vers un dossier], [Numériser], [USB] et [Numériser vers le Bureau] sont également disponibles comme méthodes de numérisation.
- Pour envoyer un e-mail, les paramètres d'e-mail doivent être configurés au préalable dans le périphérique.


1. Définissez le destinataire en le saisissant directement au clavier ou en appuyant sur le Répertoire (☰).

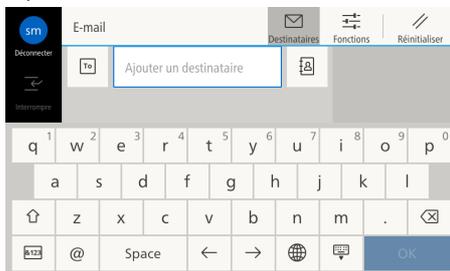


Remarque

- Pour définir plusieurs destinataires en les saisissant directement au clavier, appuyez sur [Ajouter un destinataire], puis saisissez le destinataire.
- Pour modifier le type de destinataire (À/Cc/Cci), appuyez sur [To].

2. Appuyez sur [Terminé] ou [OK].

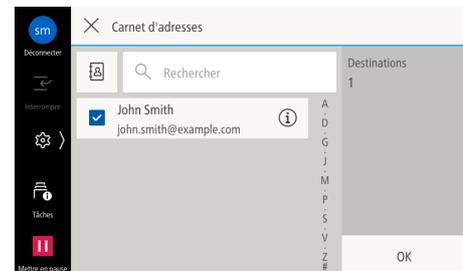

3. Appuyez sur ⚙️ et configurez les différents paramètres selon vos besoins.

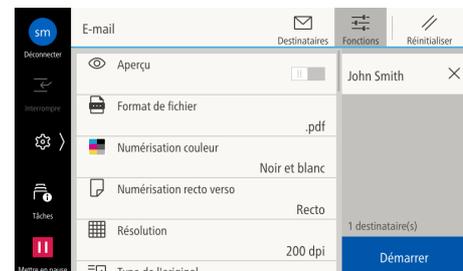

4. Appuyez sur [Démarrer].

Consignes de sécurité

Avant d'utiliser ce produit, lisez attentivement les « Consignes de sécurité » pour une utilisation sûre.

Ce produit et les fournitures recommandées ont été testés et sont conformes à des normes de sécurité strictes ; ils ont été approuvés par les agences de sécurité et sont conformes aux normes environnementales. Suivez les instructions qui suivent pour une utilisation sûre.

⚠️ AVERTISSEMENT

Toute modification non autorisée, y compris l'ajout de nouvelles fonctions ou la connexion à des périphériques externes, peut ne pas être couverte par la garantie du produit. Contactez votre représentant local pour plus d'informations.

Respectez tous les avertissements mentionnés sur ce produit. Les symboles d'avertissement ont la signification suivante :

 DANGER	Utilisé pour des consignes qui, si elles ne sont pas respectées strictement, peuvent entraîner la mort ou des blessures graves ou mortelles, avec une probabilité relativement élevée.
 AVERTISSEMENT	Utilisé pour des consignes qui, si elles ne sont pas respectées strictement, peuvent entraîner des blessures graves ou mortelles.
 ATTENTION	Utilisé pour des consignes qui, si elles ne sont pas respectées strictement, peuvent causer des blessures à l'utilisateur ou des dommages à la machine.

⚠️: Symbole indiquant des risques à prendre en compte lors de la manipulation de la machine. Suivez attentivement les instructions pour utiliser la machine de manière sûre.

 ATTENTION	 ATTENTION : Dommages électrostatiques	 Inflammable	 Explosible	 Choc électrique	 Surface chauffée
 Objet mobile	 Pincement des doigts	 Risques liés à des pièces en rotation			
 Risques liés à des arêtes vives					

🚫: Symbole représentant des actions interdites. Suivez attentivement les instructions pour éviter toute action dangereuse.

 Interdit	 Pas de feu	 Ne pas toucher	 Ne pas utiliser dans une salle de bains
 Ne pas déchirer	 Garder éloigné de l'humidité	 Ne jamais toucher avec une main mouillée	

🔵: Symbole représentant des actions à accomplir. Suivez attentivement les instructions pour exécuter ces tâches essentielles.

 Instructions	 Débrancher	 Masse/Terre
--	---	---

■ Sécurité électrique

⚠️ AVERTISSEMENT

Ce produit doit être alimenté par la source d'électricité indiquée sur la plaque signalétique du produit. Consultez votre distributeur d'électricité local pour vérifier que votre source d'alimentation est conforme aux exigences.

🔵 **AVERTISSEMENT** : Raccordez ce produit à un circuit de mise à la terre.

🔵 Ce produit est fourni avec une fiche comprenant une broche de mise à la terre. Cette fiche peut uniquement être branchée à une prise électrique mise à la terre. Cela est un dispositif de sécurité. Si la fiche ne rentre pas dans la prise, contactez un électricien pour faire remplacer la prise pour éviter tout risque de choc électrique. N'utilisez jamais de prise adaptatrice avec mise à la terre pour raccorder le produit à une prise électrique sans broche de mise à la terre. Le raccordement incorrect d'un conducteur de terre peut causer un choc électrique.

🔵 Branchez le cordon d'alimentation directement sur une prise électrique mise à la terre. Pour éviter toute surchauffe ou risque d'incendie, n'utilisez pas de rallonge, de multiprise ou de connecteur multiple. Consultez votre représentant local pour vérifier qu'une prise est mise à la terre.

🔵 Raccordez ce produit à un circuit terminal ou à une prise ayant une capacité supérieure au courant et à la tension nominales de ce produit. Consultez la plaque signalétique sur le panneau arrière de ce produit pour connaître ses caractéristiques nominales de courant et de tension.

🚫 Ne touchez jamais le cordon d'alimentation avec des mains mouillées. Cela peut causer un choc électrique.

🚫 Ne placez pas d'objets sur le cordon d'alimentation.

🔵 Assurez-vous que le raccordement soit toujours exempt de poussière. Un environnement poussiéreux et humide peut entraîner un courant électrique faible dans le connecteur. Cela peut générer de la chaleur et causer un incendie.

🔵 Pour prévenir les risques de choc électrique et d'incendie, utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec ce produit ou un cordon d'alimentation conçu par notre entreprise. Le cordon d'alimentation est exclusivement destiné à être utilisé avec ce produit. Ne l'utilisez pas pour un autre produit. N'endommagez pas et ne transformez pas le cordon d'alimentation. Tout dommage ou modification peut générer de la chaleur et causer un choc électrique ou un incendie. Si le cordon d'alimentation est endommagé ou que les fils isolés sont exposés, contactez votre représentant local pour le remplacer. Pour prévenir tout risque de choc électrique et d'incendie, n'utilisez pas un cordon endommagé ou non isolé.

⚠ ATTENTION

! Débranchez ce produit pour couper complètement l'alimentation. Installez ce produit à proximité d'une prise pour pouvoir le débrancher facilement en cas d'urgence.

🔌 Lors du nettoyage de ce produit, vous devez toujours le mettre hors tension et le débrancher. L'accès à l'intérieur d'un produit sous tension peut causer un choc électrique.

🚫 Ne débranchez pas et ne rebranchez pas ce produit si l'interrupteur est enclenché. Le branchement et le débranchement d'un connecteur sous tension peuvent déformer la fiche et générer de la chaleur, ce qui peut causer un incendie.

! Pour débrancher ce produit, tenez la fiche et non le cordon afin d'éviter d'endommager le cordon et prévenir tout risque de choc électrique et d'incendie.

🔌 Mettez le produit hors tension et débranchez-le s'il n'est pas utilisé (par exemple fonction fax) pendant un weekend ou des congés prolongés. Notez bien que le produit ne peut pas recevoir de fax lorsqu'il est hors tension.

! Une fois par mois, mettez ce produit hors tension et vérifiez que

- le cordon d'alimentation est solidement branché sur une prise électrique ;
- la fiche n'est pas excessivement chaude, rouillée ou tordue ;
- la fiche et la prise électrique sont exemptes de poussière ; et que
- le cordon d'alimentation n'est pas fissuré ou usé.

Si vous remarquez un élément anormal, mettez le produit hors tension et débranchez-le puis contactez votre représentant local.

■ Installation du produit

⚠ AVERTISSEMENT

! Ne placez pas ce produit à un endroit dans lequel des personnes pourraient marcher ou trébucher sur le cordon d'alimentation. La friction ou une pression excessive peuvent générer de la chaleur et causer un choc électrique ou un incendie.

⚠ ATTENTION

🚫 Ne placez jamais ce produit dans les endroits suivants :

- Près de radiateurs ou d'autres sources de chaleur
- Près de matériaux flottants inflammables tels que des rideaux

- Dans un environnement chaud, humide, poussiéreux ou mal ventilé


- Dans un lieu où il recevrait la lumière directe du soleil

- Près d'appareils de cuisson ou d'humidificateurs

🚫 Gardez les matériaux d'emballage du produit hors de portée des jeunes enfants. Le film fin peut coller au nez et à la bouche et empêcher la respiration.

! Ce produit pèse 70 Kg. Lorsque vous le déplacez, une équipe de quatre personnes ou plus doit toujours le porter pour éviter toute mauvaise manipulation ou blessure.


! Lorsque vous soulevez ce produit, placez la main sur le panneau avant et saisissez fermement les poignées fournies sur le côté droit, la partie étagée sur le côté gauche et la partie en retrait sur le dessous du produit. Ne le soulevez jamais en saisissant d'autres zones. Vous éviterez ainsi de laisser tomber ce produit et d'avoir des maux de dos ou des blessures.

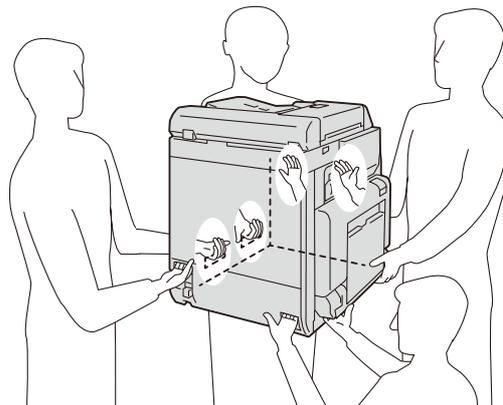


! Placez ce produit sur une surface plane et solide pouvant supporter un poids de 68 kg (configuration minimale). Sinon, si ce produit bascule, il risque de chuter et de causer des blessures.

! Placez ce produit dans une zone bien ventilée. Évitez d'obstruer les ouvertures de ventilation du produit. Respectez les distances minimales qui suivent afin de permettre la ventilation et l'accès à la fiche d'alimentation. Débranchez le produit si vous remarquez une condition anormale.

Configuration minimale

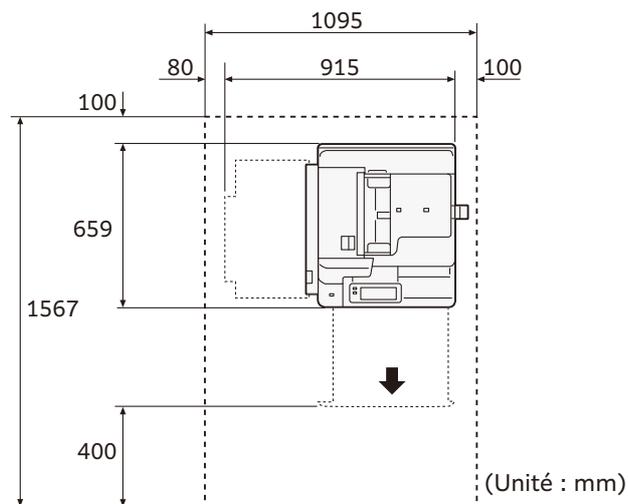

! N'inclinez pas le produit à un angle supérieur à 10°. Sinon, il risque de basculer et de causer des blessures.

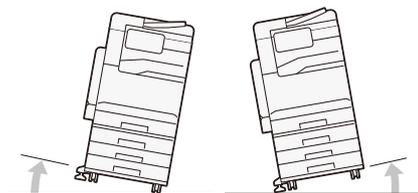

! Verrouillez toujours les roues de ce produit après l'installation. Sinon, il risque de basculer ou de glisser et de causer des blessures.

! Pour regrouper les fils et les câbles, utilisez toujours les serre-câbles et les tubes en spirale fournis par notre entreprise. Faute de cela, des défauts peuvent apparaître.

■ Sécurité de fonctionnement

⚠ AVERTISSEMENT

 Les procédures de maintenance du produit par l'opérateur sont décrites dans les manuels fournis avec ce produit. N'exécutez aucune autre procédure de maintenance que celles décrites dans les manuels.

 Pour assurer la sécurité, ce produit est conçu pour empêcher les opérateurs d'accéder aux zones dangereuses. Les zones dangereuses sont isolées des opérateurs par des couvercles ou protection dont le retrait nécessite un outil. Pour prévenir les chocs électriques et les blessures, ne retirez jamais ces couvercles et protections.

 Pour prévenir les risques de choc électrique et d'incendie, mettez le produit hors tension et débranchez-le rapidement si l'une des conditions qui suivent survient, puis contactez votre représentant local.

- Le produit émet de la fumée ou sa surface est inhabituellement chaude.
- Le produit émet des bruits ou des odeurs inhabituels.
- Le cordon d'alimentation est fissuré ou usé.
- Un disjoncteur, un fusible ou un autre dispositif de sécurité a sauté.
- Un liquide est renversé dans le produit.
- Le produit est immergé dans l'eau.
- Une partie du produit est endommagée.

 N'insérez pas d'objets dans les fentes ou ouvertures de ce produit. Ne posez aucun des objets suivants sur le produit :

- Conteneur de liquide, par exemple vase ou tasse de café
 - Objets métalliques tels qu'agrafes et trombones
 - Objets lourds
- Si du liquide est renversé ou si des objets métalliques glissent dans le produit, cela peut causer un choc électrique ou un incendie.

 N'utilisez pas de papier conducteur tel que du papier à origami, du papier carbone, du papier à revêtement conducteur, du papier pré-imprimé de avec de l'encre conductrice. En cas de bourrage papier, cela peut causer un court-circuit et conduire à un incendie.

 Lors du nettoyage de ce produit, utilisez les produits de nettoyage prévus à cet effet. D'autres produits de nettoyage risquent de nuire aux performances du produit. N'utilisez jamais de nettoyeurs en aérosols pour éviter les incendies et explosions.

 N'ouvrez jamais plus de deux magasins à papier à la fois. Si une personne pousse accidentellement le produit lorsque plusieurs magasins sont ouverts, il risque de basculer et de chuter. Cela peut causer des blessures. Si vous devez ouvrir des magasins à papier, ouvrez-les l'un après l'autre.

 Si vous devez retirer un magasin pour éliminer un bourrage papier, contactez votre représentant local. Ne retirez pas de magasins car cela peut causer des blessures.

 Pour lire le support (par exemple CD-ROM, DVD) fourni avec le produit, utilisez toujours le périphérique prévu à cet effet. Sinon, un son trop fort risque d'endommager vos haut-parleurs ou vos oreilles.

⚠ ATTENTION

 Respectez toujours tous les avertissements indiqués sur ce produit ou fournis avec ce produit. Pour prévenir les risques de brûlures et de choc électrique, ne touchez jamais les zones marquées «Surface chauffée» ou «Choc électrique».

 Gardez les verrouillages de sécurité électriques et mécaniques actifs. Tenez les verrouillages de sécurité éloignés des matériaux magnétiques. Les matériaux magnétiques peuvent activer accidentellement le produit et causer des blessures ou un choc électrique.

 Ne tentez pas de retirer du papier bloqué en profondeur dans le produit, en particulier du papier enroulé autour de l'unité de fusion ou du rouleau chauffant. Cela peut causer des blessures ou brûlures. Mettez immédiatement le produit hors tension et contactez votre représentant local.



Ne touchez jamais la zone de sortie du papier du finisseur pendant le fonctionnement. Cela peut causer des blessures.



Faites attention lorsque vous retirez des agrafes bloquées.



Prenez garde à ne pas vous blesser avec des déchets d'agrafes lorsque vous retirez un récipient à déchets d'agrafes.



Des déchets d'agrafes peuvent être expulsés avec le papier sortant. Prenez garde à ne pas vous blesser avec les agrafes.



Ne touchez jamais les verrouillages de sécurité. Si un couvercle avant est ouvert, les verrouillages de sécurité s'activent pour arrêter le produit. N'appliquez pas de pression sur les verrouillages de sécurité avec une pièce ou un tournevis, le produit risque d'être activé et de causer des blessures.



N'agrafez pas de trous perforés dans le papier. Les pointes aiguisées d'une agrafe peuvent causer des blessures.



N'appliquez pas une force excessive pour maintenir un document épais sur la vitre de document. Cela peut briser le verre et causer des blessures.



Sécurité de l'unité de fusion
Lorsque vous retirez l'unité de fusion, éteignez-la toujours en premier et attendez 40 minutes jusqu'à ce qu'elle refroidisse.



Sécurité de l'unité de fusion
Ne démontez pas l'unité de fusion. Lors de l'élimination d'un bourrage papier dans l'unité de fusion, contactez votre représentant local. Sinon, cela pourrait provoquer des blessures.



Assurez une bonne ventilation pendant un fonctionnement prolongé ou la production de copies ou impressions en grand volume. L'air ambiant du bureau risque de se dégrader en raison d'odeurs telles que des odeurs d'ozone dans un local mal ventilé. Assurez une ventilation adéquate pour garantir un environnement confortable et sûr.

■ Réglementations



L'Union européenne uniquement
Des câbles blindés doivent être utilisés avec cet équipement pour garantir la conformité avec la directive du Conseil 2014/30/EU.

■ Environnement

Élimination des équipements électriques et électroniques dans les équipements professionnels ou commerciaux (Union européenne)



Ce symbole sur le produit ou dans le manuel et dans la garantie et/ou sur son emballage indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Il doit plutôt être éliminé conformément aux procédures nationales autorisées.

En assurant une élimination conforme de ce produit, vous contribuerez à prévenir les conséquences négatives pour l'environnement et la santé qui pourraient être causées par une élimination incorrecte de ce produit. Veuillez contacter votre revendeur local avant l'élimination.



Ce symbole sur les batteries ou accumulateurs indique que ces batteries ne doivent pas être traitées comme des déchets ménagers.

Si votre équipement contient des batteries ou accumulateurs faciles à retirer, veuillez les éliminer séparément conformément aux réglementations locales.

Le recyclage des matériaux contribue à conserver les ressources naturelles. Pour des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter vos autorités locales pour vous informer sur la procédure d'élimination correcte.

