

Arivia C2130
Arivia C2125

Elektronische Benutzerhandbücher sind auf der offiziellen Website abrufbar.
Bitte besuchen Sie die offizielle Website.



<https://support-kbs.katun.com>

Benutzerhandbuch

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig, bevor Sie das Gerät verwenden. Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen stets auf.

Vor der Verwendung lesen

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Geräts die im „Referenzhandbuch Hauptgerät“ enthaltene „Lizenzvereinbarung“ (Bedingungen für die Verwendung der Software von Adobe Inc.). Das Referenzhandbuch ist auf der offiziellen Website unseres Unternehmens abrufbar.

Verwenden Sie die Software erst, nachdem Sie allen anwendbaren Nutzungsbedingungen zugestimmt haben. Durch Verwendung der Software erklären Sie sich damit einverstanden, an die Nutzungsbedingungen gebunden zu sein. Wenn Sie der „Lizenzvereinbarung“ nicht zustimmen, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.


Die Handbücher für dieses Produkt können Beschreibungen zu Modellen, Funktionen und separat erhältlichem Zubehör enthalten, die in einigen Ländern und/oder Regionen unter Umständen nicht erhältlich sind. Weitere Informationen erhalten Sie Ihrer Vertretung vor Ort.

- Dieses Handbuch darf ohne die schriftliche Genehmigung des Herausgebers weder ganz noch teilweise bearbeitet, verändert oder kopiert werden.
- Einige Teile dieses Handbuchs können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- Die Screenshots und Abbildungen in diesem Handbuch werden als Beispiele verwendet. Sie können sich je nach dem Modell, der Software oder dem Betriebssystem von Ihren unterscheiden.


© 2024 Katun Corporation. April 2024 GM1582G9-2 Ausgabe 1

Einrichtung des Geräts


1. Den Karton nach oben abziehen.

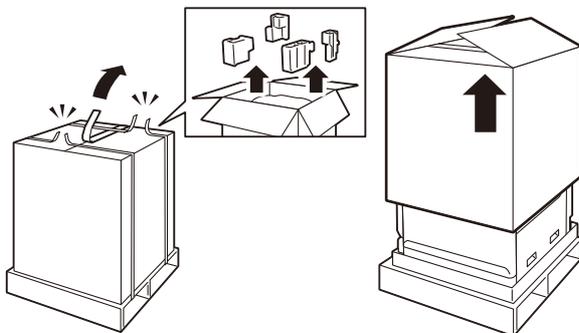


2. Das Gerät aufstellen.

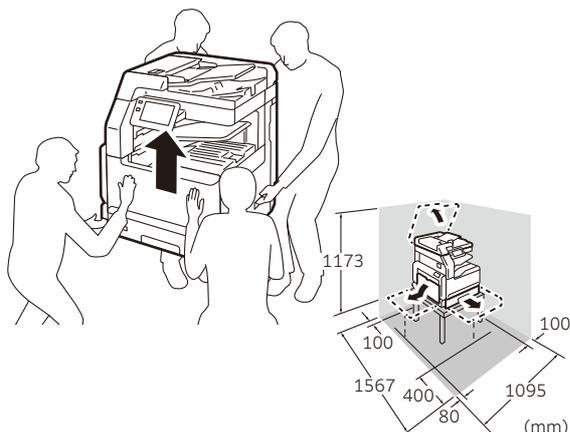


3. Das Verpackungsmaterial entfernen.

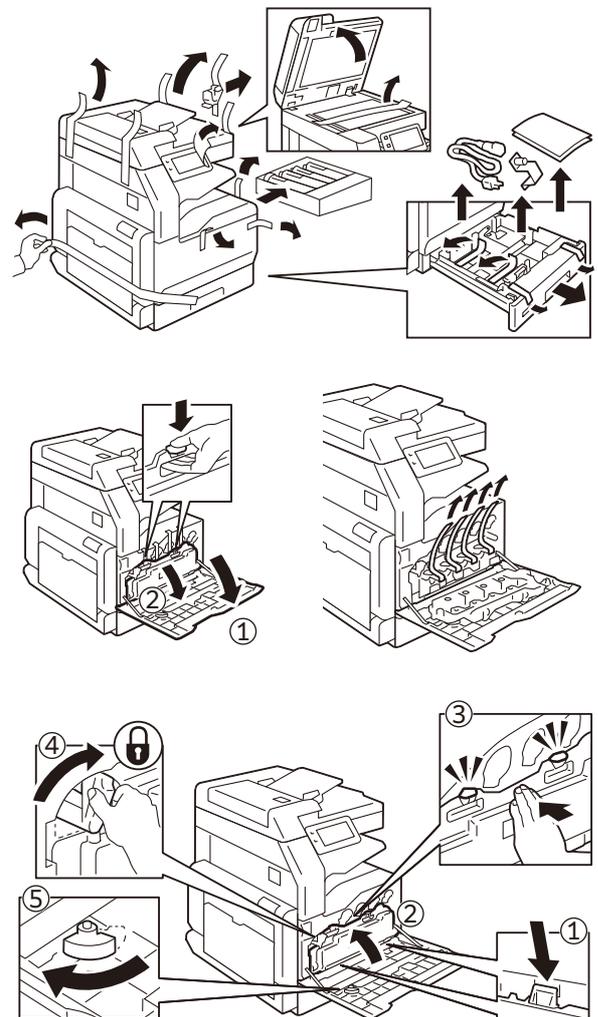


4. Die Tonerpatronen einsetzen.

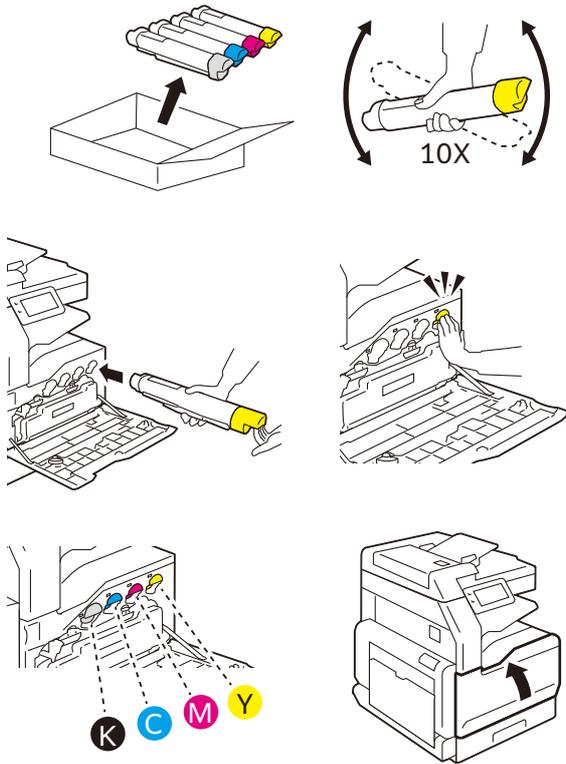


5. Papier einlegen.

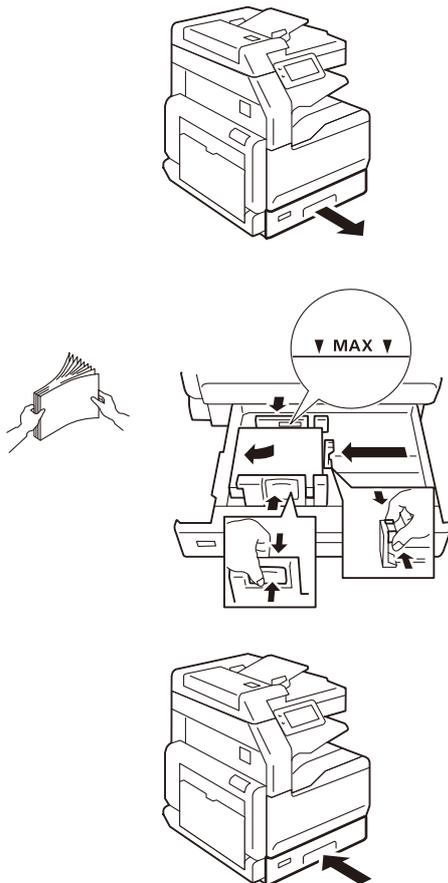

6. Stromversorgung anschließen.

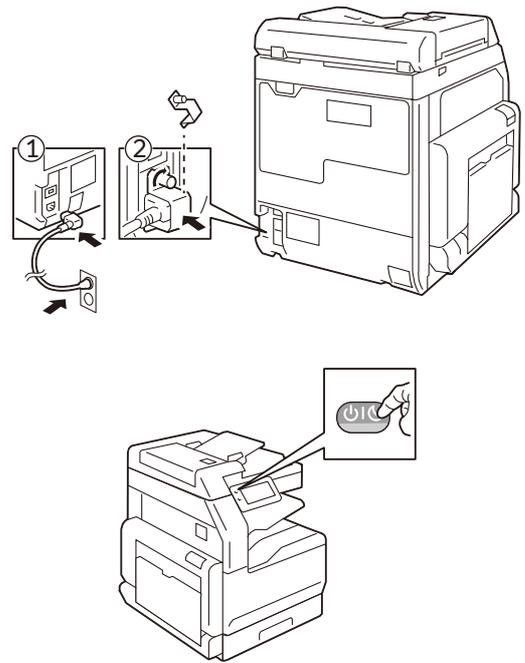

7. [Sprache] > [Land/Region] gemäß den Anweisungen auf dem Bidschirm einstellen.

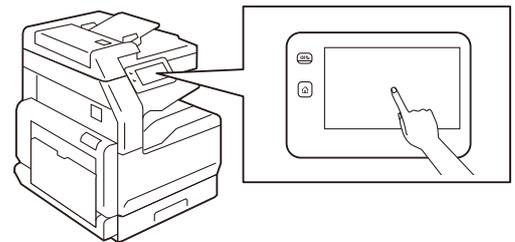

Das Gerät wird neu gestartet und die Einstellungen werden übernommen.


Hinweis

Wenn [Land/Region] nicht richtig eingestellt ist, können die Faxverbindung, WLAN-Verbindung und andere Funktionen eventuell gegen geltende Gesetze im Land/ in der Region verstoßen. Stellen Sie sicher, dass das Land oder die Region korrekt entsprechend dem Standort des Geräts eingestellt ist.

Bedienfeld

■ Funktionen des Bedienfelds

Durch Drücken der Startbildschirmtaste wird der Startbildschirm angezeigt.

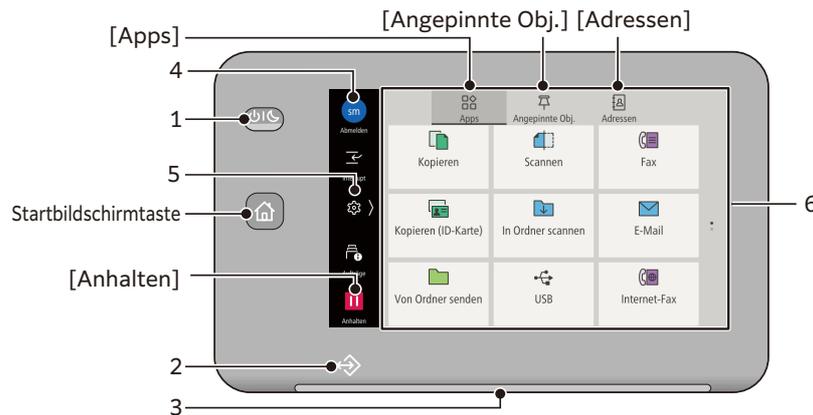

1. Einschalt-/Stromspar-Taste

Schaltet das Gerät ein.

Hinweis

- Wenn „Bitte warten...“ angezeigt wird, wärmt sich das Gerät auf. Die Verwendung des Geräts ist während dieser Zeit nicht möglich.
- Wenn sich das Gerät nicht einschalten lässt, vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker angeschlossen ist.

2. Datenanzeige

Diese Anzeige blinkt, während Daten vom Gerät gesendet oder Daten vom Client-Computer empfangen werden.

Wenn Dokumente im Gerät gespeichert werden oder ein Fax in einem lokalen Ordner gespeichert wird, leuchtet diese Anzeige.

3. Statusanzeigeleuchte

Die Lampe leuchtet grün auf, wenn ein Bedienbefehl empfangen wird. Wenn ein Fehler auftritt, blinkt die Lampe orange.

4. Login

Der Benutzer wird authentifiziert, wenn er die Benutzer-ID eingibt und sich anmeldet.

Wenn der Benutzer mit Administratorrechten angemeldet ist, wird [Administrator] in diesem Bereich angezeigt. Während der Benutzer authentifiziert ist, kann er durch Tippen auf diesen Bereich abgemeldet werden, und er erhält wieder den Status eines nicht authentifizierten Benutzers.

5. Menü öffnen

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um das Menü zur Änderung und Überprüfung der Geräteeinstellungen zu öffnen.

Tippen Sie auf [<], um das Menü zu schließen.

6. Startbildschirm

Apps/Angepinnte Obj./Adresse können angezeigt werden.

- **[Apps]:** Sie können auf eines der App-Symbole tippen und ihre Funktionen verwenden.
- **[Angepinnte Obj.]:** Sie können einen Auftrag über den Auftragsverlauf oder über einen vom Benutzer mit [Angepinntes Objekt erstellen] angepinnten Auftragsverlauf erneut ausführen. Wenn Sie einen Pin für einen Auftragsverlauf erstellen, können Sie einen Auftrag auch direkt auslösen, ohne eine App zu öffnen.
- **[Adressen]:** Sie können Adressen und andere Informationen registrieren. Sie können eine App von einer registrierten Adresse aus aktivieren. Nach der Aktivierung einer App wird die ausgewählte Adresse als Ziel für die App festgelegt.

■ Ausschalten der Stromversorgung

Wenn die Stromversorgung ausgeschaltet wird, werden alle Gerätefunktionen gestoppt.

Wichtig

Schalten Sie die Stromversorgung nicht aus, wenn sich das Gerät in einem der folgenden Zustände befindet. Wenn die Stromversorgung ausgeschaltet wird, können Daten, die gerade verarbeitet werden, verloren gehen.


- Während des Datenempfangs (Datenanzeige leuchtet)
- Innerhalb von 5 Sekunden nach dem Auswerfen von Papier
- Während des Kopierens oder Scannens

1. Drücken Sie die Einschalt-/Stromspar-Taste.

Hinweis

Wenn Sie die Einschalt-/Stromspar-Taste lange drücken, schaltet dies auch den Strom aus.

2. Tippen Sie auf [Gerät herunterfahren].

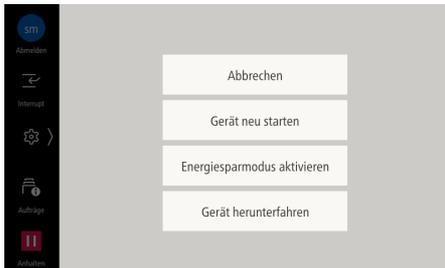

■ Pin erstellen

Wenn Sie im Auftragsverlauf einen Pin für einen vergangenen Auftrag erstellen, können Sie den Auftrag einfach mit denselben Einstellungen erneut ausführen.

Hinweis

- Auftragsverläufe und erstellte Pins werden von den einzelnen Benutzern verwaltet.
- Angepinnte Auftragsverläufe werden nicht überschrieben.
- Ein Pin, der im Administratormodus erstellt wurde, ist für alle Benutzer freigegeben.
- Ein freigegebener Pin kann im Administratormodus geändert/gelöscht werden.


Pin im Auftragsverlauf erstellen

1. Melden Sie sich an.
2. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf [Angepinnte Obj.].
3. Tippen Sie auf **:** auf der rechten Seite des Verlaufs, für den Sie einen Pin erstellen möchten, und tippen Sie auf [Angepinntes Objekt erstellen].



Ausführung des Auftrags aus dem angepinnten Auftragsverlauf

Tippen Sie auf dem Bildschirm [Angepinnte Obj.] im angepinnten Auftrag rechts auf **:** und tippen Sie dann auf [Jetzt starten].

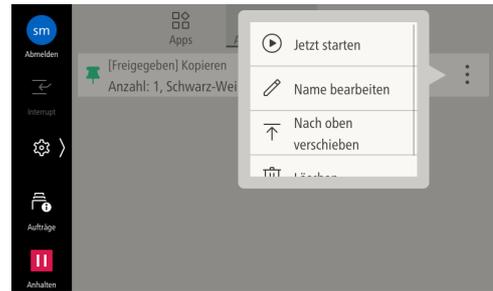

Papier einlegen

Wichtig

- Legen Sie kein Papier oder andere Gegenstände in den Bewegungsbereich des Fachs. Dies kann zu Papierstaus oder Fehlfunktionen des Geräts führen.
- Während der Drucker einen Auftrag verarbeitet, entfernen Sie nicht das für den Auftrag verwendete Papierfach.

Hinweis

Bevor Sie das Papier in das Papierfach einlegen, fächern Sie den Papierstapel gut durch. Dadurch werden die Blätter getrennt und es können Papierstaus verhindert werden.

In diesem Abschnitt wird erklärt, wie Normalpapier in das Standardfach eingelegt wird.


Einlegbares Papier

Papierformat (mm)	Breite: 140 bis 297 Länge: 182 bis 432
Papiergewicht (g/m ²)	60 bis 256


Hinweis

Wenn Sie das Tandemfachmodul verwenden, unterscheidet sich das Papierformat, das in die Fächer 3 und 4 eingelegt werden kann.


1. Ziehen Sie das Papierfach bis zum Anschlag heraus.

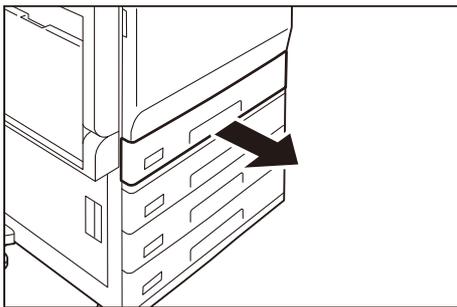

2. Wenn bereits Papier in das Fach eingelegt ist, nehmen Sie das Papier heraus.
3. Drücken Sie die beiden Führungsclips zusammen und stellen Sie das richtige Papierformat ein.

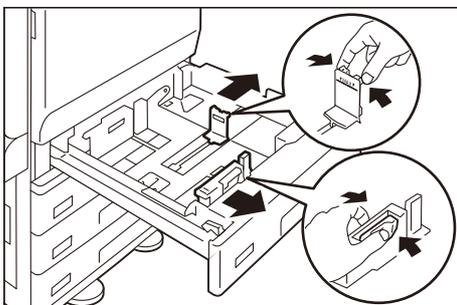

4. Fächern Sie den Papierstapel auf, legen Sie die zu bedruckende Seite nach oben ein und richten Sie dabei die Kanten an der Pfeilrichtung aus.

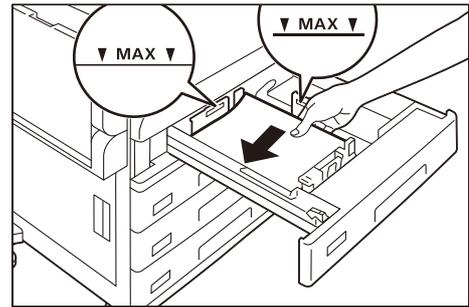

Wichtig

Legen Sie kein Papier über die maximale Fülllinie ein. Dies kann zu Papierstaus oder Fehlfunktionen des Geräts führen.


Hinweis

Passen Sie den/die Führungsclips(s) an das Papierformat an.

Wenn die Führungsclips nicht richtig eingestellt sind, kann das Gerät das Papier nicht korrekt zuführen, was zu Papierstaus führen kann.

5. Schieben Sie das Papierfach ein.
6. Wenn Sie den Papiertyp geändert haben, stellen Sie das Papierfach auf dem Gerätebildschirm ein.

1. Tippen Sie auf  > [Gerät] > [Papierfacheinstellungen].

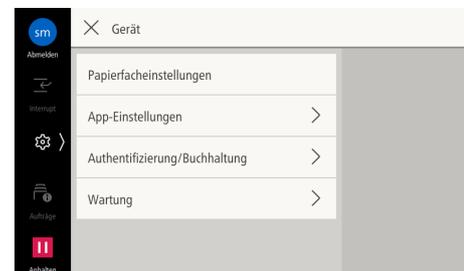

2. Nachdem Sie die Nummer des Fachs angetippt haben, in das Sie das Papier eingelegt haben, konfigurieren Sie die Einstellpunkte des Papiers und tippen Sie dann auf [OK].
7. Konfigurieren Sie beim Drucken die Papierreinstellungen über den Druckertreiber.

Kopieren/Fax/Scannen

1. Legen Sie das Vorlagedokument ein.



Dokumenteneinzug


Einlegbares Papier

Papierformat (mm)	Breite	49 bis 297
	Länge	85 bis 432
Papiergewicht (g/m ²)	Einseitiges Drucken	38 bis 128
	Beidseitiges Drucken	50 bis 128


Hinweis

- Bei installiertem Fax-Kit kann Papier mit einer Länge von bis zu 600 mm eingelegt werden.

- Öffnen Sie die Dokumentenabdeckung.
- Wischen Sie den Schmutz vom Glasstreifen und weißen Kunststoffbereich an der linken Seite des Vorlagenglases ab.

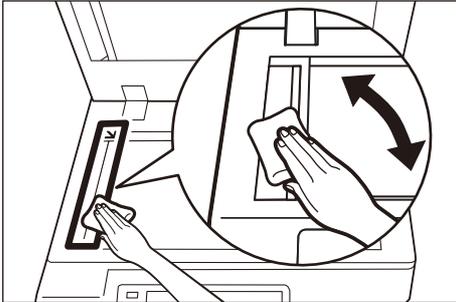

- Schließen Sie die Dokumentenabdeckung.
- Vergewissern Sie sich, dass das Dokument frei von Papieretiketten, Klebeband, Heftklammern und Büroklammern ist, und ziehen Sie das Dokument glatt, wenn es zerknittert oder gefaltet ist.
- Richten Sie die obere linke Ecke des Dokuments aus, so dass die Größe der Vorlage ordnungsgemäß erkannt wird.
- Legen Sie das Dokument mit der zu scannenden Seite nach oben in die Mitte des Dokumenteneinzugs ein (wenn das Dokument 2-seitig bedruckt ist, legen Sie die Vorderseite nach oben).

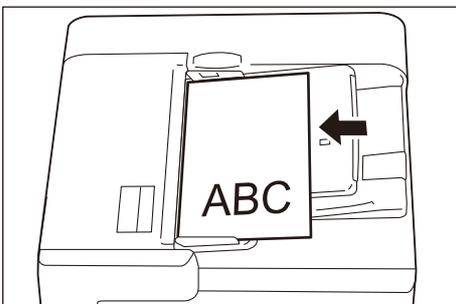

Wichtig


Legen Sie keine Dokumente über die maximale Fülllinie ein. Dies kann zu Papierstaus oder Fehlfunktionen des Geräts führen.

Vorlagenglas


Einlegbares Papier

Papierformat (mm)	Breite: Bis zu 297 Länge: Bis zu 432
-------------------	---

- Öffnen Sie die Dokumentenabdeckung und wischen Sie den Schmutz vom Vorlagenglas ab.

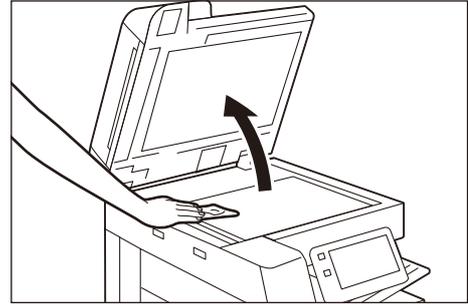


- Legen Sie das Dokument mit der bedruckten Seite nach unten so ein, dass das Dokument an der oberen linken Ecke des Vorlagenglases ausgerichtet ist.

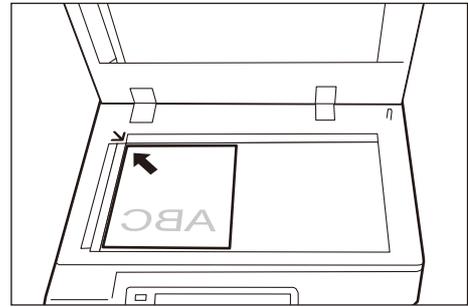


- Schließen Sie die Dokumentenabdeckung.

- Verschieben Sie die Dokumentenführung, um beide Seiten des Dokuments auszurichten.

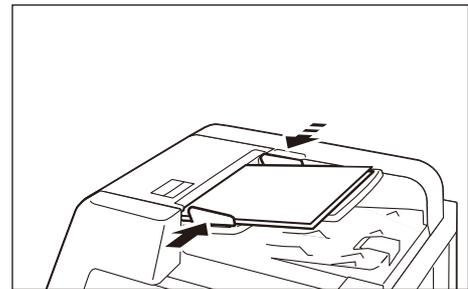

- Öffnen Sie den Dokumentenanschlag.

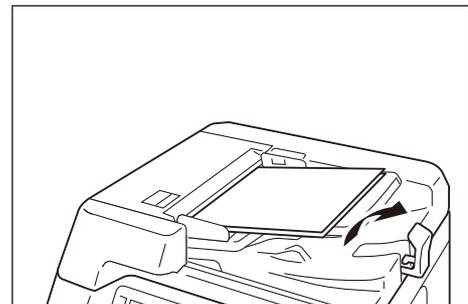


2. Tippen Sie auf dem [Apps]-Bildschirm auf das gewünschte App-Symbol.

Kopieren



Kopieren

Scannen

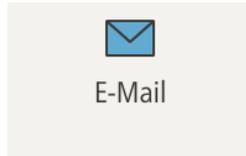

E-Mail


Fax



Fax

Kopieren


1. Konfigurieren Sie die Einstellungspunkte nach Bedarf.

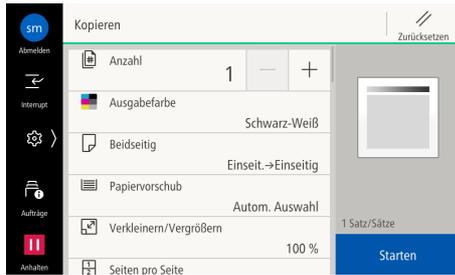

2. Tippen Sie auf [Starten].

Fax

1. Geben Sie den Empfänger über die Tastatur, durch Tippen auf das Adressbuch (☰) oder durch Wahlwiederholung (🔄) ein.

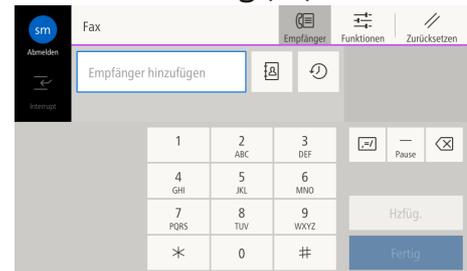


2. Tippen Sie auf [Fertig] oder [OK].
3. Tippen Sie auf ⚙️ und konfigurieren Sie die Einstellungspunkte nach Bedarf.
4. Tippen Sie auf [Starten].

Scannen (E-Mail)

Hinweis

- [In Ordner scannen], [Scannen], [USB] und [Auf Desktop scannen] sind ebenfalls als Scanmethoden verfügbar.
- Zum Senden einer E-Mail müssen die E-Mail-Einstellungen im Gerät im Voraus konfiguriert werden.


1. Legen Sie den Empfänger durch direkte Eingabe über die Tastatur oder durch Antippen des Adressbuchs fest (☰).

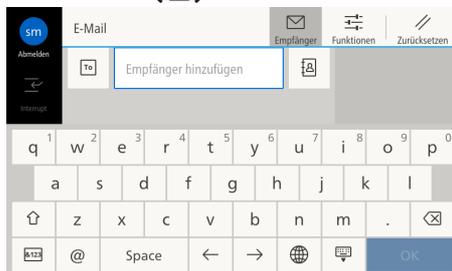


Hinweis

- Wenn Sie mehrere Empfänger durch direkte Eingabe über Tastatur angeben, tippen Sie auf [Empfänger hinzufügen] und geben Sie den Empfänger ein.
- Tippen Sie auf [To], um den Empfängertyp (An/Cc/Bcc) zu ändern.

2. Tippen Sie auf [Fertig] oder [OK].

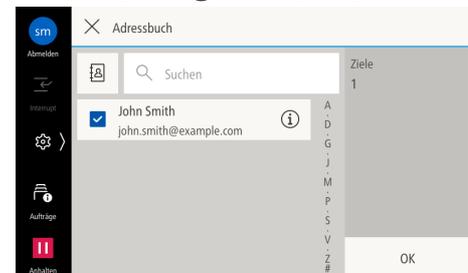

3. Tippen Sie auf ⚙️ und konfigurieren Sie die Einstellungspunkte nach Bedarf.

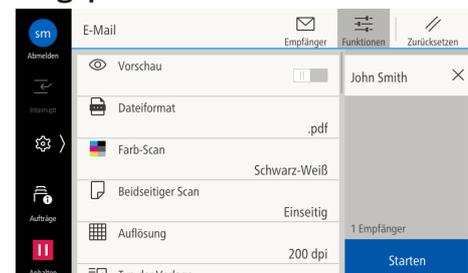

4. Tippen Sie auf [Starten].

Sicherheitshinweise

Lesen Sie die „Sicherheitshinweise“ sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

Dieses Produkt und die empfohlenen Verbrauchsmaterialien wurden getestet und erfüllen strenge Sicherheitsanforderungen, einschließlich der Genehmigungen der Sicherheitsbehörden und der Einhaltung von Umweltstandards. Befolgen Sie die folgenden Anweisungen zur sicheren Verwendung.

⚠️ ACHTUNG

Unbefugte Modifikationen, einschließlich des Hinzufügens neuer Funktionen oder des Anschlusses an externe Geräte, fallen möglicherweise nicht unter die Produktgarantie. Wenden Sie sich an Ihren örtlichen Vertreter für weitere Informationen.

Beachten Sie alle auf diesem Produkt angegebenen Achtungshinweise. Die Achtungssymbole stehen für die Folgenden:

 GEFAHR	Für Anweisungen, die bei Nichtbeachtung zum Tod oder zu schweren bzw. lebensgefährlichen Verletzungen führen können und bei denen die Wahrscheinlichkeit vergleichsweise hoch ist.
 ACHTUNG	Für Anweisungen, die bei Missachtung zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen können.
 VORSICHT	Für Anweisungen, die bei Missachtung zu Verletzungen oder Sachschäden führen können.
<p>⚠️: Ein Symbol für Anweisungen, die bei der Handhabung der Maschine beachtet werden müssen. Befolgen Sie die Anweisungen sorgfältig um die Maschine sicher zu verwenden.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  VORSICHT </div> <div style="text-align: center;">  Vorsicht vor elektrostatischer Entladung </div> <div style="text-align: center;">  Entflammbar </div> <div style="text-align: center;">  Explosiv </div> <div style="text-align: center;">  Elektrischer Schlag </div> <div style="text-align: center;">  Heiße Oberfläche </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  Bewegtes Teil </div> <div style="text-align: center;">  Einklemmte Finger </div> <div style="text-align: center;">  Gefahr durch rotierende Teile </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  Gefahr durch scharfe Kanten </div> </div>	
<p>🚫: Ein Symbol für verbotene Handlungen. Befolgen Sie die Anweisungen sorgfältig, um gefährliche Handlungen zu vermeiden.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  Verboten </div> <div style="text-align: center;">  Kein Feuer </div> <div style="text-align: center;">  Nicht berühren </div> <div style="text-align: center;">  Nicht im Bad verwenden </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  Nicht abreißen </div> <div style="text-align: center;">  Vor Feuchtigkeit schützen </div> <div style="text-align: center;">  Nie mit nassen Händen berühren </div> </div>	

🔵: Ein Symbol für Handlungen, die ausgeführt werden müssen. Befolgen Sie die Anweisungen sorgfältig, um diese erforderlichen Aufgaben auszuführen.



■ Elektrische Sicherheit

⚠️ ACHTUNG

Dieses Produkts darf nur an einer Stromversorgung angeschlossen werden, die auf dem Typenschild des Produkts angegeben ist. Wenden Sie sich an Ihr örtliches Energieversorgungsunternehmen, um zu prüfen, ob Ihre Stromversorgung die Anforderungen erfüllt.

 **ACHTUNG:** Schließen Sie dieses Produkt an einen Schutzerdungskreis an.

Dieses Produkt verfügt über einen Stecker mit Schutzerdungsstift. Der Stecker passt nur in eine geerdete Steckdose. Das ist ein Sicherheitsmerkmal. Wenn der Stecker nicht in die Steckdose passt, wenden Sie sich an einen Elektroinstallateur, um die Steckdose auszutauschen, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden. Verwenden Sie niemals einen geerdeten Adapterstecker, um das Produkt an eine Steckdose anzuschließen, die über keinen Erdungsanschluss verfügt.

Unsachgemäßer Anschluss eines Erdungsleiters kann einen Stromschlag verursachen.

 Stecken Sie das Netzkabel direkt in eine geerdete Steckdose. Verwenden Sie kein Verlängerungskabel, keinen Mehrfachsteckeradapter oder Mehrfachanschluss, um Überhitzung und einen Brandunfall zu vermeiden. Wenden Sie sich an Ihren örtlichen Vertreter, um zu prüfen, ob die Steckdose geerdet ist.

 Schließen Sie dieses Produkt an einen Zweigstromkreis oder eine Steckdose mit einer Kapazität an, die größer ist als der Nennstrom und die Nennspannung dieses Produkts. Den Nennstrom und die Spannung dieses Produkts finden Sie auf dem Typenschild auf der Rückseite dieses Produkts.

 Berühren Sie das Netzkabel niemals mit nassen Händen. Dadurch kann ein elektrischer Schlag verursacht werden.

 Stellen Sie keine Gegenstände auf das Netzkabel.

 Halten Sie die Steckverbindung immer frei von Staub. Die staubige und feuchte Umgebung kann in einer Steckverbindung einen sehr kleinen elektrischen Strom verursachen. Dieser kann Hitze erzeugen und schließlich einen Brandunfall verursachen.

 Um die Gefahr eines Stromschlags und eines Brandunfalls zu vermeiden, verwenden Sie nur das mit diesem Produkt gelieferte oder von unserem Unternehmen angegebene Netzkabel. Das Netzkabel wird ausschließlich für dieses Produkt verwendet. Verwenden Sie es nicht für ein anderes Produkt. Das Netzkabel darf nicht beschädigt oder verändert werden. Beschädigungen und Veränderungen können Hitze erzeugen und schließlich einen Stromschlag oder einen Brandunfall verursachen. Wenn das Netzkabel beschädigt ist oder isolierte Drähte freigelegt sind, wenden Sie sich an Ihren örtlichen Vertreter, um das Kabel auszutauschen. Verwenden Sie kein beschädigtes oder nicht isoliertes Kabel, um das Risiko eines Stromschlags und eines Brandunfalls zu vermeiden.

⚠ VORSICHT

! Ziehen Sie den Netzstecker ab, um das Produkt vollständig auszuschalten. Installieren Sie dieses Produkt in der Nähe einer Steckdose, um es im Notfall leicht vom Netz trennen zu können.

! Wenn Sie dieses Produkt reinigen, schalten Sie es immer aus und ziehen Sie den Netzstecker ab. Bei Berührung von mit Strom versorgten Innenteilen des Produkts besteht die Gefahr elektrischer Schläge.

! Ziehen Sie bei eingeschaltetem Produkt den Netzstecker nicht up oder stecken in ein. Das Ein- und Ausstecken einer stromführenden Steckverbindung kann den Stecker verformen und Hitze erzeugen und schließlich zu einem Brandunfall führen.

! Halten Sie den Stecker und nicht das Kabel fest, wenn Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen, da sonst das Netzkabel beschädigt und ein Stromschlag oder ein Brandunfall verursacht werden kann.

! Schalten Sie das Produkt (das heißt, die Faxfunktion) immer aus und ziehen Sie den Netzstecker, wenn es an Wochenenden oder langen Feiertagen nicht verwendet wird. Bitte beachten Sie, dass ein ausgeschaltetes Produkt keine Faxsendungen empfangen kann.

! Schalten Sie dieses Produkt einmal im Monat aus und kontrollieren Sie, ob

- das Netzkabel fest in der Steckdose steckt;
- der Stecker nicht übermäßig aufgeheizt, verrostet oder verbogen ist;
- der Stecker und die Steckdose staubfrei sind; und
- das Netzkabel nicht beschädigt oder abgenutzt ist.

Wenn Sie einen ungewöhnlichen Zustand feststellen, schalten Sie zuerst dieses Produkt aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an Ihren örtlichen Vertreter.

■ Produktinstallation

⚠ ACHTUNG

! Stellen Sie dieses Produkt nicht so auf, dass Personen auf das Netzkabel treten oder darüber stolpern könnten. Reibung oder übermäßiger Druck können Hitze erzeugen und schließlich einen elektrischen Schlag oder einen Brandunfall verursachen.

⚠ VORSICHT


! Stellen Sie dieses Produkt niemals an den folgenden Orten auf:

- In der Nähe von Heizkörpern oder anderen Wärmequellen
- In der Nähe von flüchtigen entflammaren Materialien wie Vorhängen
- In einer heißen, feuchten, staubigen oder schlecht belüfteten Umgebung
- An einem Ort mit direkter Sonneneinstrahlung
- In der Nähe von Kochern oder Luftbefeuchtern

! Halten Sie das Verpackungsmaterial des Produkts von kleinen Kindern fern. Die dünne Folie kann sich an Nase und Mund festsetzen und das Atmen behindern.

! Dieses Produkt wiegt 70 kg. Wenn Sie das Gerät bewegen, tragen Sie es immer mit vier oder mehr Personen, um eine falsche Handhabung oder Verletzung zu vermeiden.

! Wenn Sie dieses Produkt anheben, legen Sie die Hand an das vordere Bedienfeld und halten Sie das Produkt an den Haltegriffen auf der rechten Seite, dem abgestuften Bereich auf der linken Seite und in der Vertiefung auf der Unterseite fest. Heben Sie es niemals an, indem Sie es an anderen Bereichen anfassen. Dadurch wird verhindert, dass Sie dieses Produkt fallen lassen und sich Rückenschmerzen oder Verletzungen zuziehen.

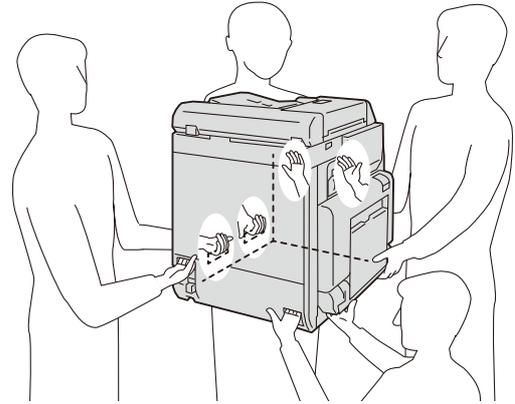


! Stellen Sie dieses Produkt auf einer ebenen und festen Oberfläche auf, die ein Gewicht von 68 kg (Mindestkonfiguration) tragen kann. Andernfalls kann dieses Produkt umkippen und Verletzungen verursachen, wenn es angestoßen wird.


! Stellen Sie dieses Produkt in einem gut belüfteten Raum auf. Blockieren Sie die Belüftungsöffnungen des Produkts nicht.

Halten Sie zur Belüftung und für den Zugang zum Netzstecker den folgenden Mindestabstand ein. Ziehen Sie den Netzstecker ab, wenn ein anormaler Zustand festgestellt wird.

Mindestkonfiguration

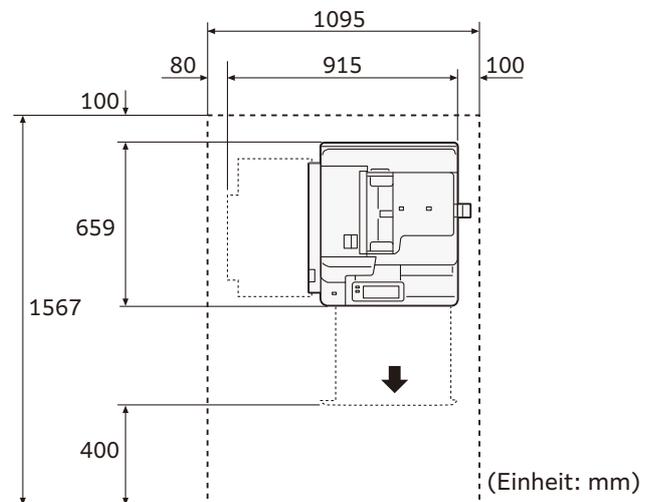

! Neigen Sie das Produkt nicht in einem Winkel von mehr als 10 Grad. Andernfalls kann es umfallen und Verletzungen verursachen.

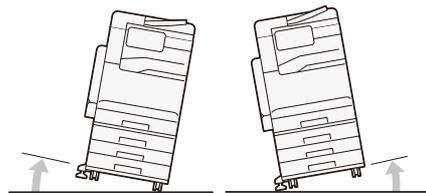

! Blockieren Sie stets die Räder dieses Produkts nach der Installation. Andernfalls kann es umfallen oder abrutschen und Verletzungen verursachen.

! Verwenden Sie zum Bündeln von Drähten und Kabeln immer die von unserem Unternehmen gelieferten Kabelbinder und Spiralschläuche. Andernfalls können Defekte verursacht werden.

■ Betriebssicherheit

⚠ ACHTUNG

 Die Produktwartungsverfahren des Bedieners sind in den mit diesem Produkt gelieferten Kundendokumentationen beschrieben. Führen Sie keine anderen Wartungsprozeduren durch, die nicht in den Dokumentationen beschrieben sind.

 Dieses Produkt verfügt über ein Sicherheitsdesign, das dem Bediener keinen Zugang zu Gefahrenbereichen ermöglicht. Die Gefahrenbereiche sind von den Bedienern durch Abdeckungen oder Schutzvorrichtungen isoliert, die ein Werkzeug zum Entfernen erfordern. Zur Vermeidung von Stromschlägen und Verletzungen dürfen diese Abdeckungen und Schutzvorrichtungen niemals entfernt werden.

 Um die Gefahr eines Stromschlags und eines Brandunfalls zu vermeiden, schalten Sie das Produkt unter den folgenden Bedingungen sofort aus, ziehen Sie den Netzstecker ab und wenden Sie sich dann an Ihren örtlichen Vertreter.

- Das Produkt gibt Rauch ab oder seine Oberfläche ist ungewöhnlich heiß.
- Das Produkt gibt ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche ab.
- Das Netzkabel ist gerissen oder abgenutzt.
- Ein Schutzschalter, eine Sicherung oder eine andere Sicherheitsvorrichtung wird ausgelöst.
- Eine Flüssigkeit wurde in das Produkt verschüttet.
- Das Produkt ist in Wasser getaucht.
- Ein Teil des Produkts wurde beschädigt.

 Führen Sie keine Gegenstände in Schlitze oder Öffnungen dieses Produkts ein. Stellen Sie keine der folgenden Gegenstände auf das Produkt:

- Flüssigkeitsbehälter wie Blumenvasen oder Kaffeetassen
- Metallteile wie Klammern oder Clips
- Schwere Objekte

Wenn Flüssigkeit überläuft oder Metallteile in das Produkt gelangen, kann dies zu einem elektrischen Schlag oder einem Brand führen.

 Verwenden Sie kein leitfähiges Papier wie Origamipapier, Durchschlagpapier, leitfähig beschichtetes Papier oder mit leitfähiger Tinte vorbedrucktes Papier. Wenn ein Papierstau auftritt, kann dies zu einem Kurzschluss und schließlich zu einem Brand führen.

 Beim Reinigen dieses Produkts verwenden Sie die vorgeschriebenen speziellen Reinigungsmaterialien. Andere Reinigungsmaterialien können schlechte Leistung des Produkts verursachen. Verwenden Sie niemals Aerosol-Reiniger, um die Gefahr von Bränden und Explosionen zu vermeiden.

 Ziehen Sie niemals gleichzeitig zwei oder mehr Papierfächer heraus. Wenn mehrere Fächer geöffnet sind und sich eine Person versehentlich an das Gerät lehnt, besteht die Gefahr, dass es umkippt. Dadurch können Verletzungen verursacht werden. Öffnen Sie die Papierkassetten immer einzeln nacheinander.

 Wenn Sie ein Fach herausziehen müssen, um einen Papierstau zu beheben, wenden Sie sich an Ihren örtlichen Vertreter. Ziehen Sie kein Fach heraus, sonst kann es zu Verletzungen kommen.

 Verwenden Sie zum Abspielen der mit dem Produkt gelieferten Medien (z. B. CD-ROM, DVD) stets das benannte medienfähige Gerät. Andernfalls kann starker Lärm die Lautsprecher des Produkts oder Ihre Ohren schädigen.

⚠ VORSICHT

 Beachten Sie immer alle auf diesem Produkt angegebenen oder mitgelieferten Warnhinweise. Um die Gefahr von Brandverletzungen und Stromschlägen zu vermeiden, berühren Sie niemals den Bereich mit der Markierung „Heiße Oberfläche“ oder „Elektrischer Schlag“.

 Halten Sie elektrische und mechanische Sicherheitsverriegelungen aktiv. Halten Sie die Sicherheitsverriegelungen von magnetischen Materialien fern. Magnetische Materialien können versehentlich das Produkt aktivieren und Verletzungen oder einen elektrischen Schlag verursachen.

 Versuchen Sie nicht, gestautes Papier von tief aus dem Inneren des Produkts zu entfernen, insbesondere Papier, welches sich um die Fixiereinheit oder Heizwalze gewickelt hat. Dabei besteht die Gefahr von Verletzungen oder Verbrennungen. Schalten Sie das Produkt sofort aus und wenden sich an Ihren örtlichen Vertreter.

  Berühren Sie während des Betriebs niemals den Papierausgabebereich des Finishers. Dies kann zu Verletzungen führen.

  Seien Sie vorsichtig beim Entfernen von eingeklemmten Heftklammern.

 Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht durch der Abfallklammerbehälter verletzen, wenn Sie den Heftklammerabfallbehälter abnehmen.

 Verbliebene Heftklammern können mit dem ausgegebenen Papier herauskommen. Achten Sie darauf, dass Sie durch die Heftklammern nicht verletzt werden.

 Berühren Sie die Sicherheitsverriegelungen niemals. Wenn Sie eine Frontabdeckung öffnen, werden die Sicherheitsverriegelungen aktiviert, um das Produkt anzuhalten. Üben Sie keinen Druck mit einer Münze oder einem Schraubendreher auf die Sicherheitsverriegelungen aus. Dadurch kann das Produkt aktiviert werden und Verletzungen verursachen.

 Bringen Sie an den Lochungen des Papiers keine Heftklammern an. Die scharfen Spitzen einer Heftklammer können zu Verletzungen führen.

 Wenden Sie nicht starke Gewalt an, um dicke Dokumente auf der Dokumentenaufgabe zu halten. Dadurch kann das Glas brechen und Verletzungen verursachen.

 Sicherheit der Fixiereinheit
 Wenn die Fixiereinheit entfernt werden soll, schalten Sie zuerst das Gerät aus und warten Sie 40 Minuten lang, bis sie sich abgekühlt hat.

 Sicherheit der Fixiereinheit
 Die Fixiereinheit darf nicht auseinandgebaut werden. Wenn Sie einen Papierstau aus der Fixiereinheit entfernen möchten, wenden Sie sich an Ihren örtlichen Vertreter. Andernfalls kann es zu Verletzungen kommen.

 Sorgen Sie bei längerem Betrieb oder Massenkopien/Massendruck für gute Belüftung. Die Büroluft-Umgebung kann durch Geruch wie Ozon in einem schlecht belüfteten Raum beeinflusst werden. Sorgen Sie für angemessene Belüftung, um eine komfortable und sichere Umgebung zu gewährleisten.

■ Verordnung

 Für die Einhaltung der Norm des Rates 2014/30/EU müssen abgeschirmte Kabel an diesem Gerät verwendet werden.

 Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

 Geräuschemissionspegel
Überschreitet 85 dbA nicht, wenn er in Übereinstimmung mit ISO 7779 gemessen ist und in Konformität mit ISO 9296 gemeldet wird.

Der Notiz: Einige Modi können nicht für Ihr Produkt gelten.

■ Umwelt

Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte in professionellen/betrieblichen Einrichtungen (Europäische Union)



Dieses Symbol auf dem Produkt oder im Handbuch bzw. auf der Garantiekarte und/oder auf der Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als Hausmüll behandelt werden darf. Vielmehr sollte es in Übereinstimmung mit den vereinbarten nationalen Verfahren entsorgt werden.

Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die Gesundheit von Menschen zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Bitte wenden Sie sich vor der Entsorgung an Ihren örtlichen Vertreter.



Dieses Symbol auf den Batterien oder Akkus zeigt an, dass diese Batterien nicht als Hausmüll behandelt werden dürfen.

Wenn Ihr Gerät leicht entnehmbare Batterien oder Akkus enthält, entsorgen Sie diese bitte separat entsprechend den örtlichen Vorschriften.

Die Wiederverwendung von Materialien trägt zur Schonung der natürlichen Ressourcen bei. Für weitergehende Informationen zum Recycling dieses Produkts wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden und erkundigen Sie sich nach der korrekten Art der Entsorgung.

