

Arivia C2130
Arivia C2125

I manuali utente elettronici sono disponibili sul sito web ufficiale.
Visitare al sito web ufficiale.



<https://support-kbs.katun.com>

Manuale d'uso

Prima di utilizzare la macchina, leggere attentamente il presente manuale. Assicurarsi di conservare questo manuale per riferimenti futuri.

Leggere prima dell'uso

Prima di utilizzare la macchina, leggere il "Contratto di licenza" (termini per l'utilizzo del software Adobe Inc.) fornito nella "Guida di riferimento Unità principale". La Guida di riferimento è disponibile sul sito ufficiale della nostra azienda.

Utilizzare il software solo dopo aver accettato tutti i termini e le condizioni applicabili. Utilizzando il software, l'utente accetta di essere vincolato dai termini e dalle condizioni. Se non si accettano i termini del "Contratto di licenza", contattare il rivenditore dal quale si è acquistato il prodotto.

I manuali per questo prodotto potrebbero contenere descrizioni di modelli, caratteristiche e accessori venduti separatamente e non disponibili a seconda del Paese e/o regione. Contattare il rappresentante locale per maggiori informazioni.


- Il presente manuale non può essere modificato o copiato in tutto o in parte senza il consenso scritto dell'editore.
- Alcune parti del presente manuale sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Le schermate e le illustrazioni di questo manuale sono utilizzate come esempi. Possono differire da quelli dell'utente a seconda del modello, del software o del sistema operativo.

© 2024 Katun Corporation. Aprile 2024 GM158219-2 Edizione 1





Configurazione del dispositivo

3. Rimuovere i materiali di imballaggio.


1. Estrarre la scatola di imballaggio verso l'alto.

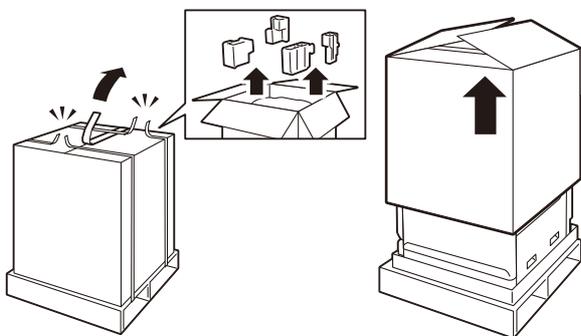


2. Installare il dispositivo.

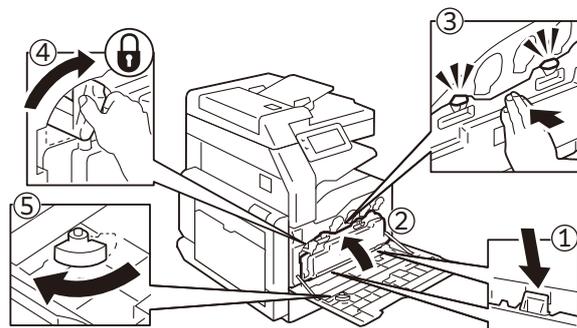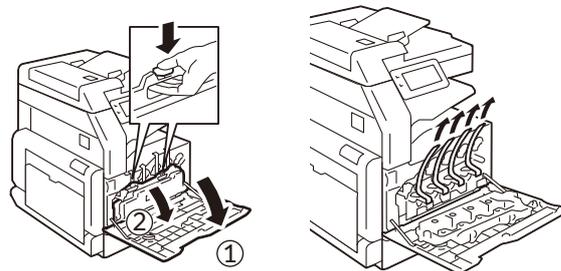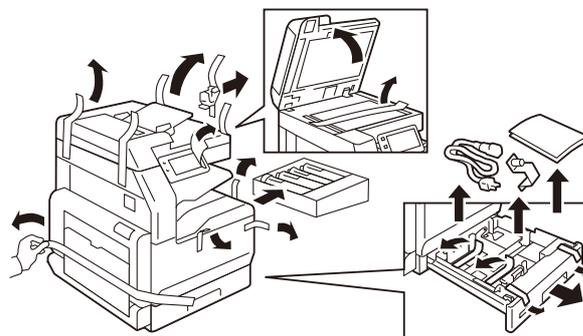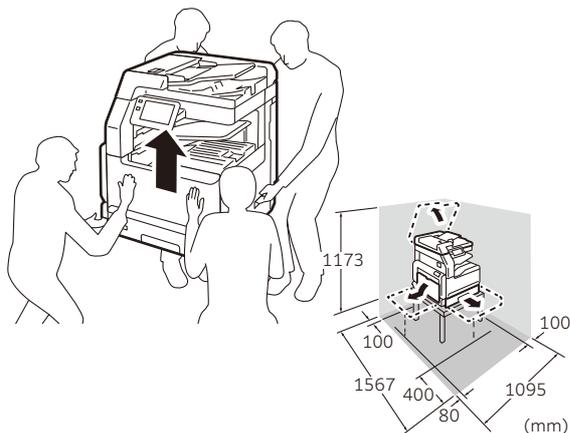


4. Impostare le cartucce di toner.

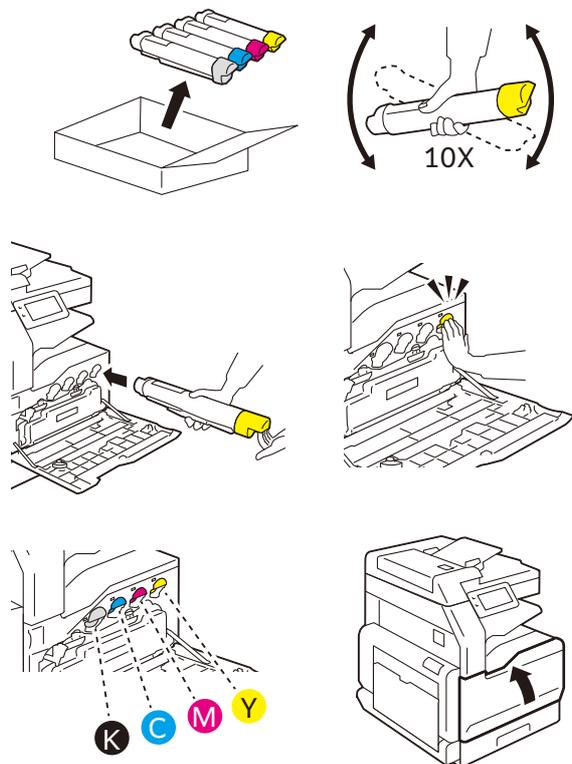


5. Caricare le carte.

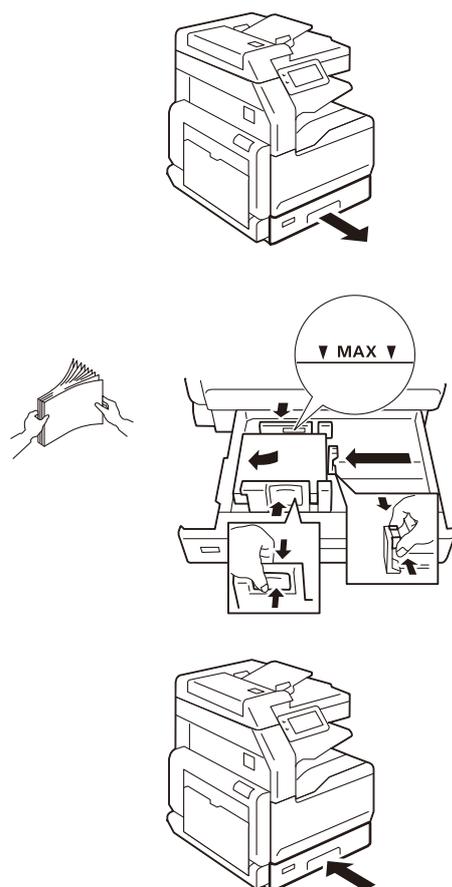

6. Collegare l'alimentazione.

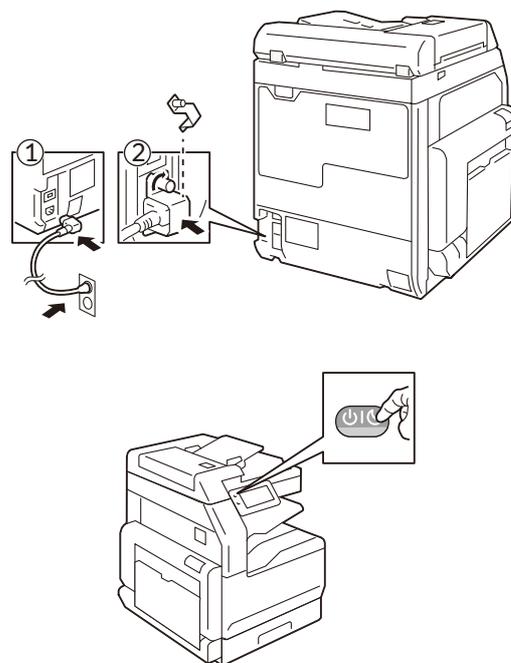

7. Impostare [Lingua] > [Paese/Regione] in base alle istruzioni sullo schermo.

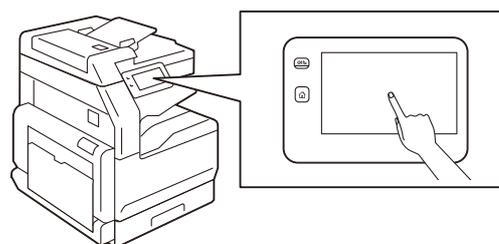

Il dispositivo viene riavviato e le impostazioni vengono applicate.


Nota

Se [Paese/Regione] non è impostato correttamente, connessione linea fax, connessione Wi-Fi e altre funzioni potrebbero violare le leggi del Paese o della regione. Assicurarsi di impostare correttamente il Paese o la regione in cui è installato il dispositivo.

Pannello di controllo

■ Caratteristiche del pannello di controllo

Premendo il pulsante Home viene visualizzata la schermata Home.

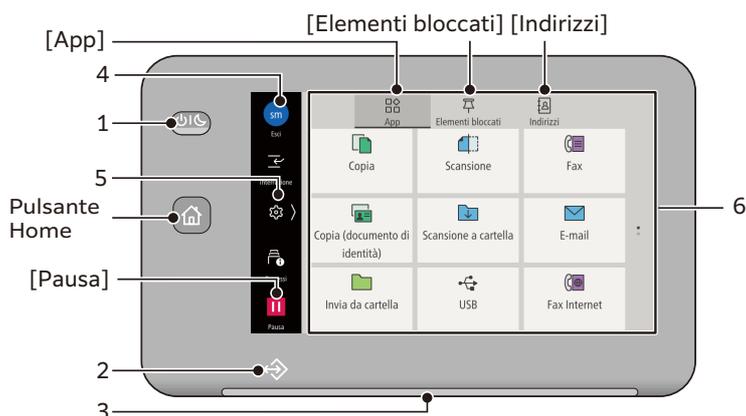

1. Pulsante di alimentazione/risparmio energetico

L'alimentazione si accende.

Nota

- Quando viene visualizzato "Attendere...", la macchina si sta riscaldando. L'utilizzo della macchina non è disponibile durante questo periodo di tempo.
- Se l'alimentazione non si accende, verificare che la spina di alimentazione sia collegata.

2. Indicatore dati

Questo indicatore lampeggia durante l'invio dei dati dalla macchina o la ricezione dei dati dal computer client.

Inoltre, questo indicatore si accende quando i documenti sono salvati sulla macchina o se il fax è archiviato in una cartella locale.

3. Spia del display di stato

La spia si accende in verde in un momento di ricezione del funzionamento. Quando si verifica un errore, la spia lampeggia in arancione.

4. Login

L'utente viene autenticato quando immette l'ID utente e accede.

Quando l'utente ha effettuato l'accesso con i diritti di amministratore, [Amministratore] viene visualizzato in quest'area. Mentre l'utente viene autenticato, toccando quest'area si disconnette l'utente e lo stato diventa non autenticato.

5. Apertura del menu

Toccare qui per aprire il menu per la modifica e la verifica delle impostazioni della macchina.

Toccare [<] per chiudere il menu.

6. Schermata Home

Le schermate App/Elementi bloccati/Indirizzo possono essere visualizzate.

- **[App]:** È possibile toccare una delle icone delle applicazioni e utilizzarne le funzioni.
- **[Elementi bloccati]:** È possibile eseguire di nuovo un lavoro utilizzando Cronologia direzione lavoro e la cronologia direzione lavoro con l'elemento bloccato dall'utente tramite [Crea elemento bloccato]. Se si crea un elemento bloccato della cronologia direzione lavoro, è anche possibile attivare direttamente un lavoro senza aprire un'applicazione.
- **[Indirizzi]:** È possibile registrare gli indirizzi e altre informazioni. È possibile attivare un'applicazione da un indirizzo registrato.

Dopo aver attivato un'applicazione, l'Indirizzo selezionato viene impostato come destinazione dell'applicazione.

■ Spegnimento dell'alimentazione

Quando l'alimentazione è spenta, tutte le funzioni della macchina vengono arrestate.

Importante

Non spegnere l'alimentazione quando la macchina si trova nelle seguenti condizioni. Se l'alimentazione è spenta, i dati in corso di elaborazione possono essere eliminati.

- Durante la ricezione dei dati (l'Indicatore dati è acceso)
- Entro 5 secondi dall'espulsione della carta
- Durante la copia o la scansione

1. Premere il pulsante di alimentazione/risparmio energetico.

Nota

Anche premere a lungo il pulsante di alimentazione/risparmio energetico spegne l'alimentazione.

2. Toccare [Spegni dispositivo].



■ Creazione di un elemento bloccato

Se si crea un elemento bloccato della Cronologia direzione lavoro di un lavoro eseguito in passato, è possibile eseguire facilmente il lavoro con le stesse impostazioni.

Nota


- Le cronologie direzione lavoro e gli elementi bloccati creati sono gestiti da ciascun utente.
- Le cronologie direzione lavoro bloccate non vengono sovrascritte.
- Un elemento bloccato che è creato in una modalità Amministratore è condiviso da tutti gli utenti.
- Il cambio/l'eliminazione di un elemento bloccato condiviso possono essere eseguiti in una modalità Amministratore.

Creazione di un elemento bloccato della Cronologia direzione lavoro

1. Effettuare il login.

2. Sulla schermata Home, toccare [Elementi bloccati].

3. Toccare sul lato destro della cronologia per la quale si desidera creare un elemento bloccato e toccare [Crea elemento bloccato].

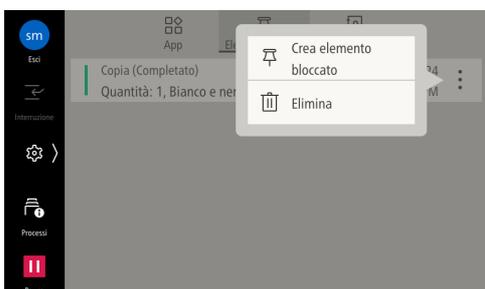

Esecuzione del lavoro dalla Cronologia direzione lavoro bloccata

Sulla schermata [Elementi bloccati], toccare  sul lato destro del lavoro bloccato e toccare [Avvia ora].



Caricamento della carta

Importante

- Non inserire carta o altri oggetti nello spazio riservato del vassoio. Ciò potrebbe causare inceppamenti della carta o un malfunzionamento della macchina.
- Mentre la stampante sta elaborando un processo, non rimuovere il vassoio carta utilizzato per il processo.

Nota

Prima di caricare la carta nel vassoio carta, aprire bene a ventaglio una pila di carta. In questo modo si separano i fogli e si evita che la carta si inceppi.

Questa sezione spiega come caricare la carta comune nel vassoio standard.


Carta caricabile

Formato carta (mm)	Larghezza: da 140 a 297 Lunghezza: da 182 a 432
Grammatura della carta (g/m ²)	60 a 256


Nota

Quando si utilizza un Modulo vassoio tandem, il formato della carta che può essere caricata nei vassoi 3 e 4 è diverso.


1. Estrarre il vassoio carta finché non si arresta.

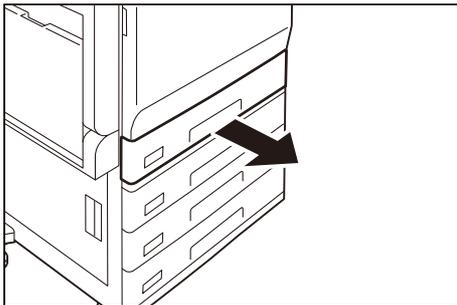

2. Quando della carta è già caricata nel vassoio, estrarla.
3. Stringere le due clip di guida e regolare al formato carta corretto.

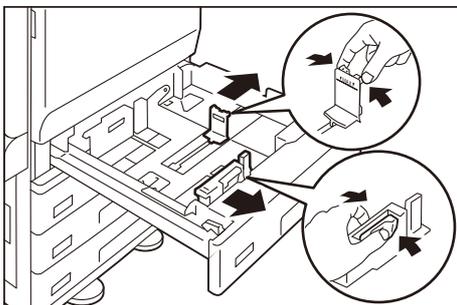

4. Aprire a ventaglio una pila di carta, rivolgere la superficie di stampa verso l'alto, quindi caricare la carta con i bordi allineati in base alla direzione della freccia.

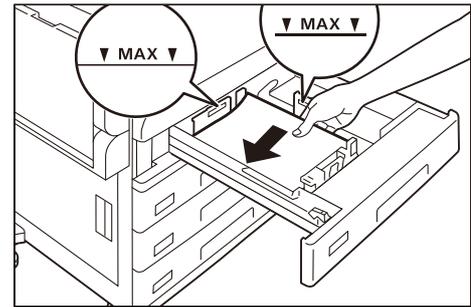

Importante

Non caricare la carta oltre la linea di riempimento massimo. Ciò potrebbe causare inceppamenti della carta o un malfunzionamento della macchina.

Nota

Regolare i fermi di guida correttamente in base al formato della carta.

Se i fermi di guida non sono regolati correttamente, la macchina non può alimentare la carta in modo corretto, causando inceppamenti della carta.

5. Spingere all'interno il vassoio carta.
6. Dopo aver cambiato il tipo di carta, impostare il vassoio carta nella schermata Dispositivo.

1. Toccare  > [Dispositivo] > [Impostazioni vassoio carta].



2. Dopo aver toccato il numero per il vassoio carta nel quale è stata caricata la carta, configurare le voci della carta, quindi toccare [OK].
7. Durante la stampa, configurare le impostazioni della carta dal driver stampante.

Copia/Fax/Scansione

1. Impostare il documento.



Alimentatore documenti


Carta caricabile

Formato carta (mm)	Larghezza	da 49 a 297
	Lunghezza	da 85 a 432
Grammatura carta (g/m ²)	Stampa su lato singolo	da 38 a 128
	Stampa su doppio lato	da 50 a 128


Nota

- Se è installato il Kit Fax, il formato carta caricabile può essere lungo fino a 600 mm.

- Aprire il coperchio documenti.
- Rimuovere eventuale sporcizia attaccata alla striscia di vetro e all'area di plastica bianca situata sul lato sinistro della lastra documenti.

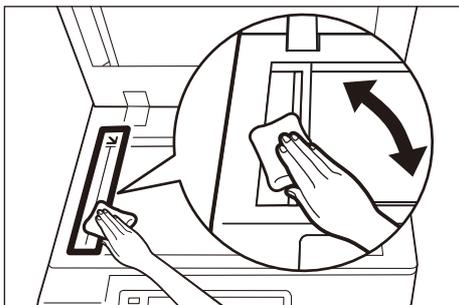

- Chiudere il coperchio documenti.
- Confermare che il documento sia privo di carta con linguette, nastro adesivo, punti metallici e clip, quindi appiattire il documento se è arricciato o piegato.
- Allineare l'angolo in alto a sinistra del documento in modo che il formato originale venga rilevato correttamente.
- Caricare il documento con il lato di stampa rivolto verso l'alto (quando il documento è stampato su 2 lati, posizionare il lato anteriore verso l'alto) al centro dell'alimentatore documenti.

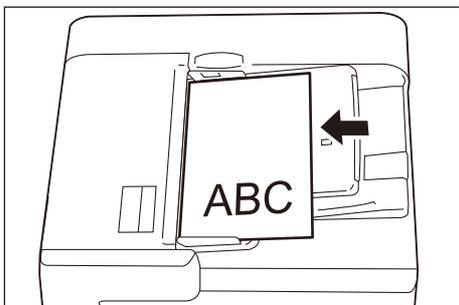

Importante


Non caricare documenti oltre la linea di riempimento massimo. Ciò potrebbe causare inceppamenti della carta o un malfunzionamento della macchina.

Lastra documenti


Carta caricabile

Formato carta (mm)	Larghezza: fino a 297 Lunghezza: fino a 432
--------------------	--

- Aprire il coperchio documenti e rimuovere eventuale sporcizia dalla lastra documenti.

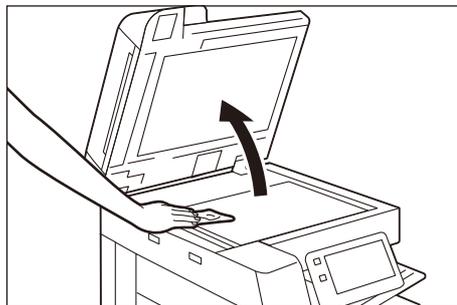


- Caricare il documento a faccia in giù con il documento allineato con l'angolo superiore sinistro della lastra documenti.

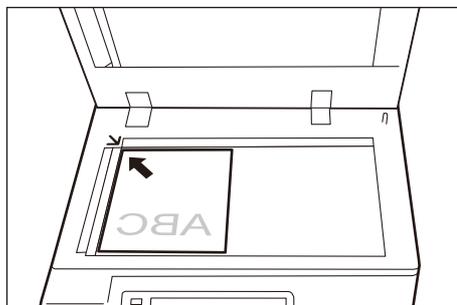


- Chiudere il coperchio documenti.

- Spostare la guida del documento per allinearla con entrambi i bordi del documento.

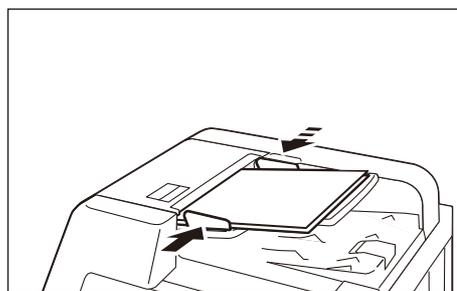

- Aprire il fermo documenti.

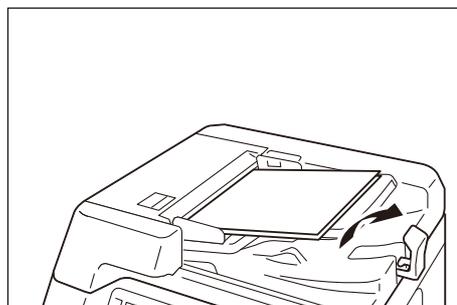


2. Nella schermata [App], toccare l'icona Applicazione desiderata.



Copia


1. Se necessario, configurare le voci di impostazione.

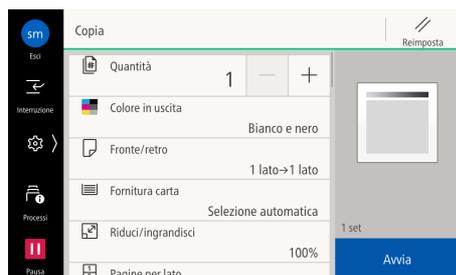

2. Toccare [Avvia].

Fax

1. Digitare tramite tastiera o toccando la Rubrica (☎) o Ricomponi (🔄) per specificare il destinatario.

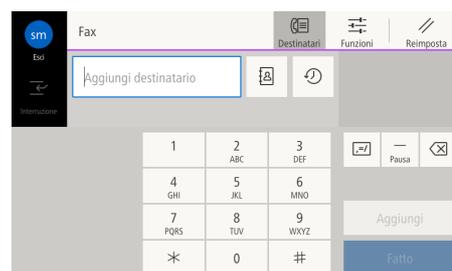


2. Toccare [Fatto] o [OK].
3. Toccare ⚙️ e configurare le voci di impostazione secondo necessità.
4. Toccare [Avvia].

Scansione (E-mail)

Nota

- [Scansione a cartella], [Scansione], [USB] e [Scansione a desktop] sono anche disponibili come metodi per la scansione.
- Per inviare una e-mail, le impostazioni e-mail devono essere configurate in anticipo in Dispositivo.


1. Specificare il destinatario inserendolo direttamente utilizzando la tastiera o toccando la Rubrica (☎).

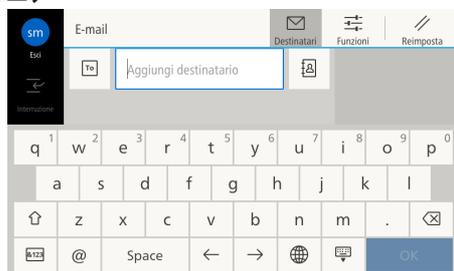


Nota

- Quando si specificano più destinatari inserendoli direttamente utilizzando la tastiera, toccare [Aggiungi destinatario], quindi immettere il destinatario.
- Per modificare il tipo di destinatario (A/Cc/Ccn), toccare To.

2. Toccare [Fatto] o [OK].

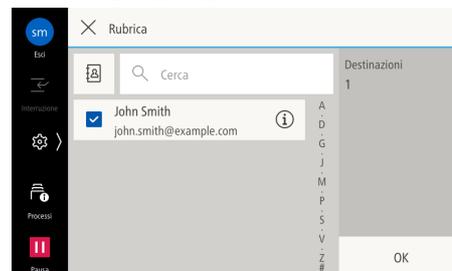

3. Toccare ⚙️ e configurare le voci di impostazione secondo necessità.

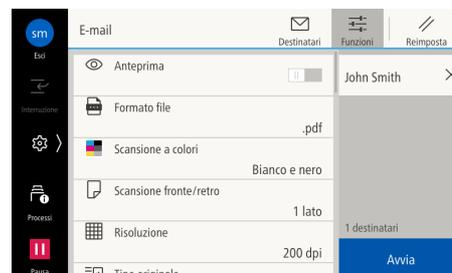

4. Toccare [Avvia].

Note di sicurezza

Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente le "Note di sicurezza" per un uso sicuro.

Questo prodotto e le forniture consigliate sono stati testati e risultati conformi a rigidi requisiti di sicurezza, ivi inclusi le approvazioni dell'agenzia per la sicurezza e gli standard ambientali. Per un utilizzo sicuro del prodotto attenersi alle seguenti istruzioni.

⚠ AVVERTENZA

Eventuali modifiche non autorizzate, compresi l'aggiunta di nuove funzioni o il collegamento a dispositivi esterni potrebbero non essere coperti dalla garanzia del prodotto. Contattare il proprio rappresentante locale per ulteriori informazioni.

Seguire tutte le istruzioni delle avvertenze riportate sul prodotto. I simboli delle avvertenze indicano quanto segue:

 PERICOLO	Utilizzato per indicazioni che se non seguite scrupolosamente possono causare con elevata probabilità infortuni mortali o gravi.
 AVVERTENZA	Utilizzato per indicazioni che se non seguite scrupolosamente possono causare infortuni gravi o mortali.
 ATTENZIONE	Utilizzato per indicazioni che se non seguite scrupolosamente possono causare infortuni all'utente o danni alla macchina.
<p>⚠: Simbolo per indicazioni a cui prestare attenzione durante la movimentazione della macchina. Seguire attentamente le istruzioni per utilizzare la macchina in maniera sicura.</p>	
 <p>ATTENZIONE Possibilità di scariche elettrostatiche Infiammabile Esplosivo Scossa elettrica Superficie calda Oggetto in movimento Intrappolamento dita Pericolo per parti rotanti Pericolo per bordi taglienti</p>	
<p>⊘: Simbolo per attività non consentite. Seguire attentamente le istruzioni per evitare operazioni pericolose.</p>	
 <p>Non consentito Nessun contatto con fiamme Non toccare Non utilizzare in bagno Non smontare Tenere lontano dal bagnato Non toccare mai con le mani bagnate</p>	

●: Simboli per operazioni che devono necessariamente essere eseguite. Seguire attentamente le istruzioni per svolgere queste attività essenziali.



Istruzioni Scollegare Messa a terra

■ Sicurezza elettrica

⚠ AVVERTENZA

Questo prodotto deve essere azionato dall'alimentazione elettrica come indicato sulla targhetta dati del prodotto. Consultare la società elettrica locale per verificare che l'alimentazione elettrica soddisfi i requisiti.



AVVERTENZA: collegare questo prodotto a un circuito di messa a terra di protezione.

Questo prodotto viene fornito con una spina che ha un pin di messa a terra di protezione. La spina si inserisce solo in una presa elettrica dotata di messa a terra.

Questa è una funzione di sicurezza. Se la spina non entra nella presa, contattare un elettricista per sostituire la presa per evitare il rischio di scosse elettriche. Non utilizzare mai una spina con adattatore collegato a terra per collegare il prodotto a una presa elettrica priva di terminale di messa a terra.

Un collegamento errato di un conduttore di terra può causare scosse elettriche.



Inserire il cavo di alimentazione direttamente nella presa elettrica con scarico a terra. Per evitare il surriscaldamento ed eventuali incendi, non utilizzare prolunghie, ciabatte o più connettori. Consultare il proprio rappresentante locale per verificare se una presa dispone di messa a terra.



Collegare questo prodotto a un circuito di derivazione o a una presa con capacità maggiore rispetto all'ampereaggio e alla tensione nominale del prodotto stesso. Controllare l'etichetta dati sul pannello posteriore del prodotto per verificare ampereaggio e tensione nominale.



Non toccare mai il cavo di alimentazione con le mani bagnate. Potrebbero verificarsi scosse elettriche.



Non posizionare oggetti sopra il cavo di alimentazione.



Mantenere sempre il collegamento della spina privo di polvere. Ambienti con polvere e umidità potrebbero determinare presenza di corrente elettrica in un connettore, che potrebbe a sua volta generare calore e causare di conseguenza incendi.



Per evitare il rischio di scosse elettriche e di incendio, utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con questo prodotto o quelli designati dalla nostra azienda. Il cavo di alimentazione viene utilizzato esclusivamente per questo prodotto. Non utilizzarlo per altri prodotti. Non danneggiare o alterare il cavo di alimentazione. Danni o alterazioni possono generare calore ed eventualmente provocare scosse elettriche o incendi. Se il cavo di alimentazione è danneggiato o i fili isolati sono esposti, contattare il rappresentante locale per la sostituzione. Non utilizzare un cavo danneggiato o non isolato per evitare il rischio di scosse elettriche e un incendio.

⚠ ATTENZIONE

! Scollegare il prodotto per disattivare completamente l'alimentazione. Installare il prodotto in prossimità di una presa per scollegarlo facilmente in caso di emergenza.

🔌 Durante le operazioni di pulizia, spegnere sempre il prodotto e scollegare l'alimentazione. L'accesso a parti interne del prodotto in funzione potrebbe causare scosse elettriche.

⊘ Non scollegare né ricollegare l'alimentazione del prodotto con l'interruttore acceso. Il collegamento e lo scollegamento di un connettore in funzione potrebbe deformare la spina e generare calore, causando di conseguenza incendi.

! Quando si scollega il prodotto afferrare la spina e non il cavo, altrimenti si rischia di danneggiare il cavo e causare scosse elettriche o incendi.

🔌 Spegnere e scollegare il prodotto (ad es. funzione fax) quando non è utilizzato nei fine settimana o durante vacanze prolungate. Si ricorda che non è possibile ricevere messaggi via fax mentre il prodotto è spento.

! Una volta al mese, spegnere questo prodotto e controllarne se

- il cavo di alimentazione è inserito saldamente in una presa elettrica;
- la spina non è eccessivamente calda, arrugginita o piegata;
- la spina e la presa elettrica sono prive di polvere; e
- il cavo di alimentazione non è incrinato o usurato.

Quando si nota una qualsiasi condizione anomala, spegnere e scollegare prima il prodotto e contattare il rappresentante locale.

■ Installazione del prodotto

⚠ AVVERTENZA

! Non posizionare il prodotto in luoghi in cui le persone potrebbero calpestare il cavo di alimentazione o inciamparvi. Frizione o pressione eccessiva potrebbero produrre calore e causare di conseguenza scosse elettriche o incendi.

⚠ ATTENZIONE

⊘ Non posizionare mai il prodotto nei seguenti luoghi:


- In prossimità di radiatori o di qualsiasi altra fonte di calore
- In prossimità di materiali volatili infiammabili, ad esempio tende

- In ambienti caldi, umidi, polverosi o insufficientemente aerati
- In punti esposti alla luce solare diretta
- In prossimità di fornelli o umidificatori

⊘ Tenere i materiali d'imballaggio del prodotto fuori dalla portata dei bambini. La sottile pellicola potrebbe aderire a naso e bocca impedendo loro di respirare.

! Questo prodotto pesa 70 Kg. Quando lo si sposta, farlo sempre con una squadra di quattro o più persone per evitare danni o lesioni.


! Quando si solleva questo prodotto, posizionare la mano sul pannello anteriore e con fermezza afferrare le maniglie presenti sul lato destro del prodotto, sulla parte sporgente sul lato sinistro e sulla parte incassata sul lato inferiore. Non sollevarlo mai afferrandolo da altre aree. Ciò impedirà di far cadere questo prodotto e di avere mal di schiena o lesioni.

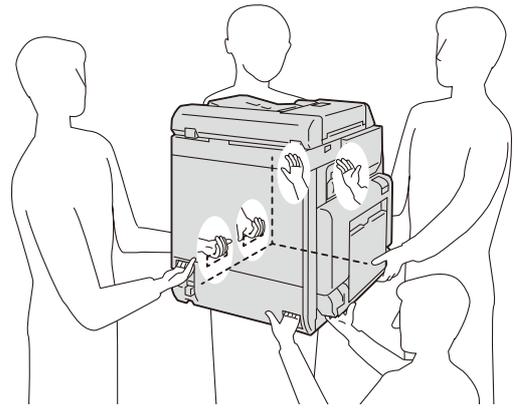


! Posizionare questo prodotto su una superficie piana e resistente in grado di sopportare un peso pari a 68 kg (configurazione minima). Altrimenti, se situato su una superficie inclinata, questo prodotto potrebbe cadere e causare infortuni.

! Posizionare questo prodotto in un'area ben ventilata. Non ostruire le aperture di ventilazione del prodotto. Mantenere la distanza minima come segue per garantire ventilazione e accesso alla spina di alimentazione. Scollegare il prodotto se si notano condizioni anomale.

Configurazione minima

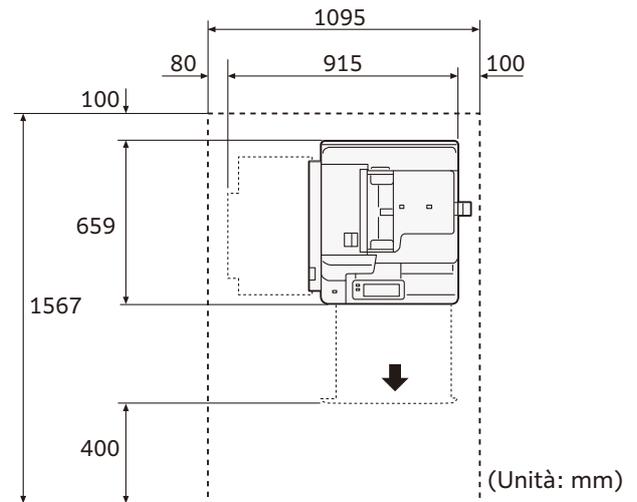

! Non inclinare il prodotto a un'angolazione superiore a 10 gradi. Altrimenti potrebbe cadere e causare infortuni.

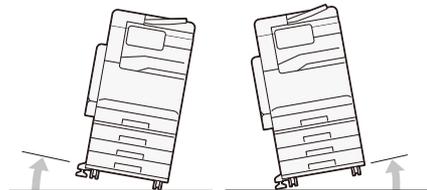

! Bloccare sempre le ruote di questo prodotto dopo l'installazione. In caso contrario, potrebbe cadere o scivolare e causare lesioni.

! Per legare fili e cavi, utilizzare sempre le fascette serracavi e i tubi a spirale forniti dalla nostra azienda. Altrimenti potrebbero verificarsi dei malfunzionamenti.

■ Sicurezza operativa

⚠ AVVERTENZA

 Le procedure di manutenzione del prodotto da parte dell'operatore sono descritte nei manuali forniti unitamente al prodotto stesso. Non eseguire procedure di manutenzione diverse da quelle descritte nei suddetti manuali.

 Questo prodotto è caratterizzato da un design di sicurezza per impedire agli operatori di accedere a punti pericolosi. I punti pericolosi sono isolati dagli operatori mediante coperchi e protettori che richiedono l'utilizzo di un utensile per essere rimossi. Per evitare scosse elettriche e infortuni, non rimuovere mai tali coperchi e protettori.

 Per evitare il rischio di scosse elettriche e incendi, spegnere immediatamente il prodotto e scollegarlo nelle situazioni elencate di seguito. Quindi contattare il proprio rappresentante locale.

- Il prodotto emette fumo o la sua superficie è insolitamente calda.
- Il prodotto emette rumori od odori anomali.
- Il cavo di alimentazione presenta fenditure o è usurato.
- Si attiva il salvavita, un fusibile o qualsiasi altro dispositivo di sicurezza.
- Viene versato qualsiasi liquido nel prodotto.
- Il prodotto è immerso nell'acqua.
- Una parte qualsiasi del prodotto risulta danneggiata.

 Non inserire oggetti nelle fessure o aperture del prodotto. Non posizionare nessuno dei seguenti oggetti sul prodotto

- Contenitori di liquidi quali vasi da fiori o tazze da caffè
- Parti metalliche quali graffette o clip
- Oggetti pesanti

In caso di versamento di liquidi o ingresso nel prodotto di parti metalliche, potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi.

 Non utilizzare carta elettricamente conduttiva quale ad esempio carta per origami, carta carbone, carta patinata o carta prestampata con inchiostro elettricamente conduttivo. L'eventuale inceppamento della carta potrebbe causare un cortocircuito e di conseguenza un incendio.

 Per la pulizia del prodotto, utilizzare esclusivamente i materiali di pulizia indicati. Altri materiali di pulizia potrebbero compromettere le prestazioni del prodotto. Non utilizzare mai detergenti spray al fine di evitare incendi ed esplosioni.

 Non estrarre due o più vassoi carta contemporaneamente. Se si spinge accidentalmente il prodotto con più vassoi aperti, potrebbe inclinarsi e cadere. Ciò potrebbe causare lesioni. Se è necessario aprire i vassoi carta, aprirli uno per volta in successione.

 In caso fosse necessario estrarre un vassoio per rimuovere la carta inceppata, contattare il rappresentante locale. Non estrarre un vassoio, altrimenti potrebbe causare lesioni.

 Quando si riproducono i supporti (per es. CD-ROM, DVD) forniti con il prodotto, utilizzare sempre il dispositivo abilitato per tali supporti. In caso contrario, un suono forte potrebbe danneggiare gli altoparlanti o le orecchie.

⚠ ATTENZIONE

 Rispettare sempre tutte le istruzioni riguardanti le avvertenze riportate sul prodotto o fornite con esso. Per evitare il rischio di ustioni e di scosse elettriche, non toccare mai le aree contrassegnate con la dicitura "Superficie calda" o "Scossa elettrica".

 Mantenere attivi gli interblocchi di sicurezza elettrici e meccanici. Tenere sempre gli interblocchi di sicurezza lontani da materiali magnetici. I materiali magnetici potrebbero attivare accidentalmente il prodotto e causare infortuni o scosse elettriche.

 Non tentare di rimuovere con forza la carta inceppata all'interno del prodotto, in particolare carta avvolta intorno all'unità di fusione o al rullo fusore. In caso contrario, potrebbe causare lesioni o ustioni. Spegnerne immediatamente il prodotto e contattare il rappresentante locale.



Non toccare mai l'area di uscita della carta del Finisher durante il funzionamento. Ciò potrebbe causare lesioni.



Fare attenzione nella rimozione delle graffette inceppate.



Fare attenzione a non ferirsi con i punti di scarto quando si rimuove un contenitore residui punti metallici.



I punti di scarto potrebbero fuoriuscire con la carta di uscita. Prestare attenzione a non ferirsi con i punti metallici.



Non toccare mai i blocchi di sicurezza. Quando un coperchio anteriore è aperto, gli interblocchi di sicurezza si attivano per arrestare il prodotto. Non applicare pressione sugli interblocchi di sicurezza con una moneta o un cacciavite. In caso contrario, il prodotto potrebbe attivarsi e causare lesioni.



Non pinzare la carta perforandola. Le punte affilate dei punti possono causare lesioni.



Non esercitare forza eccessiva per posizionare documenti spessi sul vetro per documenti. Si rischia altrimenti di rompere il vetro e causare infortuni.



Sicurezza dell'unità di fusione
Quando si rimuove l'unità di fusione, spegnere sempre prima l'unità e attendere 40 minuti finché non si raffredda.



Sicurezza dell'unità di fusione
Non smontare l'unità di fusione. Quando si rimuove un inceppamento della carta dall'unità di fusione, contattare il rappresentante locale. In caso contrario, potrebbero verificarsi lesioni.



Ventilare adeguatamente durante utilizzo prolungato o copia/stampa intensiva. Il prodotto potrebbe influire sulla qualità dell'aria degli ambienti dell'ufficio per via di odori quali ad esempio quello dell'ozono in una stanza insufficientemente ventilata. Assicurare ventilazione adeguata per garantire un ambiente confortevole e sicuro.

■ Regolamento



I cavi schermati devono essere utilizzati con questa apparecchiatura per mantenere la conformità alla Direttiva del Consiglio 2014/30/UE.

■ Ambiente

Smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche in apparecchiature professionali/commerciali (Unione Europea)



Questo simbolo riportato sul prodotto, sul manuale e sulla garanzia e/o sulla sua confezione indica che questo prodotto non deve essere trattato come rifiuto domestico. Deve invece essere smaltito in conformità con le procedure nazionali concordate.

Smaltendo questo prodotto in modo corretto, si contribuirà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana, che potrebbero altrimenti derivare da una gestione inadeguata dei rifiuti di questo prodotto. Contattare il proprio rappresentante locale prima dello smaltimento.



Questo simbolo riportato sulle batterie o sugli accumulatori indica che tali batterie non devono essere trattate come rifiuti domestici.

Se l'apparecchiatura in uso contiene batterie o accumulatori facilmente rimovibili, smaltirli separatamente in base ai requisiti locali.

Il riciclaggio dei materiali contribuirà a preservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, rivolgersi alle autorità locali e chiedere indicazioni in merito alla corretta modalità di smaltimento.

