

CROSSFADE II WIRELESS  
MANUEL DE L'UTILISATEUR





## ATTENTION

Si le **numéro de série** sur le produit, sur la couverture du manuel ou au bas de la boîte est absent ou dégradé, **veuillez retourner le produit au revendeur** immédiatement.

## PRÉCAUTION D'UTILISATION

Écoutez votre musique de manière responsable. Selon l'American Speech-Language-Hearing Association, « l'écoute sur un casque à un volume élevé pendant de longues durées peut entraîner une perte d'audition définitive ». Chez V-MODA, notre engagement est de vous fournir une expérience d'écoute agréable, tout en nous souciant de votre santé et de votre sécurité personnelles. Nous vous recommandons d'écouter de la musique avec votre casque à des volumes confortables pendant des durées raisonnables.

### Comment profiter de votre musique de manière responsable.

- Baissez le volume. Vous pouvez utiliser le volume intermédiaire comme niveau de référence conseillé.
- Limitez la durée d'écoute. Fixez-vous une durée d'écoute limitée dans le temps.

**Ayez conscience de ce qui vous entoure.** Observez les réglementations locales, soyez alerte et écoutez de manière responsable.

**Précaution en présence d'enfants.** Veillez à garder le produit hors de portée des enfants. Ils pourraient s'étouffer en ingérant les pièces fournies avec ce produit. Le produit n'est pas adapté aux enfants de moins de 7 ans.

## BIENVENUE

Bienvenue chez V-MODA, le style de vie en musique. Nous espérons que notre casque, dont la conception est à la pointe du son et de la qualité, vous donnera entière satisfaction. L'essence de la musique est le fondement de notre activité, et nous avons conçu nos casques de manière à fournir une signature audio plaisante et naturelle, qui donne l'impression d'écouter de musique en live. **Play Hard. Rock Harder.**

## Contenu de la boîte

1



2



3



4



5




1. Câble pour microphone SpeakEasy à 1 bouton
2. Étui de transport
3. Casque Over-Ear
4. Adaptateur pro 1/4"
5. Câble de charge USB

## Accessoires pour casque Renaissance

Les accessoires suivants sont disponibles sur le site [V-MODA.com](http://V-MODA.com) : microphone BoomPro, protections métalliques personnalisées, câbles audio, câble pour microphone SpeakEasy à 3 boutons et coussinets XL.

## UTILISATION DE VOTRE CASQUE

1. Très important : placez les écouteurs sur l'oreille correspondante :  
« L » sur l'oreille gauche, « R » sur l'oreille droite.

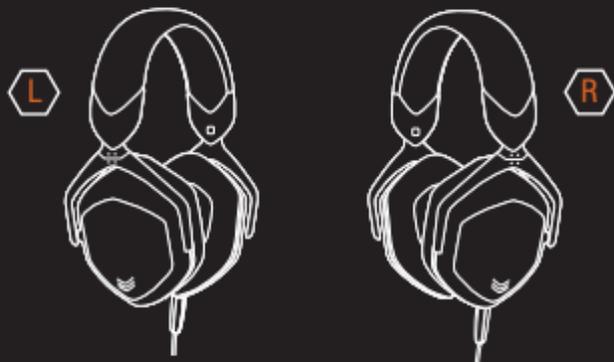

2. Repoussez vos cheveux, étirez les écouteurs de l'arceau jusqu'à ce qu'ils soient confortablement en place sur l'oreille, pour un port ajusté offrant une qualité sonore et un confort optimaux.

3. Lorsque vous portez le casque en mode câblé (avec le câble raccordé), laissez flotter le cordon devant vous afin que le casque reste en place pendant une activité intense.



4. Lorsque vous utilisez le câble fourni, insérez la fiche droite dans l'écouteur (et non la fiche incurvée 45°).

## MODE SANS FIL

BAISSER  
LE VOLUME -



AUGMENTER LE VOLUME +




COMMUTATEUR  
À 3 POSITIONS



MULTIFONCTION 



MICROPHONE

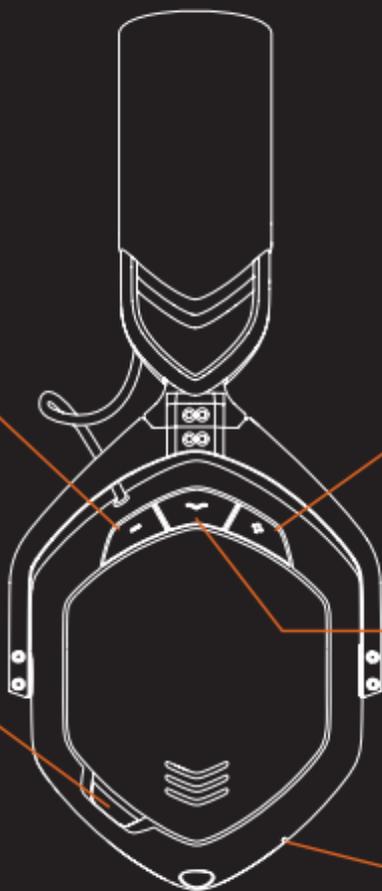

## GUIDE PAS-À-PAS

### 1 MARCHE/ARRÊT



...1s.. ...1s..



Pour allumer le casque, faites glisser le commutateur à 3 positions sur la position centrale. Le voyant DEL se met à clignoter une fois par seconde.

### 2 APPARIEMENT (NOUVEAUX PÉRIPHÉRIQUES)



.....3s.....



MAINTENIR  
ENFONCÉ 3sec

RELÂCHER



Une fois l'appareil sous tension, faites glisser le commutateur vers la droite, maintenez enfoncé pendant 3 secondes, lorsque le voyant DEL se met à clignoter deux fois par seconde, relâchez le commutateur. Le commutateur revient en position centrale et lance la recherche. Lorsque « V-MODA Crossfade 2 » apparaît dans la section « new Bluetooth devices » (nouveaux périphériques Bluetooth) sur votre téléphone, sélectionnez-le pour lancer l'appariement.

### 3 CONNEXION (PÉRIPHÉRIQUES APPARIÉS)



- La position allumé/centre permet de se connecter au dernier périphérique apparié en quelques secondes.
- Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée.

### 4 EN COURS DE CHARGE



- Voyant DEL orange clignotant = batterie faible.
- Voyant DEL orange faiblement éclairé = en cours de charge.
- Voyant DEL blanc = entièrement chargé.

## 5 RÉPONDRE À UN APPEL




Appuyez une fois sur  pour répondre (la lecture de la musique est automatiquement suspendue).

## 6 REFUSER/RACCROCHER



Pour refuser un appel entrant ou pour raccrocher un appel en cours, appuyez longuement sur  pendant 1 ou 2 secondes, puis relâchez.

## 7 COMMANDE DE MORCEAUX+ ASSISTANT VOCAL

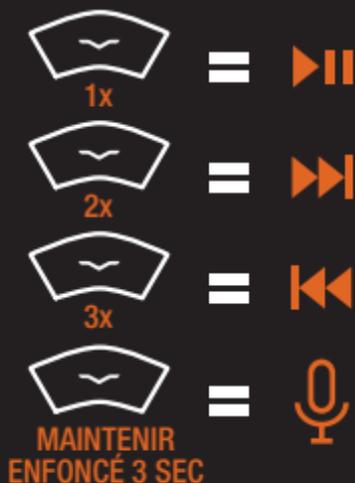

Appuyez une fois sur pour lancer la lecture et la suspendre.

Appuyez deux fois sur pour passer au morceau suivant.

Appuyez trois fois sur pour revenir au morceau précédent.

Appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour appeler un assistant vocal tel que Siri/OK Google.

Les commandes de morceaux peuvent varier selon l'appareil et les réglages.

## 8 RÉINITIALISER L'HISTORIQUE DES PÉRIPHÉRIQUES APPARIÉS



Pour réinitialiser l'historique des périphériques appariés, appuyez sur et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. L'éclairage des voyants DEL passe d'orange clignotant à blanc.

## MODE CÂBLÉ

### 1. Pendant la lecture de musique

- Cliquez sur le bouton  une fois pour suspendre la lecture, et une nouvelle fois pour reprendre la lecture.
- Appuyez sur le bouton  deux fois rapidement pour passer au morceau suivant.
- Appuyez sur le bouton  trois fois rapidement pour revenir au morceau précédent.

### 2. Pendant des appels


- Cliquez sur le bouton  une fois pour répondre à un appel entrant, cliquez une fois pour terminer l'appel.
- Appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé pendant deux secondes environ pour décliner un appel entrant.



Compatible avec tous les smartphones Bluetooth, tablettes, iPhone®, iPad®, iPod®, Apple Watch™, Android™, ordinateurs et plate-forme de jeu ou dispositif audio avec un port 3,5 mm ou 6,35 mm (1/4").

## PROTECTION DE VOTRE CASQUE

- Évitez de l'exposer à l'humidité.  
Non conçu pour une utilisation pendant la nage, le bain ou la douche.
- Rangez le casque dans l'étui de transport fourni lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Veillez à ce que le casque soit toujours propre et non poussiéreux.
- Ne tirez pas sur le câble pour débrancher la fiche de l'appareil.
- N'enroulez pas le câble autour de l'appareil alors qu'il est encore branché car cela exercerait une pression inutile sur la connexion du cordon de la fiche.

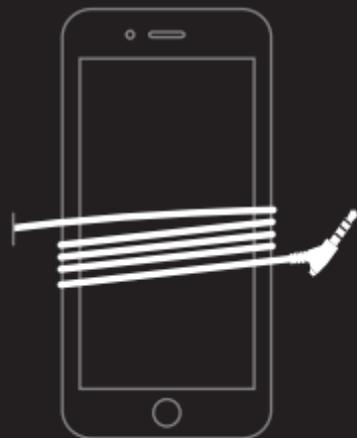

## REPLIER VOTRE CASQUE

Pour replier correctement votre casque, posez les coussinets des écouteurs l'un sur l'autre.



## Dépannage

En cas de problème avec votre casque, reportez-vous aux recommandations de dépannage ci-dessous. Si le problème persiste, contactez le service V-MODA Six Star sur [V-MODA.com/Support](https://www.v-moda.com/Support) ou au 1.888.VMODA.LA.

PROBLÈME	SUGGESTIONS
Problème lors du processus d'appariement	<ul style="list-style-type: none"><li>- Assurez-vous que le casque n'est pas connecté au chargeur et qu'il est alimenté.</li><li>- Éteignez le casque puis rallumez-le.</li><li>- Pensez à activer la fonction Bluetooth sur votre appareil.</li><li>- Désactivez la fonction Bluetooth sur tout autre appareil qui a été précédemment apparié.</li><li>- Réinitialisez l'historique des périphériques appariés en appuyant longuement sur Volume + et Volume - pendant 3 secondes.</li><li>- Essayez d'apparier avec un autre appareil pour vous assurer que le casque et votre périphérique Bluetooth fonctionnent correctement.</li><li>- Accédez aux réglages Bluetooth et sélectionnez « V-MODA Crossfade 2 ».</li></ul>

PROBLÈME	SUGGESTIONS
<p>Pas de son ou réception d'un son de qualité médiocre d'une source audio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vérifiez la batterie.</li> <li>- Vérifiez l'appariement.</li> <li>- Vérifiez que la source audio est en cours de lecture.</li> <li>- Vérifiez que le volume sur l'appareil n'est pas baissé complètement ou trop faible.</li> <li>- Redémarrez la source/l'appareil.</li> <li>- Éteignez le casque puis rallumez-le.</li> <li>- Réinitialisez l'historique des périphériques appariés sur le casque.</li> <li>- Essayez de lire depuis un autre appareil ou sélectionnez un autre morceau.</li> <li>- Rapprochez l'appareil et le casque (maximum 10 mètres ou 33 pieds).</li> <li>- Éloignez des sources d'interférences possibles (routeurs sans fil, autres périphériques Bluetooth, micro-ondes, etc.).</li> <li>- Sur votre appareil, fermez les applications qui ne sont pas utilisées et désactivez le Wi-Fi.</li> </ul>
<p>Décalage entre le son et l'image</p>	<p>Essayez de lire depuis un autre appareil ou sélectionnez un autre morceau. En raison de limitations technologique, il peut y avoir un délai depuis certaines sources ou applications.</p>
<p>Aucun son (en mode câblé)</p>	<p>Assurez-vous qu'il n'y a aucun débris sur les prises de l'appareil audio et du casque, et que le câble est bien connecté.</p>
<p>Manque ou excès de graves ou d'aigus (en mode câblé)</p>	<p>Désactivez les fonctions d'amélioration du son sur le périphérique audio. Assurez-vous que le câble est bien connecté au casque (utilisez une fiche droite) et à l'appareil (utilisez une fiche 45°). Si le problème persiste, essayez un autre câble.</p>

PROBLÈME	SUGGESTIONS
Son inégal (en mode câblé)	Assurez-vous que le câble est bien connecté au casque en vérifiant que le connecteur mâle 3,5mm est inséré à fond dans le connecteur femelle 3,5mm.
Son déformé	Vérifiez qu'il n'y a pas de problème avec le périphérique audio ou le fichier que vous écoutez. Assurez-vous que les réglages d'égaliseur sur l'appareil sont correctement configurés. Assurez-vous que le port est ajusté et que l'amplificateur pointe directement vers l'oreille.
Le casque ne se recharge pas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vérifiez que le câble de charge et la source fonctionnent correctement.</li> <li>- Assurez-vous que les connecteurs USB sont bien enfoncés dans leurs prises.</li> <li>- Débranchez et rebranchez le câble de charge USB.</li> <li>- Si vous effectuez la charge à l'aide de votre ordinateur, assurez-vous que le port USB est alimenté et pensez à brancher votre ordinateur.</li> </ul>

## ATTENTION

La température d'utilisation des appareils doit être comprise entre -10°C et 45°C. La batterie ne fonctionnera pas en-dehors de cette plage.



Pour une assistance supplémentaire, veuillez contacter le service V-MODA  
**Six Star**  
[V-MODA.com/Support](https://www.v-moda.com/support)

### Nettoyage de votre casque

Pour que votre casque reste propre, essuyez-le régulièrement avec un chiffon sec.

### Remarque sur l'électricité statique

Si l'air est particulièrement sec, vous pouvez ressentir un léger picotement sur vos oreilles. Ce phénomène s'explique par l'électricité statique accumulée dans le corps, et n'indique pas un dysfonctionnement du casque. Porter des vêtements en matières naturelles peut réduire l'effet.

### Écouter de la musique en toute sécurité

L'administration de la santé et de la sécurité au travail a développé le tableau d'exposition au bruit suivant pour aider à déterminer les niveaux et les durées d'écoute qui ne présentent pas de danger.

Niveau sonore dBA	Durée d'écoute maximum
90	8 heures
92	6 heures
95	3 heures
100	2 heures
102	1 heure et demi
105	1 heure
110	Une demi-heure
115	Un quart d'heure max.

## COMPLIANCES

NOTE: This device complies with Part 15 of FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, this is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, you are encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment to an outlet on a different circuit than the one to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Changes or modifications not expressly approved by V-MODA could void the user's authority to operate this equipment.

This device complies with Industry Canada license exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



V-MODA LLC hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC and all other applicable EU directive requirements. The complete declaration of conformity can be found at [V-MODA.com/COMPLIANCE](http://V-MODA.com/COMPLIANCE).



V-MODA Milano Design

©2017 V-MODA. Tous droits réservés.

V, V-MODA, le logo V-MODA, BLISS, Crossfade et V-PORT sont des marques commerciales de V-MODA LLC.

Brevets américains n° D683212, D698333, D625703 et brevets en attente.

iPhone®, iPad®, iPod®, Apple Watch™ sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

La marque commerciale « iPhone » est utilisée sous licence d'Apple K.K.

Android™ est une marque commerciale de Google Inc. et n'est en aucune façon affiliée à V-MODA

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc.

et toute utilisation de ces marques par V-MODA s'effectue sous licence.

Les autres noms de marques de commerce et de marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.



