


Показана левая дверь, для правой — зеркально.


STROXX TS5000 / C5016BCDA

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Размеры одинаковы для правой двери.



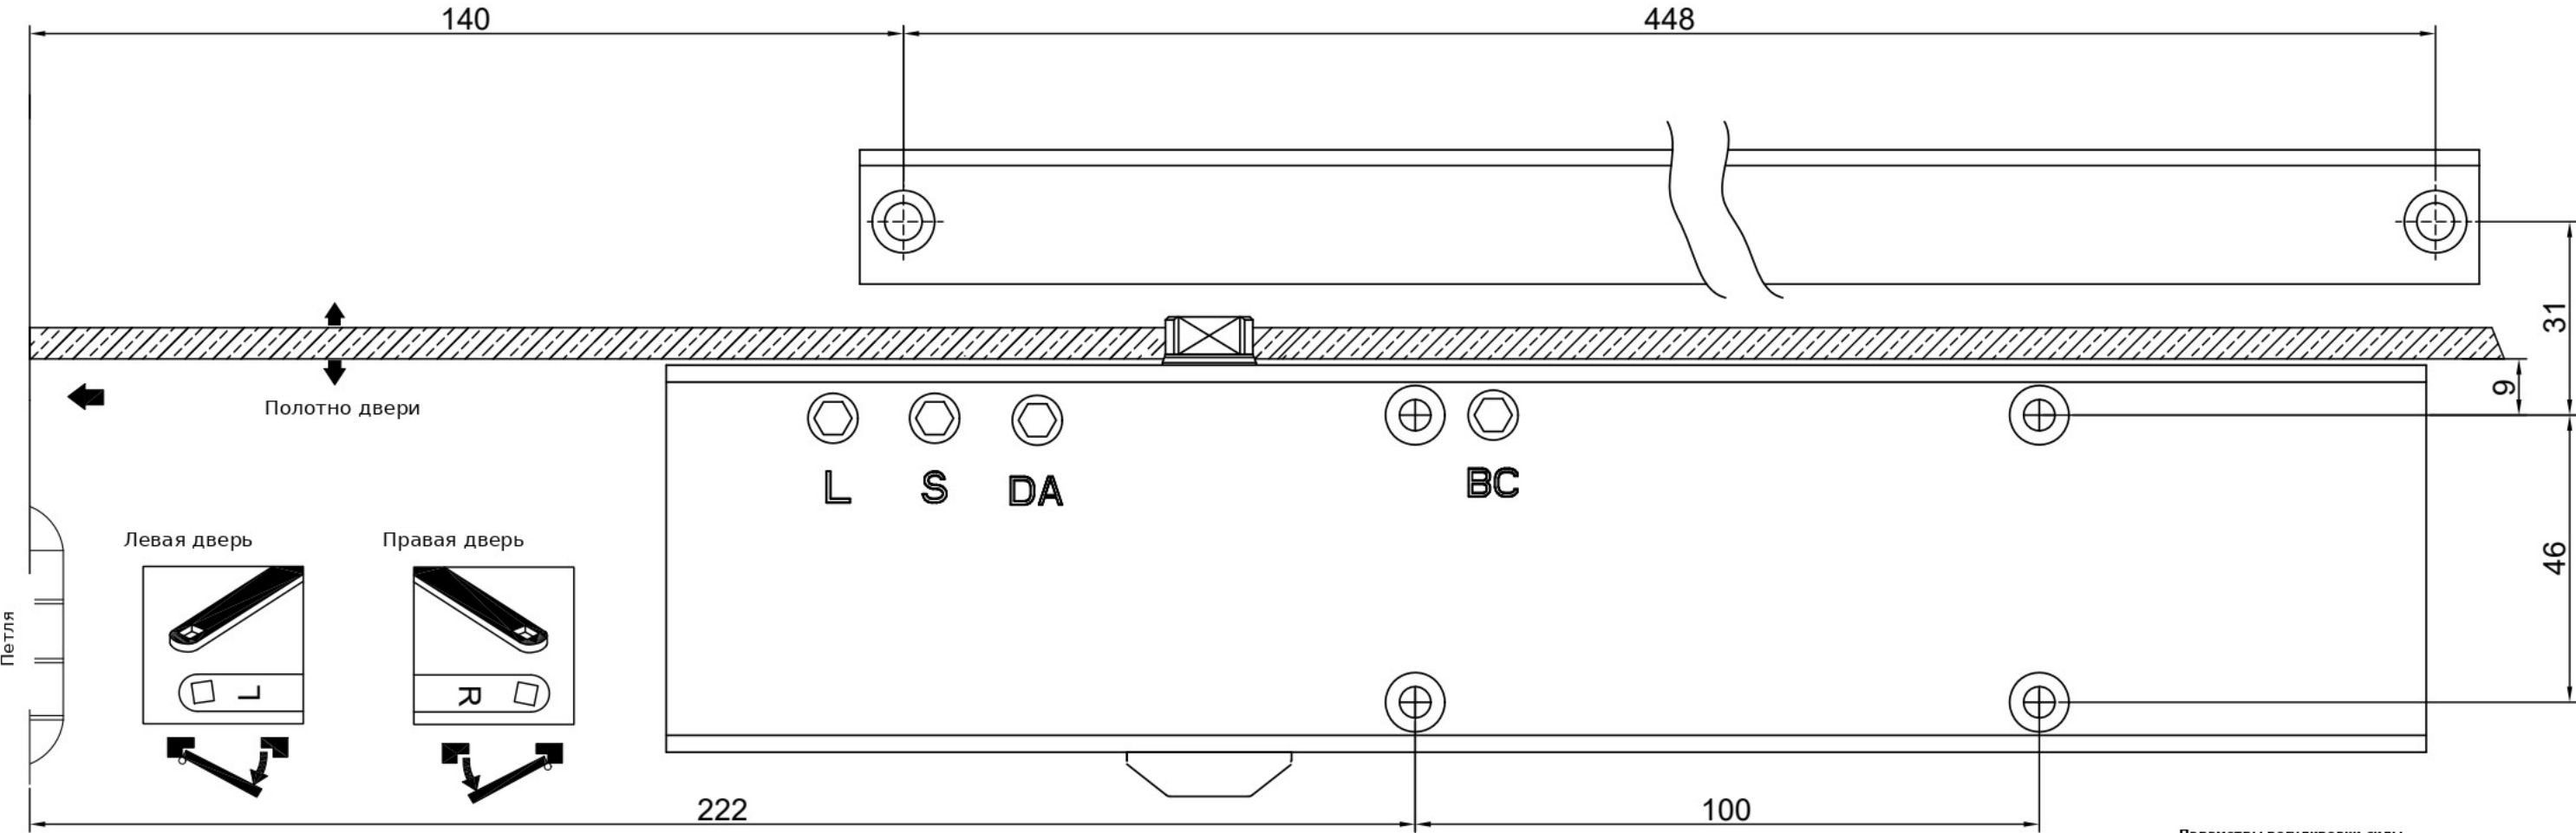


ПРИМЕЧАНИЕ: для левой двери — рычаг устанавливается буквой «L» вверх.
Для правой двери — рычаг устанавливается буквой «R» вверх.





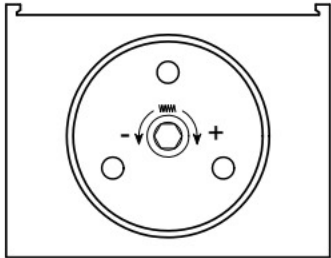


* Предусмотрено: 7 оборотов (EN3)
«-» Против часовой стрелки
«+» По часовой стрелке






Параметры регулировки силы		
EN	Обороты	Угол открыв.
2	-3	180°
3	0	180°
4	+3	180°
5	+7	180°
6	+13	180°

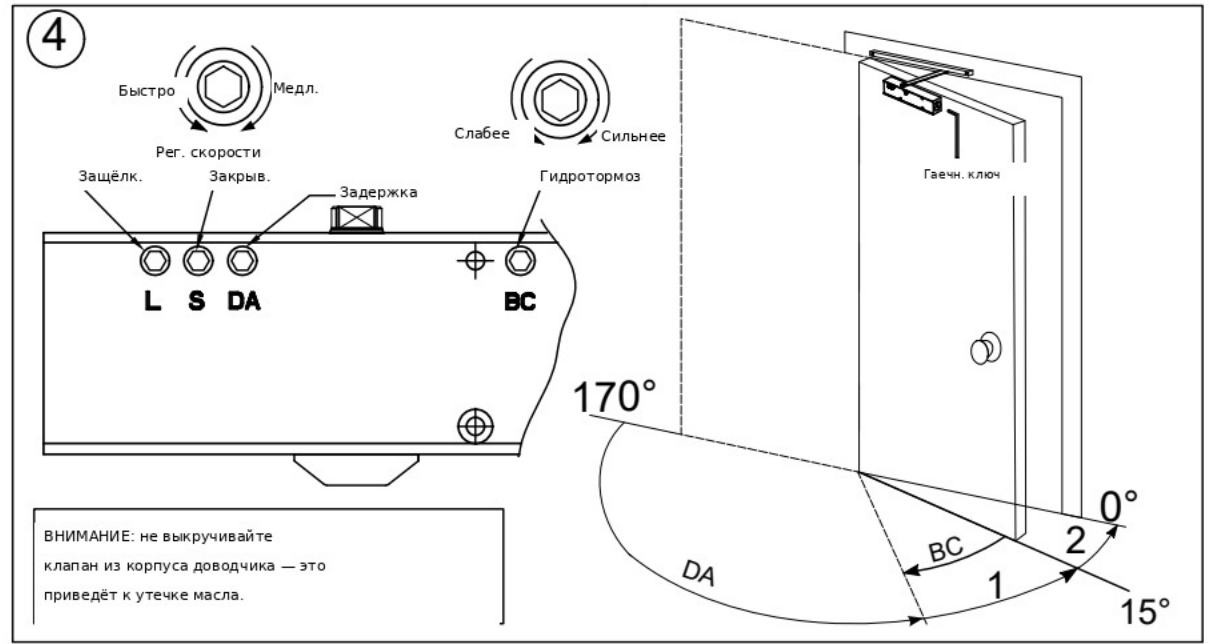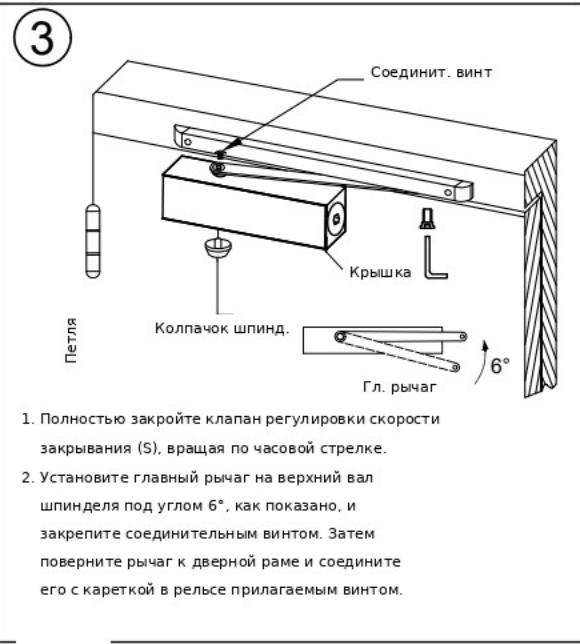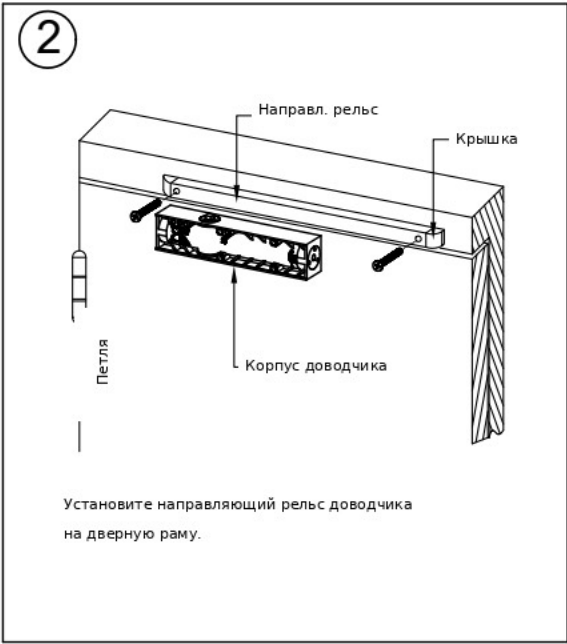

STROXX TS5000 / C5016BCDA

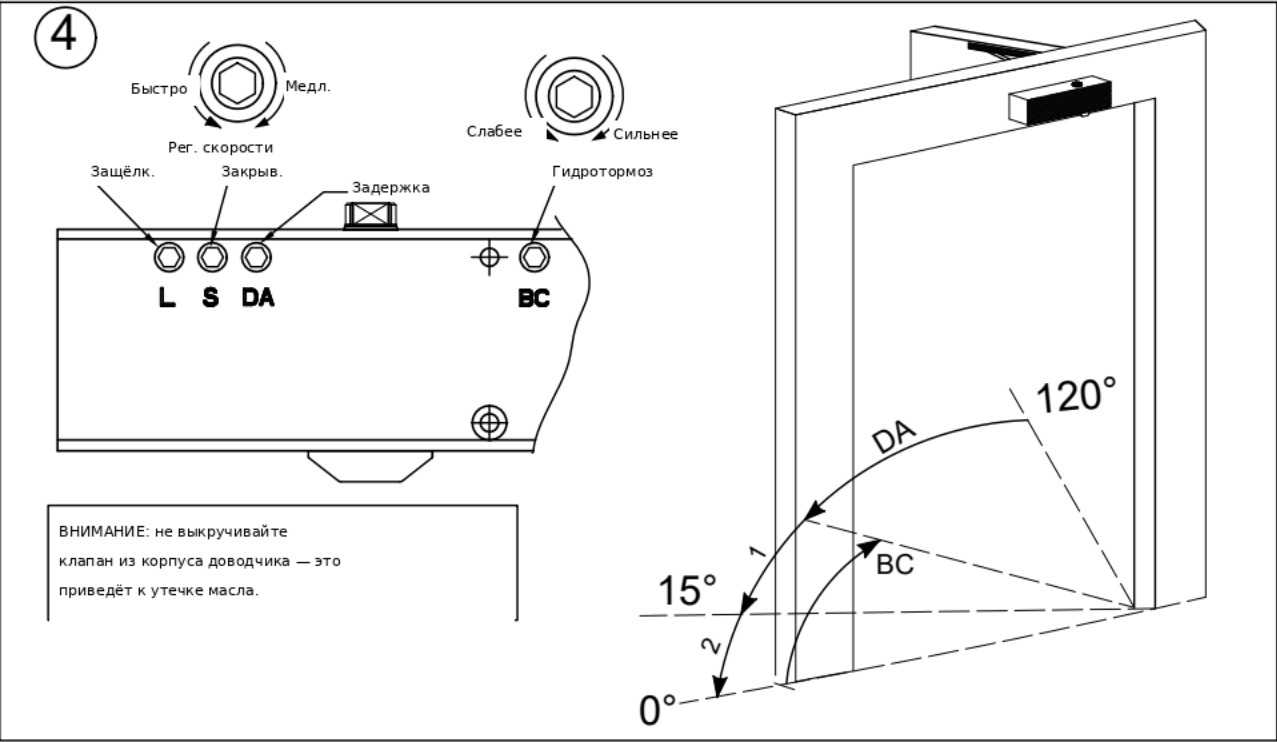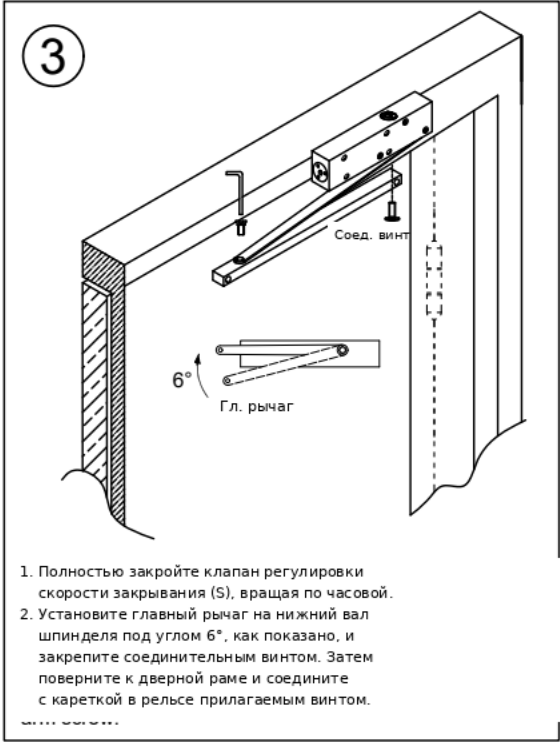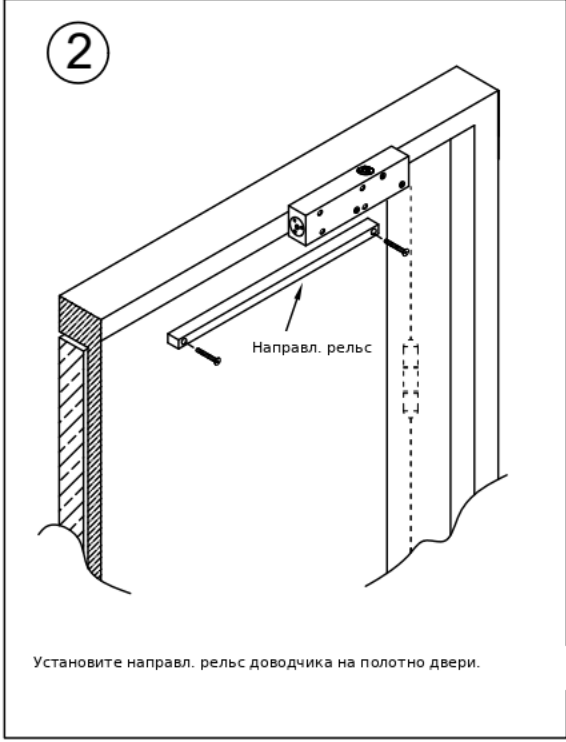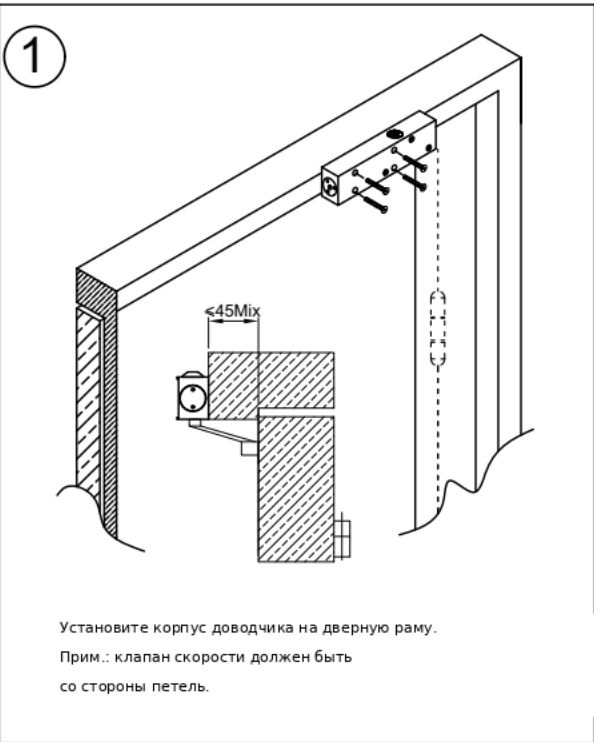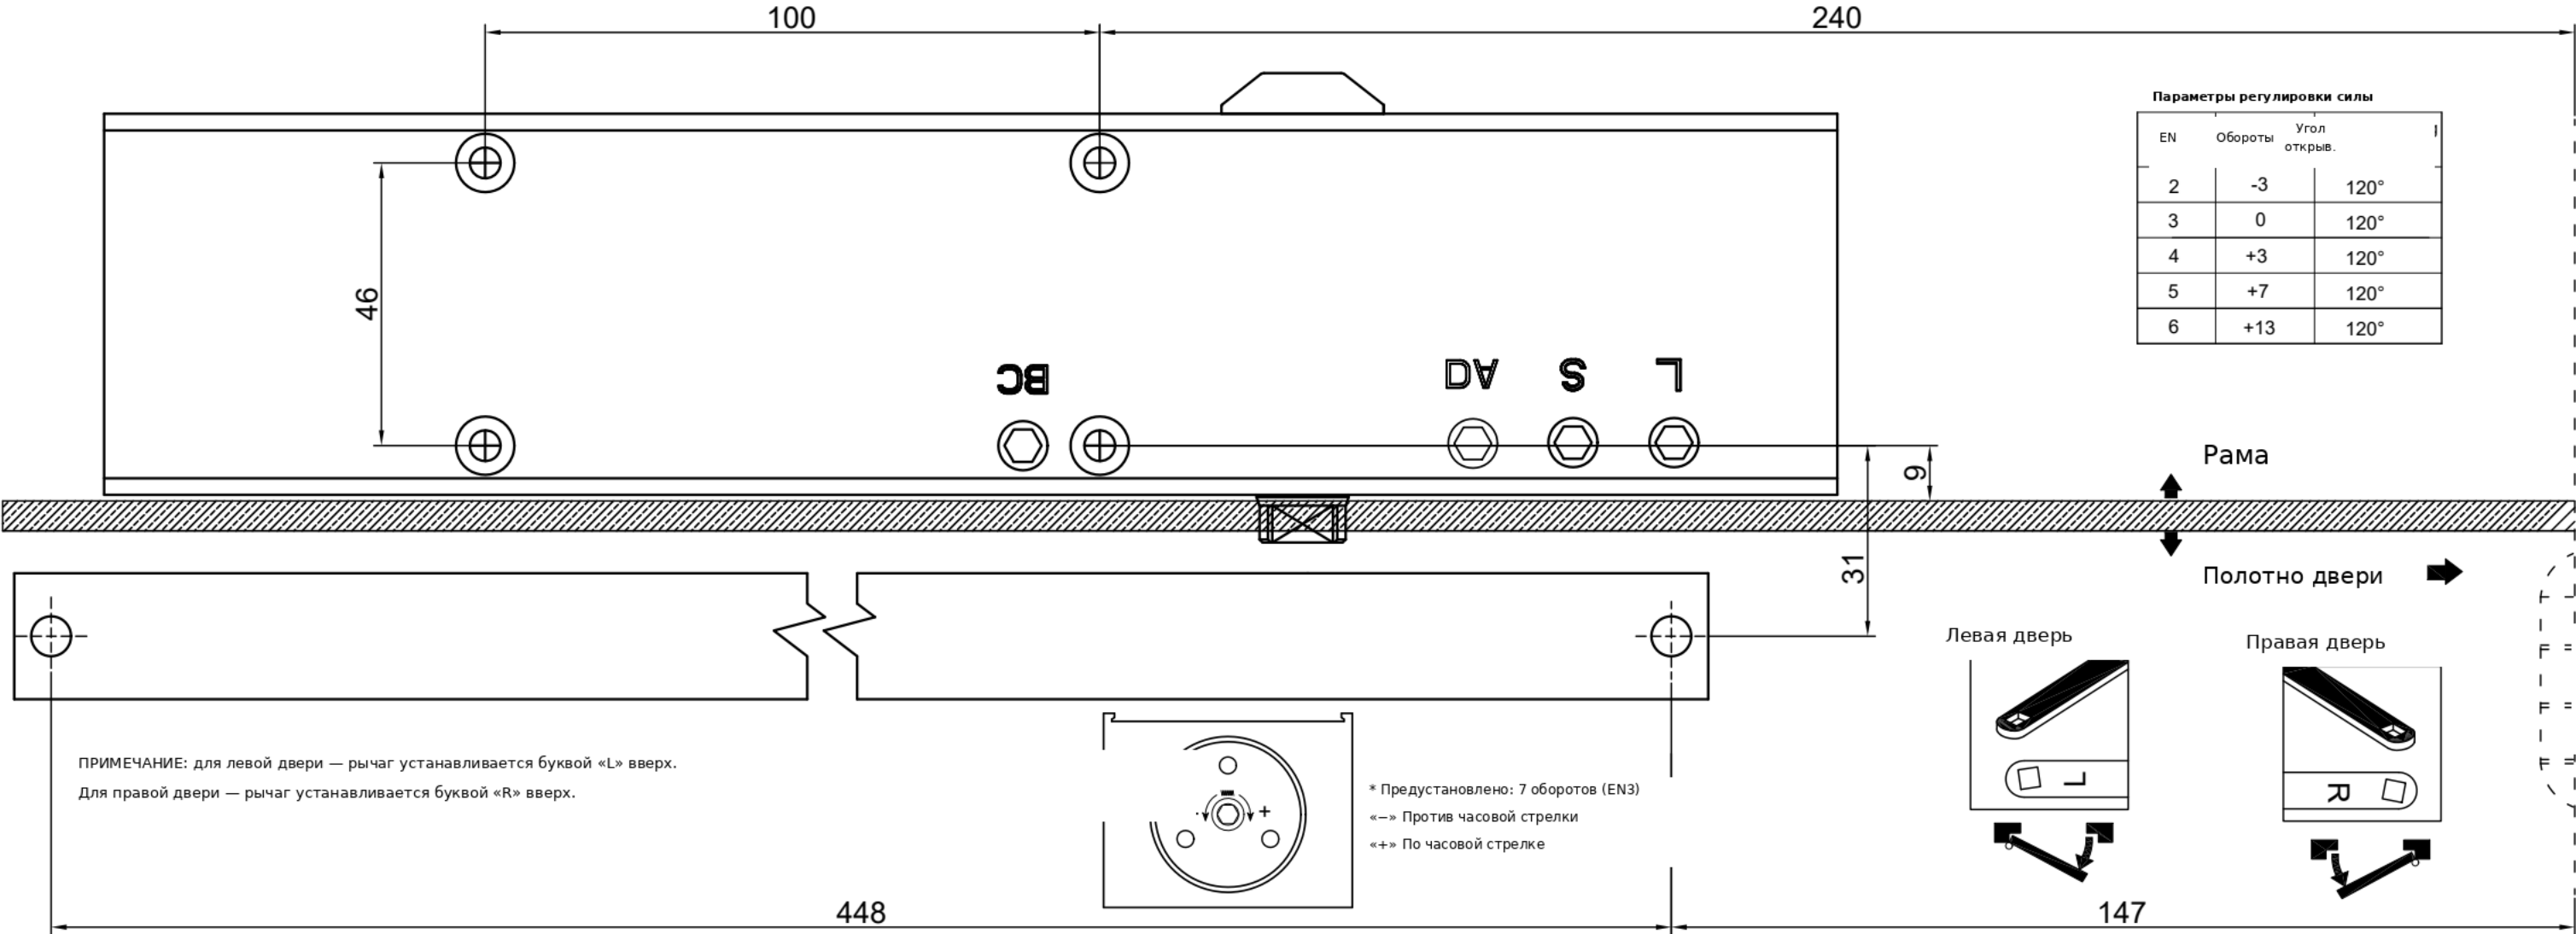

STROXX TS5000 / C5016BCDA

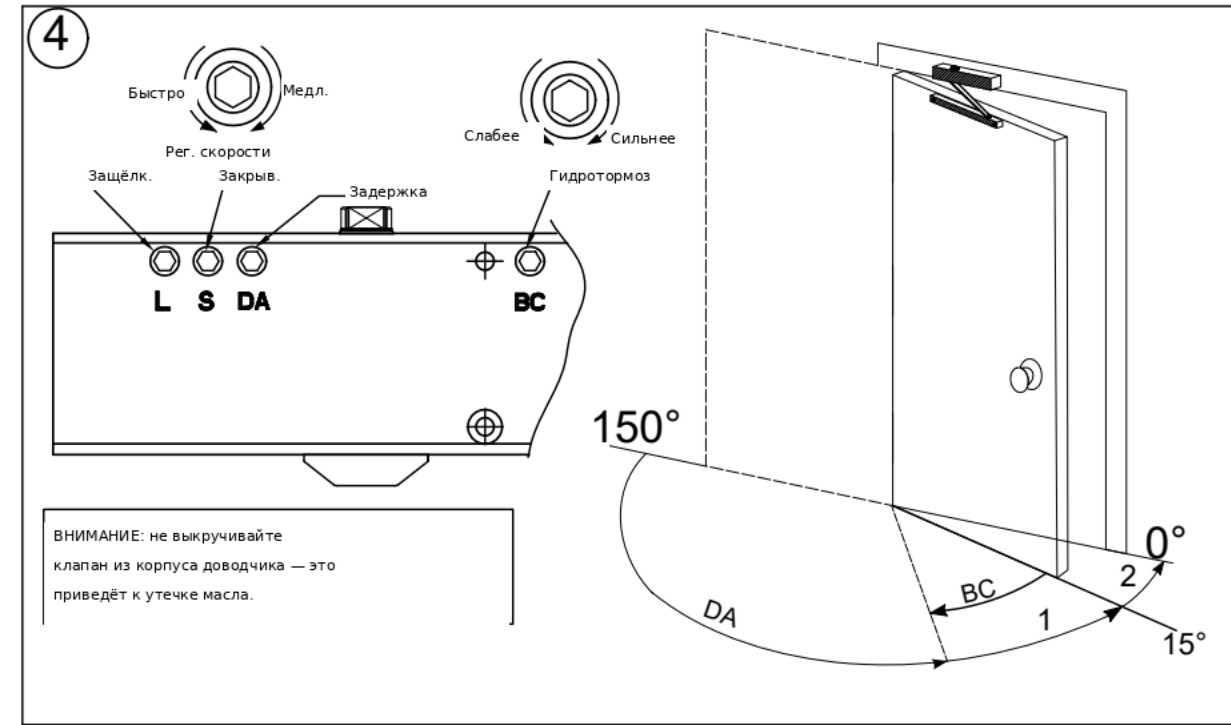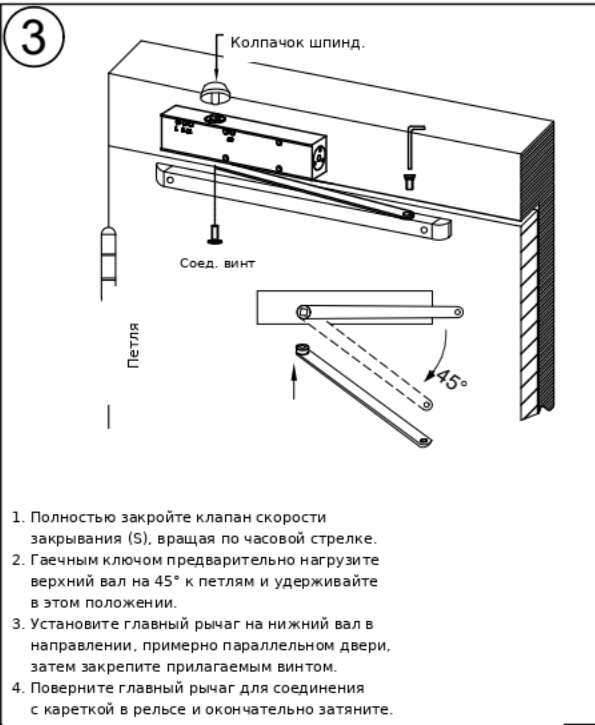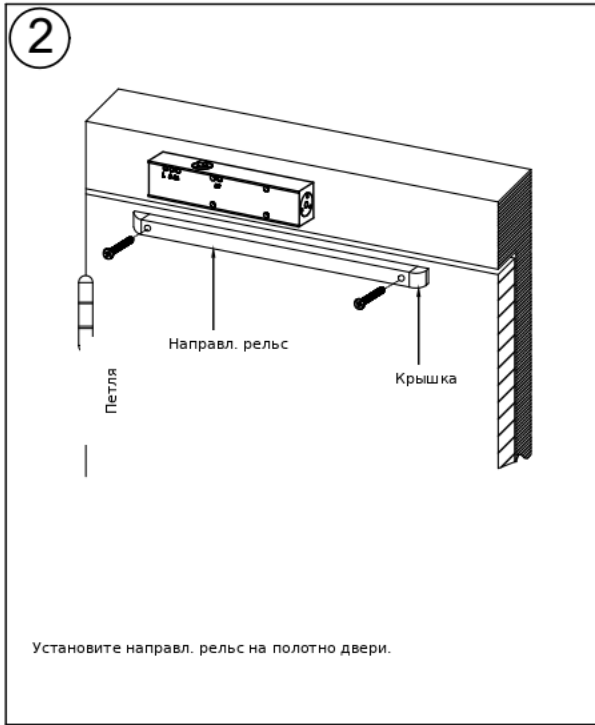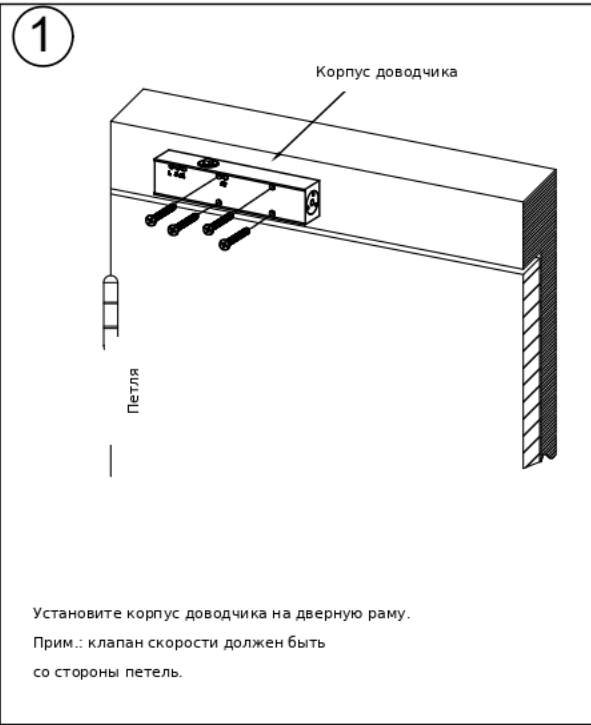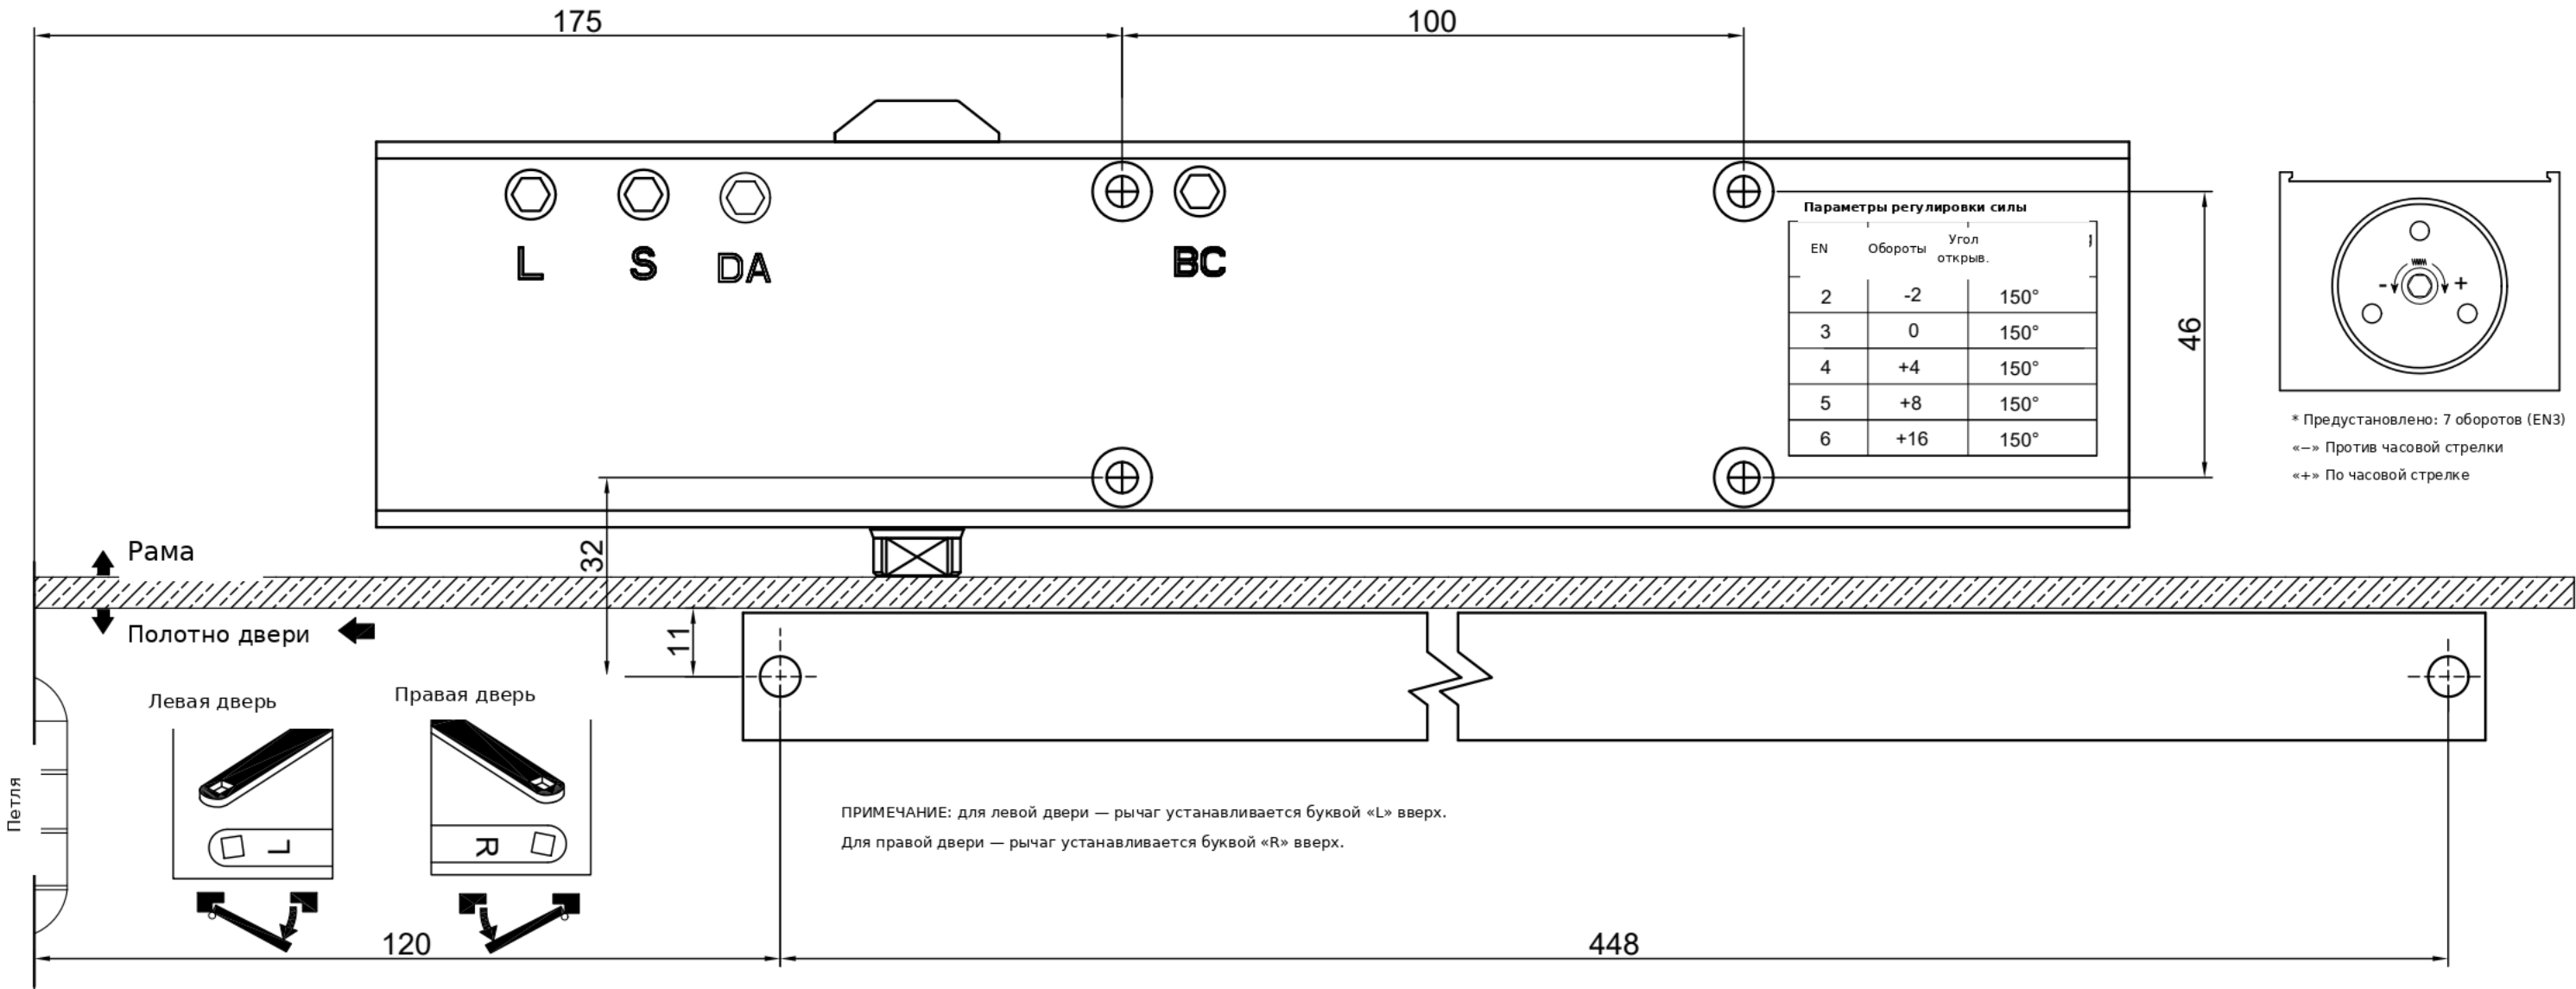

Установка на двери | Сторона нажима | Тип С


Показана левая дверь, для правой — зеркально.

Размеры одинаковы для правой двери.

ДОВОДЧИК С КУЛАЧКОВЫМ ПРИВОДОМ C5000BCDA

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

STROXX TS5000 / C5016BCDA

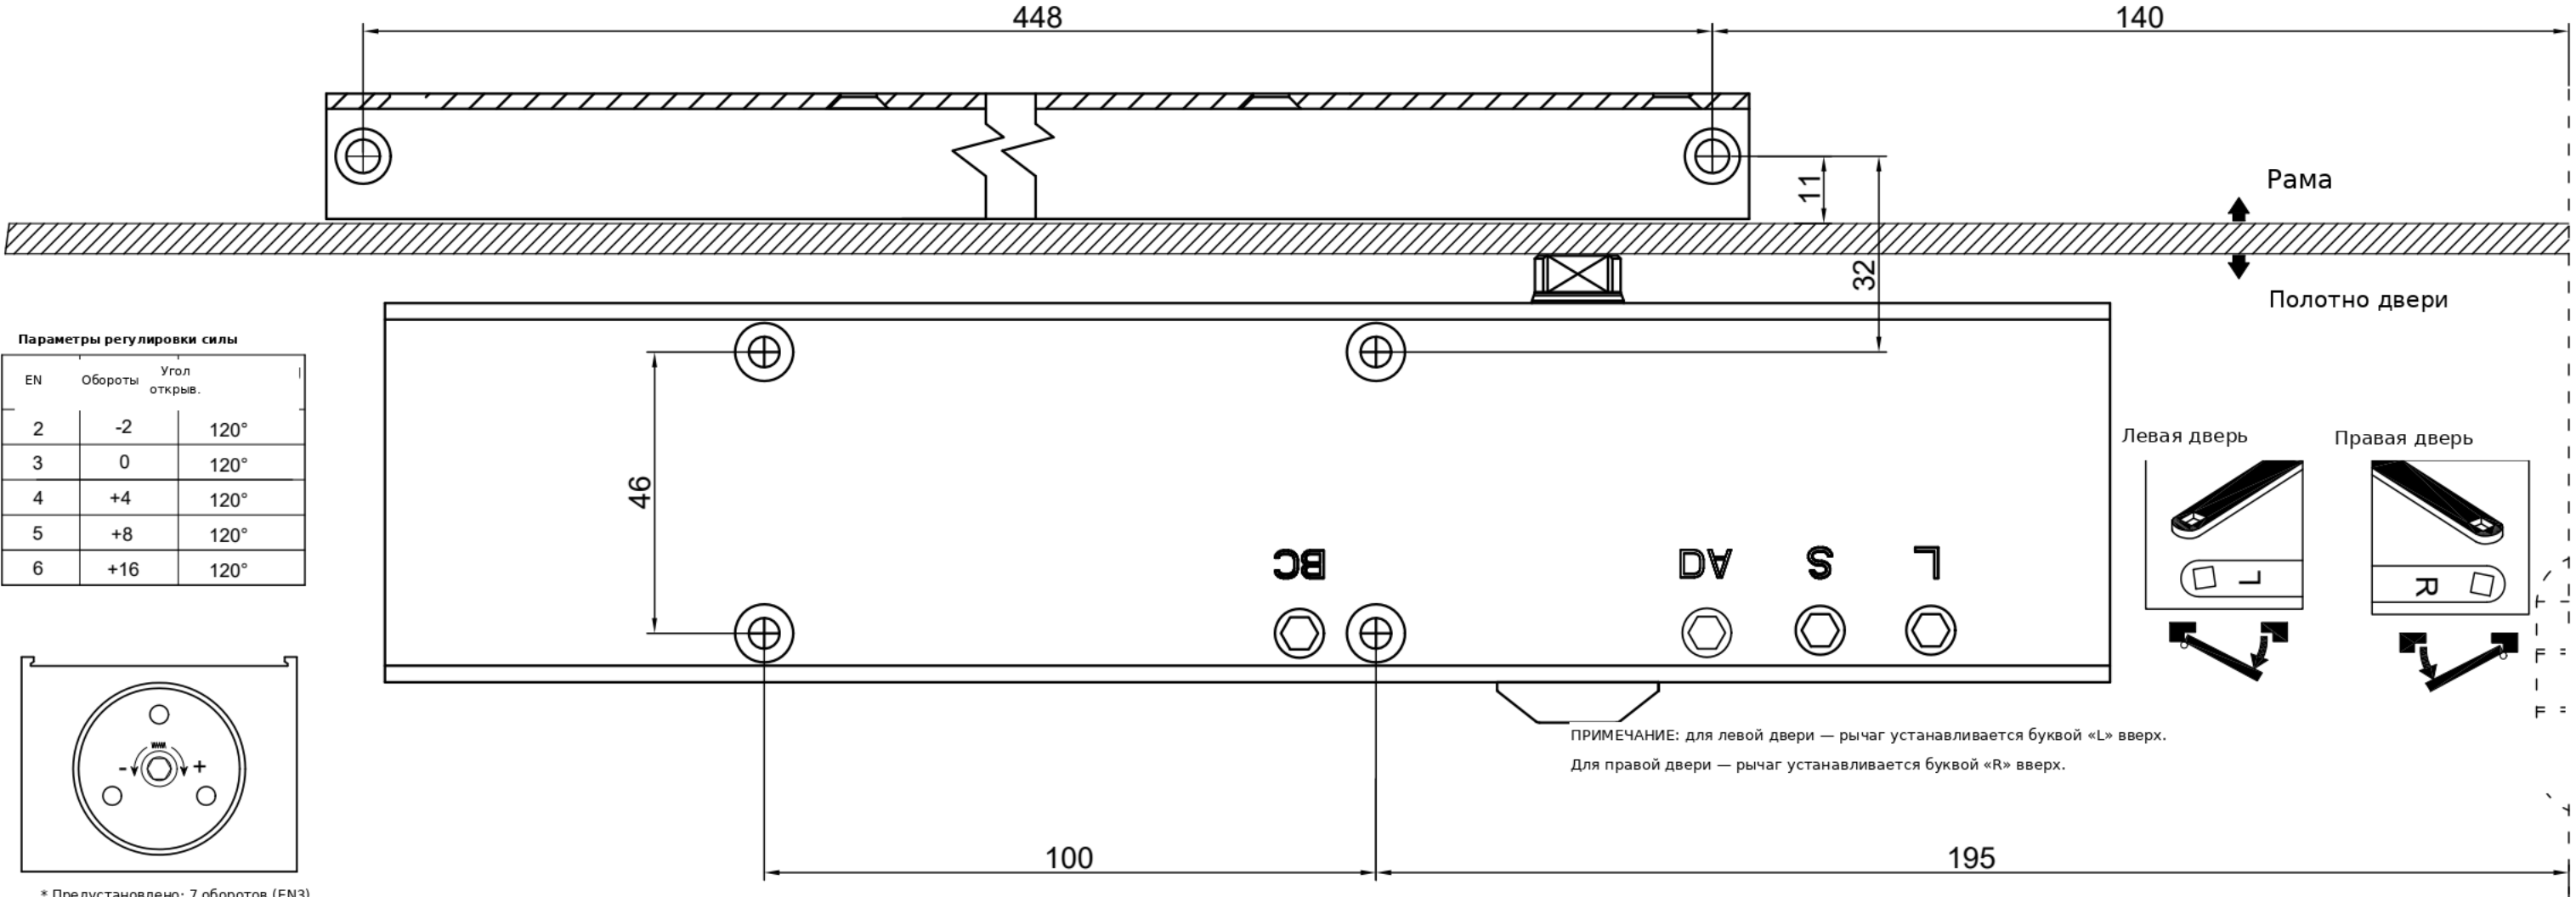

* Предусмотрено: 7 оборотов (EN3)
«-» Против часовой стрелки
«+» По часовой стрелке

