


Сторона притвора | Иллюстрация для левой двери
Для правой двери — зеркально

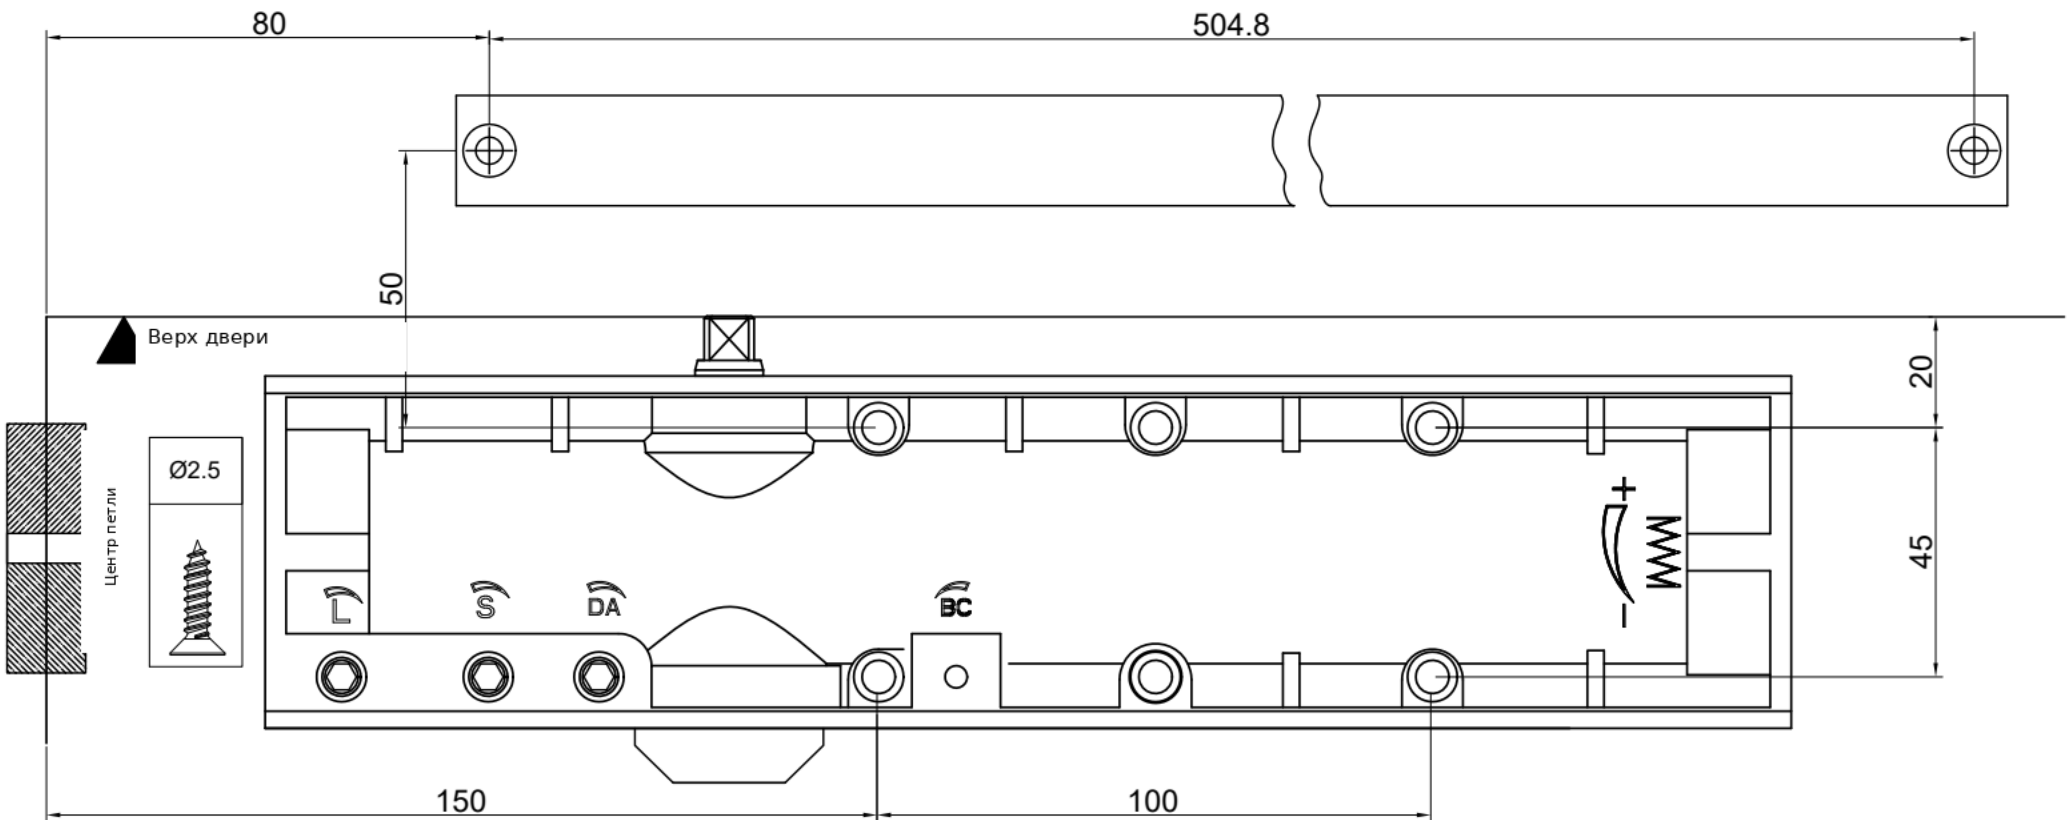



1 Разметьте отверстия согласно размерам, указанным на чертеже, на двери и раме.

2 Закрепите корпус доводчика на двери. Сторона с клапанами должна быть направлена к петлям.

3 Закрепите рельс рычага на дверной раме.

4 Установите главный рычаг на верхний вал доводчика, как показано ниже. Поверните главный рычаг параллельно рельсу, переместите каретку внутри рельса и соедините её с главным рычагом, затем зафиксируйте.

5 S: винт регулировки скор. закрывания
L: винт регулировки скор. защёлкивания
BC: винт регулировки гидротормоза
DA: винт регулировки задержки

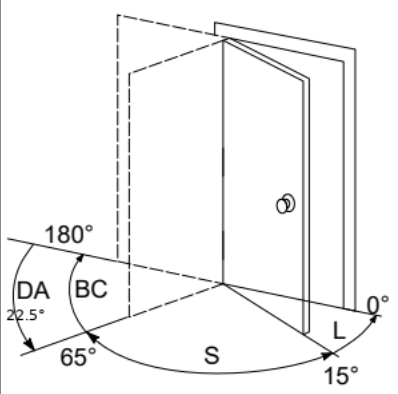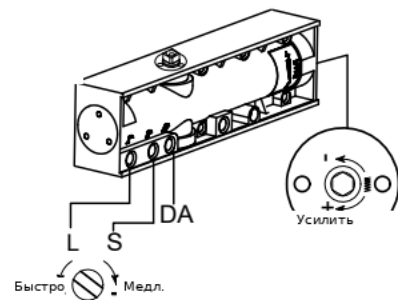

EN	Об-ты	Макс. ширина двери	Макс. угол открыв.
EN 3	-6	1100 мм	160°
EN 4	+0	1100 мм	160°
EN 5	+8	1250 мм	160°

- против часовой
+ по часовой
Примечание: с завода предустановлено EN4, 4 оборота.



ВНИМАНИЕ

- Для противопожарных дверей сила пружины должна быть не менее EN 3.
- Функция фиксации открытого положения не применяется для противопожарных дверей.
- В изделии установлены пружины большой силы, находящиеся в сжатом состоянии. Ни при каких обстоятельствах не повреждайте корпус доводчика — это может привести к ущербу или травме.



ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Обслуживание изделия (рекомендуется для специалистов)
- Рекомендуется каждые 6 месяцев проверять надёжность затяжки крепёжных винтов.
 - Проверьте работу доводчика на закрывание — дверь должна полностью закрываться. Если этого не происходит, отрегулируйте скорость закрывания, защёлкивания или силу закрывания согласно инструкции.



ВНИМАНИЕ


Не выкручивайте винты из корпуса доводчика — это может привести к утечке масла.

STROXX TS4000 / ES3000BCDA-TA

EN 3-5

Сторона притвора | Иллюстрация для правой двери

Для левой двери — зеркально

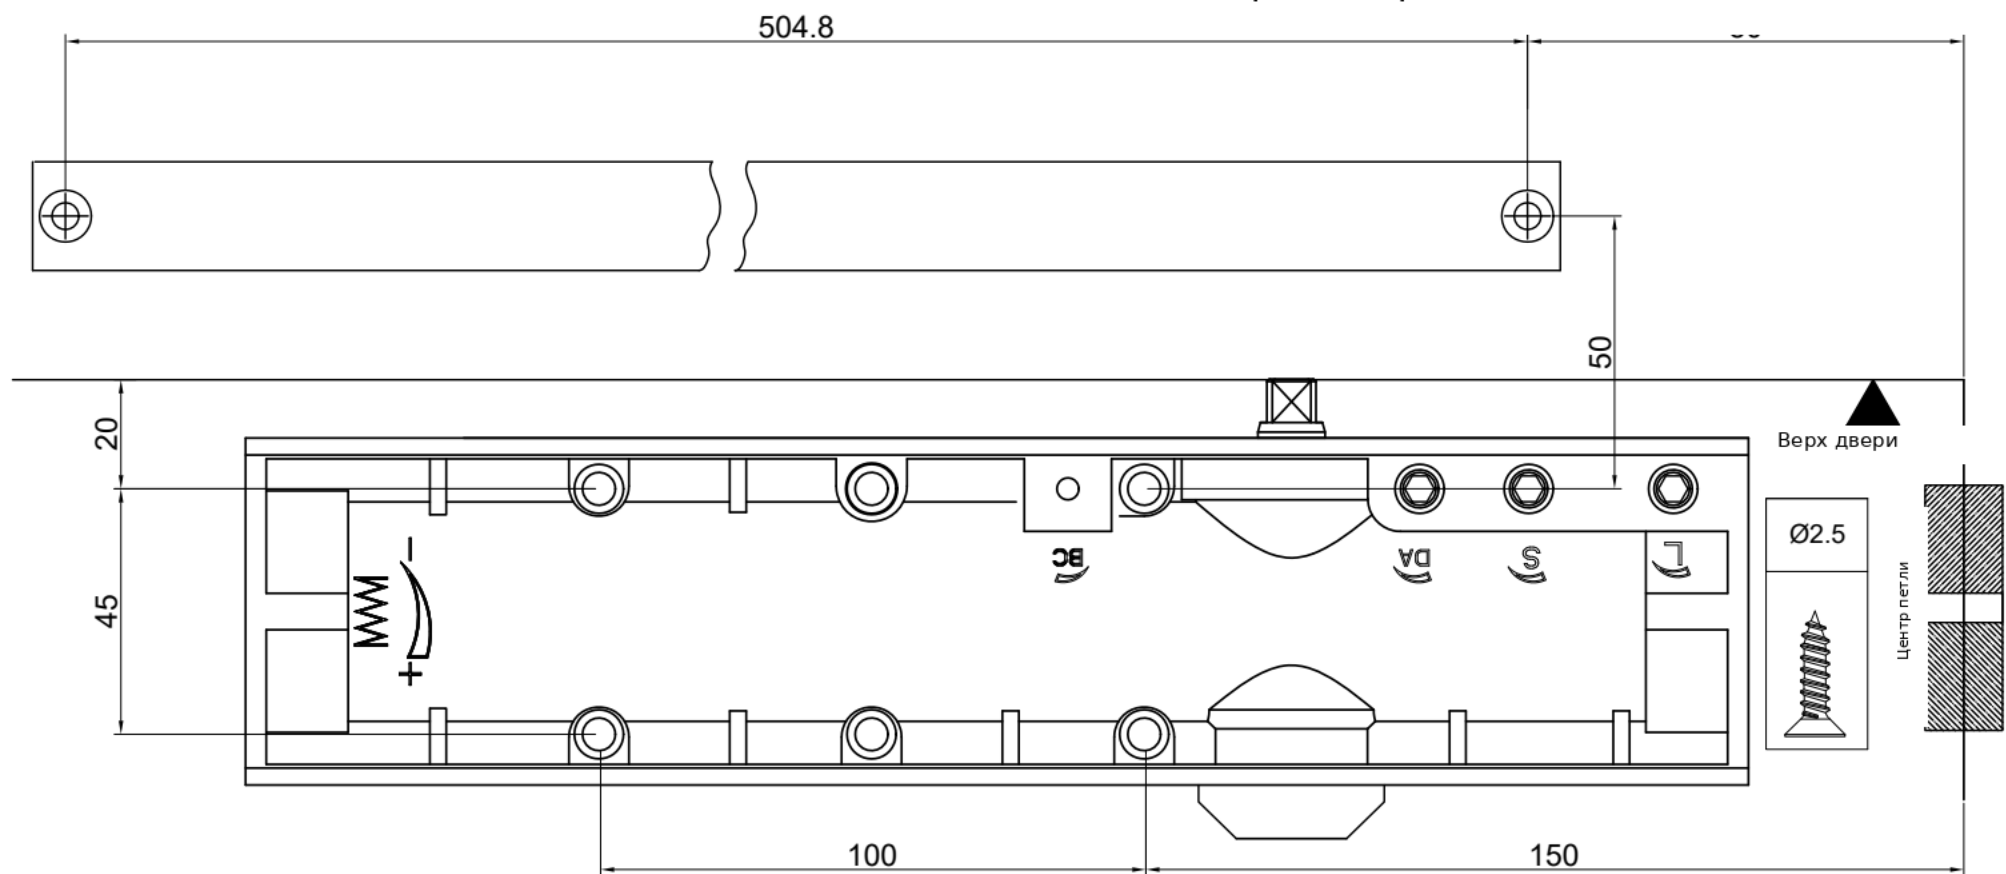


Разметьте отверстия
согласно размерам,
указанным на чертеже,
на двери и раме.

1

S: винт регулировки скор. закрывания
L: винт регулировки скор. защёлкивания
BC: винт регулировки гидротормоза
DA: винт регулировки задержки

5

Установите главный рычаг на верхний вал доводчика, как показано ниже. Поверните главный рычаг параллельно рельсу, переместите каретку внутри рельса и соедините её с главным рычагом, затем зафиксируйте.

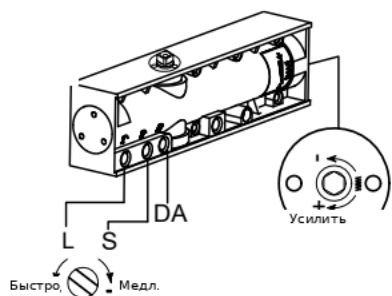

EN	Об-ты	Макс. ширина двери	Макс. угол открыв.
EN 3	-6	1100 мм	160°
EN 4	+0	1100 мм	160°
EN 5	+8	1250 мм	160°

- против часовой

+ по часовой

Примечание: с завода
предустановлено EN4,
4 оборота.



Не выкручивайте винты из корпуса доводчика — это может привести к утечке масла.




ВНИМАНИЕ



ОБСЛУЖИВАНИЕ


4

Закрепите рельс рычага на дверной раме.

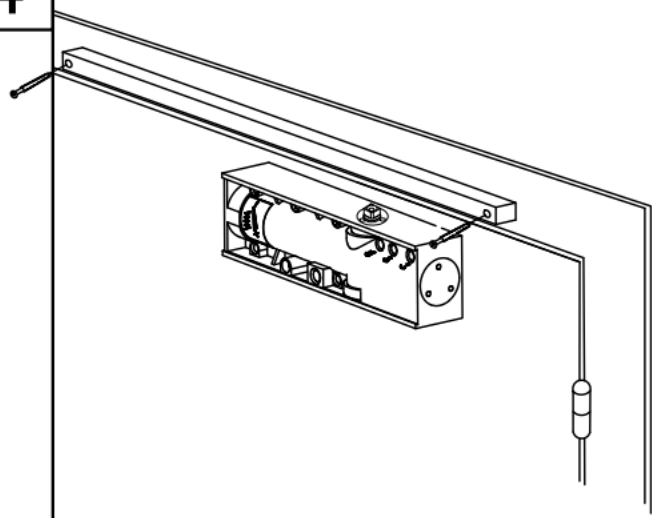

3

Закрепите корпус доводчика на двери.
Сторона с клапанами должна быть
направлена к петлям.

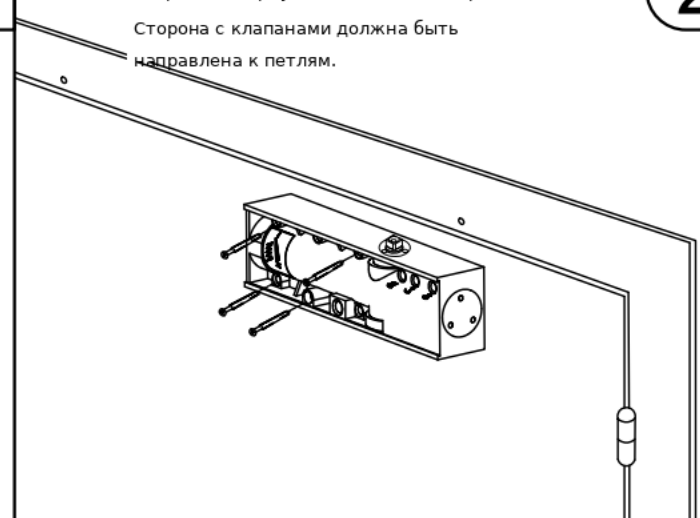

2

1. Для противопожарных дверей сила пружины должна быть не менее EN 3.
2. Функция фиксации открытого положения не применяется для противопожарных дверей.
3. В изделии установлены пружины большой силы, находящиеся в сжатом состоянии.
Ни при каких обстоятельствах не повреждайте корпус доводчика — это может привести к ущербу или травме.

Обслуживание изделия (рекомендуется для специалистов)

1. Рекомендуется каждые 6 месяцев проверять надёжность затяжки крепёжных винтов.
2. Проверьте работу доводчика на закрывание — дверь должна полностью закрываться. Если этого не происходит, отрегулируйте скорость закрывания, защёлкивания или силу закрывания согласно инструкции.