

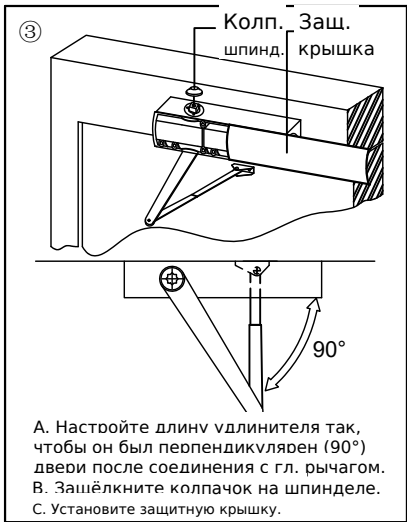


Порядок установки

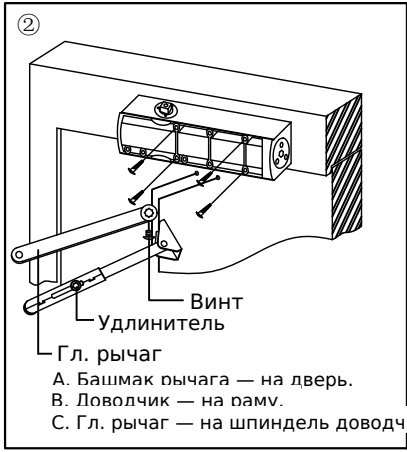

Регулировка доводчика.

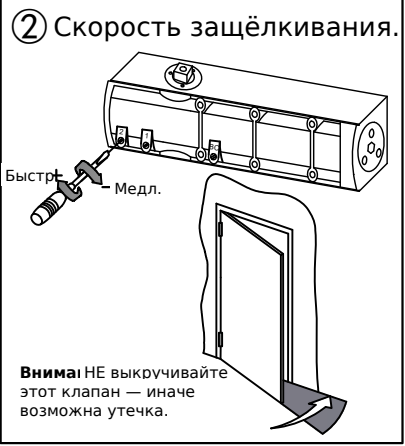


3 Настройка усилия

№	Полн. обор. 360°	185mm	210mm	Открытие
1	0	EN 2	EN 3	160°
2	+3.5	EN 3	EN 4	160°
3	+7	EN 4	EN 5	150°


Размер двери

	A (mm)
EN2	≤850
EN3	≤950
EN4	≤1100
EN5	≤1250


Типовая установка

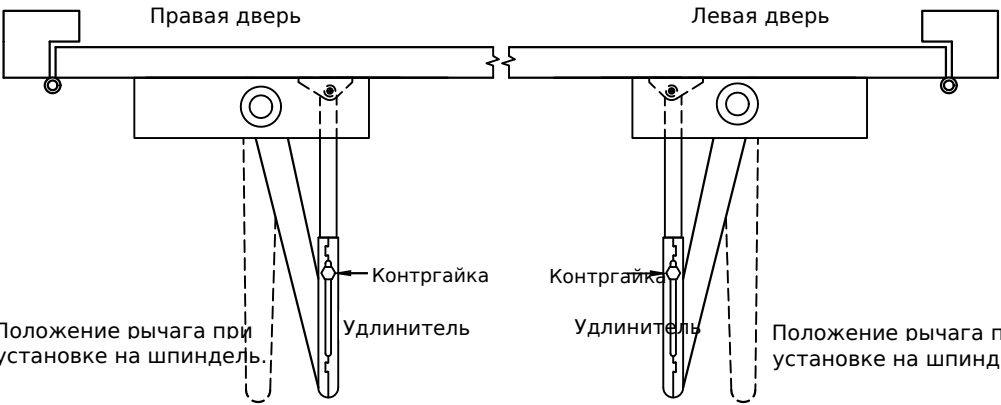

Определение стороны

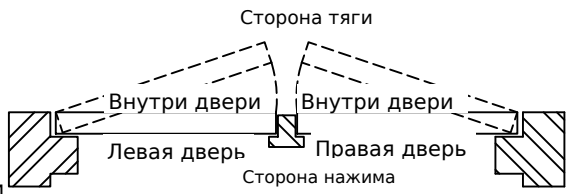

Скорость



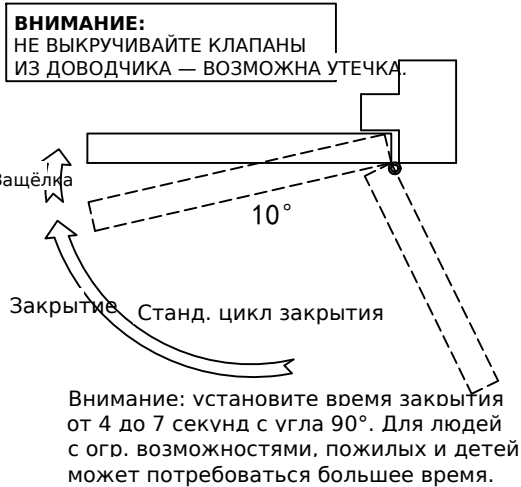


Масса : 20-100KGS




Внимание! 1. Доводчик закрывает дверь автоматически; не прилагайте доп. усилий, иначе доводчик может быть повреждён. 2. Устанавливайте доводчик согласно способу монтажа и размерам данной инструкции.

Порядок установки

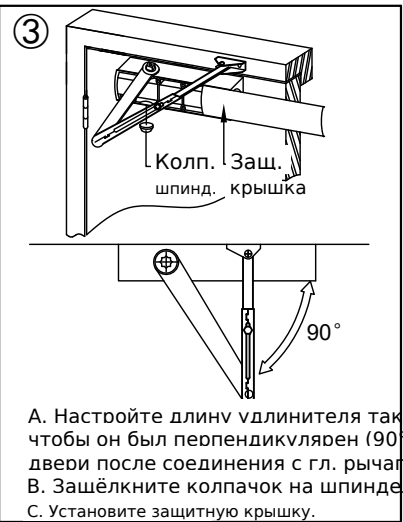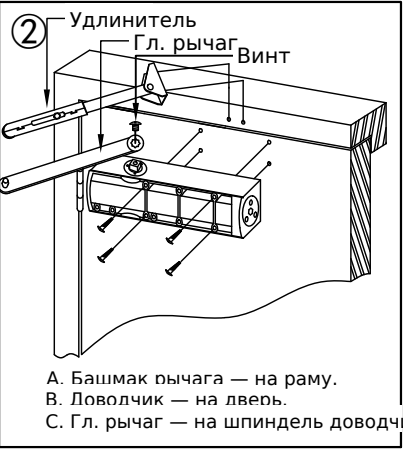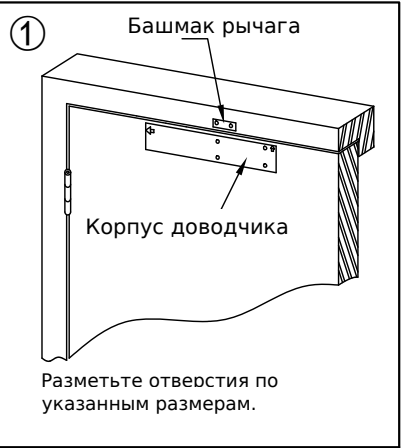


Стандартный рычаг (тяга, правая дверь)


(MM)

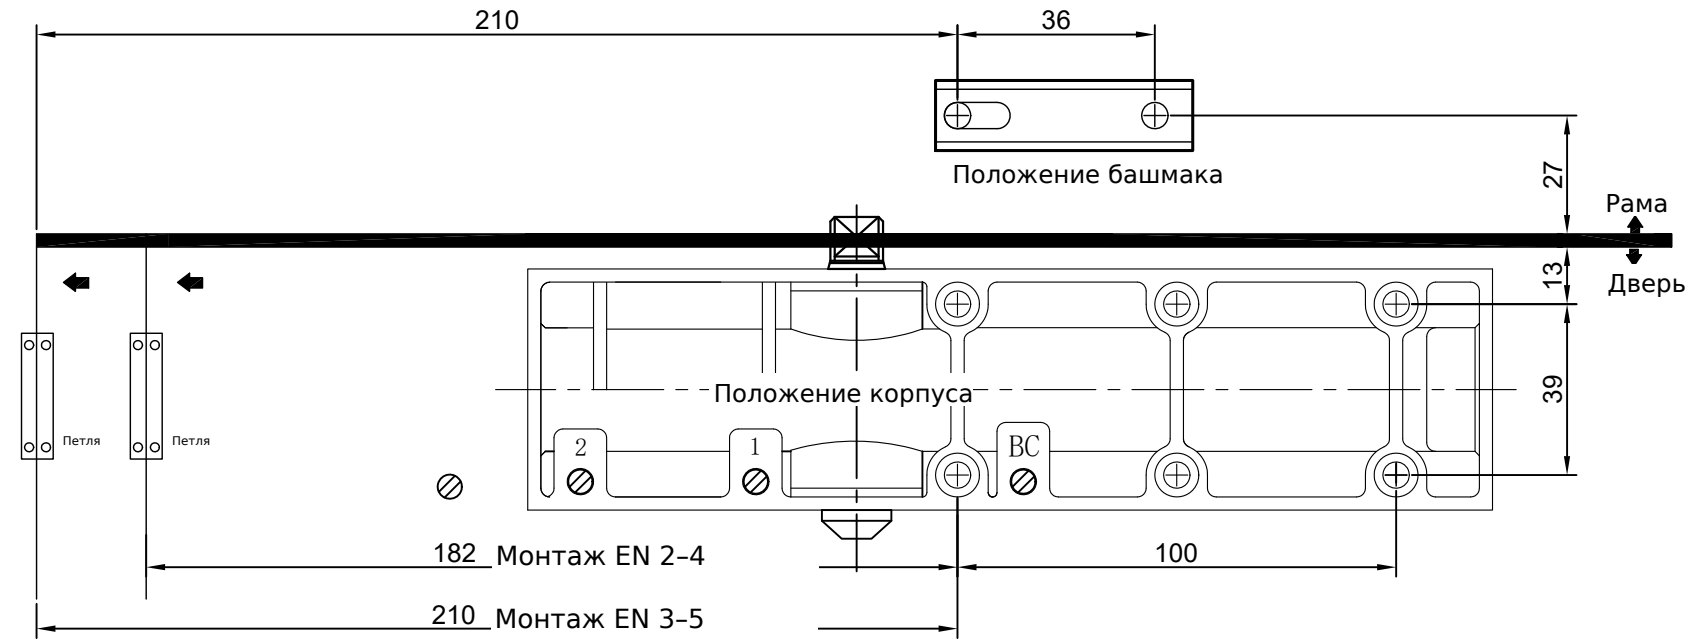

Стандартный рычаг (тяга, левая дверь)

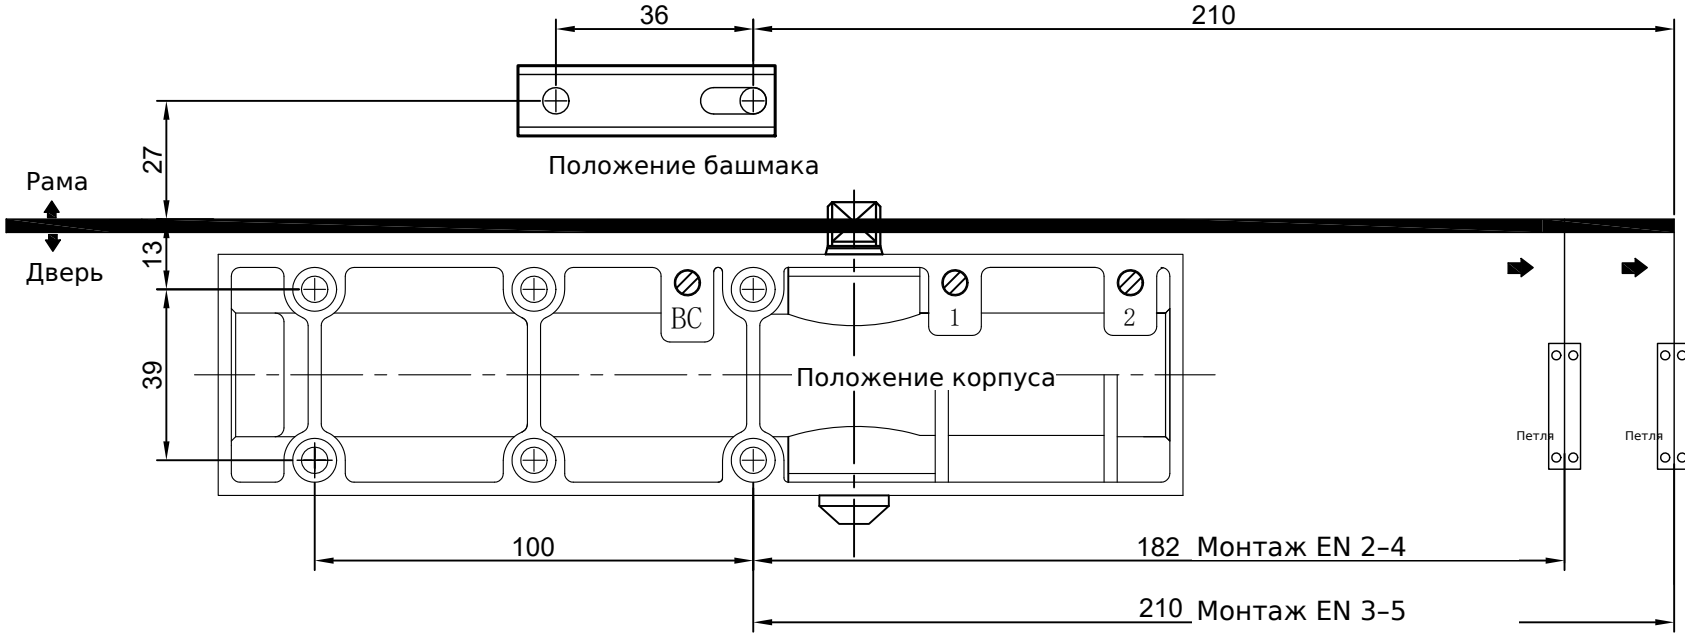

Регулировка доводчика.

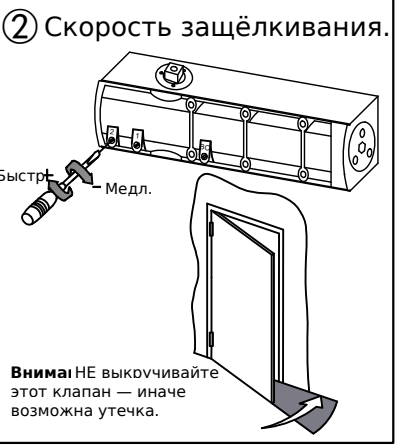

3 Настройка усилия


№	Полн. обор. 360°	185mm	210mm	Открытие
1	0	EN 2	EN 3	160°
2	+3.5	EN 3	EN 4	160°
3	+7	EN 4	EN 5	150°

Размер двери


	A (mm)
EN2	≤850
EN3	≤950
EN4	≤1100
EN5	≤1250

Слабее Сильнее


Типовая установка

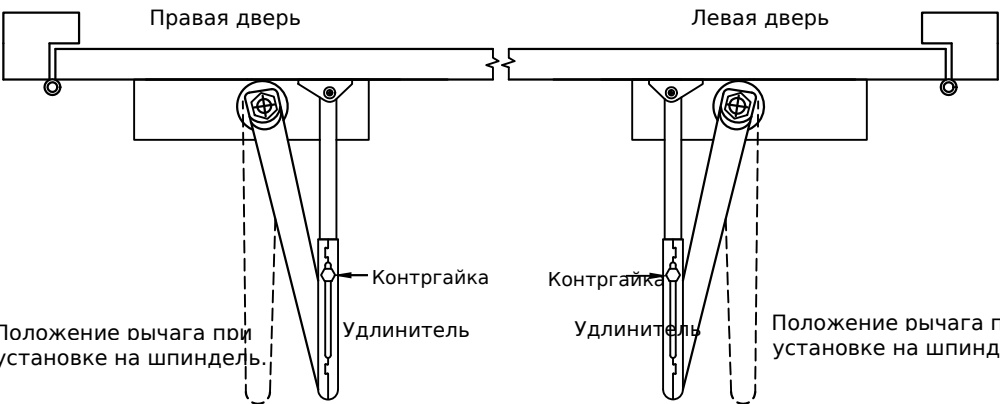

Определение стороны

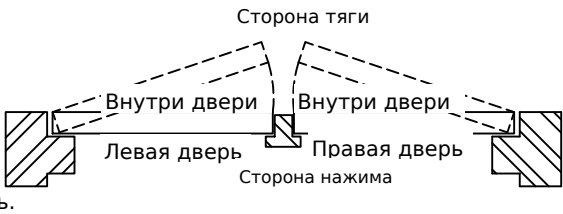

Скорость

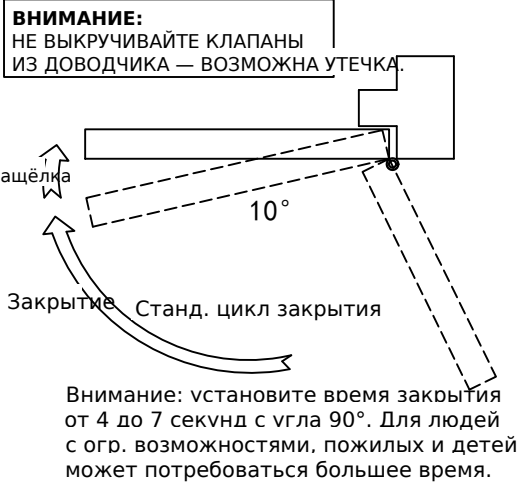

Масса : 20-100KGS



Внимание

- Доводчик закрывает дверь автоматически; не прилагайте доп. усилий, иначе доводчик может быть повреждён.
- Устанавливайте доводчик согласно способу монтажа и размерам данной инструкции.