


ONDERHOUDSSCHEMA

Onderhoudsintervallen

Onderhoudswerkzaamheden moeten regelmatig worden uitgevoerd. Indien dit niet gebeurt, zullen overmatige slijtage en vroegtijdige defecten optreden.

Het onderhoudsschema is een richtlijn voor correct onderhoud van de Bobcat graafmachine.

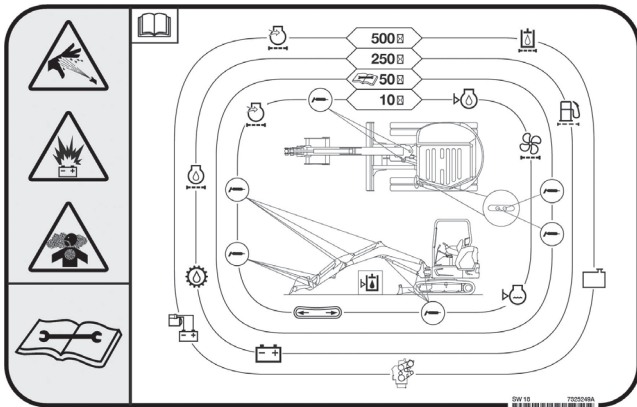

Zie binnenzijde van de achteromslag voor symbolen en identificatie.

Om de 10 bedrijfsuren (alvorens de graafmachine te starten)

- **Motorolie** - Controleer het oliepeil en vul bij indien nodig. (Zie pagina 117.)
- **Motorluchtfiler en luchtinlaatsysteem** - Controleer vervuilingsindicator. Voer alleen onderhoud uit indien nodig. Controleer op lekken en beschadigde onderdelen. (Zie pagina 110.)
- **Motorkoelvloeistof** - Controleer het COLD-peil van het koelmiddel en voeg zo nodig voorgemengd koelmiddel toe. (Zie pagina 119.)
- **Veiligheidsgordel, gordelspanners, bevestigingsmateriaal veiligheidsgordel** - Controleer de staat van de veiligheidsgordel en het bevestigingsmateriaal. Gordelspanners schoonmaken of vervangen wanneer nodig. Verwijder vuil en afval van bewegende onderdelen. (Zie pagina 103.)
- **Bewegingsalarm en claxon** - Controleer (indien aanwezig) op correcte werking. (Zie pagina 104.)
- **Bediening consolevergrendeling** - Controleer of de vergrendelingshendel van de bedieningsconsole goed functioneert. (Zie pagina 102.)
- **Canopy / cabine** - Controleer de staat van de canopy/cabine en het bevestigingsmateriaal. (Zie pagina 37.)
- **Cabine- en verwarmingsfilters** - Reinig de filters. (Zie pagina 108.)
- **Signaalverlichting en lampen** - Controleer de werking van alle lampjes en lichten. (Zie pagina 32.)
- **Waarschuwingstekens** - Controleer op beschadigde tekens (stickers). Vervang alle beschadigde tekens. (Zie pagina 17.)
- **Hydraulische vloeistof** - Controleer het vloeistofpeil en vul bij indien nodig. (Zie pagina 128.)
- **Rupsbandspanning** - Controleer de spanning en pas zo nodig aan. (Zie pagina 132.)
- **Scharnierpunten** - Breng vet aan op alle scharnierpunten van de machine. Smeer de klem (indien aanwezig). (Zie pagina 139.)
- **Koppeling aanbouwdeel** - Controleer op schade of losse onderdelen (indien aanwezig). (Zie pagina 137.)
- **Brandstoffilter** - Tap water af en verwijder neerslag. (Zie pagina 114.)

Eerste 50 uur

- **Brandstoffilter** - Vervang filter. (Zie pagina 114.)
- **Motorolie en filter** - Vervang de olie en het filter. (Zie pagina 117.)
- **Aandrijfriemen (dynamo)** - Controleer de staat. Vervang indien nodig. (Zie pagina 135.)
- **Hydraulisch filter en carteraftapfilter** - Vervang het hydraulische filter en de carteraftapfilter. (Zie pagina 129.)
- **Dynamo en startmotor** - Controleer verbindingen.
- **Rijmotoren (eindaandrijving)** - Vloeistof vervangen. (Zie pagina 134.)

Elke 50 uur

- **Zwenklager** - Smeer de zwenklager en zwenktandwiel. Onderhoud om de 10 uur bij gebruik in water. (Zie pagina 139.)



VOORKOM LETSEL OF LEVENSGEVAAR

Voordat de machine in gebruik wordt genomen of er onderhoud aan wordt uitgevoerd, dienen de instructies te worden geraadpleegd. Lees en begrijp de bedienings- en onderhoudshandleiding, het bedienershandboek en de waarschuwingstekens (stickers) op de machine. Volg bij het uitvoeren van reparaties, afstellingen of onderhoud de waarschuwingen en instructies uit de handleidingen op. Controleer na elke aanpassing, reparatie- of onderhoudsbeurt of de machine correct functioneert. Onbevoegde bestuurders en het niet-naleven van deze instructies kunnen/kan verwondingen of de dood veroorzaken.

W-2003-0807

ONDERHOUDSSCHEMA (VERVOLG)

Onderhoudsintervallen (vervolg)

Elke 100 uur

- **Vonkvanger** - Leeg de vonkkamer. (Zie pagina 131.)

Om de 250 bedrijfsuren of om de 12 maanden

- **Batterij** - Controleer kabels en verbindingen. (Zie pagina 121.)
- **Brandstoffilter** - Vervang het brandstoffilter en voorfilter. (Zie pagina 114.)
- **Rijmotoren (eindaandrijving)** - Controleer het vloeistofpeil en vul bij indien nodig. (Zie pagina 134.)
- **Motorolie en filter** - Vervang de olie en het filter. (Zie pagina 117.)

Om de 500 bedrijfsuren of om de 12 maanden

- **Motorluchtfilter en luchtinlaatsysteem** - Controleer vervuilingsindicator. Voer alleen onderhoud uit indien nodig. Controleer op lekken en beschadigde onderdelen. (Zie pagina 110.)
- **Koelsysteem** - Verwijder vuil uit radiator, brandstofkoeler en hydraulische vloeistofkoeler. (Zie pagina 119.)
- **Aandrijfriemen (dynamo)** - Controleer de staat. Vervang indien nodig. (Zie pagina 135.)
- **Hydraulisch filter, carteraftapfilter tandwielkast en ontluchtingsdop hydraulisch reservoir** - Vervang de hydraulische filters en vloeistof. (Zie pagina 129.)
- **Dynamo en startmotor** - Controleer verbindingen.
- **Raadpleeg Motor Owner's handleiding.**

Om de 1000 bedrijfsuren of om de 12 maanden

- **Motorkleppen** - Stel de motorklepspanning af.

Elke 24 maanden

- **Koelvloeistof** - Vervang de koelvloeistof. (Zie pagina 120.)

Controle-inspectieboek

Onderhoudswerkzaamheden moeten regelmatig worden uitgevoerd. Indien dit niet gebeurt, zullen overmatige slijtage en vroegtijdige defecten optreden.

Het onderhoudsschema is een richtlijn voor correct onderhoud van de Bobcat graafmachine.

Het Inspectieboekje bevat de volgende informatie:

- Doosan Bobcat EMEA s.r.o. Garantiebeleid
- Doosan Bobcat EMEA s.r.o. Uitgebreid garantiebeleid

Het inspectieboek moet ingevuld worden door de dealer voor onderhoud en service aan uw Bobcat machine. In geval van een defect aan de Bobcat uitrusting kan een erkende dealer of Bobcat Europe altijd naar dit boek vragen.

Uw dealer kan het inspectieboek voor u bestellen.
Onderdeelnummer: 7296478.