

Radiatorkoppel FLK



Användningsområde

Radiatorkoppel FLK underlättar installationen där anslutningsrörens placering varierar. Man kan även fälla fram radiatoren för tex rengöring. Ventilen regleras med termostat, termoställdon eller handratt.



Beskrivning

Radiatorkoppel FLK har en exakt förinställningsfunktion dold under packboxen, förinställningen görs med en förinställningsnyckel FN2 genom att öppna antal varv från stängd ventil enligt tryckfallsdiagram (se baksidan). Med förinställningsverktyg FV9 förenklas inställningen.

Ventilen levereras med grå skyddsratt, vilket betyder förinställning. Skyddsratten kan under byggnadstiden användas som avstängning. Nominell lyfthöjd 2°K inställs genom att först skruva skyddsratten i botten och därefter öppna 3/4 varv. Returventilen har inbyggd avstängning.

FLK 10 passar till enkel radiator utan konvektor plåtar och FLK 20 passar till enkel radiator med konvektor plåtar och dubbelpanel. FLK ansluts med plast eller alupex rör dimension 16.



Tekniska data

Tryckklass

PN 10

Max differenstryck

250 kPa

Kv värde (förinst.värde) med termostat/ej termostat

0,01-0,5 / 0,01-0,5

Kvs-värde (maxkapacitet)

DN 10-20 0,5

Max temperatur

120°C

Min temperatur

5°C


Material

Mässing

Packningar EPDM

Måttuppgifter

	Dim	A	Vikt /g
FLK 10	10	31	0,658
FLK 20	20	70	0,756

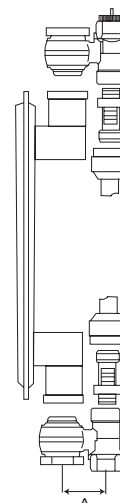



Förinställning FN2 nyckel

Ventilen är försedd med insats som har dold förinställning.

Skruva av skyddsringen. Demontera packboxen med stift (använd toppen på förinställningsnyckeln FN2). Sätt ned förinställningsnyckeln med den räfflade änden i stryphylsan och skruva försiktigt ned denna (medsols) i botten. Skruva upp det antal varv som anges enligt diagrammet. Montera tillbaka packbox med stift.

Förinställning FV9

- Demontera av skyddsring och packbox som ovan.
- Skruva ned stryphylsan i botten som ovan.
- Tag bort förinställningsnyckel och montera på förinställningsdonet över den lätttrade insatsen och sätt tillbaka förinställningsnyckeln genom donet.
- Nollställ skalan mot indexmarkeringen.
- Skruva upp stryphylsan så att önskat kv-värde sammanfaller med indexmarkeringen.
- Montera tillbaka packbox med stift.

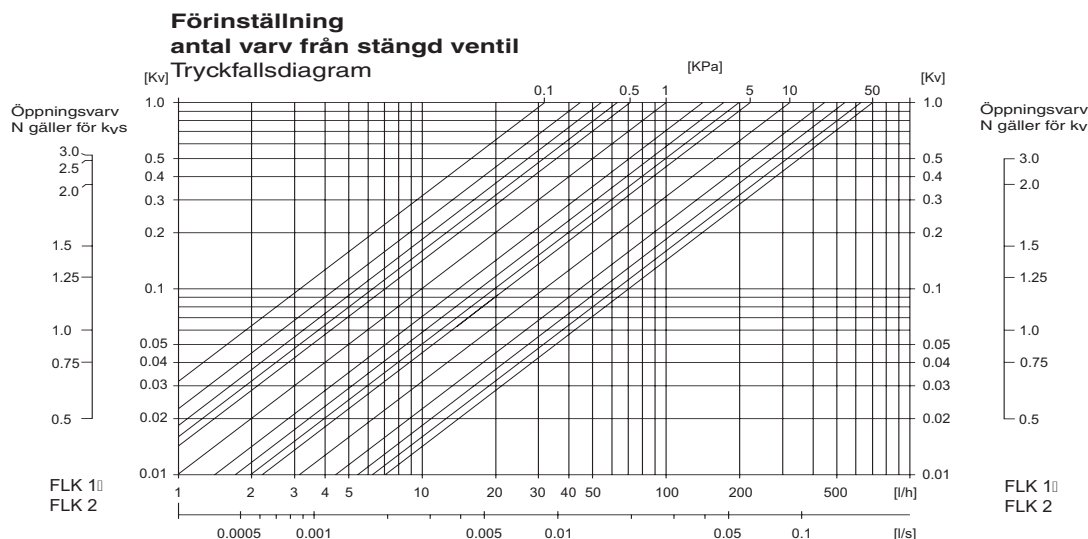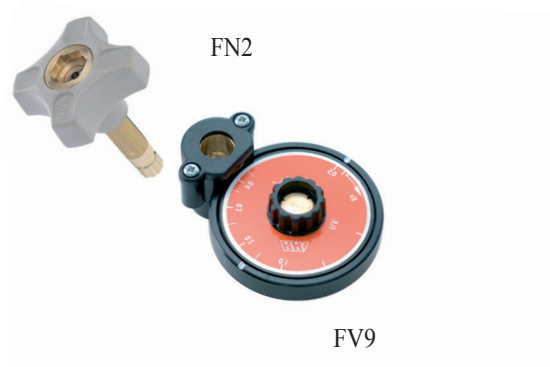

Beställningsbeteckningar

RSK nr.	Art.nr.	Benämning	Beskrivning
480 63 63	9001021	FLK 10	Enkelpanel utan konvektor plåtar inkl. ansl.
480 63 64	9001022	FLK 20	Enkelpanel med konvektor plåtar och dub-belpanel inkl. ansl.
480 63 62	9000457	FEA-PL	Fördelare + 2x plaströrskopl.
480 63 67	9000613	SN22-PL	M22/15/16,2/2,1, 2-pack
480 65 36	4160012	M22/15/16,2/2,1	Plaströrskoppling till returventil

Vi förbehåller oss rätten att ändra produkterna utan föregående varsel.

AB Markaryds Metallarmatur, Box 10, 285 21 Markaryd
Tel. 0433-737 00 • Fax. 0433-737 98 • info@mma.se • www.mma.se