



SÄKERHETSVENTILER



Produktinformation

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SÄKERHETSVENTILER

Säkerhetsventiler	3
Användningsområden	3
Montering.....	6
Underhåll och service	6
Nedmontering.....	6

Säkerhetsventiler

Altech säkerhetsventil för tappvattensystem. Tillverkad i avzinkningshärdig mässing. Anslutning utvändig R15 gänga med o-ring. Evakueringsanslutning 15mm klämringskoppling.


Användningsområden

- Ventilen får bara användas i torra och frostfria utrymmen.
- Lägsta och högsta systemtemperatur: 5 °C–110/120 °C.




Art nr	Öppningstryck (bar)	Stängningstryck (bar)	Kapacitet (kW)	Anslutning		Vikt (g)
				Inlopp (A)	Utlopp (B)	
5075002	3,3	2,4	82	DN 15	DN 15	141
5075003	6,6	4,8	145	DN 15	DN 15	142
5075004	9,9	7,2	208	DN 15	DN 15	149
5075005	11	8	228	DN 15	DN 15	149


5075002

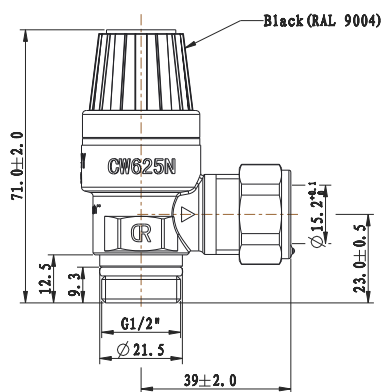


5075003

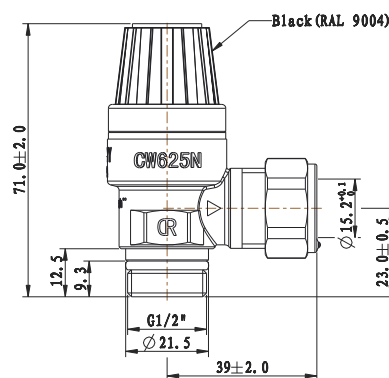

5075004

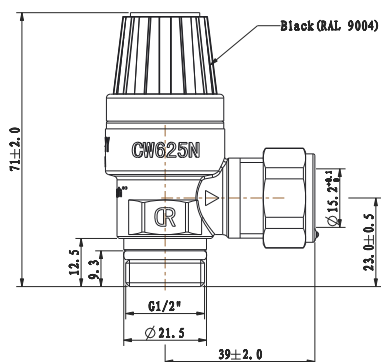

5075005

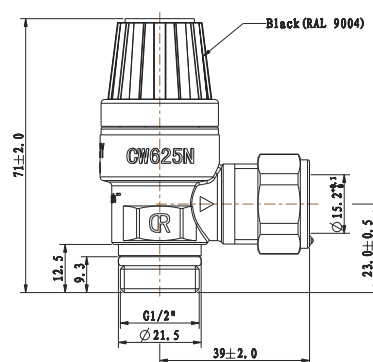

Altech säkerhetsventil i mässing för slutna värme -och kylsystemsystem. Anslutning invändig R gänga. Evakueringanslutning invändig R gänga. Maximal glykolinblandning 50%.


Användningsområden

- Får bara användas i torra och frostfria utrymmen.
- Lägsta och högsta systemtemperatur 5- 110 °C.




Art nr	Öppningstryck (bar)	Stängningstryck (bar)	Kapacitet (kW)	Anslutning		Vikt (g)
				Inlopp (A)	Utlopp (B)	
5075006	1,65	1,2	51	DN 20	DN 20	164
5075007	2,75	2	72	DN 20	DN 20	164
5075008	3,3	2,4	82	DN 20	DN 20	165
5075009	1,65	1,2	201	DN 25	DN 32	676
5075010	2,75	2	284	DN 25	DN 32	676
5075011	3,3	2,4	325	DN 25	DN 32	680
5075012	4,4	3,2	408	DN 25	DN 32	680


5075006

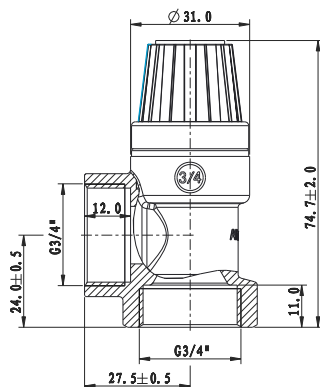


5075007

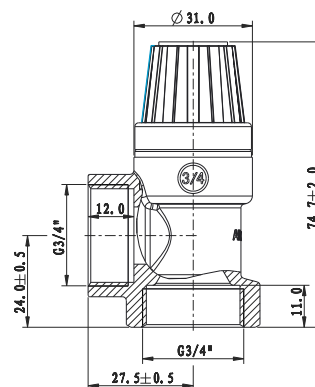


5075008

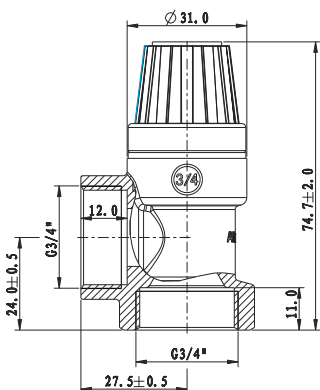


5075009

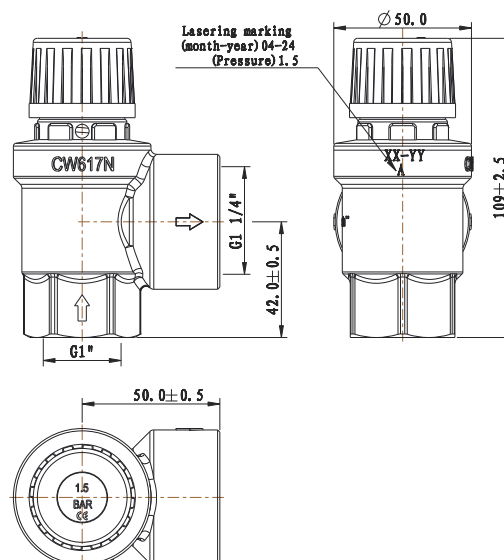


5075010

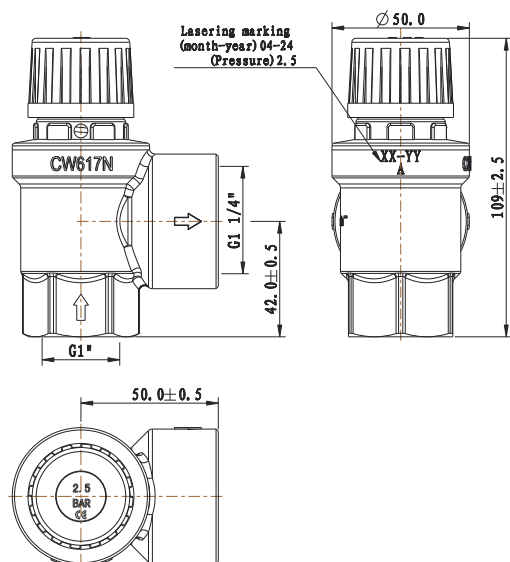

5075011

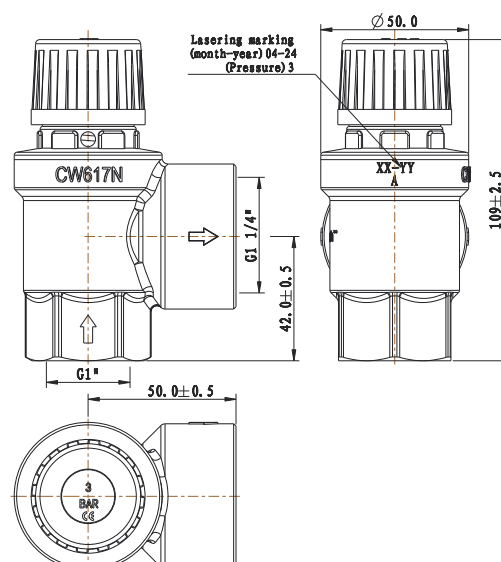

5075012

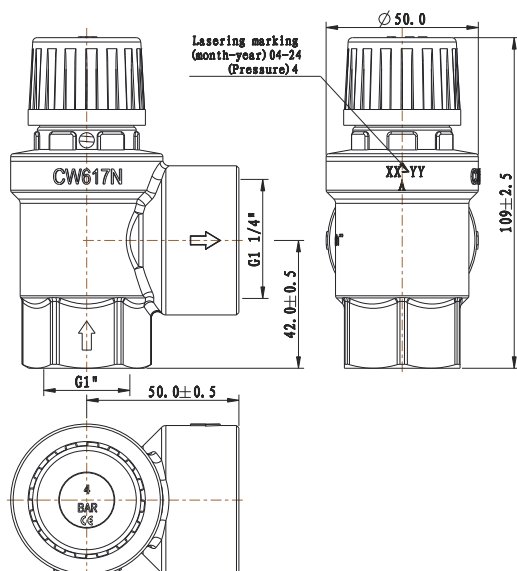


Montering



Varning

Följande punkter är viktiga att följa för att säkerställa att ventilen hanteras rätt och att installationen utförs på säkert sätt:

- Installationen får endast genomföras av behörig person.
- Säkerställ att lokala regler och föreskrifter följs noga.
- Installationen får endast genomföras på trycklösa system.

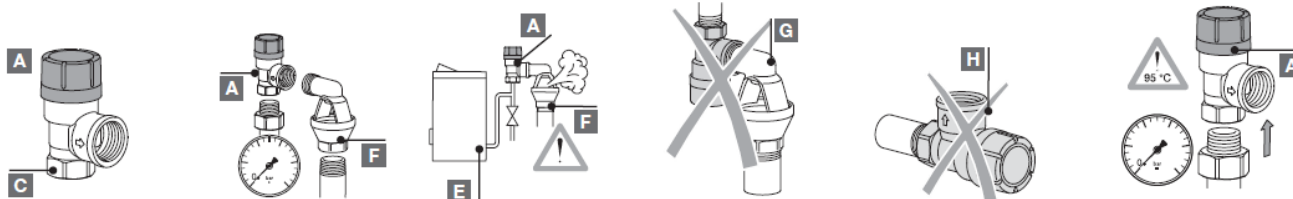

- Placera säkerhetsventilen (A) nära varmvattenberedaren, helst i röret för tillförsel av kallt vatten.
- Montera inte säkerhetsventilen innan rören har spolats och trycktestats,
- Ingesvetsning eller lödning får förekomma i närheten av säkerhetsventilen.
- Montera ventilen på installationen med rätt skiftnyckel till muttern (C).
- Observera och följ pilen för flödesriktningen.
- Placera inte en avstängningsventil mellan varmvattenberedaren (E) och säkerhetsventilen.
- Inlopps- och utloppsrören får inte vara smalare än ventilens inlopps- och utloppsanslutningar.
- Se till att utflödesöppningen hålls fri och att det finns en kran installerad med fall och att den är direkt ansluten till säkerhetsventilens öppning (F).
- Montera aldrig säkerhetsventilen med in- eller utlopp uppåt (G-H).
- Säkerhetsventilens sluttryck är lägre än öppningstrycket. I områden med högt vattenledningstryck måste en tryckreducerventil monteras direkt efter vattenmätaren för att undvika läckage.

Underhåll och service

- Det är normalt för en säkerhetsventil för varmvattenberedare att tömmas på vatten då och då.
- Om säkerhetsventilen läcker konstant kan det avhjälpas genom att lyfta upp den och spola igenom den ordentligt.
- Om den fortsätter att läcka efter att den lyfts och spolats igenom så måste säkerhetsventilen bytas ut.
- Säkerhetsventilen är en säkerhetsprodukt och vi rekommenderar att den byts ut var tionde år.

Nedmontering




Varning

Varning för brännskador och skållning. Hett vatten kan rinna ut ur systemet.

- Gör systemet trycklöst
- Ta bort ventilen

[illegible]

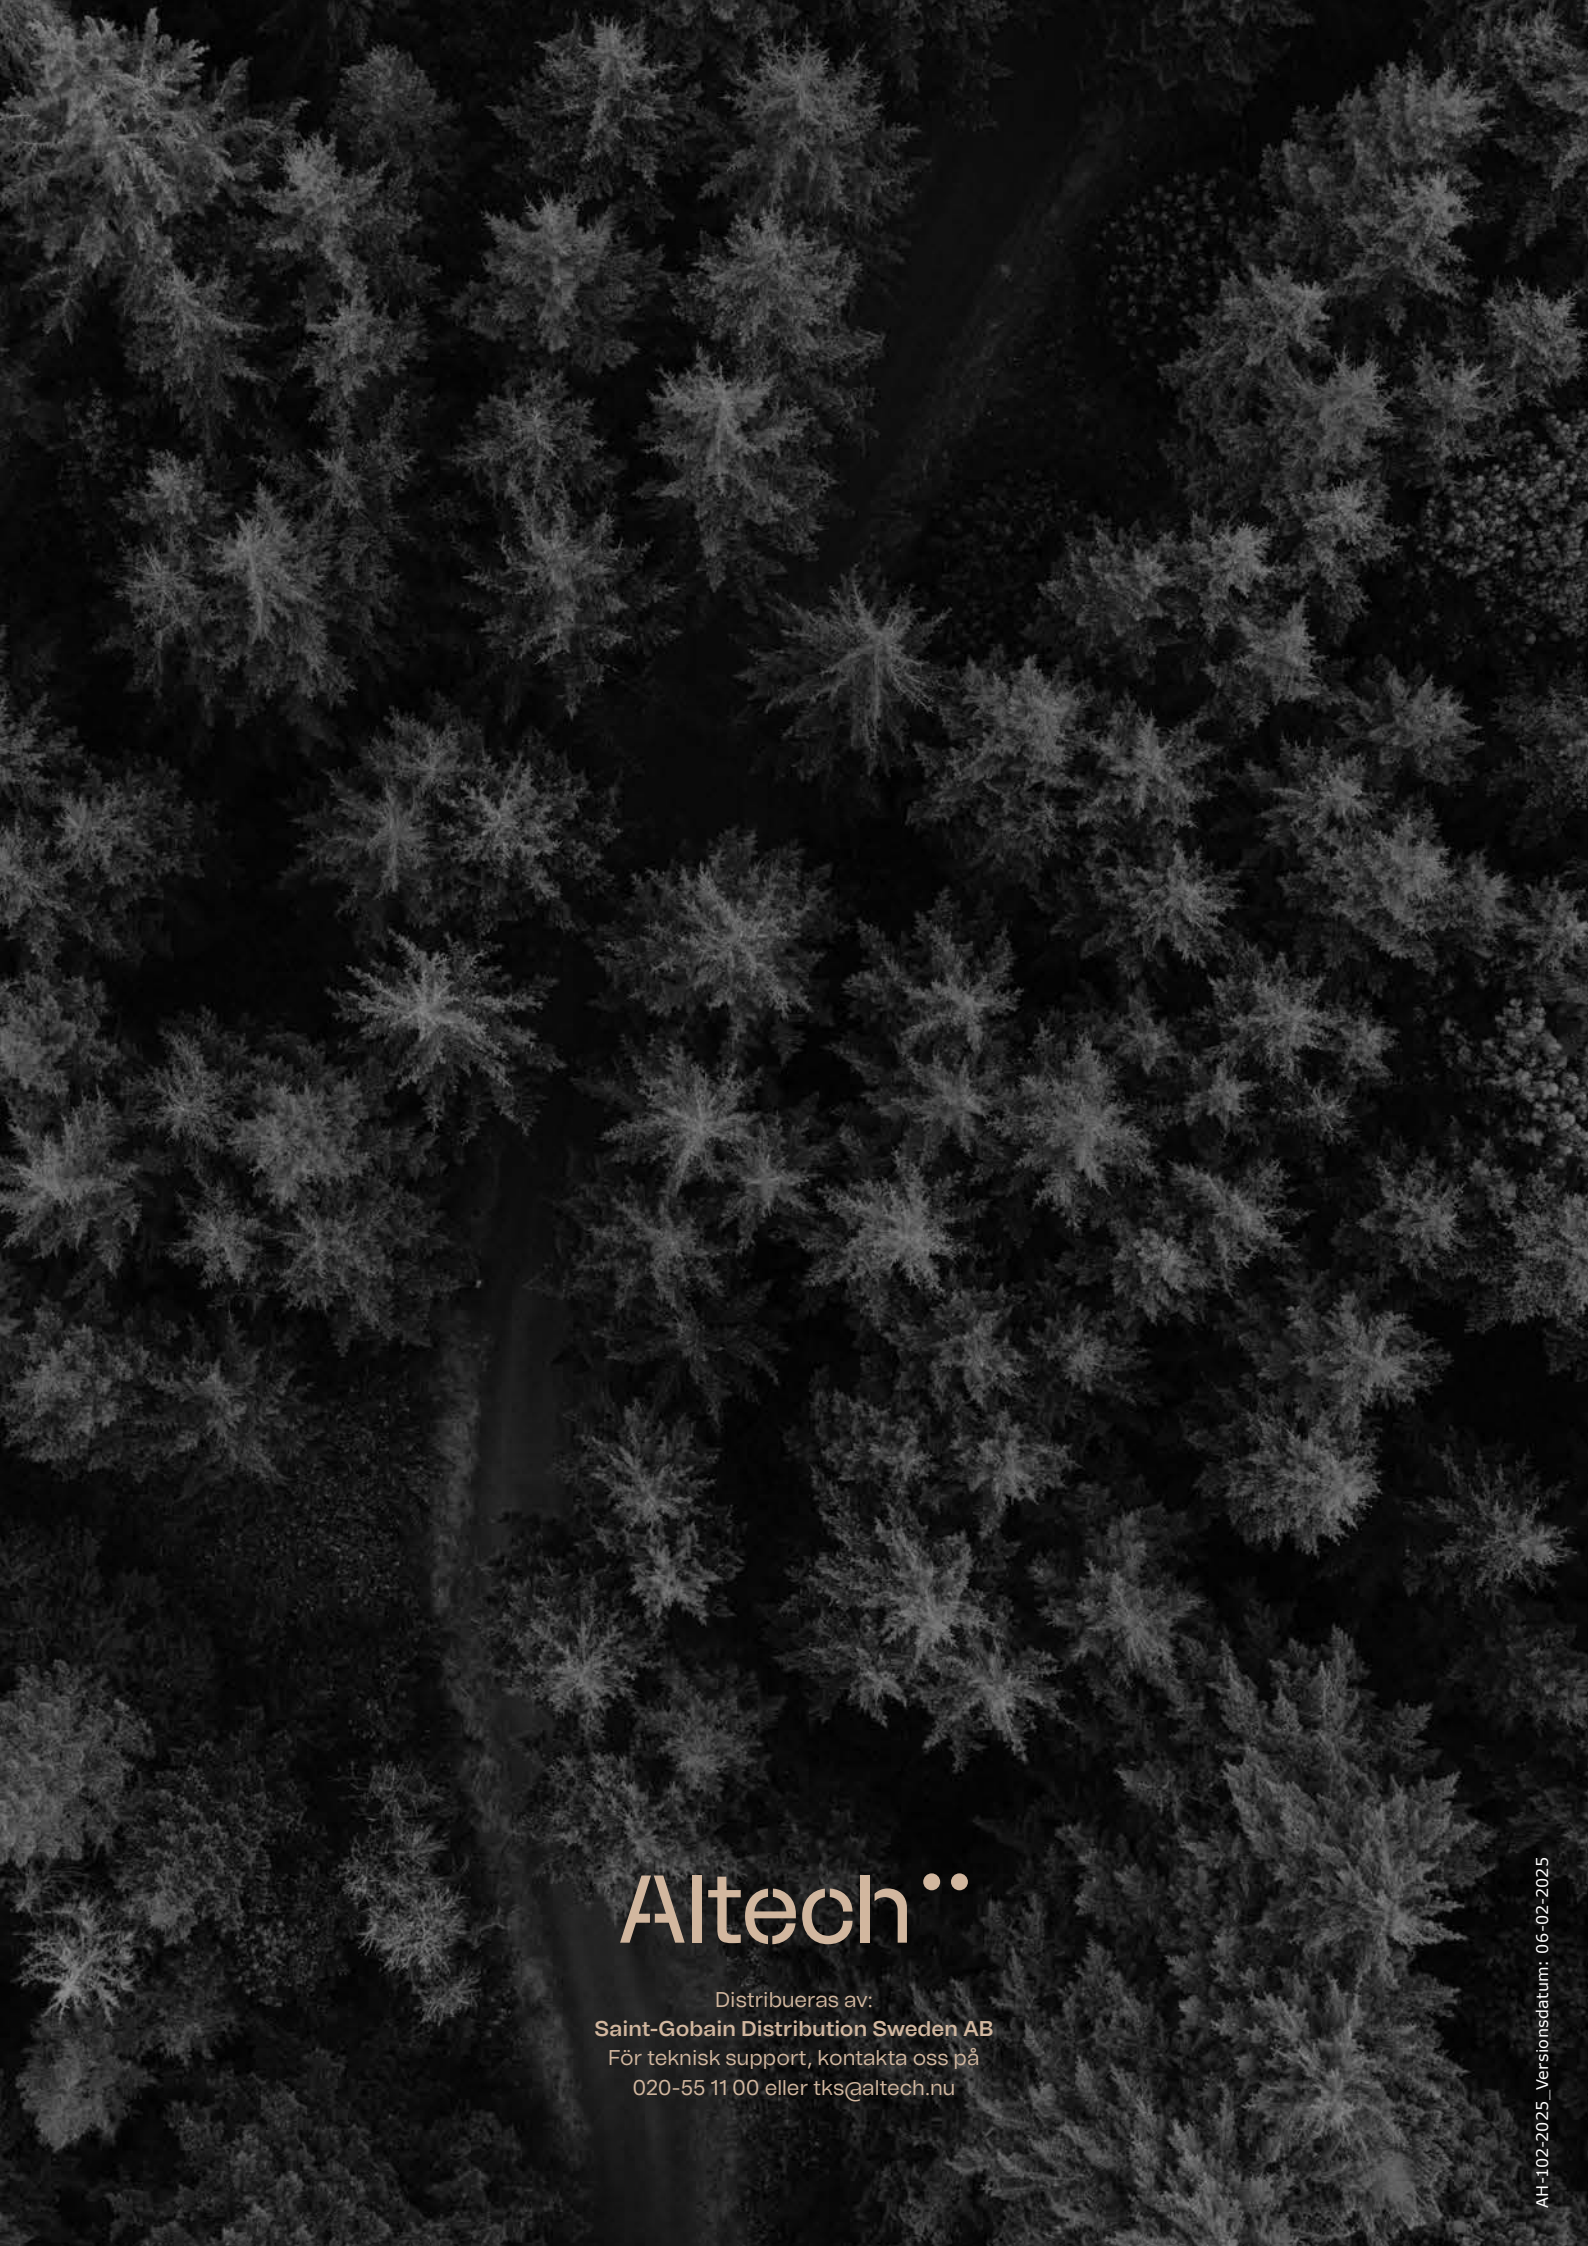

Altech[®]

Distribueras av:
Saint-Gobain Distribution Sweden AB
För teknisk support, kontakta oss på
020-55 11 00 eller tk@altech.nu