

Tiemme digital termostat TC110

Pakken inneholder:

- Termostat for innfelling i vegg
- Påveggsboks for utvendig montering
- To følere (kan forlenges)

Beskrivelse av funksjon:

Termostaten håndterer lading mellom vedovn og akkumulatortank.


Denne termostaten kommer med to følere (S1 og S2). S1 plasseres i følerlommen i ovnen og S2 plasseres i følerlommen i nedre del av tanken.

Hvis det ikke er noen følerlomme i tanken, festes føleren innenfor isolasjonen mot stålhuset.

Når temperaturen er noen grader varmere i ovnen enn temperaturen i tanken, starter pumpen i laddomaten.

Når du slutter å fyre og temperaturen på ovnen faller under temperaturen i tanken, stopper pumpen.

Sirkulasjonspumpen stopper relativt raskt etter avsluttet fyring.

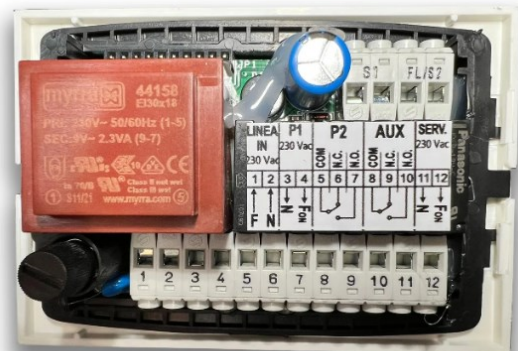

Alarm:

Når oppvarming og temperaturen på termostaten når 85 grader, starter en alarm. Da kan du avslutte fyringen. Enten er det noe galt med ladingen eller så er hele systemet fulladet.


Alarmen kan stoppes i fem minutter ved å trykke på hvilken som helst knapp.

Funksjonstest av sirkulasjonspumpen uten å fyre i ovnen. Når begge følerne og pumpen er installert, trykk og hold knappen P3 + inne i tre sekunder.

Displayet viser tSt som beskriver at pumpen går. Pumpen går så lenge knappen holdes inne.

Temperaturvisning:

Temperaturen som vises på displayet er gjeldende temperatur i vedovnen. For å se tanktemperatur, hold menyknappen i noen sekunder. Når du slipper menyknappen viser den temperaturen på ovnen igjen.

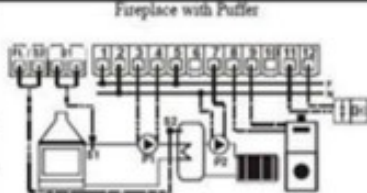H 3		S1 > 30°C S1-S2 (A31) > 5°C		P1=ON	
T-P1	30°C				
A31	5°C				
T-P2	50°C	S2 > 50°C:	P2=ON		
T-AUX	45°C	S2 > 45°C:	Boiler=OFF		

Beskrivelse:

Innganger

- S1 Føler plasseres i følerlomme på vedovnen (føler kan forlenges)
- S2/FL Føler tank (Plasseres i nedre del av tanken)

Utganger

- P1, klemme nr. 3 og 4 230V tilførsel pumpe
- P2, klemme 5,6 og 7 Brukes ikke
- AUX, klemme 8,9 og 10 Brukes ikke

Grunninnstilling føler S1 og S2:

Vi har endret til riktige grunninnstillinger som vist nedenfor.
Vil du endre til andre funksjoner, se den engelske bruksanvisningen.

Trykk på menyknappen P4 (MENY) og P1 vil begynne å blinke.
Nå kan du endre temperaturen med knappene P2 (-) og P3 (+) som bestemmer når ladepumpen skal starte. Innstilt starttemperatur ved levering er 55 grader. For å lagre, venter du fem sekunder eller trykker på Meny knappen.

For at sirkulasjonspumpen kan starte må temperaturen i vedovnen være 5 grader høyere enn det føler S2 viser i akkumulatortanken.

Innstillinger i skjema H3

For at dette skjemaet skal fungere må en føler i vedovnen, en føler i tanken og sirkulasjonspumpen i laddomaten være tilkoblet.


Endring av differansetemperatur mellom vedovn og tank (Innstilt fra oss på 5 grader)


For å komme i installasjonsmeny.

1. Trykk og hold samtidige inne knapp Meny og On/Off knapp i 5 sekunder.
2. Trykk (+) flere ganger for å komme til parameter (i31)
3. Trykk på Meny-knappen
4. Trykk igjen og hold innen Meny-knappen, og endre med (-) eller (+)
5. Etter fem sekunder lagres endringene.

Ovenfor beskrives den grunnleggende funksjonen som gjelder ved tilkobling av vedovnen til tank.
Mer informasjon om andre funksjoner finner du i den engelske bruksanvisningen.

Vi tar forbehold om trykkfeil og mangler i produktbladet

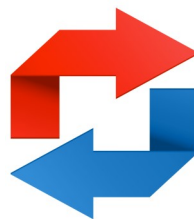

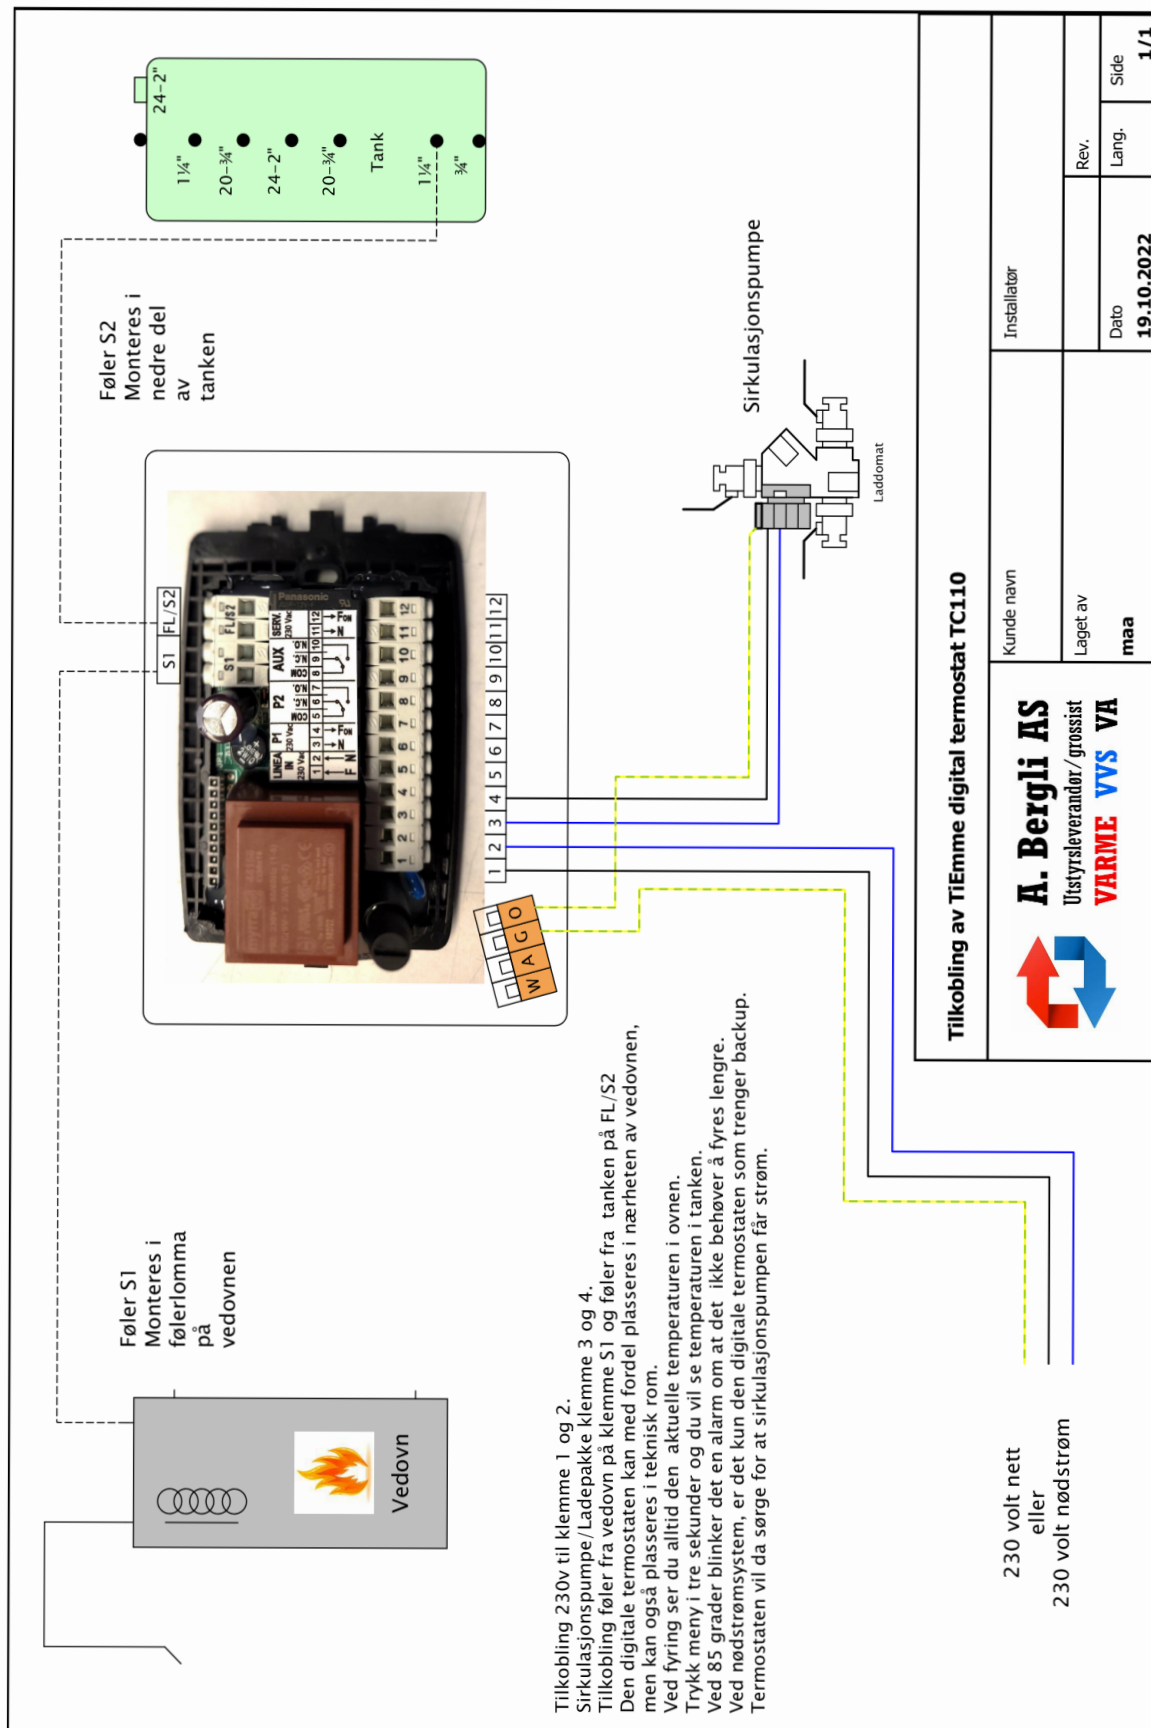

Vi tar forbehold om trykktell og mangler i produktbladet

