



Steg for steg programmering av TEKMAR SNØSMELTESTYRING

1. Slå av strømmen til enheten.
2. Sett på en lask over.  IN1 (se bilde 1.1)

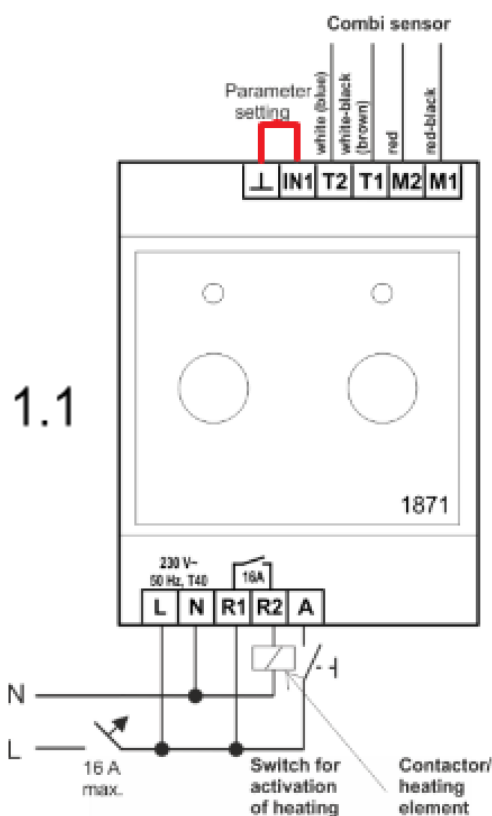

1.2

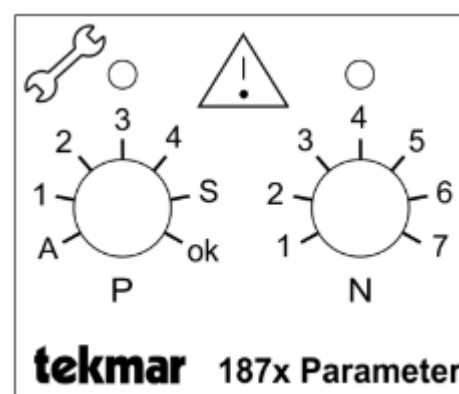

3. Skru venstrehjul til A. (se bilde 1.2)
4. Slå på strøm. (**OBS** om den ikke registrerer noen parameter som blir endret på 5 min så går den ut av programmering modus, timeren resettes for hver endring.)
5. Dioder lyser.
6. For å sette de parameterene vi ønsker må vi følge et skjema. (se bilde 1.3)

Venstrehjul

| Høyrehjul

1.3

Parameter nmr	Parameter	Verdi 1	Verdi 2	Verdi 3	Verdi 4	Verdi 5	Verdi 6	Verdi 7
1	Laveste Temp Grense [°C]	-5	-10	-15*	-20	-25	-30	Udefinert
2	Minimum Varme Tid [Minutter]	30*	60	90	150	240	360	600
3	Oppfølgingstid [Minutter]	0*	30	60	90	120	150	180
4	(ikke i bruk)							

* fabrikk innstilling

7. Først velger vi hva **laveste temp grensen** er for når snøsmelteanlegget ikke kan slå inn. (Blir for kalt/bortkastet energi)
 - Roter venstrehjul til **1**. (venstre side blinker gul 1 gang i interval)
 - Høyrehjul **blinker** nå hvilket parameter den er innstilt i (tell hvor mange blink og se på tabell 1.3)
 - Roter høyrehjul til ønsket verdi for laveste temp grense. (F.eks. om man ønsker -20 så roterer man høyrehjul til posisjon 4 som på bilde 1.2)
8. Andre velger vi hva **minimum varme tid** er for å la den få sjansen til å tørke bort litt vann. (vanligvis par timer så slipper det å fryse)
 - Roter venstrehjul til **2**. (venstre side blinker gul 2 ganger i interval)
 - Høyrehjul **blinker** nå hvilket parameter den er innstilt i (tell hvor mange blink og se på tabell 1.3)
 - Roter høyrehjul til ønsket verdi for minimum varme tid. (F.eks. om man ønsker å ikke bare smelte snø, men også fjerne litt vann, så er det anbefalt med par timer, verdi **4** "150min" eller høyere.)
9. Tredje velger vi hva **oppfølgingstiden** er for å la den gå litt ekstra om det trengs. (30 eller høyere i minutter er anbefalt.)
 - Roter venstrehjul til **3**. (venstre side blinker gul 3 ganger i interval)
 - Høyrehjul **blinker** nå hvilket parameter den er innstilt i (tell hvor mange blink og se på tabell 1.3)
 - Roter høyrehjul til ønsket verdi for oppfølgingstiden (F.eks. anbefalt at den går litt ekstra som, verdi **1** "30min" eller høyere.)
10. Det er alle parameterne som kan justeres. Da skal vi lagre og da roterer vi venstrehjulet til **OK** (se bilde 1.2) vent i 5 sekunder til venstre side lyser gul og høyre grønn.
11. Slå av strøm, deretter ta av lasken (bilde 1.1)

PROGRAMERING FULLFØRT!!!

Om du vil endre noen parameter igjen så er det bare å starte fra steg 1.