


AB Mag gulvvarmefordeler, rustfritt

AB Mag gulvvarmefordeler for fordeling og regulering av vannbårne gulvvarmesystem, men kan også brukes til radiatorer og snøsmelteanlegg.

Fordeleren er produsert i rustfritt stål 304 og er tilgjengelig med 2 - 15 uttak i DN25.

AB Mag gulvvarmefordeler leveres med veggbraketter. På turfordeler er det justerbart flowmeter 0-5L med vannmengde måler på hver kurs, samt lufte- og fylleventil. Returfordeler er utstyrt med justerbar termostatventil med manuelt håndratt på hver kurs, samt lufte- og fylleventil. Endeplugg med luftnippel og påfylling til enden av fordelerne. Monteres på brakett med tilførsel fra høyre eller venstre side.

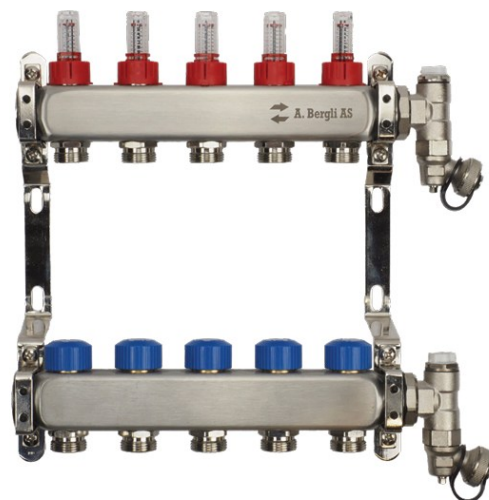

Innregulering på tur- og returventil gjør balansering av varmeanlegg enda enklere og driftssikkert. I tillegg bidrar den spesielle utformingen av fordelerrøret til å redusere trykkfallet, noe som sikrer lavere energi forbruk.

Tilbehør:

Avstengingsventiler, euroconus, termometer, by-pass m.m. leveres og bestilles separat.

Dimensjoner:

Fordeler:	1" INV (DN25)
Tilkobling:	3/4" euroconus
Påfyllingsventil:	3/4"
Væske:	Vann og glykol
Maks glykol prosent:	30%
C-C tilkoblingene:	50mm
Antall kurser på fordeleren	2-15

Materialer:

Fordelestav	Rustfritt stål 304
Messing	UNI EN 12164 CW164N
Flowmeter	PPA techno polymer
Håndratt	ABS
Pakninger	EDPM

Flowmeter

Måleområde	0-5 l/min
Målenøyaktighet	+/-10%
Temperaturområde	-10 - +70 °C
kV-verdi, full åpning	1,2




Returventil

Tilkobling	M30x1,5
Slaglengde	3mm
Omdreining	2,25
kV-verdi, full åpning	2,8

AB Mag gulvvarmefordeler, rustfritt

PRODUKTINFO

Vare nr.	Kurser	Lengde	Høyde	Dybde
220602	2	170	350	110
220603	3	220	350	110
220604	4	270	350	110
220605	5	320	350	110
220606	6	270	350	110
220607	7	420	350	110
220608	8	470	350	110
220609	9	520	350	110
220610	10	570	350	110
220611	11	620	350	110
220612	12	670	350	110
220613	13	720	350	110
220614	14	770	350	110
220615	15	820	350	110

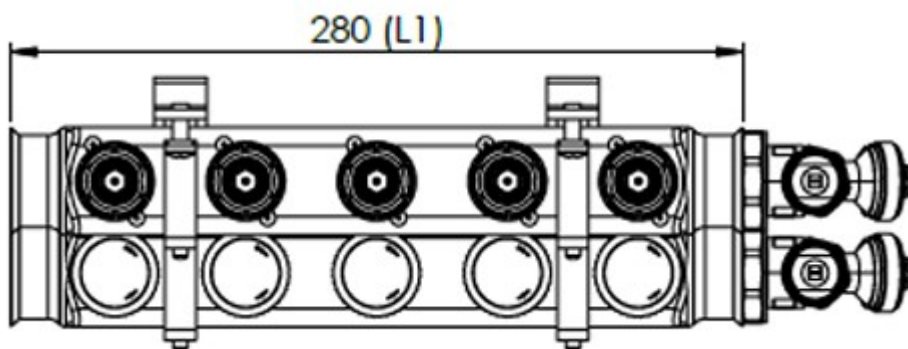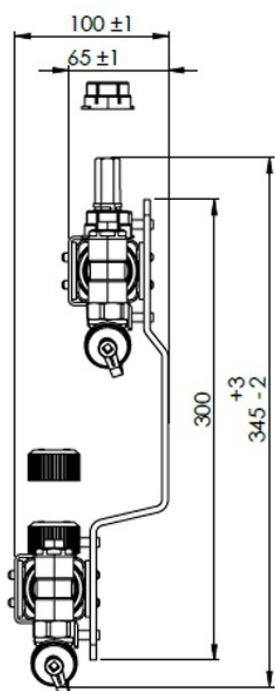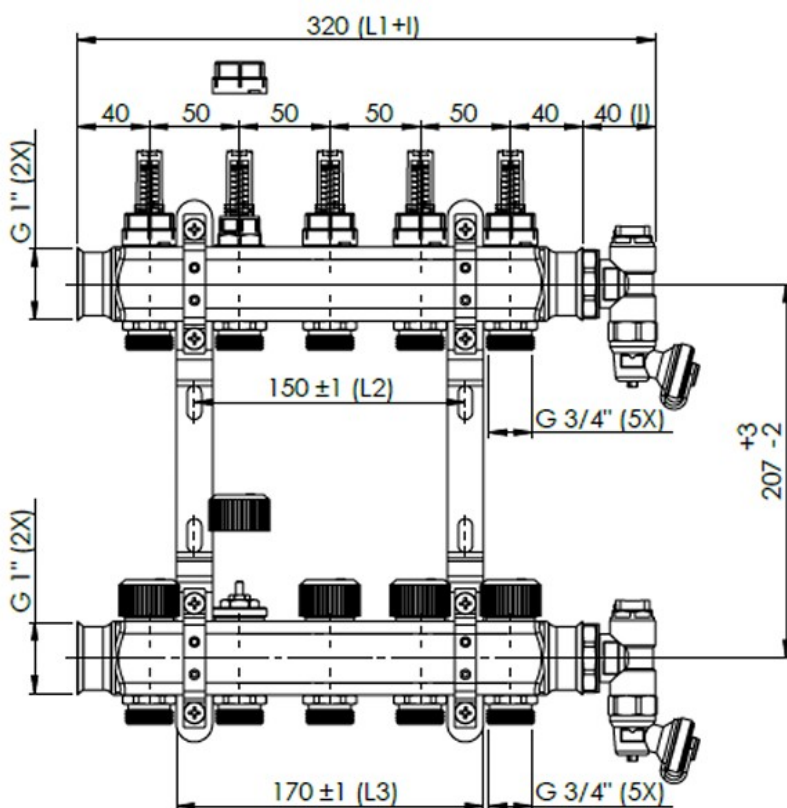

OPPFYLLINGSINTRUKS AV FORDELER

1. **Steng alle ventiler**
 - Avstengingsventiler på tur og retur
 - Flowmeter på turfordeler skrues helt ned (A)
 - Håndratt på returfordeler skrues helt ned (B)
 - (NB: Aktuatorer monteres etter at anlegget er oppfylt og luftet)
 - By-pass bør også stenges hvis det er montert.
2. **Koble på 3/4 slangekobling på fyll og avtappeventilene**
 - Turfordeler kobles til med slange for påfylling fra nettvann (C)
 - Returfordeler kobles til slange som føres til sluk eller avløp (D)
 - Sett på vanntrykk og åpne fyll og avtappe ventilene ved bruke firkantnøkkelen i lokket til ventilene ved å vri på undersiden.
3. **Spyle gjennom alle kurser**
 - Åpne flowmeter på kurs nr. 1 (E)
 - Åpne forsiktig returventil på samme kurs (F)
 - Skyll gjennom kursen til all luft er borte (viktig å ikke avslutte for tidlig)
 - Steng så først returventil (B) og deretter flowmeter (A) på kurs 1
 - Gjenta prosedyre til alle kurser er skylt gjennom
4. **Steng fyll og avtappeventiler**
 - Steng først ventil på returfordeler, deretter turfordeler.
 - Slå av vanntrykk og koble fra slanger
5. **Åpne kuleventiler og fyll opp resten av varmeanlegget**
 - NB! Ikke åpne ventilene på fordeleren før anlegget er fyllt opp til ønsket driftstrykk
 - Bruk de manuelle lufteventilene på rørfordeler til å fjerne luft i rørfordeler
 - Når anlegg er fyllt opp og luftet anbefaler vi å tilsette BM3 Protector og BM110 Biocide for å sikre optimal vannkvalitet og drift.

