



ZWF009SL

INSTRUCTION BOOKLET

PANINI MAKER



Model No: ZM-700B

For your safety and continued enjoyment of this product
Always read the instruction booklet carefully before using



707-392-8405



www.sunvivi.com



support@sunvivi.com



IMPORTANT SAFEGUARDS

- Read these instructions carefully before using the appliance and keep them for future reference.
 - This appliance can be used by children aged 8 years and above, and by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge, if they have been given supervision or instruction on how to use the appliance safely and understand the hazards involved.
 - Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be carried out by children unless they are older than 8 and supervised.
 - Keep the appliance and its cord out of reach of children under 8 years old.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person to avoid a hazard.
- The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or a separate remote control system.
 - The temperature of accessible surfaces may become high while the appliance is operating.
 - The surfaces are liable to get hot during use.
 - Cleaning and user maintenance shall not be carried out by children without supervision.
 - Before connecting the appliance, ensure that the voltage indication on the underside of the appliance corresponds to the mains voltage in your home.
 - Connect the appliance to an earthed wall socket.
 - Position the appliance so that:
 - the power cord is not hanging over the edge of the table or sink;
 - it is placed on a flat surface with sufficient free space around it.
 - Never place the power cord near or in contact with the hot surfaces of the appliance.
 - Always preheat the cooking plate before starting to cook.
 - Unplug the appliance after use.
 - Avoid touching the metal parts as they become very hot.
 - Never use sharp or abrasive items in contact with the cooking plate as this will damage the nonstick surface.
 - Always clean the appliance after use. First unplug it and allow the appliance to cool down. Never immerse the appliance in water. Avoid water from running into the appliance.






IMPORTANT SAFEGUARDS

- If the main cord of this appliance is damaged, it must only be replaced by the service representative, as special tools and/or parts are required.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction on how to use the appliance safely by a person responsible for their safety.

Parts Identification

1. Handle
2. Ready Light
3. Upper Housing
4. Lower Housing
5. S.s Metal cover
6. Lock
7. Release bottom

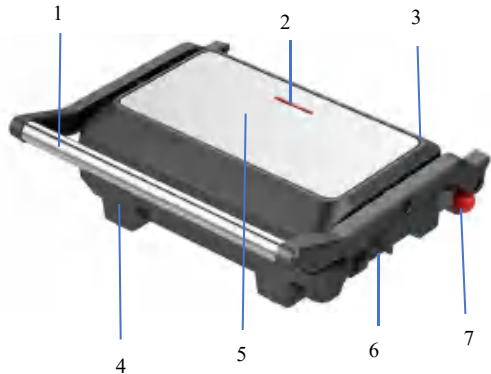



PREPARATION BEFORE USE

BEFORE FIRST USE

- Clean the baking plates with a damp cloth or sponge.
- Slightly grease the baking plates with a little butter or cooking oil.
- Plug in the appliance and heat the plates until the red light switches off. The appliance is now ready to use.

Note: When using this grill for the first time, a slight smoke haze may appear. This is normal due to the initial heating of internal components.

HOW TO USE

- Close the panini maker and plug it into the wall outlet. You will notice that the pilot light “  ” turns on, indicating the panini maker has begun preheating.
- It will take approximately 3 minutes to reach the baking temperature. The red light will then turn off.
- Slightly grease the grill plates with a little butter or cooking oil.
- Open the panini maker and place the sandwich, bacon, or other thin slices of meat on the bottom grill plate.
- Close the panini maker.
- Once you have finished cooking, disconnect the power plug from the wall outlet and leave the unit open to cool down.
- The appliance can be positioned in a flat 180° position (table grill). The upper and lower plates align to create one large cooking surface.
- To use the appliance in this position, open the panini maker, push the red release button “  ”, and pull the handle backward until the top cover rests flat on the counter.
- The release button “  ” is located on the hinge on the right side of the appliance.

NOTE: Do not cook food with the upper plate left open at a 90°–105° angle for more than 15 minutes. It is recommended to cook with the upper heating plate either closed or fully opened to the 180° position.





SPECIFICATION

CLEANING AND CARE

Never use aggressive or abrasive cleaning agents or materials, as these may damage the non-stick coating of the plates.

- 1.Unplug the appliance.
- 2.Let the appliance cool down completely in the open position.
- 3.First, remove excess oil from the plates with a piece of kitchen paper before cleaning them.
- 4.Use a wooden or plastic spatula to remove stuck-on food residues (for example, solidified cheese) from the cooking plates.
Do not use metal, sharp or abrasive utensils.
- 5.Clean the cooking plates with a soft, damp cloth or sponge.
- 6.Clean the outside of the appliance with a damp cloth.

STORAGE

- Never immerse the appliance in water.
- The appliance can be stored in a vertical position.

Technical Specifications

Model	Sku	Input Voltage(V)	Rated Power Input (W)
ZM-700B	ZWF009SL	AC120V; 60Hz	1000W



DISPOSAL

Environmental Protection

Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local authority or retailer for recycling advice.



Any Problem? Let Us Know.



707-392-8405



www.sunvivi.com



support@sunvivi.com



ZWF009SL

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Máquina para hacer paninis



Model No: ZM-700B

Para su seguridad y para seguir disfrutando de este producto, lea siempre cuidadosamente el manual de instrucciones antes de usarlo.



707-392-8405



www.sunvivi.com



support@sunvivi.com



ADVERTENCIAS IMPORTANTES

- Lea estas instrucciones cuidadosamente antes de usar el aparato y consérvelas para futuras consultas.
- Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos involucrados.
- Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados.
- Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de niños menores de 8 años.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o una persona calificada para evitar peligros.
- Este aparato no está diseñado para ser operado mediante un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.
- La temperatura de las superficies accesibles puede volverse alta mientras el aparato está en funcionamiento.
- Las superficies pueden calentarse durante el uso.
- La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Antes de conectar el aparato, asegúrese de que la tensión indicada en la parte inferior del aparato corresponda con la tensión de red de su hogar.
- Conecte el aparato a un enchufe con conexión a tierra.
- Coloque el aparato de manera que:
 - el cable de alimentación no cuelgue del borde de la mesa o del fregadero;
 - esté colocado sobre una superficie plana con suficiente espacio libre a su alrededor.
- Nunca coloque el cable de alimentación cerca ni en contacto con las superficies calientes del aparato.
- Siempre precaliente la placa de cocción antes de comenzar a cocinar.
- Desenchufe el aparato después de usarlo.
- Evite tocar las partes metálicas ya que se calientan mucho.
- Nunca use objetos afilados o abrasivos en contacto con la placa de cocción, ya que dañarán la superficie antiadherente.
- Siempre limpie el aparato después de usarlo. Primero desenchúfelo y deje que se enfríe. Nunca sumerja el aparato en agua. Evite que el agua entre en el aparato.






IMPORTANT SAFEGUARDS

- Si el cable principal de este aparato está dañado, solo debe ser reemplazado por un representante de servicio, ya que se requieren herramientas y/o piezas especiales.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato. consulte la sección "Limpieza y Mantenimiento."

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

- 1.Asa
- 2.Luz indicadora de encendido
- 3.Cubierta superior
- 4.Cubierta inferior
- 5.Cubierta metálica de acero inoxidable
- 6.Cierre
- 7.Botón de liberación

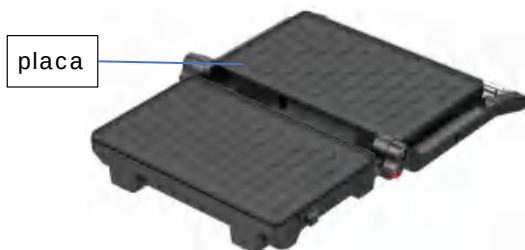



PREPARACIÓN ANTES DE USAR

ANTES DEL PRIMER USO

- Limpie las placas de cocción con un paño húmedo o una esponja.
- Unte ligeramente las placas con un poco de mantequilla o aceite de cocina.
- Enchufe el aparato y caliente las placas hasta que la luz roja se apague. El aparato está listo para usarse.

Nota: Al usar esta parrilla por primera vez, puede aparecer una leve humareda. Esto es normal debido al calentamiento inicial de los componentes internos.

CÓMO USAR

- Cierre la panini maker y enchúfela en la toma de corriente. Verá que la luz piloto " " se enciende, lo que indica que la panini maker ha comenzado a precalentarse.
 - Tardará aproximadamente 3 minutos en alcanzar la temperatura de cocción. Luego, la luz roja se apagará.
 - Unte ligeramente las placas con un poco de mantequilla o aceite de cocina.
 - Abra la panini maker y coloque el sándwich, el tocino u otras rebanadas delgadas de carne sobre la placa inferior.
 - Cierre la panini maker.
 - Una vez finalizada la cocción, desconecte el enchufe de la toma de corriente y deje la unidad abierta para que se enfríe.
 - El aparato puede colocarse en posición plana a 180° (como parrilla de mesa). Las placas superior e inferior se alinean para crear una sola superficie de cocción.
 - Para usar el aparato en esta posición, abra la panini maker, presione el botón rojo de liberación " " y tire del asa hacia atrás hasta que la cubierta superior quede plana sobre la encimera.
 - El botón de liberación se encuentra en la bisagra del lado derecho del aparato.
- NOTA:** No cocine alimentos con la placa superior abierta a un ángulo de 90°–105° durante más de 15 minutos. Se recomienda cocinar con la placa superior cerrada o completamente abierta a la posición de 180°.





OPERACIÓN

LIMPIEZA Y CUIDADO

Nunca use agentes o materiales de limpieza agresivos o abrasivos, ya que podrían dañar el recubrimiento antiadherente de las placas.

- 1.Desenchufe el aparato.
- 2.Deje que el aparato se enfríe completamente en posición abierta.
- 3.Primeramente elimine el exceso de aceite con una toalla de papel de cocina antes de limpiar las placas.
- 4.Use una espátula de madera o plástico para retirar restos de comida adheridos (por ejemplo, queso solidificado) de las placas de cocción.
No utilice utensilios metálicos, afilados o abrasivos.
- 5.Limpie las placas de cocción con un paño suave y húmedo o una esponja.
- 6.Limpie el exterior del aparato con un paño húmedo.

ALMACENAMIENTO

Nunca sumerja el aparato en agua.

- El aparato puede almacenarse en posición vertical.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Model	SKU	Voltaje de Entrada (V)	Potencia Nominal (W)
ZM-1009	ZWF010BK	120V-60Hz	1600W



ELIMINACIÓN

Protección del medio ambiente

Los productos eléctricos no deben eliminarse con los residuos domésticos. Reciclelos donde existan instalaciones disponibles. Consulte a las autoridades locales o al distribuidor para obtener información sobre reciclaje.





Estamos aquí para ayudar.



707-392-8405



www.sunvivi.com



support@sunvivi.com