



ZWF010BK

INSTRUCTION BOOKLET

Electric Griddle



Model No: ZM-1009

For your safety and correct use of the product,
please read the instructions carefully before use.



707-392-8405



www.sunvivi.com



support@sunvivi.com



IMPORTANT SAFEGUARDS



- Read these directions carefully before using the appliance and keep them for future reference.
- This appliance can be used by children aged 8 years and above, and by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, only if they have been given supervision or instruction concerning safe use of the appliance and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be carried out by children unless they are older than 8 years and supervised.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- The temperature of accessible surfaces may be high during operation
- Surfaces are liable to become hot during use.
- Before connecting the appliance, ensure that the voltage indicated on the under-side of the appliance corresponds with the mains voltage in your home.
- Connect the appliance to an earthed wall socket
- Position the appliance so that:
 - The power cord is not hanging over the edge of the table or sink;
 - It stands on a flat surface with sufficient free space around it.
- Never put the power cord near or in contact with the hot surface of the appliance.
- Always preheat the cooking plate before starting to cook.
- Unplug the appliance after use.
- Avoid touching the metal parts as they become very hot.
- Never use sharp or abrasive items on the cooking plate as this will damage the non-stick surface.
- Always clean the appliance after use. First unplug and allow it to cool down. Never immerse the appliance in water. Avoid water entering the appliance.
- If the mains cord is damaged, it must be replaced by a service representative using special tools and/or parts.
- This appliance is intended for household and similar applications such as:
 - Staff kitchen areas in shops, offices, and other working environments;
 - Farm houses;





IMPORTANT SAFEGUARDS

- Clients in hotels, motels, and other residential-type environments;
- Bed and breakfast-type environments.
- For cleaning surfaces in contact with food, please refer to the section "Cleaning and Maintenance."

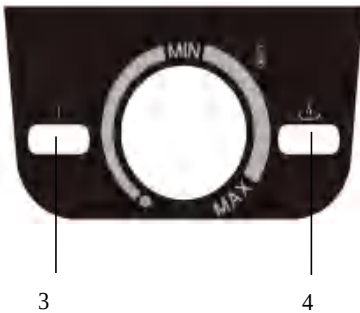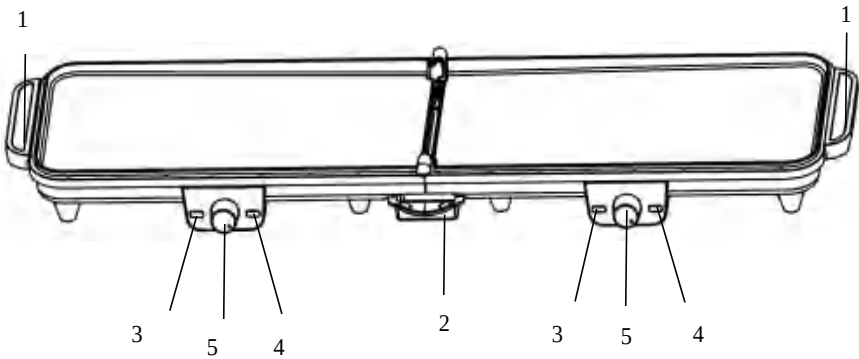

1.Handle

2.Oil tray

3.Red indicator light

4.Green indicator light

5.Adjustable thermostat knob

How to adjust the knob: Turn clockwise to reach Max and anticlockwise to turn off.





PREPARATION BEFORE USE

Before using for the first time

- Remove any promotional material and packaging.
- Check that the cooking plate is clean and free of dust.
- If necessary, wipe over with a damp cloth.
- Plug the power cord into the mains socket and set the heating dial to maximum.
- Leave for about 5 minutes.
- Note: It is normal for smoke and smell to emit during this process as manufacturing residues are removed.

Operation

- Take out the unit and open it to 180 degrees, then install the oil tray properly.
- Attention: The oil tray must be installed during use and before storage.
- Do not move the appliance while in use.
- Clean the plate with a damp cloth or sponge.
- Lightly grease the plate with butter or cooking oil.
- The two adjustable thermostats control the plate temperatures separately. Turn clockwise to reach Max, and anticlockwise to turn off.
- Insert the plug into the wall socket. The red power light will illuminate, indicating the plancha is heating.
- After about 2-6 minutes, the green light will turn on, indicating the plancha is ready for use.
- Place the prepared food on the plate. The green light will turn off again while reheating.
- Cook for approximately 3-10 minutes, checking for desired browning. Cooking time depends on food type, fillings, and personal taste.
- Use non-metallic utensils (e.g., wooden spatula) to remove food. Do not use sharp or abrasive kitchen utensils.
- Unplug the plancha after use.
- Remove and clean the oil tray after the appliance cools down. Clean the plancha at the same time.
- Fold the plancha and store it in the gift box.

Note: During cooking, the green light cycles on and off to maintain the correct temperature.





SPECIFICATION

Cleaning and Maintenance

- Never use aggressive or abrasive cleaning agents or materials as they damage the non-stick coating.
- Unplug the appliance and let it cool down in the open position.
- Remove excess oil from the plates using kitchen paper.
- Use a wooden or plastic spatula to remove any stuck food (e.g., solidified cheese).
- Clean cooking plates with a moist, soft cloth or sponge.
- Clean the outside with a moist cloth.
- Never immerse the appliance in water.
- The appliance can be stored vertically.

Model	SKU	Voltaje de Entrada(V)	Potencia Nominal (W)
ZM-1009	ZWF010BK	120V•60Hz	1600W



DISPOSAL

Environmental Protection

Do not dispose of waste electrical products with household waste. Recycle where facilities exist. Check with your local authority or retailer for recycling advice.





Any Problem? Let Us Know.



707-392-8405



www.sunvivi.com



support@sunvivi.com



ZWF010BK

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Planchas eléctrica



Model No: ZM-1009

Para su seguridad y un uso correcto del producto, lea las instrucciones cuidadosamente antes de usarlo.



707-392-8405



www.sunvivi.com



support@sunvivi.com



ADVERTENCIAS IMPORTANTES



- Lea cuidadosamente estas instrucciones antes de usar el aparato y consérvelas para referencia futura.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años de edad y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimientos, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos que implica.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños a menos que tengan más de 8 años y estén supervisados.
- Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personal calificado para evitar peligros.
- El aparato no está diseñado para ser operado mediante un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.
- La temperatura de las superficies accesibles puede ser alta durante el funcionamiento.
- Las superficies pueden calentarse durante el uso.
- Antes de conectar el aparato, asegúrese de que el voltaje indicado en la parte inferior del aparato coincida con el voltaje de su hogar.
- Conecte el aparato a una toma de corriente con conexión a tierra.
- Coloque el aparato de manera que:
- El cable de alimentación no cuelgue del borde de la mesa o fregadero;
- Esté sobre una superficie plana con suficiente espacio libre a su alrededor.
- Nunca coloque el cable de alimentación cerca o en contacto con superficies calientes del aparato.
- Siempre precaliente la placa de cocción antes de comenzar a cocinar.
- Desenchufe el aparato después de usarlo.
- Evite tocar las partes metálicas, ya que se calientan mucho.
- Nunca utilice elementos afilados o abrasivos sobre la placa de cocción, ya que dañarán la superficie antiadherente.
- Limpie siempre el aparato después de usarlo. Primero desenchúfelo y deje que se enfríe. Nunca sumerja el aparato en agua. Evite que el agua entre en el aparato.
- Si el cable de red está dañado, debe ser reemplazado por un representante de servicio utilizando herramientas o piezas especiales.





IMPORTANT SAFEGUARDS

- Este aparato está diseñado para aplicaciones domésticas y similares, tales como:
- Áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos laborales;
- Casas de campo;
- Clientes en hoteles, moteles y otros entornos residenciales;
- Alojamientos tipo "bed and breakfast".
- Para instrucciones sobre cómo limpiar las superficies en contacto con alimentos,

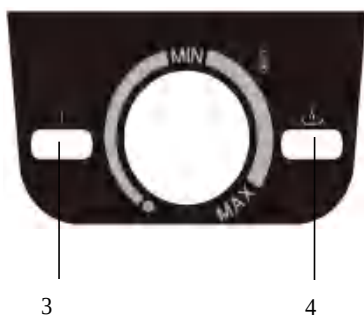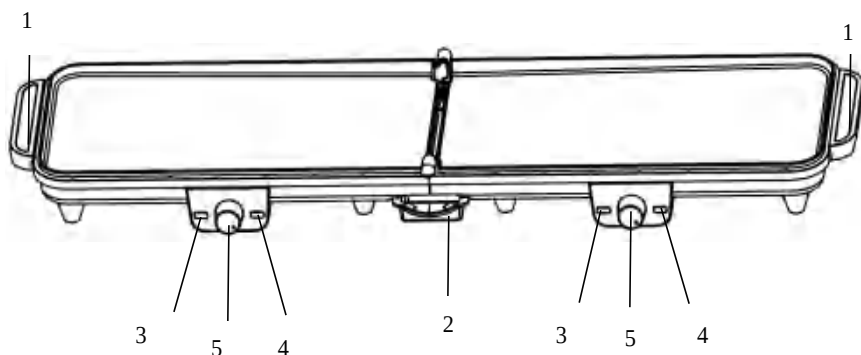

1.Asa

2.Bandeja para aceite

3.Indicador luminoso rojo

4.Indicador luminoso verde

5.Botón termostático ajustable

Cómo ajustar el botón: Gírelo en sentido horario para alcanzar el máximo y en sentido antihorario para apagarlo.





PREPARACIÓN ANTES DE USAR

Antes del Primer Uso

- Retire todo el material promocional y de embalaje.
- Verifique que la placa de cocción esté limpia y libre de polvo.
- Si es necesario, limpie con un paño húctedo.
- Conecte el cable de alimentación a la toma de corriente y ajuste el selector de temperatura al máximo.
- Espere aproximadamente 5 minutos.
- Nota: Es normal que salga humo y olores durante este proceso, ya que se eliminan residuos de fabricación.

Funcionamiento

- Saque la unidad y ábrala a 180 grados, luego instale correctamente la bandeja para el aceite.
- Atención: La bandeja de aceite debe estar instalada durante el uso y antes del almacenamiento.
- No mueva el aparato mientras esté en uso.
- Limpie la placa con un paño o esponja húcta.
- Engrase ligeramente la placa con un poco de mantequilla o aceite de cocina.
- Los dos termostatos ajustables controlan la temperatura de las placas por separado. Gírelos en sentido horario para alcanzar el máximo y en sentido antihorario para apagarlos.
- Inserte el enchufe en la toma de corriente. La luz roja se encenderá, indicando que el plancha está calentando.
- Después de unos 2-6 minutos, la luz verde se encenderá, indicando que la plancha está lista para usarse.
- Coloque los alimentos preparados sobre la placa. La luz verde se apagará nuevamente durante el recalentamiento.
- Cocine durante aproximadamente 3-10 minutos, verificando el dorado deseado. El tiempo de cocción depende del tipo de alimento, relleno y gusto personal.
- Use utensilios no metálicos (por ejemplo, espátula de madera) para retirar los alimentos. No use utensilios de cocina afilados o abrasivos.
- Desenchufe la plancha después de usarla.





OPERACIÓN

- Retire y limpie la bandeja para el aceite después de que el aparato se haya enfriado. Limpie la plancha al mismo tiempo.

- Pliegue la plancha y guárdela en la caja de regalo.

Nota: Durante la cocción, la luz verde se enciende y apaga cíclicamente para mantener la temperatura correcta.

Limpieza y Mantenimiento

- Nunca utilice agentes o materiales de limpieza agresivos o abrasivos, ya que dañan el recubrimiento antiadherente.

- Desenchufe el aparato y déjelo enfriar en posición abierta.

- Retire el exceso de aceite de las placas con papel de cocina.

- Use una espátula de madera o plástico para retirar residuos adheridos (por ejemplo, queso solidificado).

- Limpie las placas con un paño suave o esponja húcta.

- Limpie el exterior con un paño húcto.

- Nunca sumerja el aparato en agua.

- El aparato puede almacenarse en posición vertical.

Model	Sku	Voltaje de Entrada(V)	Potencia Nominal (W)
ZM-1009	ZWF010BK	120V-60Hz	1600W



Eliminación

Protección Ambiental

No deseche los productos eléctricos con los residuos domésticos. Reciclelos donde existan instalaciones adecuadas. Consulte con su autoridad local o minorista para obtener información sobre reciclaje.





Estamos aquí para ayudar.



707-392-8405



www.sunvivi.com



support@sunvivi.com