



SUNVIVI

Dishwasher (Lavavajillas)

ZDW002



INSTRUCTION BOOK MANUAL DE INSTRUCCIONES



707-392-8405



support@sunvivi.com



www.sunvivi.com



Hey, it's Sunvivi.

Glad you're here.

This is made to keep things simple—less steps, less hassle,
just get it done.

You've got this. We've got the rest.



Official Website

Contents / contenido

■	Safety Instructions	01
	<i>Instrucciones de seguridad</i>	17
■	Product Overview	03
	<i>Descripción del producto</i>	19
■	How to Use	06
	<i>Cómo usar el producto</i>	22
■	Clean & Maintenance	13
	<i>Limpieza y cuidado</i>	29
■	Troubleshooting	15
	<i>Problemas y soluciones</i>	31
■	Warranty	16
	<i>Garantía</i>	32



■ Safety Instructions

When using this appliance, follow these basic precautions:

► **General Safety**

- This dishwasher is intended for household use only.
- Use the appliance only for its intended purpose.
- Do not immerse the appliance, power cord, or plug in water or any other liquid.
- Do not operate the dishwasher if it's damaged or malfunctioning.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by qualified service personnel.

► **Electricity Safety**

- Ensure the appliance is connected to a properly grounded outlet.
- Do not use extension cords or multi-outlet adapters.
- Do not plug in the appliance during installation.
- Do not operate the dishwasher if it's damaged or malfunctioning.
- Disconnect the appliance from the power supply before maintenance or servicing.

► **Installation Safety**

- Install the dishwasher according to the provided installation instructions.
- This appliance is designed for indoor use only.
- Do not install or store the appliance where it may be exposed to rain, moisture, or extreme weather conditions.
- During installation, avoid bending, crushing, or damaging the power cord.
- Place the appliance on a stable and level surface.

► **Safe Usage**

- Use only detergents and rinse aids recommended for dishwasher use.
- Keep detergent and dishwasher pods out of reach of children.
- Do not use solvents or flammable substances inside the dishwasher.
- Do not place heavy objects or water containers on top of the appliance.
- Do not sit, stand, or lean on the dishwasher door or dish racks.
- Open the door carefully during operation, as hot water or steam may escape.
- Do not touch the heating element during or immediately after a wash cycle.



■ Safety Instructions

► Children

- This appliance is not intended for use by children or persons with reduced capabilities.
- Close supervision is required when used near children.
- Do not allow children to play with the appliance.

► Loading Guidelines

- Load sharp items carefully to avoid damaging the door seal.
- Always place knives and sharp utensils with handles facing upward or positioned safely to reduce injury risk.
- Wash only dishwasher-safe items.
- For plastic items, follow the manufacturer's dishwasher recommendations.

► Hot Water System Warning


- If the hot water system has not been used for two weeks or longer, hydrogen gas may accumulate.
- Before using the dishwasher, run hot water from all faucets for several minutes.
- Do not smoke or use open flames during this process, as hydrogen gas is flammable.

► Maintenance & Repairs

- Always turn off the water supply and unplug the appliance before cleaning or servicing.
- Only authorized service technicians should perform repairs.
- For best performance and safety, use original replacement parts only.
- Regularly inspect the appliance for loose connections or visible damage.

Product Overview

Parts & Components

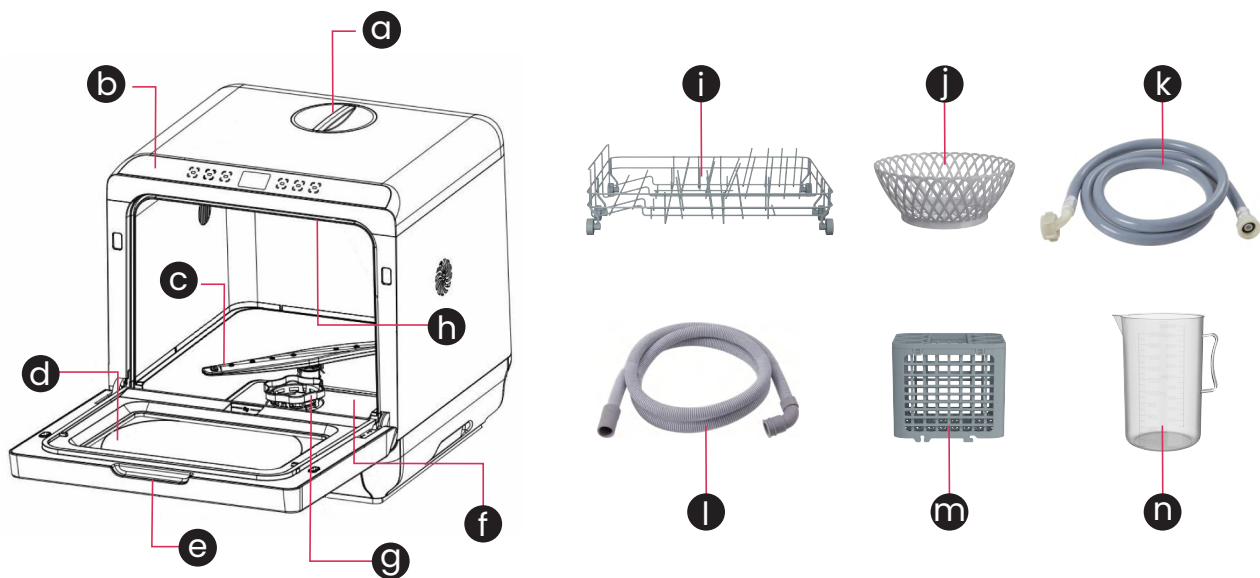


a	Water Tank Cover	h	Top Spray
b	Control Panel	i	Dish Rack
c	Spray Arm	j	Fruit Basket
d	Glass Door	k	Inlet Hose (61")
e	Handle	l	Drain Hose (61")
f	Filter Screen	m	Cutlery Basket
g	Filter	n	Pitcher

The blue LED light stays on when the door is open and turns off after approximately 30 seconds once the door is closed.

Product Overview

Control Panel

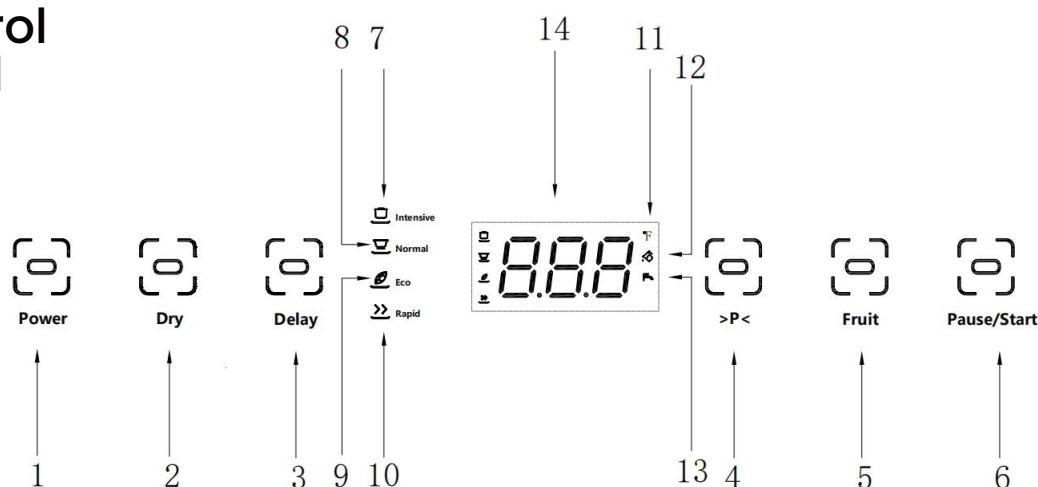

► 1.Power:

Press and hold to start, press and hold again to turn it off.

► 2.Dry:

It can be used in combination with the ">P<" button, the drying cycle will start automatically after the wash cycle ends. Can also be activated by long press at power-on mode, then press the **Pause/Start** button to run the standalone drying cycle. For forced drain function, press and hold this button when the device is powered off, the display will show "04" accordingly.

► 3.Delay: 1-12 hours delay start.

► 4.>P<:

Normal Wash is the default cycle. Press this button repeatedly to switch between wash cycles in the following sequence: **Normal Wash→Eco Wash→Rapid Wash→Intensive Wash→Normal Wash**.

► 5.Fruit: wash fruit.

► 6.Pause/Start: pause and start.

► 7. Intensive Wash: 99 minutes

► 8. Normal Wash: 79 minutes

► 9. Eco Wash: 139 minutes

► 10. Rapid Wash: 15 minutes

► 11. Temperature unit icon

► 12. Water tank water shortage icon

► 13. Appliance water shortage icon

► 14. Time display

Product Overview


Specifications

Model Number:	WST5-A6B-TWL
Power	110-120V/60HZ
Rated Power	950 W
Water Consumption	169 oz (5 L)
Dimension (W*D*H)	17.7*17.3*18.1 inches
Weight (N.W.)	29.8 lbs
Drying Method	Hot Air Drying

How to Use


Installation Guide

- Positioning the Appliance
 - Place the dishwasher on a stable cabinet, countertop, or table near a water source and drain.
 - Ensure the installation space meets the following requirements:
 - Minimum height clearance: **19.7 in (50 cm)**
 - Minimum side clearance: **1.97 in (5 cm)** on all sides for proper ventilation


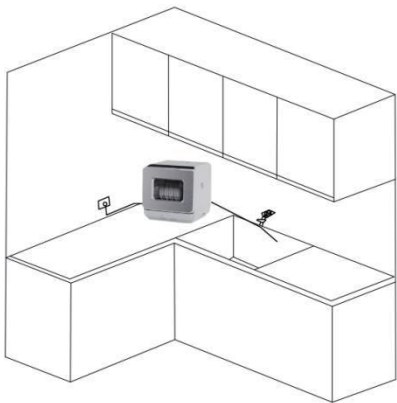


How to Use


- The water inlet and drain hoses can be positioned on either the left or right side to fit your installation setup.
- Keep the appliance at least **11.8 in (30 cm)** away from gas stoves, ovens, or other heat sources.

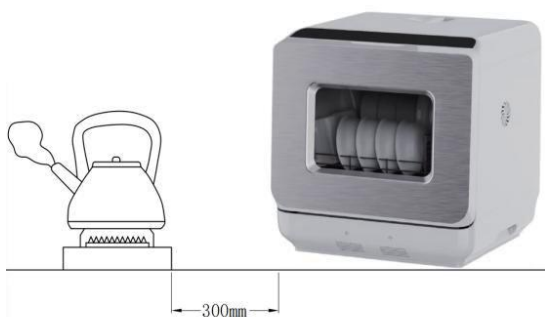

- Do not install the appliance in the following locations:
 - Areas exposed to direct sunlight.
 - Freezing or extremely cold environments.
 - Uneven or unstable surfaces.
- Drain Hose Connection
 - Connect the drain hose securely to the drain outlet and fasten it with the clamp provided.
 - Ensure the end of the drain hose is not submerged in water.
 - Connect both the water inlet hose and drain hose according to the installation diagram.

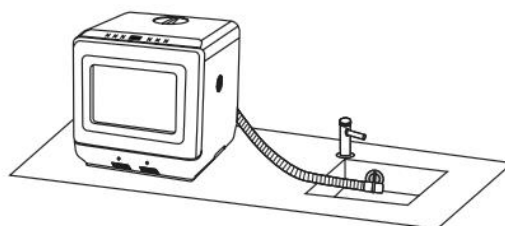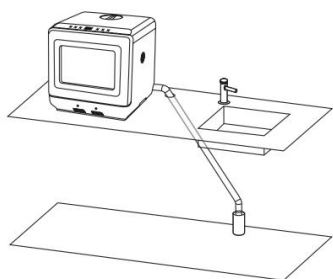


- Use the suction pad to secure the drain hose to the sink or countertop edge.

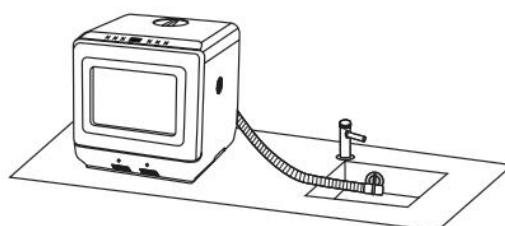

How to Use

– Water Inlet Connection

- Connect the water inlet hose to a standard threaded G1/2" water faucet.
- Tighten the connection securely to prevent leakage
- Before first use, allow water to run through the faucet for several seconds to remove deris or impurities from the line.
- Clean water flow helps prevent blockage and protects the appliance from damage.

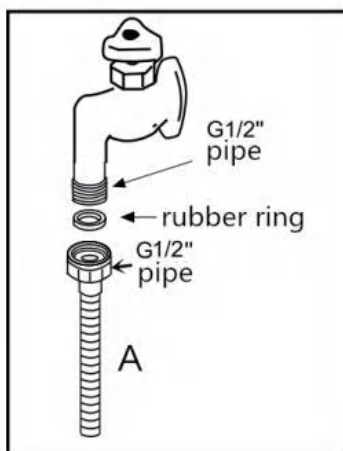

– Water Pressure Requirement

- Recommended water pressure: 0.03 MPa – 1.0 MPa

– Electrical Connection

- Before connecting the appliance, ensure the household voltage and frequency match the rating label on the dishwasher.
- Plug the appliance into a properly grounded wall outlet.
- For safety, do not use:
 - Extension cords
 - Multi-plug adapters
 - Unapproved converters
- If the power plug does not fit the outlet, contact a qualified technician for proper installation.
- Never modify the power cord or plug, as improper connections may cause overheating, electrical hazards, or fire.

How to Use

► Operation Guide

- Water Filling

- Manual Water Filling
 - Open the water tank cover.
 - Fill the tank with up to **169 oz (5 L)** of clean water.
 - Before starting the appliance, fill up the water tank with water until Water tank water shortage icon turns off and appliance will make a warning beep.
 - During operation, if the water level becomes insufficient :
 - The appliance will make a warning alert.
 - Two water shortage icons will remain illuminated.
 - Once the tank is refilled, two water shortage icons will turn off automatically.

• Automatic Water Filing

- Connect the water inlet hose securely to the dishwasher.
- Make sure the water tap is turned on.
- The appliance will automatically fill with water during operation.
- Ensure the water pressure is within the recommended range:
 - **Minimum:** 0.03 MPa
 - **Maximum:** 1.0 MPa
- Please Note:
 - Water pressure above **1.0 MPa** may damage the appliance.
 - Water pressure below **0.03 MPa** may affect performance and water filling efficiency.

• Water Shortage

If the water supply runs out while the appliance is running, the appliance will emit a beeping alert, the relevant icons on the display will flash, and the indicator light of the Pause/Start button will flash simultaneously. Refill the water tank or turn on the water tap, then press the Pause/Start button to resume the current cycle.

- Program Overview

Program	Kinds of Tableware	Type of Food Remains	Condition of Food Remains	Dishwashing Tablet	Wash Time (mins)
Intensive wash	Porcelain tableware, knife & fork, spoon, chopsticks etc.	Soup, casserole, sauce, egg, roast or fried food etc.	Stuck on hard	0.022lb	99

How to Use


Program	Kinds of Tableware	Type of Food Remains	Condition of Food Remains	Dishwashing Tablet	Wash Time (mins)
ECO wash	Porcelain tableware, knife & fork, spoon, chopsticks etc.	Soup, casserole, sauce, egg, roast or fried food etc.	Stuck on hard	0.022lb	139
Normal wash	Porcelain tableware, knife & fork, spoon, chopsticks etc.	Soup, casserole, sauce, egg, roast or fried food etc.	Stuck on hard	0.022lb	79
Rapid wash	Porcelain tableware, knife & fork, spoon, chopsticks etc.	Soup, casserole, sauce, egg, roast or fried food etc.	Stuck on hard	0.018lb	15 wash +30 dry
Fruit wash	Apples, grapes, pears etc.	N/A	N/A	N/A	18
Dry	Auto Dry Select Intensive / Eco / Normal / Rapid + Dry. After the wash cycle ends, the drying program will run for 90 minutes every 12 hours and automatically shut off after 163.5 hours .				
	Manual Dry When powered on, long-press Dry for 3–5s to activate dry-only mode, tap Pause/Start to run. The drying program will run for 90 minutes every 12 hours and automatically shut off after 163.5 hours .				
	Drain (Power Off) Hold Dry (3–5s) in shutdown mode to start 4-minute draining.				

- Tip: For the best drying results, **we recommend selecting any wash program (Intensive / Eco / Normal / Rapid)** together with the **Dry function** to achieve optimal performance.

How to Use

- How to Load Tableware

- Before loading
 - Remove large food particles from dishes to prevent filter blockage and maintain cleaning performance.
 - For stubborn, baked-on food, soak items first to reduce the need for extra wash cycles.
 - Pull out the rack before loading.

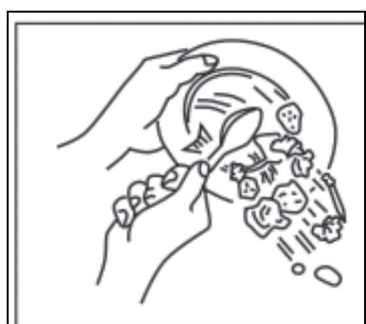

• How to use the rack

- Place heavily soiled items such as pots, pans, lids, serving dishes, and bowls on the rack as shown.
- Position serving dishes and lids along the sides to avoid blocking the spray arm.
- Always place pots and bowls face down for best cleaning results.



• Silverware placement

- Place utensils in the silverware basket with handles facing down.
- If side slots are available, place spoons individually in designated spaces.
- Long utensils should be placed horizontally for safety and proper cleaning.
- Warning: Knives and other utensils with sharp points must be loaded in the basket with their points down or placed in a horizontal position.

How to Use

- Capacity of the rack:

Deep Plate	2	Mug	2	Spoon	4
Shallow Plate	3	Chopsticks	4 pairs	Sauce Boat	2
Rice Bowl	4	Glass	2	Table Spoon	1
Noodle Bowl	3	Rice Scoop	1		

- How to Use Detergent

- Use only detergent specifically designed for dishwasher.
- For models without a detergent dispenser, add detergent directly into the dishwasher before each wash cycle.
- Always refill before starting a new cycle.

- Washing Dishes

- Program Selection
 - Choose the right program based on dish type, soil level, and amount of food residue.
 - Refer to the wash cycle table for program details, duration, and water/energy usage.
 - For heavily soiled dishes, we recommend **Intensive or ECO mode** for best cleaning performance.
 - **Note:** Program data is based on standard conditions. Actual results may vary depending on water temperature, water pressure, ambient temperature, voltage, and load size.
- How to Start the Dishwasher
 - Close the door securely .
 - Press the **Power** button .
 - Select a wash program using the program button (>P<) .
 - Screen will display remaining time .
 - Press **Start/Pause** to begin the cycle.
- End of Cycle
 - When the cycle is complete, the dishwasher will beep 6 times and power off automatically.
 - Open the door.
 - Turn off the water supply.
 - Let dishes cool before unloading.

How to Use

- Pause or Interrupt Cycle
 - Press **Start/Pause**, then open the door carefully .
 - Do not open fully until the spray arm has stopped.
 - If the cycle is paused after heating, leave the door slightly open for a few minutes before closing to avoid pressure buildup.
- Cancel or Change Program
 - Press the **Power** button to cancel the current cycle.
 - Restart the dishwasher, then select a new program using **►P◄** and press **Start/Pause**.
 - If detergent has already been released, refill detergent before restarting.

► Operation Safety Notes

- Glassware Protection

- Some glassware may become dull, cloudly, or damaged over time.
- Possible causes:
 - Type of glass or manufacturing process.
 - Detergent chemical composition.
 - High water temperature or long wash cycles.
- Recommended solutions:
 - Use only glass or porcelain labeled “**dishwasher-safe**”.
 - Choose a mild detergent labeled “**gentle on dishes**”.
 - Select **lower temperature** and **shorter cycle** when possible .
 - Remove glassware and cutlery promptly after the cycle ends.

- Not Suitable for Dishwasher Use

The following items should NOT be placed in the dishwasher:

- Wooden cutlery or tableware (may fade, warp, or crack; adhesives may not withstand heat) .
- Delicate glassware, antique items, or irreplaceable china .
- Decorative glass or vases .
- Items with printed or painted decorations (patterns may fade or peel) .
- Plastics not resistant to hot water .
- Copper and pewter utensils .
- Aluminium and silver items (may discolor over time) .
- Some glass types that may become cloudy after repeated washing .
- Highly absorbent materials such as sponges and towels.

How to Use

- Our Recommendation
 - For best long-term results, we recommend using only tableware and cookware confirmed as **dishwasher-safe**.
 - Do not place items in the dishwasher that are soiled with:
 - Tobacco ash
 - Wax
 - Lubricating grease
 - Paint

Cleaning & Maintenance

Keeping your dishwasher in good condition ensures better performance, longer lifespan, and fewer issues over time.

► After Every Wash

- Turn off the water supply after each cycle.
- Leave the door slightly open to release moisture and prevent odors.
- Do not trap steam inside the appliance.

► Before Cleaning or Maintenance

- Always unplug the appliance first.
- Never perform cleaning or maintenance while the the dishwasher is powered.

► Cleaning Guidelines

- Do not use solvents or abrasive cleaners .
- Clean exterior and rubber parts with a soft cloth and warm soapy water .
- For interior stains, use a damp cloth with a small amount of white vinegar or a dishwasher-safe cleaner.

► Seals & Odor Prevention

- Food residue in door seals may cause odors .
- Clean seals regularly with a damp sponge .
- Keep door slightly open when not in use to prevent buildup and odors .
- Do not leave the door fully open to avoid tripping hazards.

■ Cleaning & Maintenance

► **Moving the Appliance**

- Always keep the dishwasher in an upright position.
- If necessary, it may be laid on its back temporarily.

► **When Going on Holiday**

- Run one empty wash cycle.
- Unplug the appliance.
- Turn off the water supply.
- Leave the door slightly open to keep the interior fresh and extend seal life.

► **Regular Maintenance**

- Overall Condition.
 - Check regularly for grease or limescale buildup inside the dishwasher.
 - If buildup is found, clean thoroughly with a mild detergent solution.

► **Filter Cleaning**

- Filters catch food particles and protect the pump.
- Check filters after each wash.
- Remove and rinse under running water if needed.
- Reinstall securely after cleaning.

► **Spray Arm Cleaning**

- Food residue or limescale may block spray nozzles.
- Remove spray arms when needed.
- Rinse under running water and clear blocked holes.
- Reinstall properly before use.

Troubleshooting

Error Display			
Problem indicate	Problem	Possible reason	Solution
E1	Inlet abnormality	1. Inlet valve or outlet valve problem 2. Flow meter problem 3. Submersible pump problem	Contact the after-sales service
E2	Temperature sensor alarm	The temperature sensor is connected improperly or broken	Contact the after-sales service
E4	Heating alarm	Heater or temperature sensor has problem	Restart the appliance to solve this problem, if the problem is still existing, contact the after-sales service
E5	Communication	Communication problem	Restart the appliance to solve this problem
	Water shortage	There is no water entering from water tank and watertap	User can fill up the water tank or turn on the water-tap
	Water tank water shortage	No enough water in water tank	1. If user chooses water supply mode-water tank, make sure the water tank is filled up, then run the wash cycle. 2. If user chooses water supply mode-watertap, make sure the watertap is turned on, then run the wash cycle. This icon can be ignored, after the appliance is started up, this icon will be turned off.
OP	The door is open	The door is not closed, or the connecting cable is broken	Please close the door properly, if the problem is still existing, contact the after-sales service

Warranty

Your Dishwasher is covered by a **1-year limited warranty** from the date of purchase.

We stand behind what we make. If something isn't right, we'll do our best to make it right.

What's covered

- Defects in materials
- Defects in workmanship
- Issues under normal household use

What's not covered

- Misuse or improper use
- Damage from neglect or accidents
- Normal wear and tear
- Weather-related damage

How to get help

If you run into an issue:

- ▶ **Have your proof of purchase ready**
- ▶ **Have your proof of damaged products ready**
- ▶ **Contact our support team**



707-392-8405



support@sunvivi.com

We'll guide you through the next steps.

Good to know

- This warranty applies to the original purchaser only.
- Valid for household use only.



SUNVIVI
Make cooking effortless



Hola, somos Sunvivi.

Qué bueno que estás aquí.

Lo hicimos para hacerlo fácil — menos pasos,
menos complicaciones.

Solo úsalo y listo.



Sitio web oficial



■ Instrucciones de seguridad

Al usar este aparato, siga siempre las siguientes precauciones básicas:

► Seguridad general

- Este Dishwasher (lavavajillas) está diseñado únicamente para uso doméstico.
- Utilice el aparato solo para el propósito previsto.
- No sumerja el aparato, el cable de alimentación ni el enchufe en agua u otros líquidos.
- No opere el Dishwasher (lavavajillas) si está dañado o presenta fallas.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por personal de servicio calificado.

► Seguridad eléctrica

- Asegúrese de que el aparato esté conectado a un tomacorriente con conexión a tierra adecuada.
- No utilice cables de extensión ni adaptadores de múltiples tomas.
- No conecte el aparato durante la instalación.
- No manipule el enchufe ni el aparato con las manos mojadas.
- Desconecte el aparato de la fuente de alimentación antes de realizar mantenimiento o servicio.

► Seguridad de instalación

- Instale el Dishwasher (lavavajillas) de acuerdo con las instrucciones de instalación proporcionadas.
- Este aparato está diseñado únicamente para uso en interiores.
- No instale ni almacene el aparato donde pueda estar expuesto a lluvia, humedad o condiciones climáticas extremas.
- Durante la instalación, evite doblar, aplastar o dañar el cable de alimentación.
- Coloque el aparato sobre una superficie estable y nivelada.

► Uso seguro

- Utilice únicamente detergentes y abrillantadores recomendados para Dishwasher (lavavajillas).
- Mantenga el detergente y las cápsulas de lavado fuera del alcance de los niños.
- No utilice solventes ni sustancias inflamables dentro del Dishwasher (lavavajillas).
- No coloque objetos pesados ni recipientes con agua sobre el aparato.
- No se siente, pare ni apoye sobre la puerta o las bandejas del Dishwasher (lavavajillas).



■ Instrucciones de seguridad

- Abra la puerta con cuidado durante el funcionamiento, ya que puede escapar agua caliente o vapor.
- No toque el elemento calefactor durante o inmediatamente después de un ciclo de lavado.

► Niños

- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por niños o personas con capacidades reducidas.
- Se requiere supervisión cercana cuando se use cerca de niños.
- No permita que los niños jueguen con el aparato.

► Guía de carga

- Coloque los objetos afilados cuidadosamente para evitar dañar el sello de la puerta.
- Siempre coloque cuchillos y utensilios afilados con los mangos hacia arriba o en una posición segura para reducir el riesgo de lesiones.
- Lave únicamente artículos aptos para Dishwasher (lavavajillas).
- Para artículos de plástico, siga las recomendaciones del fabricante para Dishwasher (lavavajillas).

► Advertencia sobre el sistema de agua caliente


- Si el sistema de agua caliente no se ha utilizado durante dos semanas o más, puede acumularse gas hidrógeno.
- Antes de usar el Dishwasher (lavavajillas), deje correr agua caliente de todos los grifos durante varios minutos.
- No fume ni utilice llamas abiertas durante este proceso, ya que el gas hidrógeno es inflamable.

► Mantenimiento y reparaciones

- Siempre cierre el suministro de agua y desconecte el aparato antes de limpiarlo o repararlo.
- Solo técnicos de servicio autorizados deben realizar reparaciones.
- Para obtener el mejor rendimiento y seguridad, utilice únicamente piezas de repuesto originales.
- Inspeccione regularmente el aparato para detectar conexiones flojas o daños visibles.

Descripción del producto

Partes y componentes

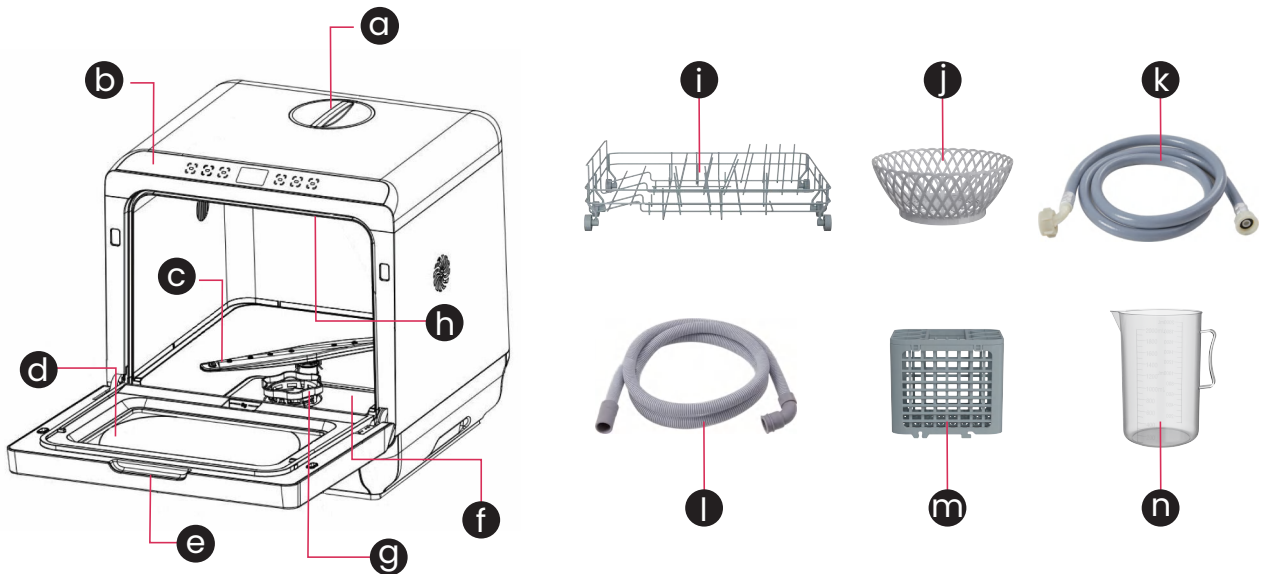


a	Cubierta del tanque de agua	h	Rociador superior
b	Panel de control	i	Rejilla para platos
c	Brazo rociador	j	Cesta para frutas
d	Puerta de vidrio	k	Manguera de entrada (61")
e	Manija	l	Manguera de drenaje (61")
f	Pantalla de filtro	m	Cesta para cubiertos
g	Filtro	n	Jarra

La luz LED azul permanece encendida cuando la puerta está abierta y se apaga unos 30 segundos después de cerrarla.

Descripción del producto

Panel de control

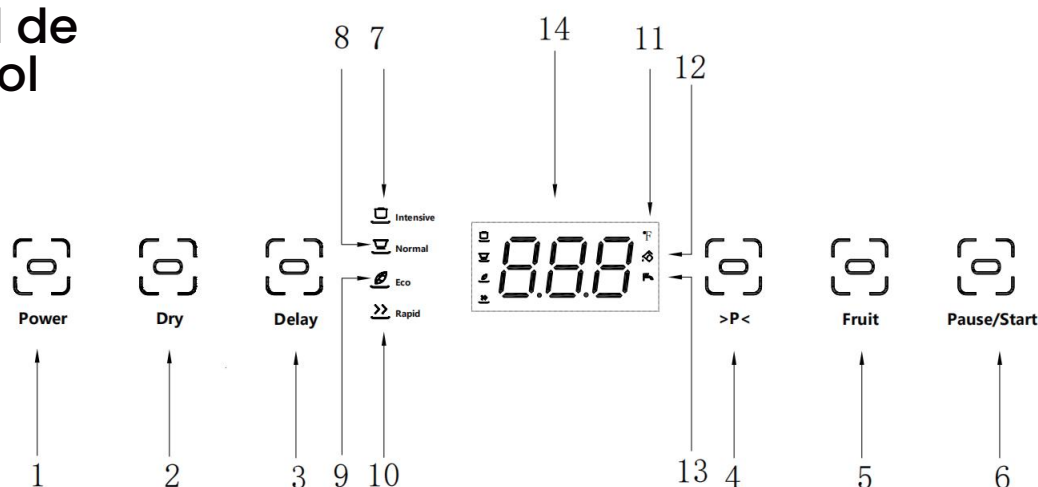

► 1.Power:

Mantenga presionado para encender el aparato. Mantenga presionado nuevamente para apagarlo.

► 2.Dry:

- Puede utilizarse en combinación con el botón >P<; el ciclo de secado comenzará automáticamente al finalizar el ciclo de lavado.
- También puede activarse de forma independiente manteniendo presionado el botón en modo encendido y luego presionando **Pause/Start** para iniciar el ciclo de secado.
- Para la función de drenaje forzado, mantenga presionado este botón cuando el aparato esté apagado. La pantalla mostrará "04".

► 3.Delay: Inicio diferido de 1 a 12 horas.

► 4. >P<:

Normal Wash es el programa predeterminado. Presione este botón repetidamente para cambiar entre los programas en la siguiente secuencia:

Normal Wash → Eco Wash → Rapid Wash → Intensive Wash → Normal Wash

► 5. Fruit: Programa para lavar frutas.

► 6.Pause/Start: Pausar e iniciar el funcionamiento.

► 7. Intensive Wash: Lavado intensivo – 99 minutos

► 8. Normal Wash: Lavado normal – 79 minutos

► 9. Eco Wash: Lavado normal – 79 minutos

► 10. Rapid Wash: Lavado rápido – 15 minutos

► 11. Icono de unidad de temperatura

► 12. Icono de nivel bajo de agua del tanque

► 13. Icono de falta de agua del aparato

► 14. Pantalla de tiempo

Descripción del producto


Especificaciones

Número de modelo:	WST5-A6B-TWL
Potencia	110-120V/60HZ
Potencia Nominal	950 W
Consumo de Agua	169 oz (5 L)
Dimensiones (An × Pr × Al)	17.7" × 17.3" × 18.1"
Peso (N.W.)	29.8 lbs
Método de secado	Secado con Aire Caliente

Cómo usar el producto


► Guía de instalación

- Posicionamiento del aparato
 - Coloque el Dishwasher (lavavajillas) sobre un gabinete, encimera o mesa estable cerca de una fuente de agua y drenaje.
 - Asegúrese de que el espacio de instalación cumpla con los siguientes requisitos:
 - Altura mínima libre: **19.7 in (50 cm)**
 - Espacio lateral mínimo: **1.97 in (5 cm)** en todos los lados para una ventilación


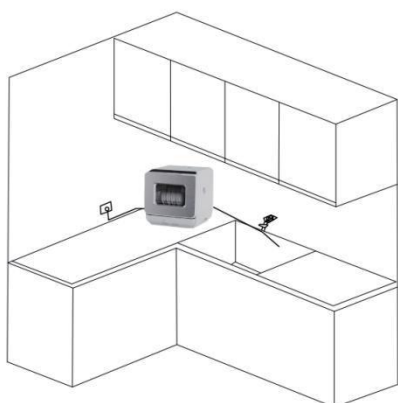


■ Cómo usar el producto


- Las mangueras de entrada y drenaje de agua pueden colocarse en el lado izquierdo o derecho según su configuración de instalación.
- Mantenga el aparato al menos a **11.8 in (30 cm)** de distancia de estufas de gas, hornos u otras fuentes de calor.

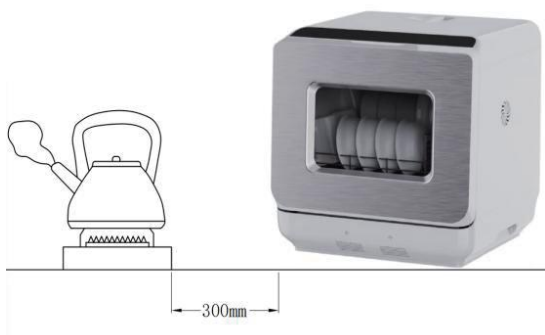

- No instale el aparato en los siguientes lugares:
 - Áreas expuestas a la luz solar directa
 - Ambientes congelados o extremadamente fríos
 - Superficies irregulares o inestables
- Conexión de la manguera de drenaje
 - Conecte firmemente la manguera de drenaje a la salida de desagüe y asegúrela con la abrazadera incluida.
 - Asegúrese de que el extremo de la manguera de drenaje no esté sumergido en agua.
 - Conecte tanto la manguera de entrada de agua como la manguera de drenaje de acuerdo con el diagrama de instalación.

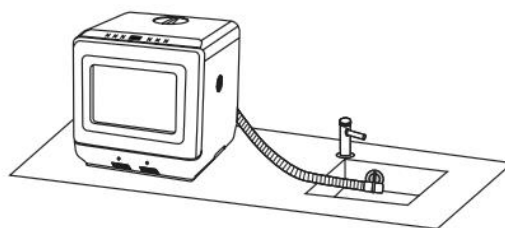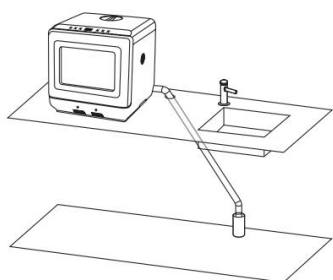


- Utilice la almohadilla de succión para fijar la manguera de drenaje al fregadero o al borde de la encimera.

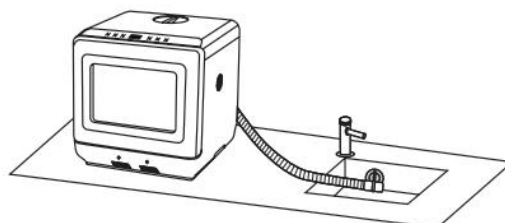

■ Cómo usar el producto

- Conexión de entrada de agua
 - Conecte la manguera de entrada de agua a un grifo roscado estándar G1/2".
 - Apriete firmemente la conexión para evitar fugas.
 - Antes del primer uso, deje correr agua del grifo durante varios segundos para eliminar residuos o impurezas de la línea.
 - Un flujo de agua limpia ayuda a prevenir obstrucciones y protege el aparato contra daños.

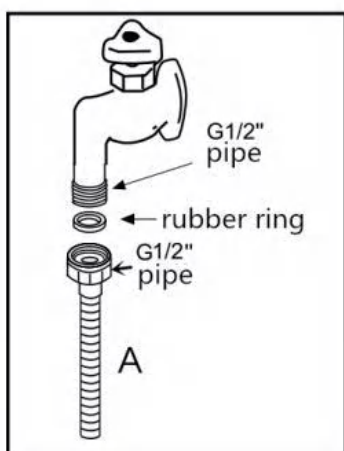

- Requisito de presión de agua
 - Presión de agua recomendada: 0.03 MPa – 1.0 MPa
- Conexión eléctrica
 - Antes de conectar el aparato, asegúrese de que el voltaje y la frecuencia del hogar coincidan con la etiqueta de clasificación del Dishwasher (lavavajillas).
 - Conecte el aparato a un tomacorriente de pared con conexión a tierra adecuada.
 - Por seguridad, no utilice:
 - Cables de extensión
 - Adaptadores múltiples
 - Convertidores no aprobados
 - Si el enchufe no encaja en el tomacorriente, contacte a un técnico calificado para una instalación adecuada.
 - Nunca modifique el cable de alimentación ni el enchufe, ya que las conexiones incorrectas pueden causar sobrecalentamiento o riesgos eléctricos.

Cómo usar el producto

Guía de operación

Llenado de agua

- Llenado manual de agua
 - Abra la tapa del tanque de agua.
 - Llene el tanque con hasta **169 oz (5 L)** de agua limpia.
 - Antes de iniciar el aparato, asegúrese de que el tanque de agua esté correctamente lleno. El aparato emitirá una alerta sonora si el nivel de agua es bajo.
 - Durante el funcionamiento, si el nivel de agua es insuficiente:
 - El aparato emitirá una alerta de advertencia
 - Los dos iconos de falta de agua permanecerán encendidos.
 - Una vez que el tanque se vuelva a llenar, los dos iconos de falta de agua se apagarán automáticamente.
- Llenado automático de agua
 - Conecte firmemente la manguera de entrada de agua al Dishwasher (lavavajillas).
 - Asegúrese de que el grifo de agua esté abierto.
 - El aparato se llenará automáticamente de agua durante el funcionamiento.
 - Asegúrese de que la presión del agua esté dentro del rango recomendado:
 - **Mínimo:** 0.03 MPa
 - **Máximo:** 1.0 MPa
 - Tenga en cuenta:
 - Una presión de agua superior a **1.0 MPa** puede dañar el aparato.
 - Una presión de agua inferior a **0.03 MPa** puede afectar el rendimiento y la eficiencia del llenado de agua.

Falta de agua

Si se agota el suministro de agua mientras el aparato está funcionando, el aparato emitirá una alerta sonora, los iconos correspondientes en la pantalla parpadearán y el indicador luminoso del botón **Pause/Start** también parpadeará simultáneamente. Vuelva a llenar el tanque de agua o abra el grifo de agua, y luego presione el botón **Pause/Start** para reanudar el ciclo actual.

Resumen de programas

Programa	Tipo de vajilla	Tipo de residuos	Condición de residuos	Tableta de lavado	Tiempo de lavado
Intensive wash	Vajilla de porcelana, cuchillos, tenedores, cucharas, palillos, etc.	Sopa, guiso, salsa, huevo, asado o frituras	Fuertemente adheridos	0.022lb	99 min

¿Cómo usar el producto


Programa	Tipo de vajilla	Tipo de residuos	Condición de residuos	Tableta de lavado	Tiempo de lavado
ECO wash	Vajilla de porcelana, cuchillos, tenedores, cucharas, palillos, etc.	Sopa, guiso, salsa, huevo, asado o frituras	Fuertemente adheridos	0.022lb	139 min
Normal wash	Vajilla de porcelana, cuchillos, tenedores, cucharas, palillos, etc.	Sopa, guiso, salsa, huevo, asado o frituras	Fuertemente adheridos	0.022lb	79 min
Rapid wash	Vajilla de porcelana, cuchillos, tenedores, cucharas, palillos, etc.	Café, té, sopa, jugo	Ligeramente adheridos	0.018lb	15 min + 30 min secado
Fruit wash	Manzanas, uvas, peras, etc.	N/A	N/A	N/A	18 min
Dry (Secado)	Auto Dry(Secado automático) Seleccione: Intensive / Eco / Normal / Rapid + Dry Después de finalizar el ciclo de lavado, el programa de secado funcionará durante 90 minutos cada 12 horas y se apagará automáticamente después de 163.5 horas .				
	Manual Dry(Secado manual) Cuando el aparato esté encendido, mantenga presionado Dry durante 3-5 segundos para activar el modo solo secado. Toque Pause/Start para iniciar. El programa de secado funcionará durante 90 minutos cada 12 horas y se apagará automáticamente después de 163.5 horas .				
	Drain (Power Off) (Drenaje (apagado)) Mantenga presionado Dry (3-5 s) en modo apagado para iniciar el drenaje de 4 minutos.				

■ Cómo usar el producto

- Consejo: Para obtener los mejores resultados de secado, se recomienda seleccionar cualquier **programa de lavado (Intensive / Eco / Normal / Rapid)** junto con **la función Dry** para un rendimiento óptimo.

- Cómo Cargar La Vajilla

- Antes de cargar
 - Retire los restos grandes de comida de los platos para evitar obstrucciones en el filtro y mantener el rendimiento de limpieza.
 - Para alimentos muy adheridos o horneados, remoje los artículos primero para reducir la necesidad de ciclos adicionales de lavado.
 - Extraiga la bandeja antes de cargar los utensilios.

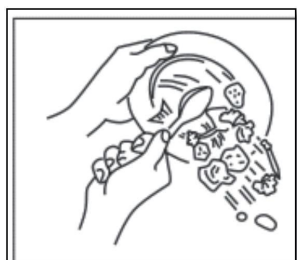

- Cómo usar la rejilla
 - Coloque artículos con suciedad pesada como ollas, sartenes, tapas, platos de servir y tazones en la rejilla según se muestra.
 - Ubique los platos de servir y las tapas en los laterales para evitar bloquear el brazo rociador.
 - Siempre coloque las ollas y tazones boca abajo para obtener mejores resultados de limpieza.



- Colocación de cubiertos
 - Coloque los utensilios en la cesta de cubiertos con los mangos hacia abajo.
 - Si hay ranuras laterales disponibles, coloque las cucharas individualmente en los espacios designados.
 - Los utensilios largos deben colocarse en posición horizontal para mayor seguridad y una limpieza adecuada.
 - Advertencia: Los cuchillos y otros utensilios con puntas afiladas deben colocarse en la cesta con las puntas hacia abajo o en posición horizontal.

■ Cómo usar el producto

- Capacidad de la rejilla:

Plato Hondo	2	Taza	2	Cuchara	4
Plato Llano	3	Palillos	4 pares	Salsera	2
Tazón de Arroz	4	Vaso	2	Cuchara de Mesa	1
Tazón para Fideos	3	Cucharón de Arroz	1		

- Cómo usar el detergente

- Utilice únicamente detergente específicamente diseñado para Dishwasher (lavavajillas).
- En modelos sin dispensador de detergente, agregue el detergente directamente dentro del Dishwasher (lavavajillas) antes de cada ciclo de lavado.
- Vuelva a añadir detergente siempre antes de iniciar un nuevo ciclo.

- Lavado de platos

- Selección de programa
 - Elija el programa adecuado según el tipo de vajilla, nivel de suciedad y cantidad de residuos de comida.
 - Consulte la tabla de ciclos de lavado para conocer detalles del programa, duración y consumo de agua/energía.
 - Para vajilla muy sucia, se recomienda el modo Intensive o ECO para un mejor rendimiento de limpieza.
 - **Nota:** Los datos de los programas se basan en condiciones estándar. Los resultados reales pueden variar según la temperatura del agua, presión del agua, temperatura ambiente, voltaje y carga.
- Cómo iniciar el Dishwasher (lavavajillas)
 - Cierre la puerta de forma segura.
 - Presione el botón **Power**.
 - Seleccione un programa de lavado con el botón de programa (>P<).
 - La pantalla mostrará el tiempo restante.
 - Presione **Start/Pause** para iniciar el ciclo.
- Fin del ciclo
 - Cuando el ciclo finaliza, el Dishwasher (lavavajillas) emitirá 6 pitidos y se apagará automáticamente.
 - Abra la puerta.
 - Cierre el suministro de agua.
 - Deje que la vajilla se enfríe antes de retirarla.

Cómo usar el producto

- Pausar o interrumpir el ciclo
 - Presione **Start/Pause** y luego abra la puerta con cuidado.
 - No abra completamente hasta que el brazo rociador se haya detenido.
 - Si el ciclo se pausa después del calentamiento, deje la puerta ligeramente abierta durante unos minutos antes de cerrarla para evitar acumulación de presión.
- Cancelar o cambiar el programa
 - Presione el botón **Power** para cancelar el ciclo actual.
 - Reinicie el Dishwasher (lavavajillas) y seleccione un nuevo programa usando **▶P◀**, luego presione **Start/Pause**.
 - Si el detergente ya ha sido liberado, vuelva a añadir detergente antes de reiniciar.

► **Notas de seguridad de operación**

- Protección de la cristalería
 - Algunas piezas de vidrio pueden volverse opacas, nubladas o dañarse con el tiempo.
 - Posibles causas:
 - Tipo de vidrio o proceso de fabricación.
 - Composición química del detergente.
 - Alta temperatura del agua o ciclos de lavado prolongados.
 - Soluciones recomendadas:
 - Utilice únicamente vidrio o porcelana etiquetada como “apta para lavavajillas”.
 - Use detergente suave indicado como “gentle on dishes”.
 - Seleccione temperaturas más bajas y ciclos más cortos cuando sea posible.
 - Retire la cristalería y los cubiertos inmediatamente después de finalizar el ciclo.
- Artículos no aptos para lavavajillas

Los siguientes artículos NO deben colocarse en el Dishwasher (lavavajillas):

 - Cubiertos o utensilios de madera (pueden deformarse, agrietarse o decolorarse; los adhesivos pueden no resistir el calor).
 - Cristalería delicada, piezas antiguas o porcelana de valor.
 - Vidrio decorativo o jarrones.
 - Artículos con decoraciones impresas o pintadas (los diseños pueden desprenderse o desvanecerse).
 - Plásticos no resistentes al agua caliente.
 - Utensilios de cobre y peltre.
 - Artículos de aluminio y plata (pueden decolorarse con el tiempo).
 - Algunos tipos de vidrio que pueden volverse opacos tras lavados repetidos.
 - Materiales altamente absorbentes como esponjas y toallas.

■ Cómo usar el producto

- Recomendación

- Para mejores resultados a largo plazo, se recomienda utilizar únicamente vajilla y utensilios confirmados como **aptos para lavavajillas**.
- No introduzca en el lavavajillas artículos con suciedad de:
 - Ceniza de tabaco
 - Cera
 - Grasa lubricante
 - Pintura

■ Limpieza y cuidado

Mantener el Dishwasher (lavavajillas) en buenas condiciones garantiza un mejor rendimiento, mayor vida útil y menos problemas con el tiempo.

► **Después de cada lavado**

- Cierre el suministro de agua después de cada ciclo.
- Deje la puerta ligeramente abierta para liberar la humedad y evitar olores.
- No deje vapor atrapado dentro del aparato.

► **Antes de limpieza o mantenimiento**

- Desconecte siempre el aparato antes de cualquier limpieza.
- Nunca realice limpieza o mantenimiento mientras el Dishwasher (lavavajillas) esté encendido.

► **Guías de limpieza**

- No utilice disolventes ni limpiadores abrasivos.
- Limpie el exterior y las partes de goma con un paño suave y agua tibia con jabón.
- Para manchas internas, utilice un paño húmedo con una pequeña cantidad de vinagre blanco o un limpiador apto para lavavajillas.

► **Sellos y prevención de olores**

- Los residuos de comida en los sellos de la puerta pueden causar olores.
- Limpie los sellos regularmente con una esponja húmeda.
- Mantenga la puerta ligeramente abierta cuando no esté en uso para evitar acumulación de suciedad y olores.
- No deje la puerta completamente abierta para evitar riesgos de tropiezos.

■ Limpieza y cuidado

► Mover el aparato

- Mantenga siempre el Dishwasher en posición vertical.
- Si es necesario, puede colocarse temporalmente sobre su parte trasera.

► Cuando se vaya de vacaciones

- Ejecute un ciclo de lavado vacío.
- Desconecte el aparato.
- Cierre el suministro de agua.
- Deje la puerta ligeramente abierta para mantener el interior fresco y prolongar la vida de los sellos.

► Mantenimiento regular

- Estado general
 - Revise regularmente si hay acumulación de grasa o cal dentro del lavavajillas.
 - Si encuentra acumulación, limpie a fondo con una solución de detergente suave.

► Limpieza del filtro

- Los filtros atrapan partículas de comida y protegen la bomba.
- Revíselos después de cada lavado.
- Retírelos y enjuáguelos bajo agua corriente si es necesario.
- Vuelva a instalarlos correctamente después de la limpieza.

► Limpieza del brazo rociador

- Los residuos de comida o cal pueden bloquear las boquillas.
- Retire los brazos rociadores cuando sea necesario.
- Enjuáguelos bajo agua corriente y desobstruya los orificios bloqueados.
- Reinstálelos correctamente antes de usar.

Problemas y soluciones

Pantalla de errores			
Código	Problema	Posible causa	Solución
E1	Anomalía de entrada de agua (Inlet abnormality)	1. Problema en la válvula de entrada o salida de agua 2. Problema en el caudalímetro 3. Problema en la bomba sumergible	Contactar al servicio posventa
E2	Alarma del sensor de temperatura	El sensor de temperatura está mal conectado o dañado	Contactar al servicio posventa
E4	Alarma de calentamiento	Problema en el calentador o en el sensor de temperatura	Reinicie el aparato; si el problema persiste, contacte al servicio posventa
E5	Problema de comunicación	Error de comunicación interna	Reinicie el aparato; si el problema persiste, contacte al servicio posventa
	Falta de agua	No entra agua desde el tanque de agua o el grifo	Llene el tanque de agua o abra el grifo de agua
	Falta de agua en el tanque	No hay suficiente agua en el tanque	1. Si se utiliza el modo de suministro por tanque de agua, asegúrese de que el tanque esté lleno y luego inicie el ciclo de lavado. 2. Si se utiliza el modo de suministro por grifo, asegúrese de que el grifo esté abierto y luego inicie el ciclo de lavado. Este icono puede ignorarse; una vez iniciado el aparato, se apagará automáticamente.
OP	Puerta abierta	La puerta no está cerrada o el cable de conexión está dañado	Cierre correctamente la puerta. Si el problema persiste, contacte al servicio posventa.

Garantía

El lavavajillas cuenta con una garantía **limitada de 1 año** a partir de la fecha de compra.

Respaldamos la calidad de nuestros productos. Si algo no está bien, haremos todo lo posible para solucionarlo.

Qué cubre la garantía

- Defectos en los materiales
- Defectos de fabricación
- Problemas bajo uso doméstico normal

Qué no cubre la garantía

- Uso incorrecto o indebido
- Daños por descuido o accidentes
- Desgaste normal por el uso
- Daños causados por condiciones climáticas

Cómo obtener ayuda

Si tienes algún problema:

- ▶ **Ten a mano tu comprobante de compra**
- ▶ **Ten a mano fotos o evidencia del producto dañado**
- ▶ **Contacta a nuestro equipo de soporte**



707-392-8405



support@sunvivi.com

Te guiaremos en los siguientes pasos

Información importante

- Esta garantía aplica solo al comprador original.
- Válida únicamente para uso doméstico.



SUNVIVI
Make cooking effortless



SUNVIVI

Stay Connected with SUNVIVI
(Mantente conectado con SUNVIVI)



Make Cooking Effortless



707-392-8405



support@sunvivi.com



www.sunvivi.com