




BUILT IN
OUTDOOR
REFRIGERATOR

Modelo: ZFR001SL-11-SV

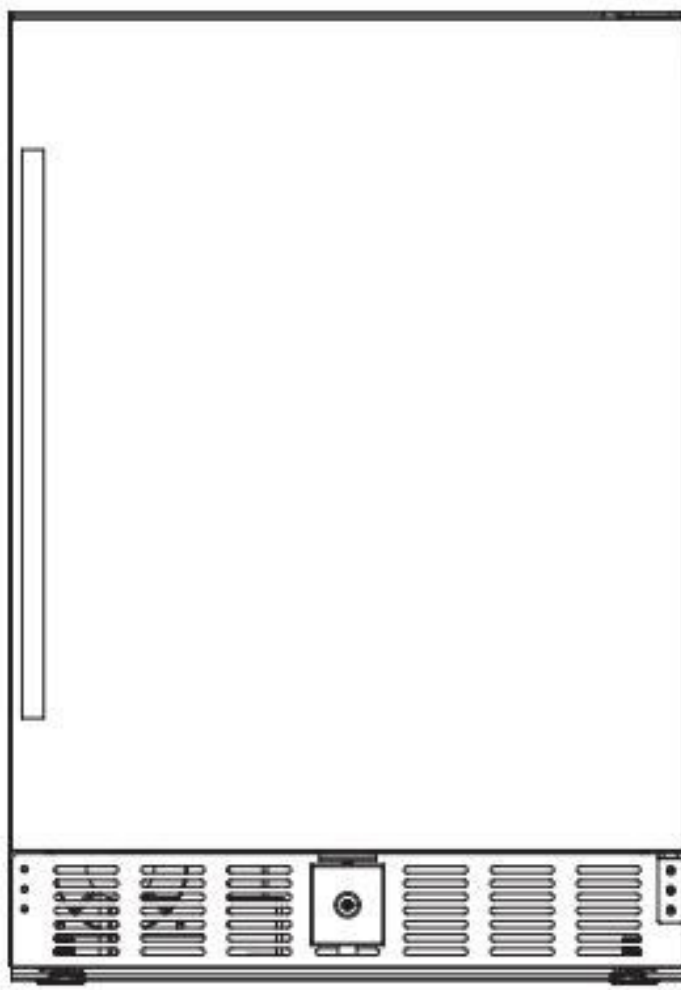

www.sunvivi.com

Contents

Safety	3
Parts List	6
Operation	8
Cleaning	9
Installation	9
Maintenance	10
Troubleshooting	11
Warranty	12

Safety

When using any electrical appliance, basic safety precautions must be followed to reduce the risk of fire, electrical shock, and injury to persons or property. Before using your refrigerator, please read this owner's manual carefully and observe the following safety tips.

Use this appliance only as described in this owner's manual.

DANGER: Risk of Child Entrapment

Wait for 24 hours before plugging in the unit to allow the compressor oil to settle.

Before disposing of your old refrigerator or freezer:

- Remove the doors.
- Leave the shelves in place to prevent children from easily climbing inside.

Installation

Ensure the appliance is correctly installed and connected to the power supply according to the installation instructions before use. (See: "HOW TO INSTALL").

WARNING

- Keep all ventilation openings in the appliance enclosure or in the built-in structure clear of obstructions.
- Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- Do not damage the refrigerant circuit.
- Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance unless they are of the type recommended by the manufacturer.

This appliance is intended for use in household and similar applications such as:

- Staff kitchen areas in shops, offices, and other environments
- Farmhouses and by clients in hotels, motels, and other residential settings
- Bed and breakfast type environments
- Catering and similar non-retail applications
- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

The main power supply must be properly grounded. Never remove the ground prong from the plug and never use a two-prong adapter.

Do not run cords over carpeting or other heat insulators. Do not cover the cord. Keep cords away from

traffic areas, and do not submerge in water. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or a similarly qualified person to avoid a hazard. Repair or replace immediately any electric service cords that have become frayed or otherwise damaged. Do not use a cord that shows cracks or abrasion damage along its length, the plug, or the connector end.

This refrigerator must be positioned so that the plug is accessible. Never unplug the unit by pulling on the power cord. Always grasp the plug firmly and pull straight out from the outlet.

Do not use an extension cord as this can negatively affect the performance of the unit. If you must use an extension cord, use 18AWG minimum size and rated no less than 1875 watts.

When transporting the refrigerator, keep the unit in the upright position. Do not tilt the appliance beyond 45° or place the unit in an upside-down position. Do not tip over.

Do not touch the cooled surfaces while the appliance operates, especially not with wet hands, because the skin may stick to the cold surfaces.

It is recommended that the refrigerator be positioned away from combustible sources such as gas, petrol, alcohol, lacquer, and banana oil. These flammable objects should not be stored in the refrigerator under any circumstances.

If the unit fails to cool properly, dispose of spoiled food as needed.

Unplug your unit first before cleaning or before making any repairs. If for any reason this product requires service, we strongly recommend that a certified technician perform the work. Requests by non-qualified personnel will void the warranty.

Do not defrost with an electric appliance other than those recommended by the manufacturer. Never scrape ice or frost with sharp tools.

The rating plate is inside the appliance or outside on the rear or side wall.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Please dispose of the appliance according to local regulations as the appliance contains flammable gas and refrigerant.

Follow local regulations regarding disposal of the appliance due to flammable refrigerant and gas. All refrigeration products contain refrigerants, which under the guidelines of federal law must be removed before disposal. It is the consumer's responsibility to comply with federal and local regulations when disposing of this product.

Do not operate your refrigerator in the presence of explosive fumes.

WARNING: Do not use flame or catch fire near the unit.

Safety Instructions for Refrigerant

DANGER: Risk of Fire or Explosion. **FLAMMABLE REFRIGERANT** Used. Do not use mechanical devices to defrost the refrigerator. Do not puncture refrigerant tubing.



DANGER: Risk of Fire or Explosion. FLAMMABLE REFRIGERANT Used. To be repaired only by trained service personnel. Do not puncture refrigerant tubing.

CAUTION: Risk of Fire or Explosion. FLAMMABLE REFRIGERANT Used. Consult repair manual/owner's guide before attempting to service this product. All safety precautions must be followed.

CAUTION: Risk of Fire or Explosion. Dispose of property in accordance with federal or local regulations. Flammable refrigerant used.


CAUTION: Risk of Fire or Explosion due to puncture of refrigerant tubing. Follow handling instructions carefully. FLAMMABLE REFRIGERANT Used.

Parts

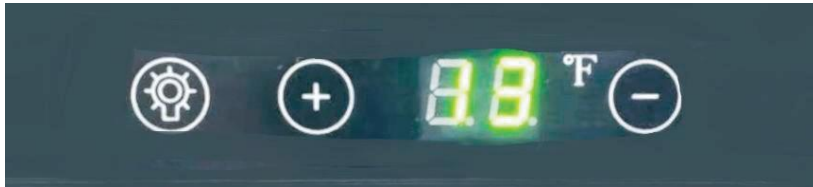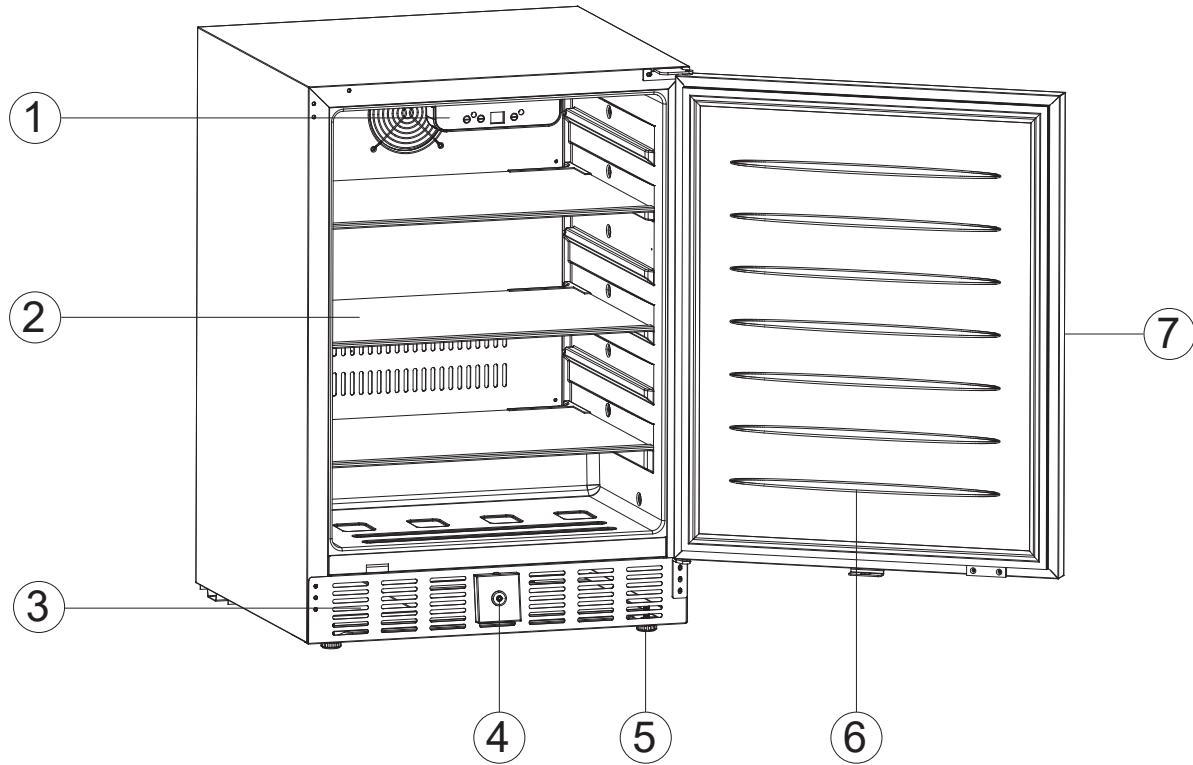


-
1. Operation Panel
 2. Removable Food Shelf
 3. Hot Air outlet frame
 4. Door lock (Optional)
 5. Height adjustable feet
 6. Door
 7. Door Handle (Need to assembled by yourself)

Handle Installation Instructions

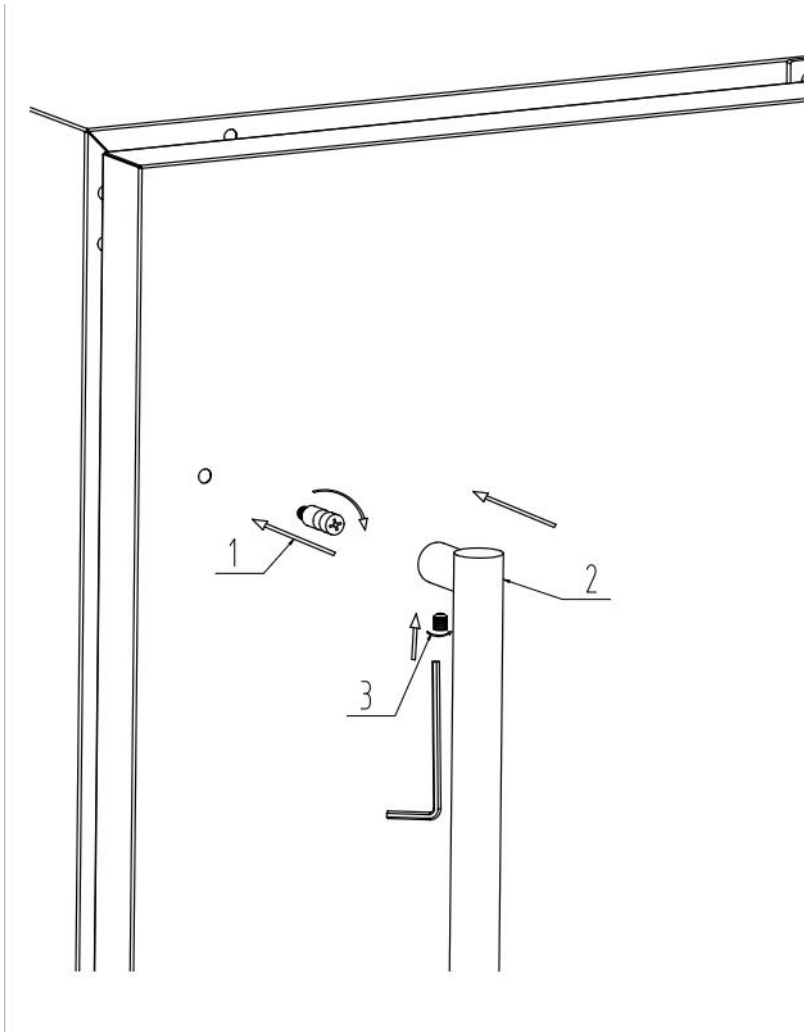

As shown in the picture

1. Use a cross screwdriver to fix the two installation screws  in the corresponding holes on the door panel.
2. Align the handle with the two installation screws and insert it so that it is flush with the door panel.
3. Use the supplied hex wrench to rotate the two fixing screws below the handle and tighten them.

Operation

Starting Your New Refrigerator

Important:

If the unit is brought in from outside during the winter season, allow it a few hours to warm up to room temperature before plugging it in.
After transportation and moving of the unit, please wait at least 4 hours before plugging in the unit.

1. Remove the packaging material.
2. Clean the unit thoroughly. Wipe the outside with a soft, dry cloth, and the interior with a clean, moist cloth.
3. Connect the power cord to a standard wall outlet. You will hear a beep, which is normal. The display on the control panel will show the actual internal temperature.
4. Do not put food into the unit within two hours after powering it on.

Operation Button Panel



There are three buttons and a temperature display window on the control panel, allowing you to operate your unit and reach your desired settings.

Temperature Adjustment

Press two buttons:

"+" and "-"

To adjust the set temperature to your desired value. Each press changes the temperature by 1°F.
Setting Range: 32-50 °F The default setting is 39 °F.

Interior Light Control

The unit has built in with the LED light in the cooling compartment. The internal LED light is controlled by the magnetic door switch and the light button "⚙️" on the control panel. Normally, when you open the door, the light will be on, again close the door, the light will be off at once. But if you press the button "⚙️" more than 3 seconds, it will cut the supply power to the light, open and close the door will not activate the light. Only press the "⚙️" button for more than 3 seconds again to cancel this lock, will the LED light recover to be on or off with the door opening and closing.

Note: Wait 3-5 minutes before restarting if you unplug the refrigerator. The unit may fail to operate properly if restarted too quickly.

HOW TO CLEAN

Cleaners:

Never use harsh, abrasive cleaners, heavy-duty cleaners, or solvents on any surface.

Exterior:

Wipe with a damp, sudsy cloth, rinse, and dry. For stubborn stains and for periodic waxing, use silicon wax.

Refrigeration Section:

Wash shelves and other removable parts in warm sudsy water, rinse and dry.

Wash interior with a baking soda solution (3 tablespoons to 1 liter of water) or warm sudsy water, rinse and dry.

Magnetic Door Seals:


Wash with warm sudsy water.

The Finishing Touch:

Replace all parts and return thermostat dial to the desired setting.

HOW TO INSTALL

- This appliance can either stand alone or be built in. The front grille must not be obstructed.
- Install the unit in a convenient location away from extreme heat and cold. This unit should be far away from heating sources, such as stoves, heaters, or radiators, and be prevented from direct sunlight. Allow sufficient clearance between the unit and sidewall so the door will open without obstruction. This refrigerator is designed for recessed or built-in installation.
- Place the unit on a level surface that will be strong enough to support the unit when it is fully loaded. Not recommended for carpeting or other soft/uneven surfaces. To level your fridge, adjust the front feet located at the bottom of the unit.
- For under-counter built-in installation, please follow the diagram provided, and leave enough space for the unit.

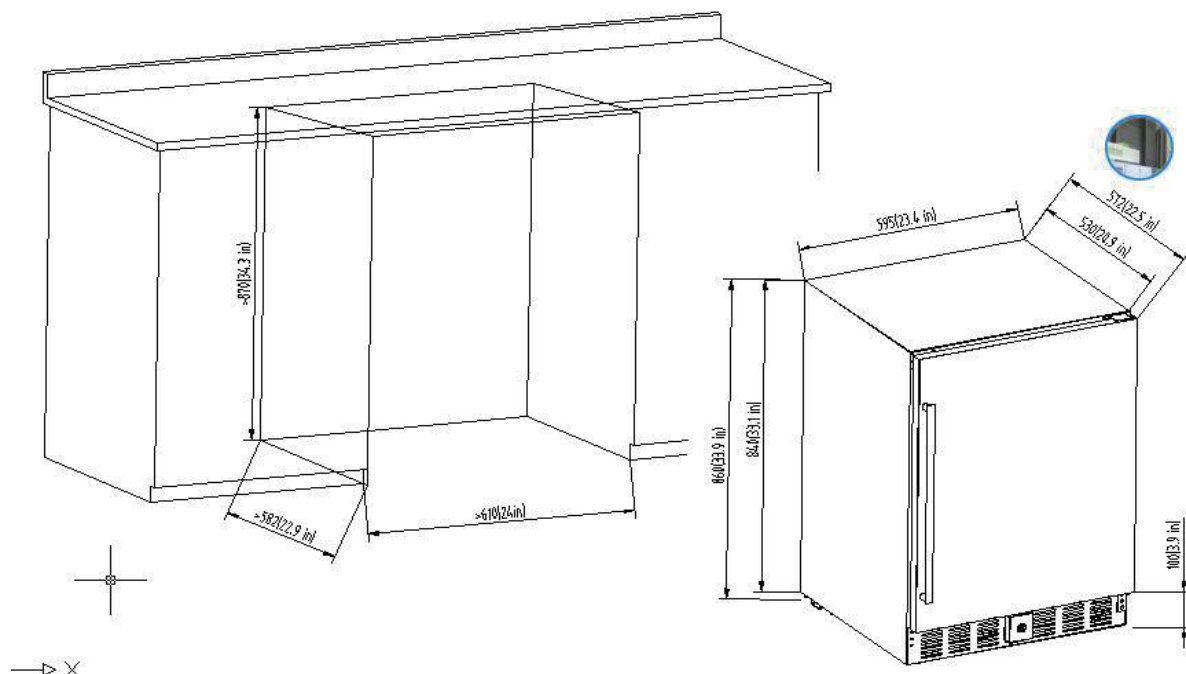

For free-standing installation, allow 2 inches of space between the unit's sides, rear, and the wall. Additionally, sufficient clearance (160°) should be maintained to allow the door to open properly and completely.

The appliance must be correctly connected to the power supply, 115V/60Hz, and properly grounded. Note: The refrigerator is not designed to be installed in an outdoor area such as a garage or a porch. Ambient temperatures below 50°F or above 90°F will hinder the performance of the appliance.

CARE AND MAINTENANCE

The refrigerator should be cleaned on a regular basis. (See: "HOW TO CLEAN")

It is necessary to have adequate ventilation space around the refrigerator to attain proper performance, dissipation of heat, maintain efficiency, and low power consumption. A clearance of a minimum of 2 inches should be maintained at the rear and sides of the unit. Do not obstruct the front hot air outlet frame. (See: "HOW TO INSTALL")

To attain proper performance, ensure the appliance is plugged into a properly grounded 115V/60 Hz outlet.

Do not modify the power cord under any circumstance to allow the unit to be plugged into a non-grounded outlet. To avoid heat damage to the power cord, please ensure that it does not come in proximity or in direct contact with the compressor of the refrigerator.

Please avoid installing the refrigerator in a location where the appliance will come in contact with water or moisture to minimize rusting of metal parts.

The refrigerator should not be installed near any heat source or in a location where it will come in direct contact with the sunlight.

The components, if need to be replaced, should be replaced with like components, and should be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard and to minimize the risk of possible ignition and also to decrease the cooling performance due to incorrect parts or improper service.,

Troubleshooting

Trouble	Possible Fault Reasons	How to Solve
The motor does not rotate	- The power cable is not connected correctly	- Check for power wire connection
	- Broken power fuse, power off	- Check for power supply and fuse
	- The power switch is damaged	- Replace the power switch
The motor startup is slow	- 150uF/300V start capacitor	- Replace the start capacitor
	- Circuited or damaged	- Replace the centrifugal switch
	- Broken centrifugal switch	
The motor is weak	- 20uF/500V run capacitor is damaged	- Replace the power switch
	- The motor coil is damaged	
The motor does not stop after the power switch is disconnected	- The power switch is damaged	- Replace the power switch
The motor is jammed; the reducer does not work or severe noise is heard	- Planetary gears are broken	- Replace the gear
	- Due to abnormal overloading operation	



Any Problem? Let Us Know.



707-392-8405



www.sunvivi.com




support@sunvivi.com



REFRIGERADOR
EXTERIOR
INCORPORADO

Número de modelo: ZFR001SL-11-SV

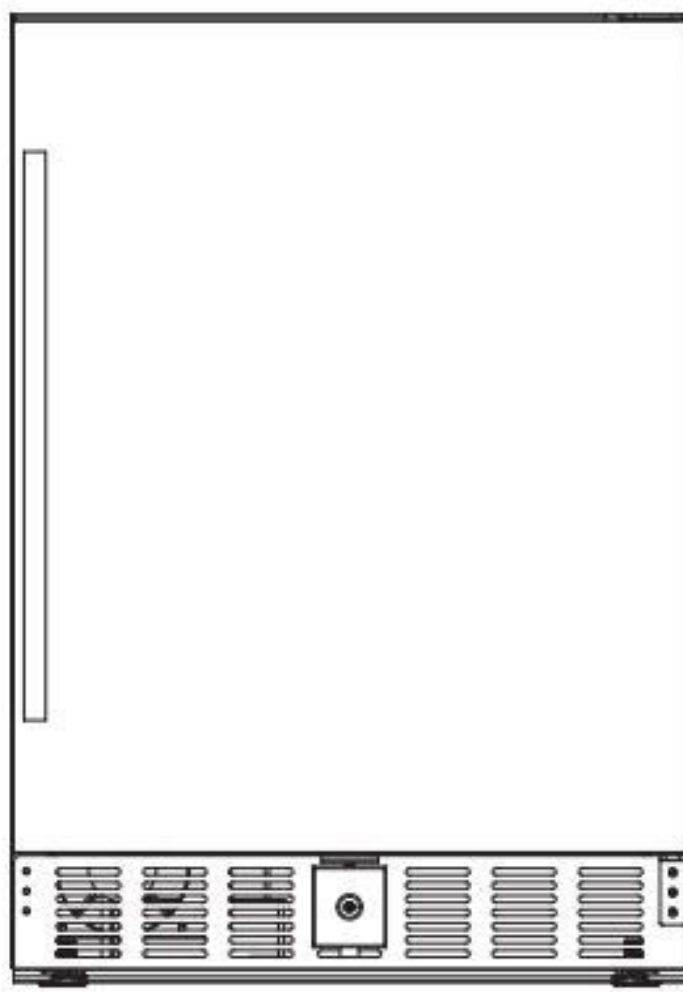

www.sunvivi.com

Contenido

Seguridad	15
Lista de partes	18
Operación	20
Limpieza	21
Instalación	21
Mantenimiento	22
Solución de problemas	23
Garantía	24

Seguridad

Al usar cualquier electrodoméstico, deben seguirse precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones a personas o daños a la propiedad. Antes de usar su refrigerador, lea detenidamente este manual del propietario y observe los siguientes consejos de seguridad.

Utilice este electrodoméstico solo según se describe en este manual del propietario.

PELIGRO: Riesgo de atrapamiento infantil

Espere 24 horas antes de enchufar la unidad para permitir que el aceite del compresor se asiente.

Antes de desechar su viejo refrigerador o congelador:

- Retire las puertas.
- Deje las estanterías en su lugar para evitar que los niños puedan treparse fácilmente dentro.

Instalación

Asegúrese de que el electrodoméstico esté correctamente instalado y conectado a la fuente de alimentación según las instrucciones de instalación antes de su uso. (Véase: "CÓMO INSTALAR").



ADVERTENCIA

- Mantenga todas las aberturas de ventilación en el electrodoméstico o en la estructura empotrada libres de obstrucciones.
- No utilice dispositivos mecánicos ni otros medios para acelerar el proceso de descongelación, excepto los recomendados por el fabricante.
- No dañe el circuito del refrigerante.
- No utilice electrodomésticos dentro de los compartimentos de almacenamiento de alimentos del electrodoméstico, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.

Este electrodoméstico está destinado para su uso en aplicaciones domésticas y similares, tales como:

- Áreas de cocina para personal en tiendas, oficinas y otros entornos.
- Casas rurales y por clientes en hoteles, moteles y otros entornos residenciales.
- Entornos tipo bed and breakfast.
- Catering y aplicaciones similares no comerciales.
- No almacene sustancias explosivas como latas de aerosol con propelentes inflamables en este electrodoméstico.

El suministro de energía principal debe estar correctamente conectado a tierra. Nunca retire el clavillo de tierra del enchufe y nunca use un adaptador de dos clavijas.

No pase los cables sobre alfombra u otros aislantes térmicos. No cubra el cable. Mantenga los cables

alejados de las áreas de paso y no los sumerja en agua. Si el cable de suministro está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o una persona igualmente calificada para evitar un peligro. Repare o reemplace inmediatamente cualquier cable de servicio eléctrico que se haya desgastado o dañado de alguna otra manera. No utilice un cable que muestre grietas o daños por abrasión a lo largo de su longitud, el enchufe o el extremo del conector.

Este refrigerador debe colocarse de manera que el enchufe sea accesible. Nunca desconecte la unidad tirando del cable de alimentación. Siempre sujete firmemente el enchufe y sáquelo directamente el enchufe y sáquelo directamente de la toma de corriente.

No utilice un cable de extensión, ya que esto puede afectar negativamente el rendimiento de la unidad. Si debe usar un cable de extensión, utilice un tamaño mínimo de 18 AWG y con una capacidad no menor a 1875 vatios.

Al transportar el refrigerador, mantenga la unidad en posición vertical. No incline el electrodoméstico más de 45° ni coloque la unidad en posición invertida. No la voltee.

No toque las superficies frías mientras la unidad esté en funcionamiento, especialmente no con las manos mojadas, ya que la piel puede pegarse a las superficies frías.

Se recomienda que el refrigerador se coloque alejado de fuentes combustibles como gas, gasolina, alcohol, laca y aceite de plátano. Estos objetos inflamables no deben almacenarse en el refrigerador bajo ninguna circunstancia.

Si la unidad no enfría correctamente, deseche los alimentos estropeados según sea necesario.

Desenchufe su unidad primero antes de limpiarla o realizar cualquier reparación. Si por alguna razón este producto requiere servicio, le recomendamos encarecidamente que un técnico certificado realice el trabajo. Las solicitudes de personal no calificado anularán la garantía.

No descongele con un electrodoméstico eléctrico que no sea de los recomendados por el fabricante. Nunca raspe el hielo o la escarcha con herramientas afiladas.

La placa de características está dentro del electrodoméstico o fuera en la pared trasera o lateral.

Este electrodoméstico no está destinado para ser usado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por parte de una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el electrodoméstico.

Por favor, deseche el electrodoméstico de acuerdo con las regulaciones locales, ya que el electrodoméstico contiene gas inflamable y refrigerante.

Siga las regulaciones locales respecto al desecho del electrodoméstico debido al refrigerante y gas inflamables.

Todos los productos de refrigeración contienen refrigerantes, los cuales bajo las directrices de la ley federal deben ser eliminados antes de su desecho. Es responsabilidad del consumidor cumplir con las regulaciones federales y locales al desechar este producto.

No opere su refrigerador en presencia de vapores explosivos.

ADVERTENCIA: No use llama ni cause fuego cerca de la unidad.

Instrucciones de seguridad para el refrigerante



PELIGRO: Riesgo de incendio o explosión. SE USA REFRIGERANTE INFLAMABLE. No utilice dispositivos mecánicos para descongelar el refrigerador. No perfore los tubos del refrigerante. PELIGRO: Riesgo de incendio o explosión. SE USA REFRIGERANTE INFLAMABLE. Solo debe ser reparado por personal de servicio capacitado. No perfore los tubos del refrigerante.

PRECAUCIÓN: Riesgo de incendio o explosión. SE USA REFRIGERANTE INFLAMABLE. Consulte el manual de reparación/guía del propietario antes de intentar reparar este producto. Se deben seguir todas las precauciones de seguridad.

PRECAUCIÓN: Riesgo de incendio o explosión. Deseche el producto de acuerdo con las regulaciones federales o locales. Se usa refrigerante inflamable.


PRECAUCIÓN: Riesgo de incendio o explosión debido a la perforación de los tubos del refrigerante. Siga cuidadosamente las instrucciones de manejo. SE USA REFRIGERANTE INFLAMABLE.

Partes

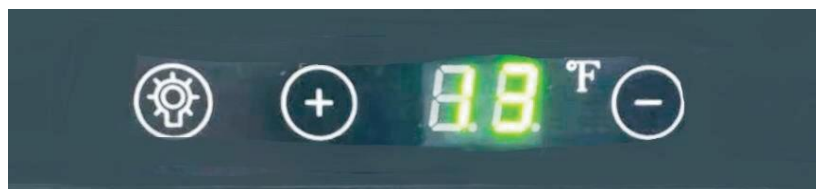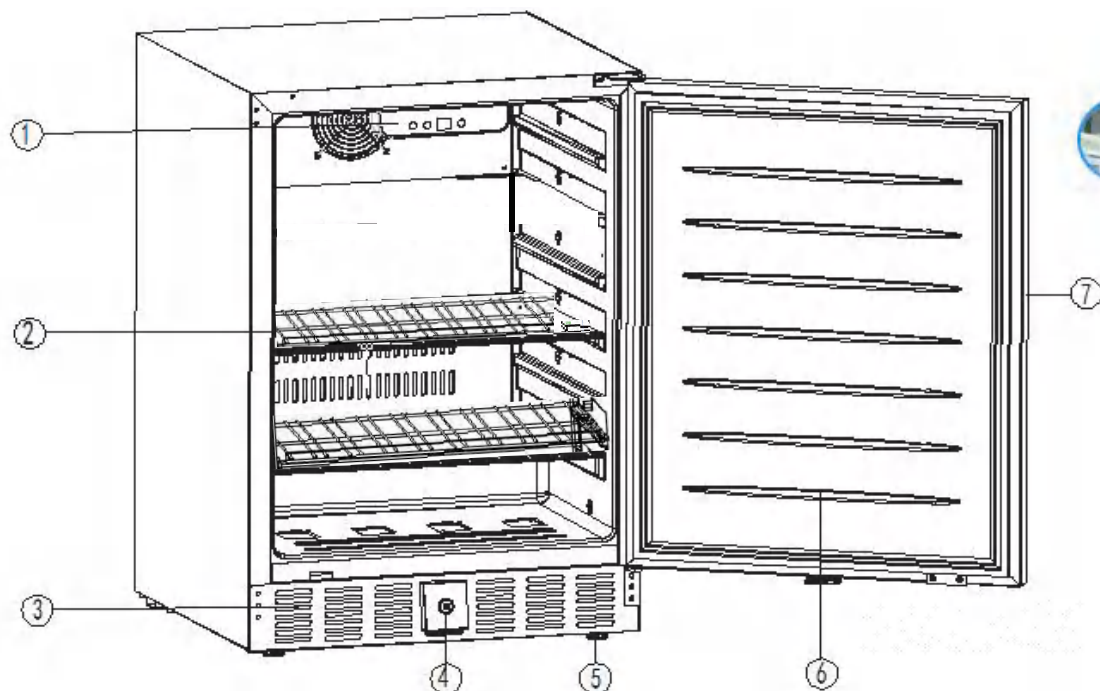


1. Panel de operación
2. Estante de alimentos removible
3. Marco de salida de aire caliente
4. Cerradura de puerta (Opcional)
5. Pies ajustables en altura
6. Puerta
7. Mango de la puerta (Debe ser ensamblado por usted mismo)

Instrucciones de instalación del asa

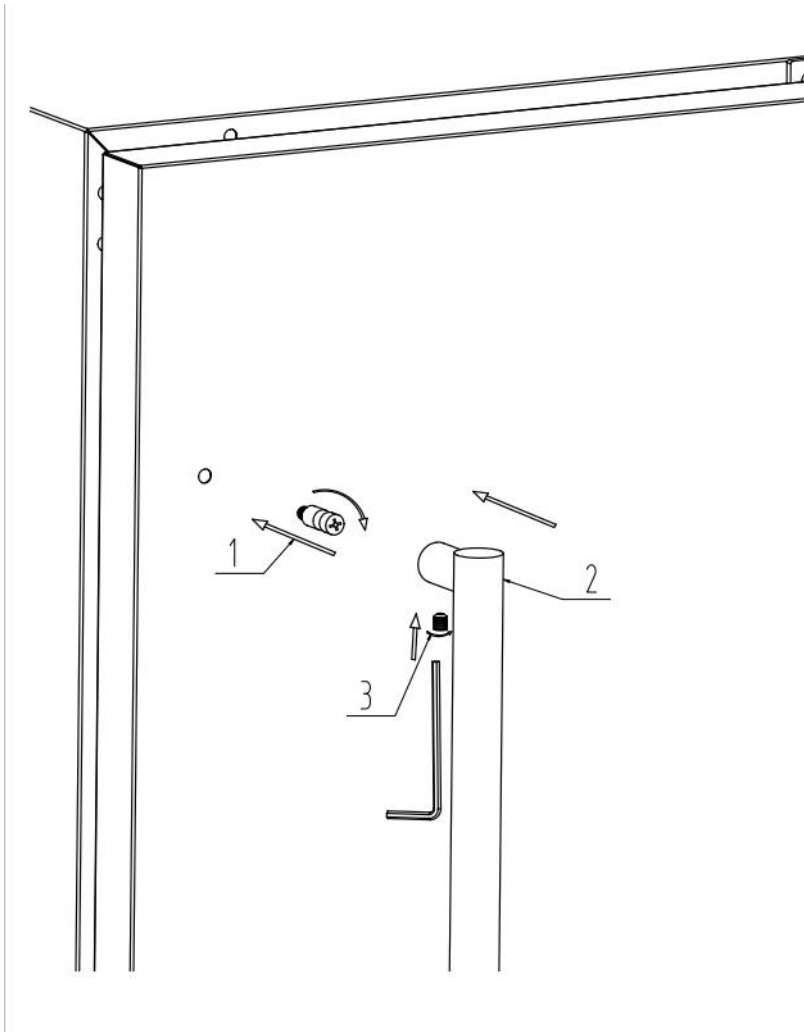

Como se muestra en la imagen

1. Use un destornillador de cruz para fijar los dos tornillos de instalación  en los agujeros correspondientes de la puerta.
2. Coloque el asa alineada con los dos tornillos de instalación hasta que quede al nivel de la superficie de la puerta.
3. Use la llave hexagonal suministrada para girar los dos tornillos de fijación en la parte inferior del asa y apriete.

Operación

Inicio de su nuevo refrigerador


Importante:

Si la unidad se ha traído del exterior durante la temporada de invierno, permita que se caliente a temperatura ambiente durante unas horas antes de enchufarla.

Después del transporte y movimiento de la unidad, espere al menos 4 horas antes de enchufarla.

1. Retire el material de embalaje.
2. Limpie bien la unidad. Limpie el exterior con un paño suave y seco, y el interior con un paño limpio y húmedo.
3. Conecte el cable de alimentación a una toma de corriente estándar. Escuchará un pitido, lo cual es normal. La pantalla en el panel de control mostrará la temperatura interna actual.
4. No coloque alimentos en la unidad dentro de las dos horas posteriores a su encendido.

Panel de botones de operación

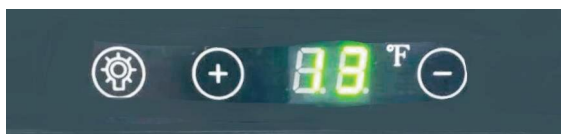

Hay tres botones y una ventana de pantalla de temperatura en el panel de control, lo que le permite operar su unidad y alcanzar la configuración deseada.

Ajuste de temperatura

Presione dos botones:

"+" y "-"

Para ajustar la temperatura configurada a su valor deseado. Cada presión cambia la temperatura en 1 °F. Rango de ajuste: 32-50 °F. La configuración predeterminada es 39 °F.

Control de luz interior

La unidad tiene una luz LED incorporada en el compartimento de enfriamiento. La luz LED interna se controla mediante el interruptor magnético de la puerta y el botón de luz "⚙️" en el panel de control. Normalmente, cuando se abre la puerta, la luz se encenderá; al cerrar la puerta, la luz se apagará inmediatamente. Pero si presiona el botón "⚙️" durante más de 3 segundos, se cortará el suministro de energía a la luz, y abrir y cerrar la puerta no activará la luz. Solo al presionar el botón "⚙️" durante más de 3 segundos nuevamente se cancelará este bloqueo, y la luz LED volverá a encenderse o apagarse con la apertura y cierre de la puerta.

Nota: Espere de 3 a 5 minutos antes de reiniciar si desenchufa el refrigerador. La unidad puede no funcionar correctamente si se reinicia demasiado rápido.

CÓMO LIMPIAR

Limpiadores:

Nunca use limpiadores abrasivos, limpiadores pesados ni disolventes en ninguna superficie.

Exterior:

Limpie con un paño húmedo con jabón, enjuague y seque. Para manchas persistentes y para un encerado periódico, use cera de silicona.

Sección de refrigeración:

Lave los estantes y otras partes removibles con agua tibia con jabón, enjuague y seque.

Lave el interior con una solución de bicarbonato de sodio (3 cucharadas por 1 litro de agua) o agua tibia con jabón, enjuague y seque.

Sellos magnéticos de la puerta:


Lave con agua tibia con jabón.

El toque final:

Reemplace todas las partes y ajuste el dial del termostato a la configuración deseada.

CÓMO INSTALAR

- Este electrodoméstico puede ser autónomo o empotrado. La rejilla frontal no debe estar obstruida.
- Instale la unidad en un lugar conveniente, alejado de fuentes extremas de calor y frío. Esta unidad debe estar alejada de fuentes de calor, como estufas, calefactores o radiadores, y debe estar protegida de la luz solar directa. Deje suficiente espacio entre la unidad y la pared lateral para que la puerta se abra sin obstáculos. Este refrigerador está diseñado para instalación empotrada o empotrada en la pared.
- Coloque la unidad en una superficie nivelada que sea lo suficientemente fuerte para soportar la unidad cuando esté completamente cargada. No se recomienda para alfombras u otras superficies blandas/desiguales. Para nivelar su refrigerador, ajuste las patas delanteras ubicadas blandas/desiguales. Para nivelar su refrigerador, ajuste las patas delanteras ubicadas en la parte inferior

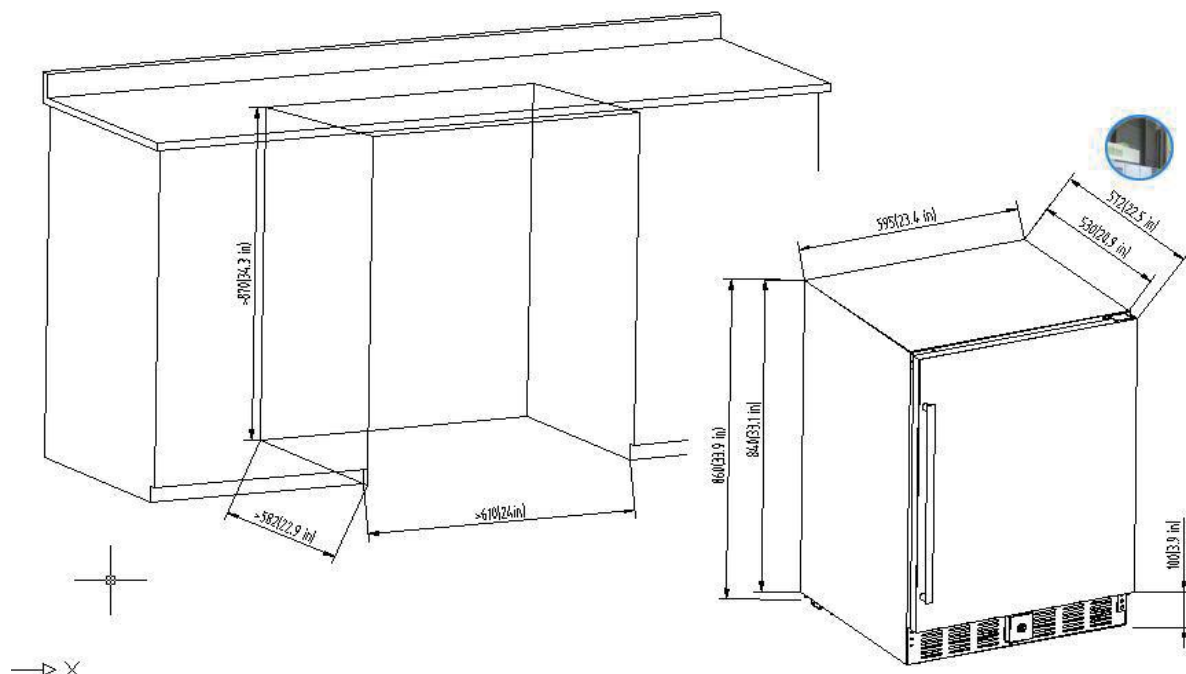

de la unidad.

- Para instalación empotrada bajo la encimera, siga el diagrama proporcionado y deje suficiente espacio para la unidad.

Para instalación autónoma, deje 2 pulgadas de espacio entre los lados de la unidad, la parte posterior y la pared. Además, debe mantenerse suficiente espacio (160°) para permitir que la puerta se abra correctamente y completamente.

El electrodoméstico debe estar correctamente conectado a la fuente de alimentación, 115V/60Hz, y correctamente aterrizado.

Nota: El refrigerador no está diseñado para ser instalado en áreas al aire libre, como un garaje o un porche. Las temperaturas ambiente por debajo de 50°F o por encima de 90°F afectarán el rendimiento del electrodoméstico.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

El refrigerador debe limpiarse regularmente. (Consulte: "CÓMO LIMPIAR")

Es necesario contar con un espacio de ventilación adecuado alrededor del refrigerador para lograr un rendimiento adecuado, disipación de calor, mantener la eficiencia y un bajo consumo de energía. Se debe mantener un espacio mínimo de 2 pulgadas en la parte trasera y los lados de la unidad. No obstruya el marco de salida de aire caliente frontal. (Consulte: "CÓMO INSTALAR")

Para lograr un rendimiento adecuado, asegúrese de que el electrodoméstico esté conectado a un tomacorriente de 115V/60Hz correctamente aterrizado.

No modifique el cable de alimentación bajo ninguna circunstancia para permitir que la unidad se conecte a un tomacorriente no aterrizado. Para evitar daños por calor al cable de alimentación, asegúrese de que no entre en proximidad ni tenga contacto directo con el compresor del refrigerador.

Por favor, evite instalar el refrigerador en un lugar donde el electrodoméstico esté en contacto con agua o humedad para minimizar la oxidación de las partes metálicas.

El refrigerador no debe instalarse cerca de ninguna fuente de calor ni en un lugar donde esté en contacto directo con la luz solar.

Los componentes, si es necesario reemplazarlos, deben ser reemplazados por componentes similares, y deben ser reemplazados por el fabricante o su agente de servicio o una persona igualmente calificada para evitar un peligro y minimizar el riesgo de posible ignición, así como para reducir el rendimiento de enfriamiento debido a piezas incorrectas o un servicio inapropiado.

Solución de Problemas ^{V1}

Problema	Posible Causa	Razones Cómo Solucionarlo
El motor no gira	El cable de alimentación no está correctamente conectado	Verifique la conexión del cable de alimentación
	Fusible de alimentación roto, sin corriente	Verifique el suministro de energía y el fusible
	El interruptor de alimentación está dañado	Reemplace el interruptor de alimentación
El arranque del motor es lento	Condensador de arranque de 150uF/300V	Reemplace el condensador de arranque
	Cortocircuitado o dañado	Reemplace el interruptor centrífugo
	Interruptor centrífugo roto	
El motor es débil	El condensador de arranque de 20uF/500V está dañado	Reemplace el interruptor de alimentación
	- The motor coil is damaged dañada	
El motor no se detiene después de desconectar el interruptor de alimentación	El interruptor de alimentación está dañado	Reemplace el interruptor de alimentación
El motor está atascado; el reductor no funciona o se escucha un ruido fuerte	Los engranajes planetarios están rotos	Reemplace el engranaje
	Debido a un funcionamiento anómalo por sobrecarga	



Estamos aquí para ayudar.



707-392-8405



www.sunvivi.com



support@sunvivi.com