

Panasonic

Integrated Telephone System

Operating Instructions

Model No. KX-TS500MX

Pulse-or-tone dialing capability



KX-TS500MXW

PLEASE READ BEFORE USE AND SAVE.

For your future reference


Serial No.	_____
(found on the bottom of the unit)	_____
Date of purchase	_____
Name and address of dealer	_____

If trouble occurs, disconnect the unit from the telephone line and connect to a known working phone. If the known working phone operates properly, do not reconnect the unit until the trouble has been repaired. If the known working phone does not operate properly, consult your telephone company.

Manufactured by Panasonic Communications (Malaysia) Sdn. Bhd. Senai Malaysia

1 Getting Started

1-A Location of controls

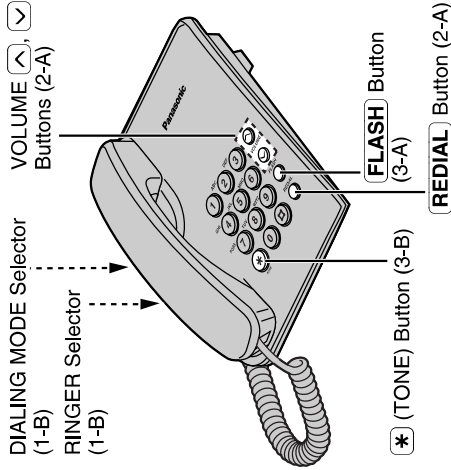

Accessories (included)


- ☐ Handset..... one
- ☐ Telephone Line Cord..... one
- ☐ Handset Cord..... one

4 Things You Should Know


4-A Wall Mounting

The unit can be mounted on a wall.

- Press the tabs in the direction of the arrows (①), then remove the wall mounting adaptor (②).

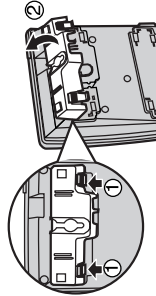

- Tuck the telephone line cord inside the wall mounting adaptor, and push it in the direction of the arrow (① and ②).
 - The word "UP WALL" should face upward.

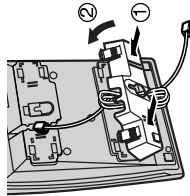


Wall Template


8.3 cm

1-B Settings


- Connect the telephone line cord (①).
- Connect the handset cord (②), then confirm the dial tone.

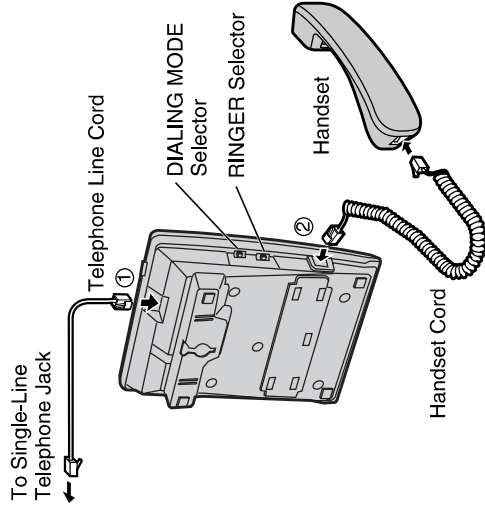


- Set the DIALING MODE selector to TONE. If you cannot dial, set to PULSE.



- Set the RINGER selector to HIGH, LOW, or OFF. (Ex. "LOW" is selected.)



- When set to OFF, the unit will not ring.

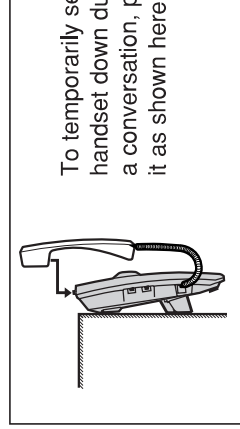

To temporarily suspend a conversation, place the handset down as shown here.

4-B Troubleshooting

Problem	Remedy
The unit does not work.	● Check the settings (1-B).
The call cannot be connected even if you dialed correctly.	● Check whether the DIALING MODE setting is correct or not (1-B).
The unit does not ring.	● The RINGER selector is set to OFF. Set to HIGH or LOW (1-B).

مميزات خاصة

٣-أ لمستخدمي خدمة انتظار مكالمات أخرى

- إضغط **[FLASH]** إذا سمعت نغمة انتظار مكالمات أخرى أثناء التحدث.
- يتم تحويل المكالمات الأولى الى وضع الانتظار ويمكنك الرد على المكالمات الثانية.
 - للمعودة الى السّجل الأول، إضغط **[FLASH]** مرة أخرى.

٣-ب الإتصال النغمي المؤقت (لمستخدمي خدمة الهاتف القرصي الدوار أو النبضي)

- إضغط (*) قبل ادخال رقم الفتح الذي يتطلب الإتصال في الوضع النغمي.
- بعد بضع ثوانٍ، يتغيّر وضع الإتصال الى نغمي. يمكنك ادخال الأرقام لفتح خدمة الرد على المكالمات أو خدمة المحادثات المصرية الإلكترونية، إلخ. عندما تقفل الخط، يعود الوضع الى النبضي.
 - أرقام الدخول التي تم إدخالها بعد ضغط الزر (*) (TONE) لن يتم ضمها عند إعادة طلب الرقم.

التشغيل

٢-أ إجراء الإتصالات

- ١ إرفع الوحدة اليدوية.
- ٢ اطلب رقم الهاتف.
- إذا أخطأت في طلب رقم الهاتف، اقلل الخط وأبدأ مرة أخرى من الخطوة ١.
- ٣ عند الانتهاء من التحدث، اقلل الخط.

٢-ب إعادة الإتصال بآخر رقم مطلوب

- إرفع الوحدة اليدوية. ➡ إضغط **[REDIAL]**.
- لضغط مستوى صوت الوحدة اليدوية (٦ مستويات) أثناء التحدث
- للزيادة، اضغط $\wedge$.
 - للخفض، اضغط $\vee$.
 - سيتم تخزين مستوى الصوت بعد إقفال الخط.

٢-ج الرد على المكالمات

- ١ عندما يرن الجرس، إرفع الوحدة اليدوية.
- ٢ عند الانتهاء من التحدث، اقلل الخط.

٤-د المواصفات

- مصدر القدرة الكهربائية: من خط الهاتف
- الإبعاد (ارتفاع × عرض × عمق):
- ٩٦ مم × ١٥٠ مم × ٢٠٠ مم تقريباً
- الكتلة (الوزن):
- ٤٧٥ جم تقريباً
- وضع الاتصال:
- نغمي Tone (DTMF)/نبضي Pulse
- بيئة التشغيل:
- ٥ - ٤٠ درجة مئوية
- المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.

٤-ج تعليمات السلامة


- إحرص بشكل خاص على اتباع مقترحات السلامة المدرجة أدناه.
- بيئة التركيب**
- ١ لا تستعمل هذا الجهاز قرب الماء - على سبيل المثال، قرب حوض استحمام أو حوض اغتسال، أو حوض مطبخ، إلخ. كما ينبغي تفادي استعمال الجهاز في الطوابق الرطبة الواقعة تحت الأرض.
 - ٢ ينبغي إبقاء الجهاز بعيداً عن مصادر الحرارة مثل الرادياترات ومواقف الطبخ، إلخ. كما ينبغي عدم وضعه في الغرف التي تكون درجة حرارتها أقل من ٥ درجة مئوية أو أعلى من ٤٠ درجة مئوية.
 - ٣ اختيار المكان المناسب لوضع الجهاز
 - ١ لا تضع الأشياء ثقيلة فوق هذا الجهاز.
 - ٢ ينبغي توخي الحرص بحيث لا تسقط أشياء أو سوائل على الجهاز أو بداخله، لا تعرض هذا الجهاز لقدر زائد من الدخان أو الغبار أو الاهتزاز أو الصدمات.
 - ٣ ضع الجهاز على سطح منبسط.

تحذير:

لمنع خطر الحريق أو حدوث صدمات كهربائية، لا تعرّض هذا الجهاز للماء. لا تلمس الأجزاء الداخلية للجهاز.

تعليمات الضبط


- وصفيل سلك خط الهاتف (١).
- وصفيل سلك الوحدة اليدوية (٢)، ثم تأكد من نغمة هاتف احادي

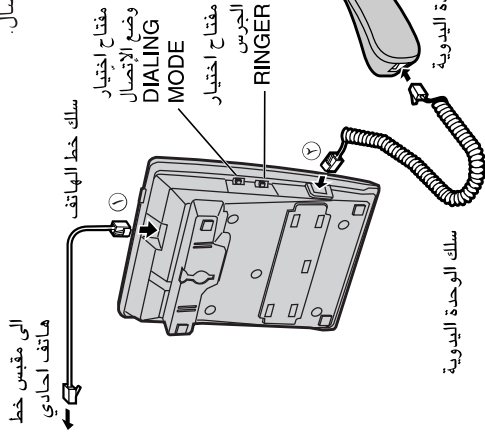


سلك الوحدة اليدوية

٣ ضبط المفاتيح DIALING MODE على الوضع النغمي TONE.

- إذا لم تتمكن من طلب الرقم، اضبطه على الوضع النبضي PULSE.




٤ ضبط مفتاح اختيار الجرس RINGER على الوضع المرتفع HIGH أو المنخفض LOW أو الإيقاف OFF. (مقال: تم اختيار الوضع "LOW")



- عند الضبط على وضع الإيقاف OFF، لا يرن جرس الجهاز.

لوضع الوحدة اليدوية جانباً بشكل مؤقت أثناء المحادثة، ضعها كما هو مبين هنا.

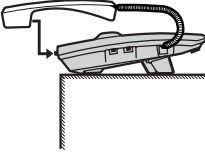

٤-ب تحريي الخل وإصلاحه

المشكلة	العلاج
الجهاز لا يعمل.	• إفحص تهيئات ضبط الأوضاع (١-ب).
لا يمكن توصيل المكالمات على الرغم من قيامك بطلب الرقم بطريقة صحيحة.	• تحقق مما إذا كانت تهيئة المفتاح DIALING MODE صحيحة أم لا (١-ب).
لا يرن جرس الجهاز.	• مفتاح اختيار الجرس RINGER مهبطاً على وضع الإيقاف OFF أو HIGH أو LOW (١-ب).

