

DIFFUSEUR DE PARFUM - PAREDIS STYLE DIFFUPAK

390378

Le diffuseur de parfum Paredis Style Diffupak est dédié à la diffusion automatique de parfum d'ambiance. Il pourra être installé dans les halls, dans les sanitaires, dans les bureaux etc. Il délivre la juste quantité de parfum pour un contrôle optimum des odeurs dans vos locaux.



LES + PRODUITS

- + Design moderne et épuré.
- + Fiabilité et durabilité grâce à son capot et carter en plastique résistant.
- + Haut niveau de fiabilité : testés et approuvés par les équipes Paredes.
- + Modulaire: Les recharges de parfums vous assurent 3000 pulvérisations sur un temps de fonctionnement programmable en fonction de vos besoins (1,2,3,4 et 6 mois).
- + Facilité de maintenance : Ce diffuseur fonctionne avec 2 piles LR6 (non fournies). Un voyant lumineux clignote toutes les 2 secondes lorsque les piles doivent être changées. Un signal sonore indique que la recharge est vide.
- + Une seule clé pour tous les distributeurs de la gamme Paredis Style.
- + 2 systèmes d'ouverture au choix : à clé ou manuel.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATIÈRE	Capot et carter en plastique polypropylène résistant
DIMENSIONS (h x l x p)	22,8 x 8,7 x 7,5 cm
PRODUITS COMPATIBLES	390710, 390720, 390730, 390740, 390750

 **éco attitude**
pour toujours mieux consommer

Des gestes simples pour maîtriser vos budgets et préserver l'environnement. Dans le cadre de son engagement RSE, PAREDES prône l'Éco Attitude à travers des contenus pédagogiques, promouvant une consommation raisonnée et efficace.

CONSEIL DE POSE


Hauteur de pose : 2 m

CONDITIONNEMENT

RÉFÉRENCE	COLISAGE	PALETTISATION	DIMENSIONS	COMPOSITION
390378	Colis de 12 unités 30 x 35 x 24 cm	PC2	120 x 80 x 194 cm	7 couches de 8 colis

DIFFUSEUR DE PARFUM - PAREDIS STYLE DIFFUPAK

MODE D'EMPLOI

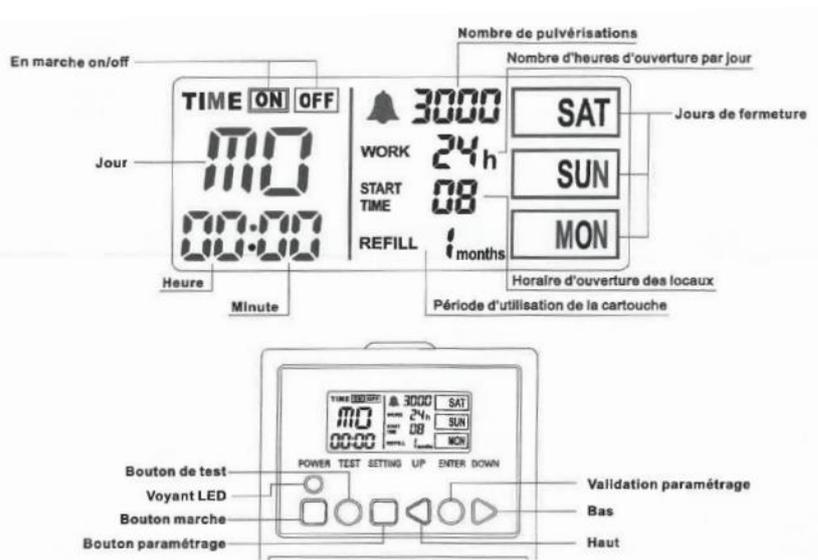

ON L'appareil est en fonctionnement

OFF L'appareil n'est pas en fonctionnement

Indicateurs LED

Un flash vert toutes les 10 secondes indique que l'appareil est en fonctionnement.

L'indicateur clignote en rouge toutes les 2 secondes lorsque la charge des piles est inférieure à 2,4 volts : il est alors temps de remplacer les piles.

Le remplacement des piles doit se faire en moins d'une minute afin de conserver le paramétrage.

L'indicateur clignote en bleu lorsque la recharge est vide.

Une fois la recharge vide remplacée, appuyez sur **TEST** pendant 2 secondes pour reprendre le paramétrage.

Signal sonore

Un signal sonore indique que le recharge de parfum est vide.

L'appareil doit être éteint avant la mise en place de la recharge de parfum.

1- Ouvrir le couvercle, placer la recharge et mettre les piles.

- S'assurer que la tête de pulvérisation n'est pas orientée vers vous.
- Appuyer sur **POWER** pour mettre en fonctionnement l'appareil : L'écran est alors actif, et le paramétrage par défaut s'affiche : **MO 00:00 24h 08 1 month**

2- Appuyer sur **TEST** pendant 3 secondes, le compteur sera remis à zéro automatiquement.

3- Appuyer sur **SET** pour programmer l'appareil :

- Appuyer sur **UP / DOWN** pour sélectionner le jour de la semaine, appuyer sur **ENTER** pour passer au paramétrage suivant.
- Appuyer sur **UP / DOWN** pour programmer l'heure, appuyer sur **ENTER** pour passer au paramétrage suivant.
- Appuyer sur **UP / DOWN** pour programmer les minutes, appuyer sur **ENTER** pour passer au paramétrage suivant.
- Appuyer sur **UP / DOWN** pour mettre le signal sonore **ON / OFF**, appuyer sur **ENTER** pour passer au paramétrage suivant.
- Appuyer sur **UP / DOWN** pour choisir le nombre de pulvérisations (3000 ou 9000) en fonction de la cartouche sélectionnée.
- Appuyer sur **UP / DOWN** pour définir la durée journalière de travail, appuyer sur **ENTER** pour passer au paramétrage suivant.
- Appuyer sur **UP / DOWN** pour définir l'horaire d'ouvertures des locaux, appuyer sur **ENTER** pour passer au paramétrage suivant.
- Appuyer sur **UP / DOWN** pour choisir la durée de pulvérisation : 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois ou 6 mois.
- Appuyer sur **UP / DOWN** pour choisir les jours de fermeture, appuyer sur **ENTER** pour finaliser la programmation.

4- Quand le paramétrage est terminé l'appareil calcule automatiquement la fréquence de pulvérisation. Le parfum sera diffusé automatiquement selon la période d'ouverture.