

Consignes d'installation

Ultima,^{MC} Selectronic^{MD} à pile



Robinet de chasse d'urinoir, à piston

NUMÉROS DE MODÈLE

606B.X10

606B.X05

606B.X01

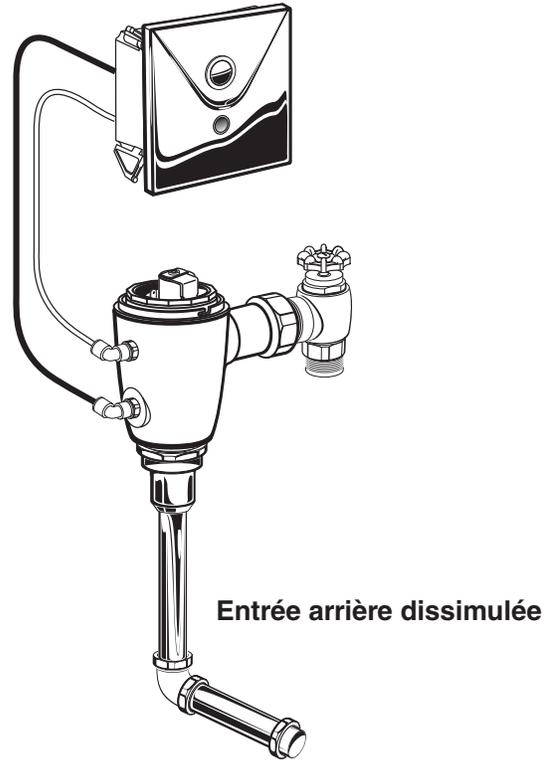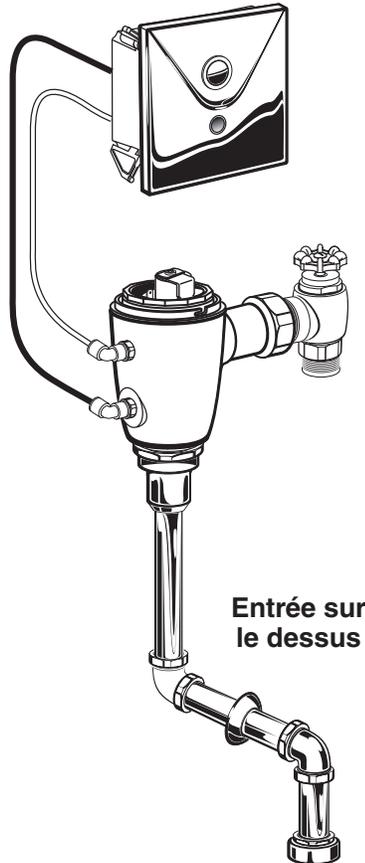

Le produit doit être utilisé avec un appareil certifié Water-Sense dont le volume de chasse nominal est le même.

Certifié conforme aux exigences
ASME A112.19.2.
© 2021 AS America, Inc.

MISE EN GARDE : Utilisez seulement des transformateurs fournis de Norme Américaine et des jeux câblés. L'utilisation de câbles non fournis par AS, ou lacoupe, l'épissage ou la modification de tout composant annulera la garantie.

American Standard

REMARQUE À L'INTENTION DE L'INSTALLATEUR : Veuillez donner ce manuel au client après l'installation.

Pour en savoir plus sur les produits Selectronic[®] d'American Standard, visitez notre site Web au :

www.americanstandard-us.com

ou envoyez-nous un courriel à l'adresse suivante: CRTTEAM@americanstandard.com

Pour les pièces, les services d'entretien, la garantie ou toute autre assistance, veuillez communiquer avec nous au 844-CRT-TEAM/844-278-8326 (au Canada : 1-800-387-0369.)

(Dans la région de Toronto uniquement : 1-905-306-1093.)

American Standard
CRT
Certified Response Technician


Merci d'avoir choisi American Standard... la référence en matière de qualité depuis plus de 100 ans. Afin de garantir une installation sans problème, veuillez lire ces instructions attentivement avant de commencer.

DÉBALLAGE

Tous les robinets American Standard sont éprouvés avec de l'eau dans notre usine. De l'eau résiduelle peut rester dans le robinet pendant le transport.

Retirez les éléments de la valve de chasse du carton. L'illustration ci-dessous présente l'ensemble des éléments une fois retirés de la boîte. Certains éléments peuvent être emballés partiellement assemblés à d'autres éléments.

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Consignes d'installation | 6. Vanne d'arrêt | 9a. Batterie standard c.c. et porte-batterie |
| 2. Ensemble de corps de valve de chasse | 7. Tuyaux pour système d'activation manuelle | 9b. Alimentation électrique c.a. (modele n° 6062) |
| 3. Plaque de revêtement avec capteur | 8a. Raccordement pour reniflard (entrée sur le dessus) | 10. Câble d'extension 27 po - Qté (2) |
| 4. Boîtier mural | 8b. Raccordement pour reniflard (entrée arrière dissimulée) | 11. Adaptateur en Y |
| 5. Adaptateur pour soudure à l'étain | | 12. Extension 10 pi |

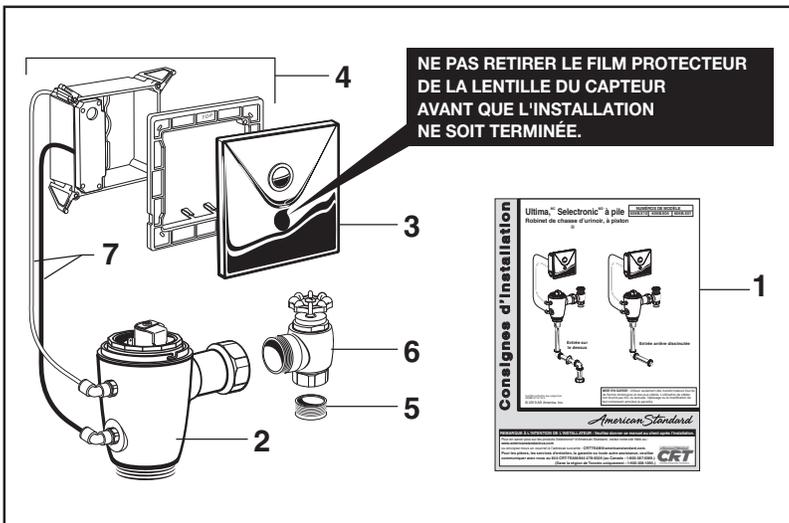

KITS D'ALIMENTATION - vendu séparément

Ensemble d'alimentation PWRX PK00.WRX	Ensemble d'alimentation par branchement C.A. PK00.PAC	Ensemble d'alimentation en C.A. fixe PK00.HAC

RACCORDEMENTS POUR RENIFLARDS

606X.2XX

606X.3XX

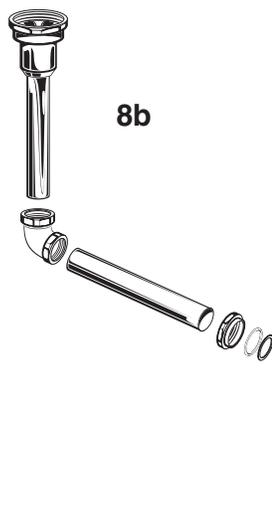
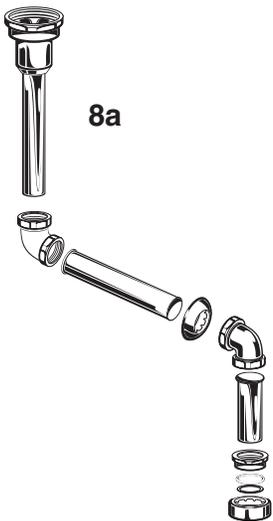



Fig. 1 Dimensions d'installation

DESCRIPTION GÉNÉRALE :
SELECTRONIC™
VALVE DE CHASSE POUR TOILETTES DE
PROXIMITÉ

Robinet de chasse dissimulé pour produits avec entrée de 1-1/2 po


MISE EN GARDE: Utilisez seulement des transformateurs fournis de Norme Américaine et des jeux câblés. L'utilisation de câbles non fournis par AS, ou lacoupe, l'épissage ou la modification de tout composant annulera la garantie.

*Remarque : La ligne critique (-L-C-) d'un reniflard doit habituellement être d'au moins 6 po (152 mm) au-dessus du produit. Consultez les codes pour plus de détails.

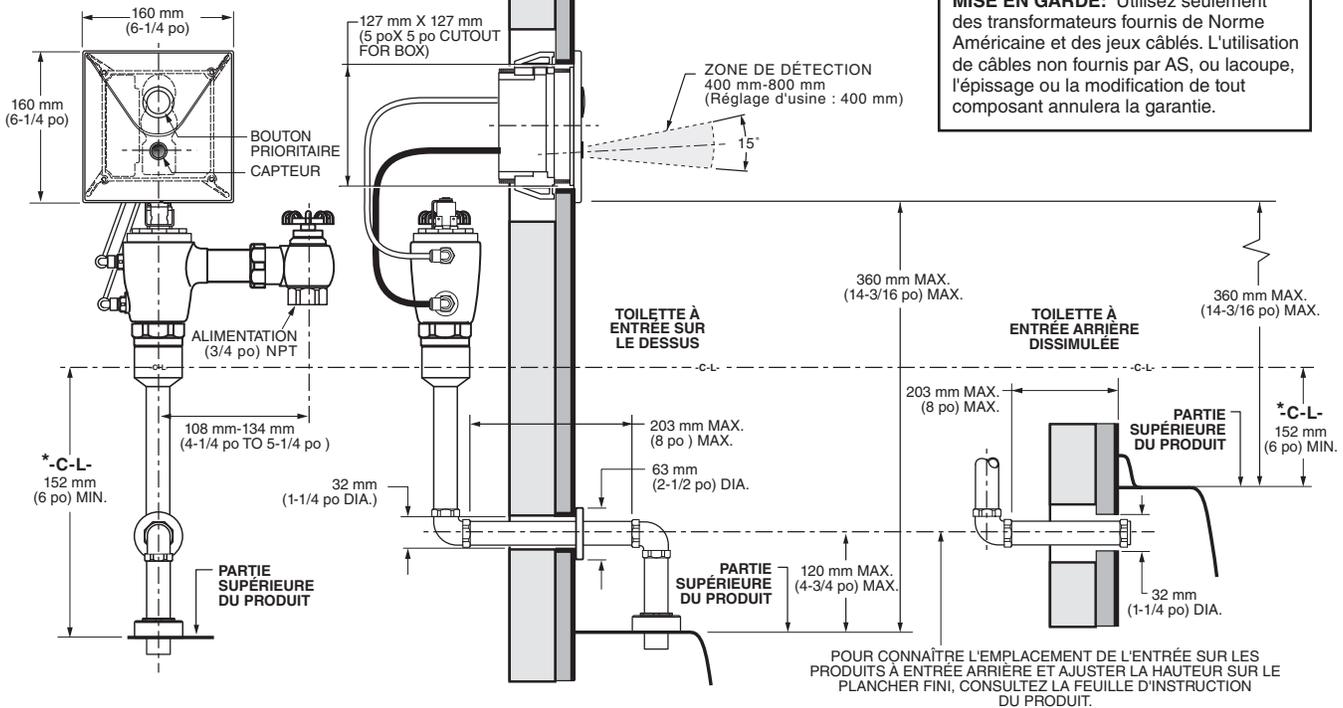

OUTILS RECOMMANDÉS; Fig. 2.

1. Ruban pour joints filetés
2. Tournevis plat
3. Clé à ouverture réglable
4. Ruban à mesurer
5. Scie à métaux
6. Coupe-tube
7. Lime
8. Pour les raccords à l'étain, étain à souder et chalumeau
9. Clé hexagonale 2,5 mm
10. Clé hexagonale 1,5 mm

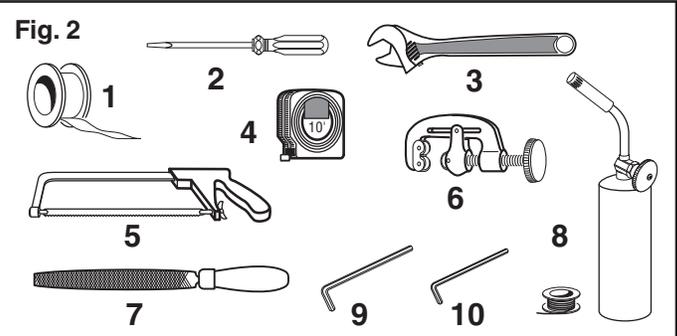

AVANT L'INSTALLATION

Remarque : Les éléments suivants doivent être installés avant de procéder à l'installation de la valve de chasse Selectronic™.

1. Toilette
2. Tuyau d'évacuation
3. Conduite d'alimentation d'eau

IMPORTANT :

- L'ensemble de la tuyauterie et du câblage électrique doit être installé conformément aux codes, réglementations et normes applicables.
- L'utilisation d'antibéliers est fortement recommandée pour les installations commerciales. Tous les tuyaux derrière les murs doivent être convenablement fixés.
- Les conduites d'alimentation d'eau doivent être dimensionnées pour fournir un volume d'eau adéquat à chaque appareil.

- Rincez toutes les conduites d'eau avant de faire fonctionner l'appareil (voir l'étape 3). La saleté et les débris peuvent provoquer un fonctionnement de la chasse continu.
- N'utilisez de scellant pour tuyaux ou de graisse de plomberie sur AUCUN composant de valve ou couplage, à l'exception de l'entrée du robinet d'arrêt!
- Protégez le fini en chrome ou spécial des éléments chromés. NE PAS UTILISER d'outils dentés sur les surfaces finies pour installer ces valves ou effectuer leur entretien. Consultez également la partie intitulée « Entretien et nettoyage » de ce manuel.
- Ce produit contient des composants mécaniques ou électriques qui sont sujets à une usure normale. Ces composants doivent être contrôlés régulièrement et remplacés au besoin afin de maintenir le rendement de la valve.

INSTALLATION DE LA VALVE DE CHASSE

1 INSTALLATION DU BOÎTIER ÉLECTRIQUE; Fig. 3

1. Découpez une ouverture de 127 x 127 mm (5 po x 5 po) dans le mur fini pour le BOÎTIER ÉLECTRIQUE (1) en respectant les dimensions indiquées.
2. Faites pivoter les quatre LANGUETTES DE FIXATION (2) afin de les placer à plat contre le boîtier électrique. En maintenant les LANGUETTES DE FIXATION (2) en place, installez le BOÎTIER ÉLECTRIQUE (1) dans l'ouverture. Assurez-vous que les LANGUETTES DE FIXATION (2) se trouvent derrière le mur.
3. Serrez les quatre VIS DE MONTAGE (3) jusqu'à ce que le BOÎTIER ÉLECTRIQUE (1) soit presque fixé dans le mur. Avant de serrer complètement, posez un niveau sur le bord supérieur du BOÎTIER ÉLECTRIQUE (1) et vérifiez que celui-ci est de niveau.
4. Découpez un orifice d'un diamètre de 2 po pour le tuyau d'écoulement selon les dimensions indiquées.*

2 INSTALLATION DE L'ADAPTATEUR POUR SOUDURE À L'ÉTAIN; Fig. 4




MISE EN GARDE Coupez l'approvisionnement en eau avant de commencer.

Remarque : L'entrée de la vanne d'arrêt mesure 3/4 po NPT. Pour les raccordements à l'étain en option, **installez l'adaptateur pour soudure à l'étain (1) (fourni) pour un tuyau d'alimentation en cuivre de 1 po.**

1. Nettoyez l'extrémité du tuyau d'alimentation. Poussez l'ADAPTATEUR POUR SOUDURE À L'ÉTAIN (1) fileté jusqu'à ce qu'il repose contre la butée interne. Soudez l'ADAPTATEUR (1) au tuyau.
2. Installez la VANNE D'ARRÊT (2) sur la conduite d'alimentation d'eau en veillant à ce que la sortie soit positionnée conformément aux instructions (derrière le mur).
3. Soutenir les tuyaux, au besoin.

3 RINÇAGE DES CONDUITES D'ALIMENTATION; Fig. 5

1. Ouvrez la VANNE D'ARRÊT (1).
2. Ouvrez la conduite d'alimentation d'eau pour rincer la conduite et éliminer tous débris ou sédiments.
3. Fermez la VANNE D'ARRÊT (1) et la conduite d'alimentation d'eau.

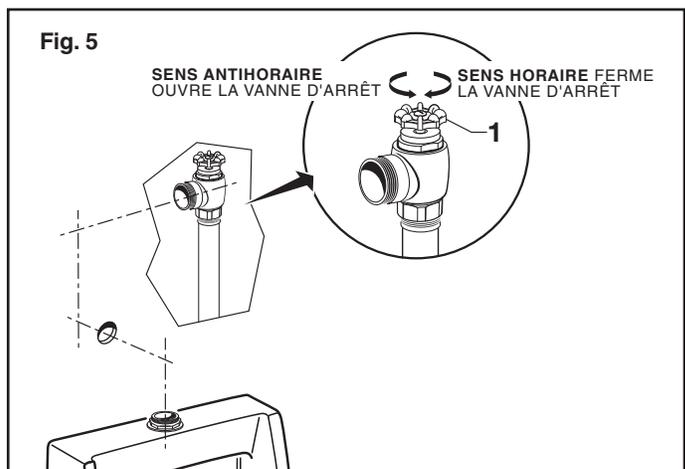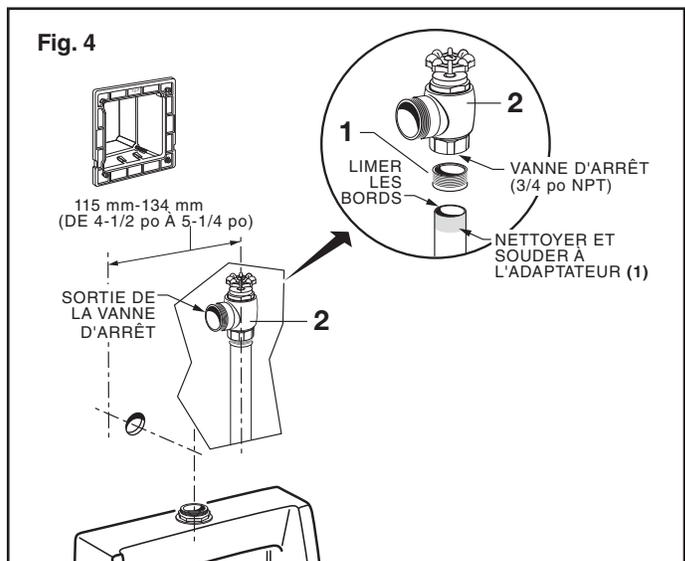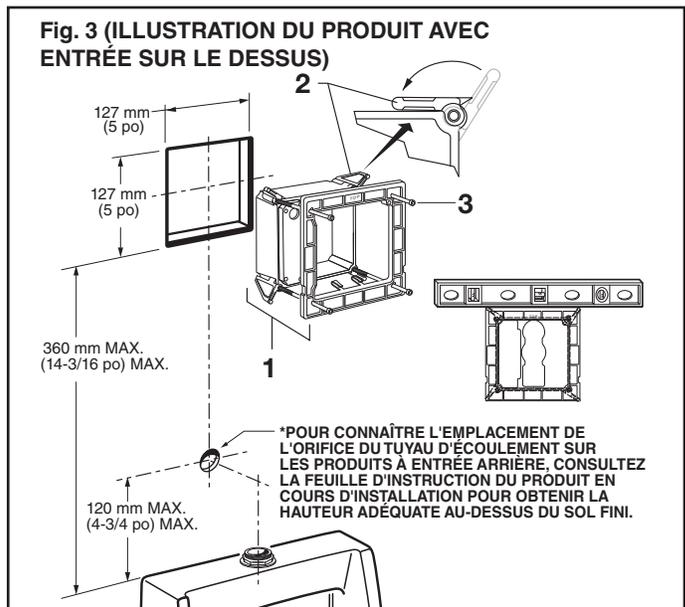

4 INSTALLATION DES RACCORS DE CHASSE D'EAU ET DU RENIFLARD; Fig. 6

1. Mettre la BRIDE D'ERGOT (1) par-dessus l'ergot sur l'installation fixe. Fig. 6.
2. Fileter l'ÉCROU D'ACCOUPLLEMENT D'ERGOT (2) dans l'ergot. Installer la RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ (4) et la RONDELLE DE FRICTION (3). Ne pas trop serrer. Fig. 6.
3. Retirer les ÉCROUS D'ACCOUPLLEMENT (6) du COUDE CHROMÉ (5). Veiller à ce qu'il y ait un JOINT STATIQUE en FIBRE (8) et en CAOUTCHOUC (7) dans chacun d'eux. Fig. 6a.
4. En plaçant l'extrémité de la bride vers le haut, faire glisser le JOINT STATIQUE EN FIBRE (8) et l'ÉCROU D'ACCOUPLLEMENT (6) dans le TUBE DIAGONAL (9). Mettre le JOINT STATIQUE EN CAOUTCHOUC (7) dans la bride. Raccorder l'ÉCROU D'ACCOUPLLEMENT (6) au COUDE CHROMÉ (5) et bien serrer. Insérer le TUBE DIAGONAL (5) avec le COUDE CHROMÉ (5) dans l'ÉCROU D'ACCOUPLLEMENT D'ERGOT (2) et l'enfoncer. Fig. 6a.


Remarque : si la ligne centrale du COUDE (5) n'est pas alignée avec le trou dans le mur, couper le TUBE DIAGONAL (9).

5. Remettre l'ÉCROU D'ACCOUPLLEMENT (6a), le JOINT STATIQUE EN FIBRE (8a) et le JOINT STATIQUE EN CAOUTCHOUC (7a) sur le COUDE CHROMÉ (5). Ne pas serrer. Fig. 6a.
6. Mesurer et couper le TUBE HORIZONTAL (10) selon la longueur stipulée.

Important : veiller à ce qu'il y ait au 1 ¼ po d'espace pour le raccord au moment de prendre les mesures. Fixer le COUDE EN LAITON (11) au TUBE HORIZONTAL (10). Fig. 6b.

7. En plaçant l'extrémité de la bride vers le COUDE EN LAITON (11), faire glisser le JOINT STATIQUE EN FIBRE (12) et l'ÉCROU D'ACCOUPLLEMENT (13) dans le TUBE HORIZONTAL (10). Placer le JOINT STATIQUE EN CAOUTCHOUC (14) entre la bride et le COUDE EN LAITON (11), et bien serrer. Fig. 6b.
8. À partir de l'arrière du mur, installer le TUBE ET LE COUDE (10,11) à travers le trou dans le mur. Installer l'ÉCUSSEON MURAL (15) dans le TUBE HORIZONTAL (10). Enfoncer le tube dans le COUDE CHROMÉ (5), et ne pas trop serrer l'écrou d'accouplement. Fig. 6b.
9. Pour installations à ergot arrière : suivre les étapes 1 et 2 pour installer le nécessaire d'accouplement de l'ergot. Enfoncer le TUBE HORIZONTAL (10) dans le raccord de l'ergot à l'arrière de l'installation fixe. Ne pas trop serrer. Si le nécessaire d'accouplement de l'ergot n'est pas exigé, installer le TUBE HORIZONTAL (10) dans l'ergot arrière sur l'installation fixe et serrer manuellement. Fig. 6b.
10. Toutes les installations : si nécessaire, couper le TUYAU DU RENIFLARD (16) en laissant au moins 1 ¼ po (32mm) de tuyau pour assurer le lien avec le raccord de compression. Installer le TUYAU DU RENIFLARD (16) dans le COUDE EN LAITON (11) et serrer l'écrou d'accouplement manuellement.


Remarque : si le TUYAU DU RENIFLARD (16) est coupé selon la longueur stipulée, prendre note que la ligne critique (CIL) du reniflard doit se trouver à 6 po (152mm) au-dessus de l'installation fixe. Pour de plus amples détails, consulter le code.

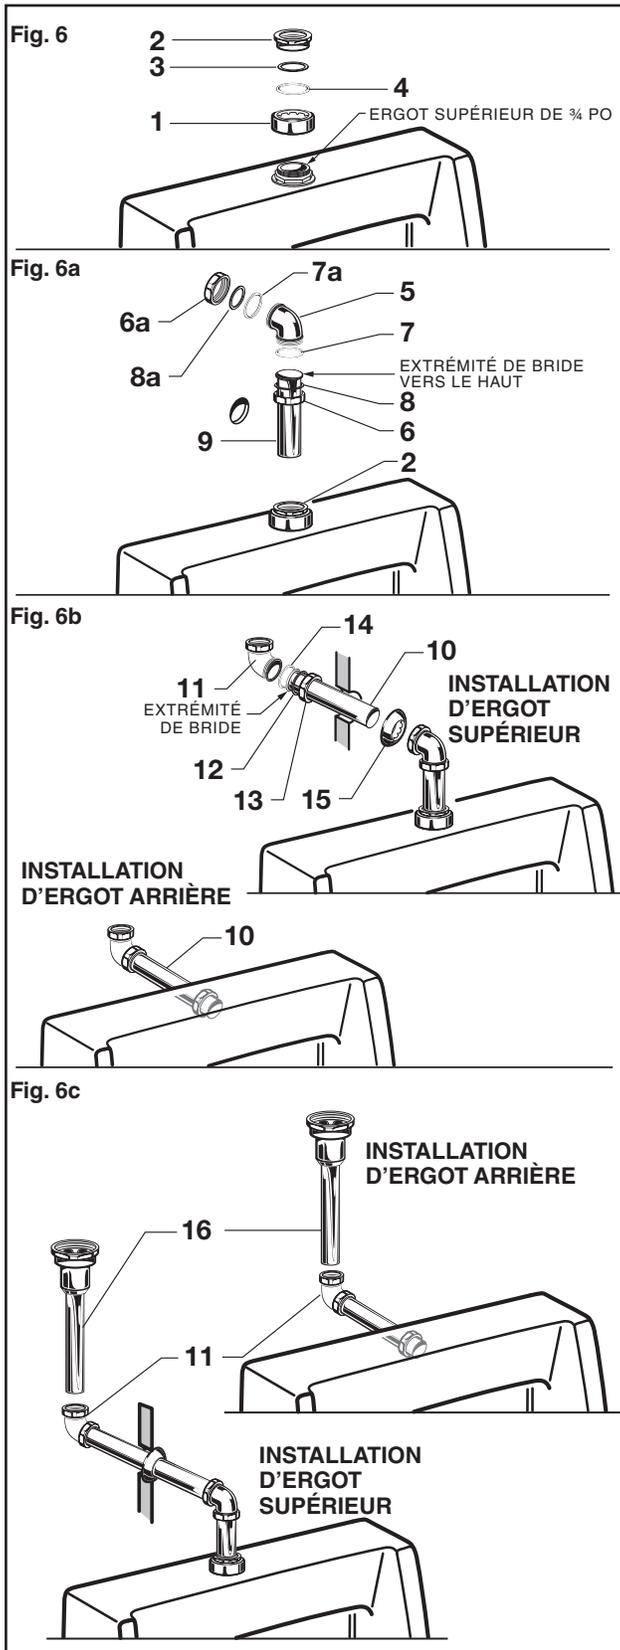

5 INSTALLATION DE ROBINET DE CHASSE D'EAU; Fig. 7

1. Insérer la QUEUE AJUSTABLE latérale (1) sur le ROBINET DE CHASSE D'EAU (2) dans la BUTÉE D'ALIMENTATION (3). Lubrifier le JOINT TORIQUE DE LA QUEUE (4) avec de l'eau si nécessaire. Serrer doucement l'ÉCROU D'ACCOUPEMENT (5). Fig. 8.

Important : Ne pas utiliser de lubrifiants (sauf de l'eau) ou tout autre type de ruban adhésif ou pâte à sceller le filetage.

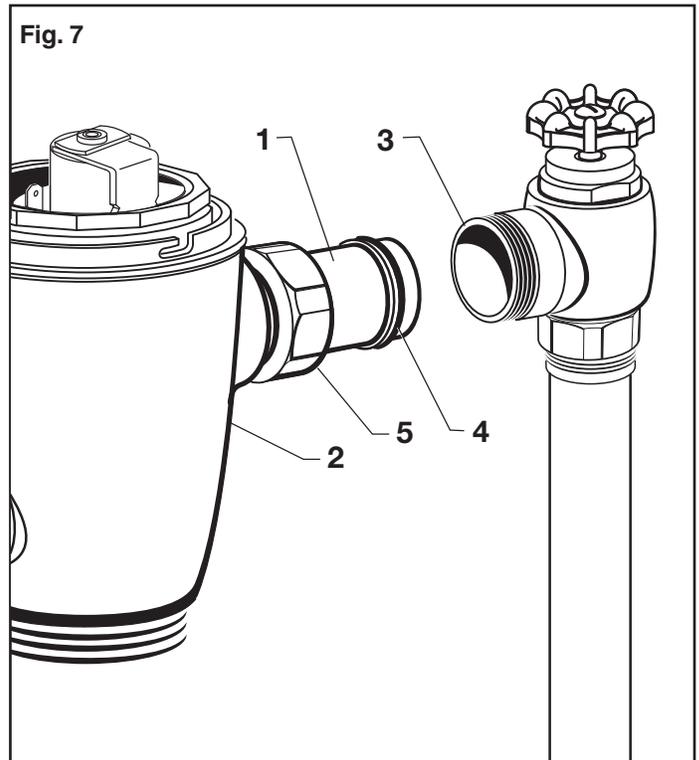


6 RACCORDEMENT DU ROBINET DE CHASSE D'EAU À LA TUYAUTERIE; Fig. 8.

1. Aligner le ROBINET DE CHASSE D'EAU (2) (Fig. 9) directement au-dessus du TUBE DU RENIFLARD (7) et de l'ÉCROU D'ACCOUPEMENT DU RENIFLARD (6). Veiller à ce que le JOINT STATIQUE (10) soit installé.

Remarque : la tolérance est de +13mm, -6mm (+1/2 po, -1/4 po) pour la dimension de 121mm (4 3/4 po). Fig. 9.


2. Tirer le TUBE DU RENIFLARD (7) vers le haut pour rejoindre le RACCORD DU ROBINET DE CHASSE D'EAU (8) fileté et serrer manuellement l'ÉCROU D'ACCOUPEMENT (6). Aligner toutes les composantes du robinet de chasse d'eau. Fig. 9.
3. Serrer légèrement l'ÉCROU D'ACCOUPEMENT DE LA QUEUE (5) d'abord, puis l'ÉCROU D'ACCOUPEMENT DU RENIFLARD (6) et finalement, l'ÉCROU D'ACCOUPEMENT DE L'ERGOT (9). Lorsqu'ils sont alignés correctement, utiliser une clé pour serrer tous les raccords et les rendre étanches.
4. Fixer la tuyauterie derrière le mur si nécessaire.

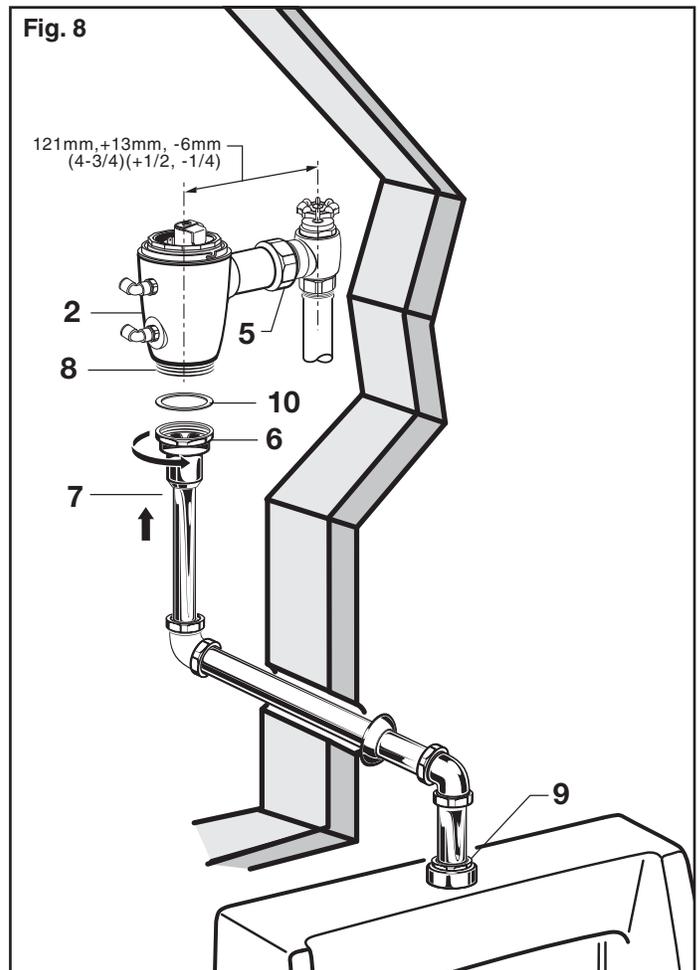

INSTALLATION ÉLECTRIQUE


7 BLOC D'ALIMENTATION POUR BATTERIE STANDARD (PK00.CRP); Fig. 9, 10

1. Reliez la CHAÎNE DE SÉCURITÉ (1) de la PLAQUE DE REVÊTEMENT (2) au MONTANT (3), comme indiqué sur l'illustration. Fig. 9.
2. Reliez une extrémité du CÂBLE D'EXTENSION (1) de 27 po au CÂBLE DU CAPTEUR (2). Reliez l'autre extrémité du CÂBLE D'EXTENSION (1) de 27 po au CÂBLE DE SOLENOÏDE (3). Fig. 10.
3. Insérez la BATTERIE (6) dans le PORTE-BATTERIE (4), en vous assurant que le côté de la borne est inséré en premier. Fig. 10.
4. Branchez le PORTE-BATTERIE (4) au CÂBLE DU CAPTEUR disponible (5), puis installez le DISPOSITIF DE VERROUILLAGE DE RACCORD (7). Placez le PORTE-BATTERIE (4) dans le boîtier électrique. Fig. 10.

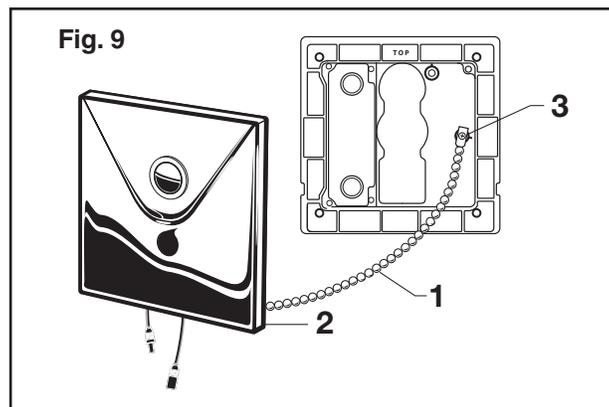


7a BLOC D'ALIMENTATION PWRX (PK00.WRK); Fig. 9, 9a

1. Reliez la CHAÎNE DE SÉCURITÉ (1) de la PLAQUE DE REVÊTEMENT (2) au MONTANT (3), comme indiqué sur l'illustration. Fig. 9.
2. Reliez une extrémité du CÂBLE D'EXTENSION (1) de 27 po au CÂBLE DU CAPTEUR (2). Reliez l'autre extrémité du CÂBLE D'EXTENSION (1) de 27 po au CÂBLE DE SOLENOÏDE (3). Fig. 10.
3. Branchez la BATTERIE (11) au CÂBLE DU CAPTEUR disponible (5), puis installez le DISPOSITIF DE VERROUILLAGE DE RACCORD (7). Placez la BATTERIE (11) dans le boîtier électrique. Fig. 10.

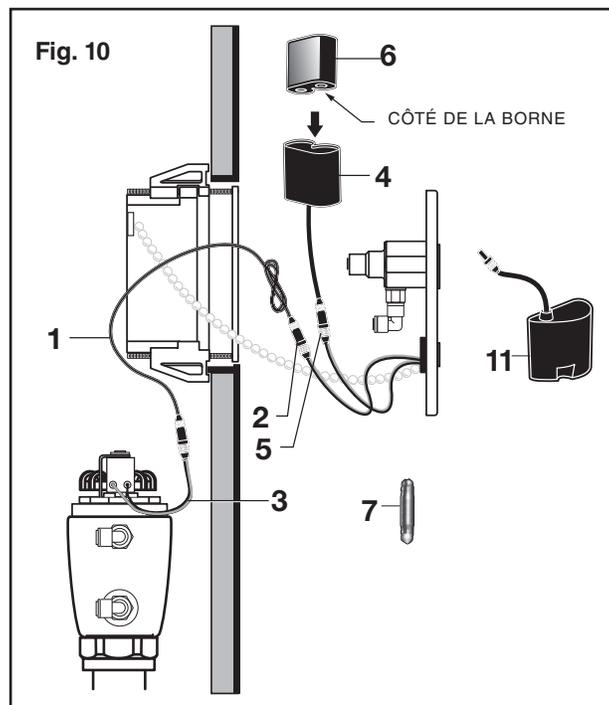

8 VERSION CA (un bloc d'alimentation PK00.PAC); Fig. 10, 10a Fig. 9, 10a

1. Reliez la CHAÎNE DE SÉCURITÉ (1) de la PLAQUE DE REVÊTEMENT (2) au MONTANT (3), comme indiqué sur l'illustration. Fig. 9.
2. Reliez une extrémité du premier CÂBLE D'EXTENSION (4) de 27 po à un CÂBLE DU CAPTEUR (5). Reliez l'autre extrémité du CÂBLE D'EXTENSION (4) de 27 po au CÂBLE DE SOLENOÏDE (6). Fig. 10a.
3. Branchez une extrémité du deuxième CÂBLE D'EXTENSION (7) de 27 po sur l'une des deux bornes de l'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE C.A. (8), et l'autre extrémité du CÂBLE D'EXTENSION (7) de 27 po au CÂBLE DU CAPTEUR (9) disponible. Fig. 10a.
4. Branchez l'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE C.A. (8) à la prise. Fig. 10a.

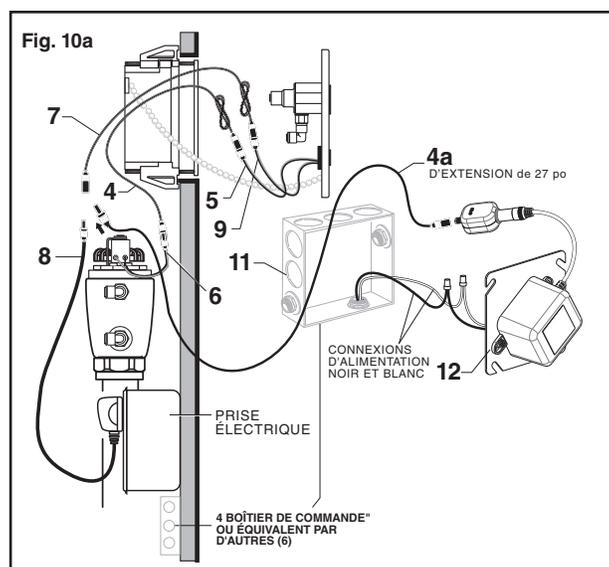


POUR LA VERSION FIXE (PK00.HAC)

6. L'entrepreneur doit fournir le BOÎTIER ÉLECTRIQUE (11).
7. Connectez les raccordements de la ligne d'alimentation noir et blanc au TRANSFORMATEUR CA FIXE (12) montez-le dans le BOÎTIER ÉLECTRIQUE (11).

REMARQUE : Ne pas utiliser le DISPOSITIF DE VERROUILLAGE DE RACCORD pour une installation en CA.

Fig. 11

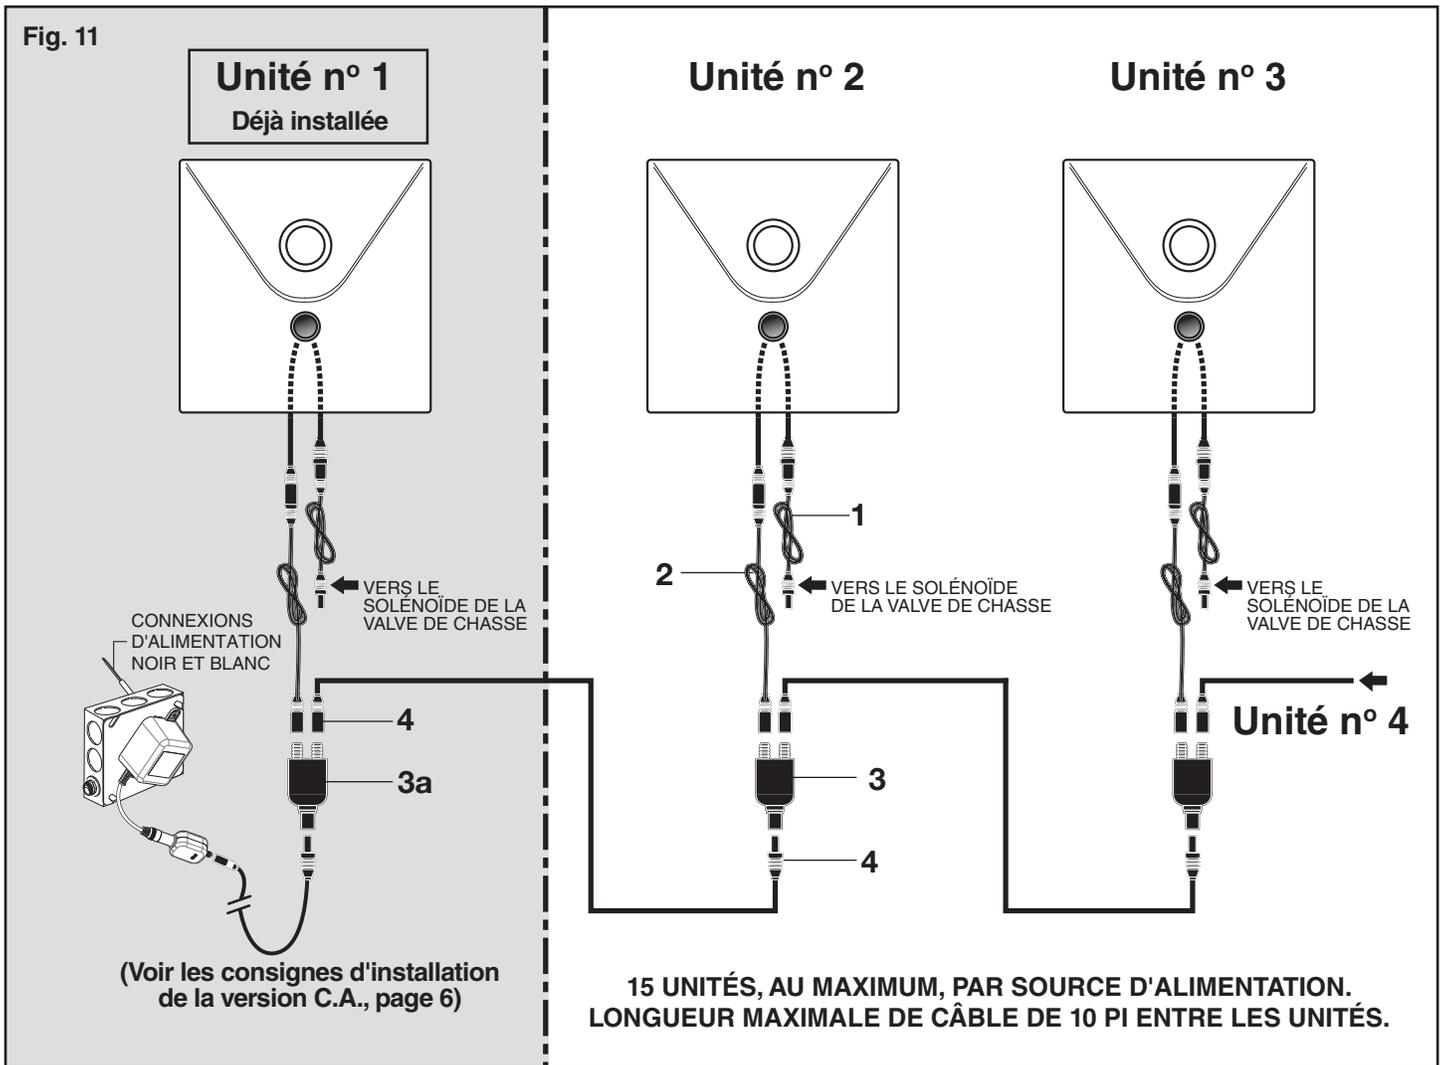

9 VERSION MULTI C.A. RACCORDEMENT EN GUIRLANDE; (PK00.MAC DOIT ÊTRE UTILISÉ) Fig. 11

Important : Débranchez l'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE C.A. de la prise murale avant d'effectuer les raccordements en guirlande.

Remarque : Pour obtenir les consignes d'installation de l'unité no 1, reportez-vous à la partie dédiée à la version C.A. (page 7).


Pour les unités suivantes...

1. Prenez le premier CÂBLE D'EXTENSION (1) de 27 po, puis reliez l'une de ses extrémités au câble solénoïde et l'autre extrémité à un câble du capteur.
2. Prenez le premier CÂBLE D'EXTENSION (2) de 27 po et reliez l'une de ses extrémités au câble du capteur disponible, et l'autre extrémité à l'une des deux bornes situées à l'extrémité de l'ADAPTATEUR EN Y (3).
3. Prenez le CÂBLE D'EXTENSION (4) de 10 pi et reliez l'une de ses extrémités à la borne unique de l'ADAPTATEUR EN Y (3), et l'autre extrémité à la borne disponible de l'ADAPTATEUR EN Y de l'unité précédente (3a).
4. Répétez ces étapes pour chaque unité supplémentaire.
5. Placez les ADAPTATEURS EN Y (3) dans le boîtier électrique correspondant.
6. Branchez l'alimentation électrique c.a. dans la prise murale une fois que tous les raccordements en guirlande des unités ont été effectués.

MISE EN GARDE: Utilisez seulement des transformateurs fournis de Norme Américaine et des jeux câblés. L'utilisation de câbles non fournis par AS, ou lacoupe, l'épissage ou la modification de tout composant annulera la garantie.


10 INSTALLATION DE LA PLAQUE DE REVÊTEMENT; Fig. 12

1. Installez les deux LANGUETTES (1) sur la face arrière de la PLAQUE DE REVÊTEMENT (2), dans les deux FENTES (3) situées sur le bord supérieur du BOÎTIER ÉLECTRIQUE (4).
2. Appuyez sur le bord inférieur de la PLAQUE DE REVÊTEMENT (2) jusqu'à ce qu'il s'enclenche. *Si la PLAQUE DE REVÊTEMENT (2) ne s'enclenche pas, desserrez légèrement les VIS DE MONTAGE (6) du BOÎTIER ÉLECTRIQUE (4).*
3. Pour enlever la PLAQUE DE REVÊTEMENT (2), insérez la CLÉ DE CÂBLE (5) (fournie) dans les deux trous situés dans la partie inférieure de la PLAQUE DE REVÊTEMENT (2). Poussez la CLÉ DE CÂBLE (5) jusqu'à ce qu'elle libère les fixations inférieures. Détachez le bord inférieur et soulevez la PLAQUE DE REVÊTEMENT (2).

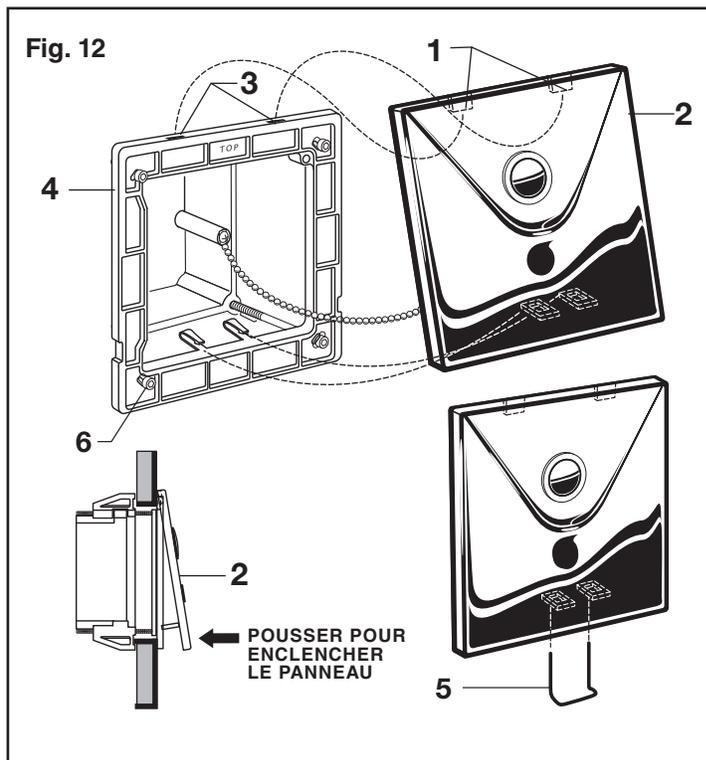

11 RACCORDEMENT DES TUYAUX POUR SYSTÈMES D'ACTIVATION, ET DE L'ALIMENTATION C.A. ET C.C; Fig. 13


1. Poussez le TUYAU NOIR (1) dans le CONNECTEUR DU TUYAU INFÉRIEUR (2) sur le corps de la valve de chasse et poussez l'autre extrémité à l'arrière de la VALVE D'ACTIVATION MANUELLE (3).
2. Poussez le TUYAU BLEU (4) dans le CONNECTEUR DU TUYAU SUPÉRIEUR (15) sur le corps de la valve de chasse et poussez l'autre extrémité dans le CONNECTEUR INFÉRIEUR (6) à l'arrière de la valve d'activation manuelle.

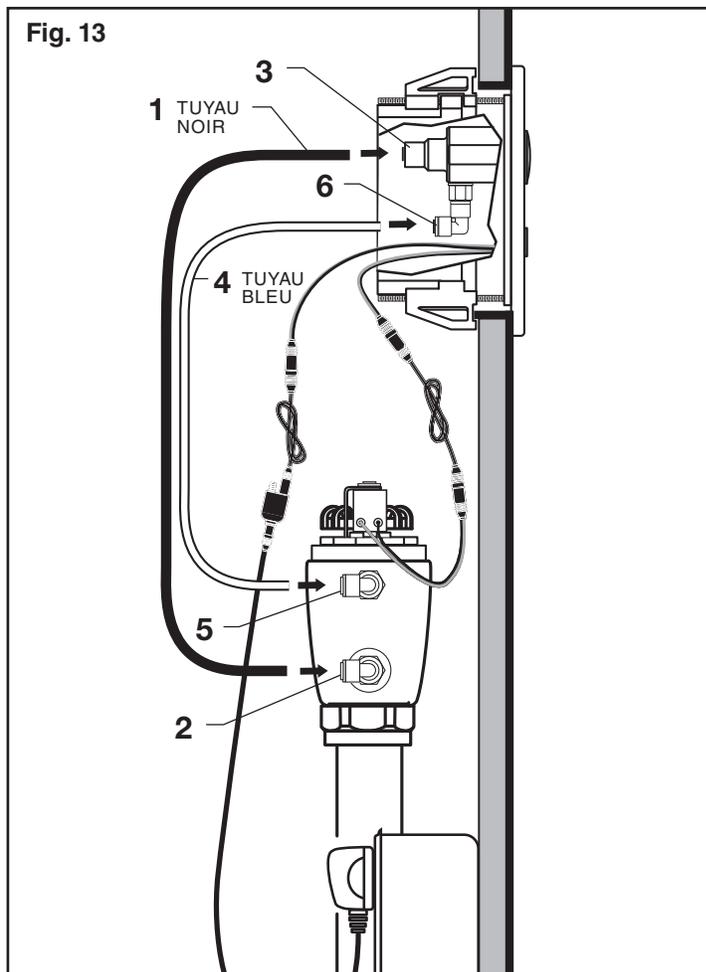

ENTRETIEN

A INSTALLATION D'UNE NOUVELLE BATTERIE; Fig. 14

1. Retirez la PLAQUE DE REVÊTEMENT (2). Pour obtenir les consignes relatives au retrait du panneau avant, reportez-vous à l'étape 10.
2. Retirez l'ancienne BATTERIE (2) du PORTE-BATTERIE (4). Installez la nouvelle BATTERIE (3) en vous assurant que la forme de la BATTERIE (2) correspond à celle du PORTE-BATTERIE (4).
3. Installez la PLAQUE DE REVÊTEMENT (1).

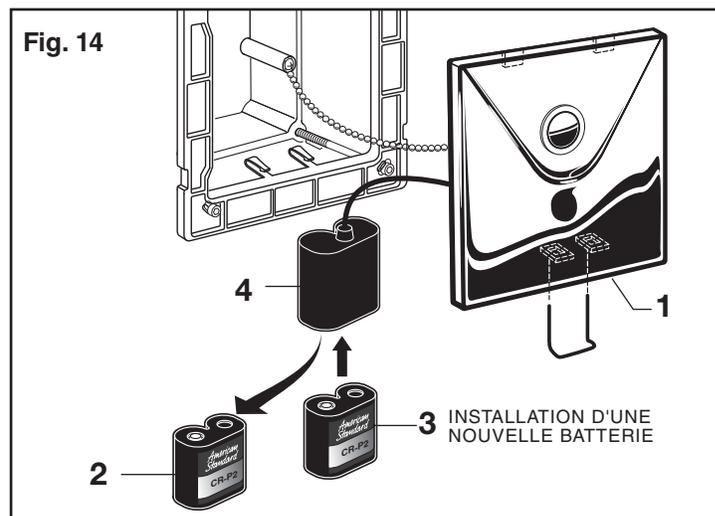

B RÉGLAGE DE LA VANNE D'ARRÊT; Fig. 15

IMPORTANT : Pour éviter tout débordement, la VANNE D'ARRÊT (2) ne doit jamais être ouverte à un niveau où le flux libéré par la vanne est supérieur à la capacité du produit. La vanne a été conçue pour fournir le volume de chasse indiqué avec un débit de 25 gpm.


1. Une fois l'installation terminée, retirez le FILM PROTECTEUR (1) du capteur. En vous tenant d'un côté, bloquez le capteur à l'aide de votre main durant 10 secondes. Retirez votre main et patientez jusqu'à entendre un « clic » à l'intérieur de la vanne.
2. Ouvrez la VANNE D'ARRÊT (2) de 1/4 de tour jusqu'à 1/2 tour (dans le sens antihoraire) et assurez-vous qu'il n'y a pas de fuite.

Remarque : La chasse de l'unité doit fonctionner durant environ 5 à 10 secondes lorsque l'alimentation en eau est ouverte pour la première fois. Si l'écoulement persiste, coupez l'eau et répétez l'étape n° 1 ci-dessus.

3. Actionnez la VALVE DE CHASSE :
 - A) Couvrez le capteur avec vos mains durant 10 secondes.

REMARQUE : Tenez-vous à l'écart de la zone de détection du capteur.

 - B) Retirez vos mains de la zone de détection. La chasse de l'unité fonctionnera durant environ trois secondes.
4. Réglez la VANNE D'ARRÊT (2) après chaque chasse jusqu'à ce que le volume de chasse indiqué soit atteint, qu'il n'y ait pas d'éclaboussures et que le produit soit correctement nettoyé.

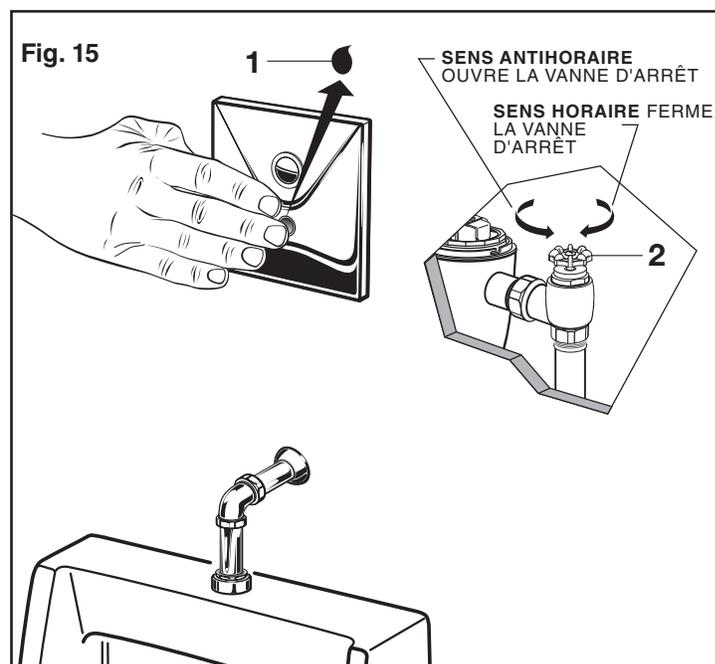

C DÉFINITION DE LA PORTÉE DE DÉTECTION (si nécessaire); Fig. 16 et 17

Remarque : La distance de détection est prédéfinie et idéale pour la plupart des installations. Si un ajustement est nécessaire, suivez les étapes ci-dessous.

1. Retirez la PLAQUE DE REVÊTEMENT (1). Reportez-vous à l'étape 10 pour connaître les consignes relatives au retrait du panneau avant.
2. Débranchez les CÂBLES DU CAPTEUR (2) du PORTE-BATTERIE (3) ou du CÂBLE D'EXTENSION DE 27 PO DE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE (4). Fig. 16.
3. Gardez les mains à l'écart de la partie avant du capteur et rebranchez le CÂBLE DU CAPTEUR (2). À ce stade, ne montez pas la PLAQUE DE REVÊTEMENT (1). Fig. 16.

Remarque : Vous disposez de cinq secondes pour commencer à entrer le code du programme une fois le raccordement électrique effectué.



4. Pendant que la DEL DE CONTRÔLE DU CAPTEUR (5) clignote lentement, placez votre main à un ou deux pouces (30-50 mm) de la partie avant du capteur. Fig. 17.
5. Lorsque la DEL (5) arrête de clignoter et reste sur la position « MARCHÉ », déplacez votre main à l'endroit désiré autour du capteur et gardez-la en place jusqu'à ce que la DEL (5) recommence à clignoter. Fig. 17.

Remarque : La zone de détection est de 400 mm - 800 mm. (Réglage d'usine : 400 mm)

6. Une fois que la DEL DE CONTRÔLE DU CAPTEUR (5) recommence à clignoter, retirez votre main de la zone de détection. Lorsque le clignotement cesse, la distance de détection est définie.
7. Remplacez et fixez la PLAQUE DE REVÊTEMENT (1).
8. Actionnez la VALVE DE CHASSE :
 - A) Couvrez le capteur avec vos mains durant 10 secondes.

Remarque : Tenez-vous à l'écart de la zone de détection du capteur.

- B) Retirez votre main de la zone de détection. La chasse de l'unité fonctionnera après environ trois secondes.

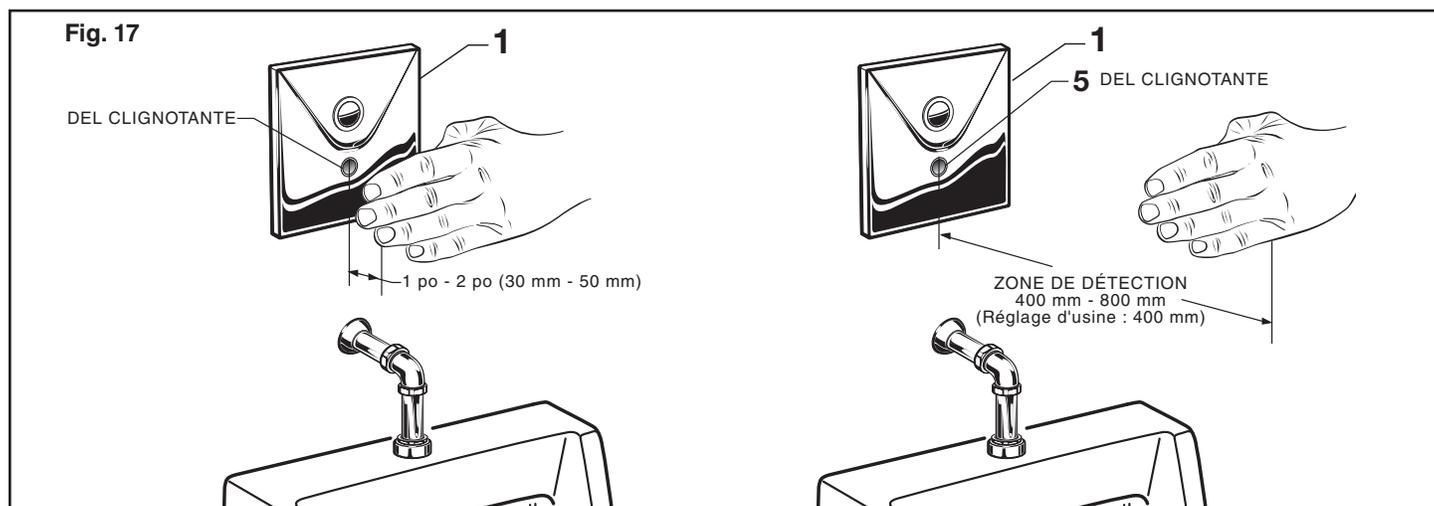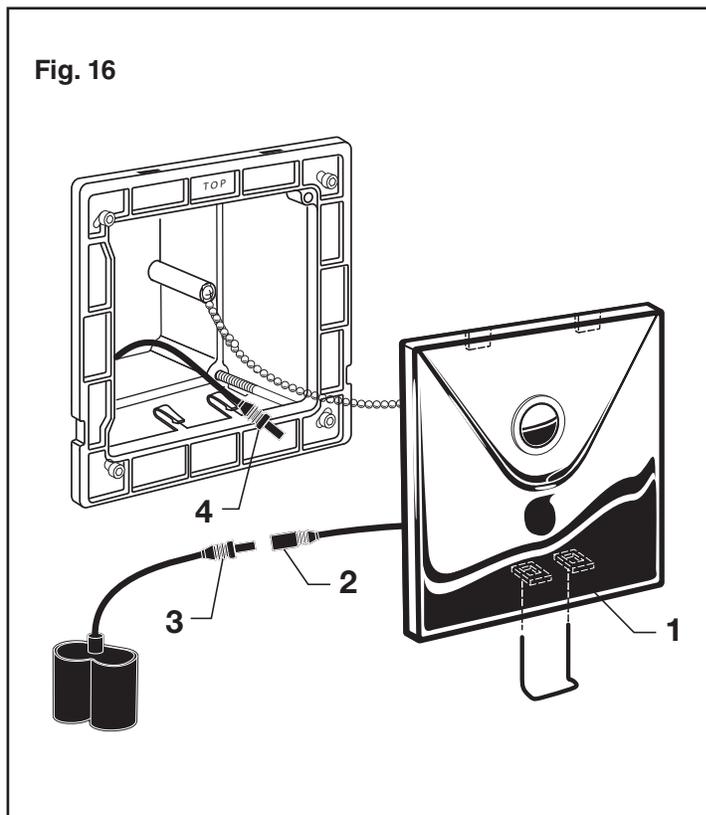


CONSIGNES POUR L'ENTRETIEN :

À FAIRE : NETTOYER À L'EAU CLAIRE. SÉCHER AVEC UN LINGE EN COTON DOUX.


À ÉVITER : NE PAS NETTOYER LE PRODUIT AVEC DU SAVON, DE L'ACIDE, DU POLI, DES ABRASIFS, DES PRODUITS DE NETTOYAGE PUISSANTS, OU UN LINGE RUGUEUX.

TABLEAUX DE DÉPANNAGE


L'UNITÉ NE FONCTIONNE PAS.

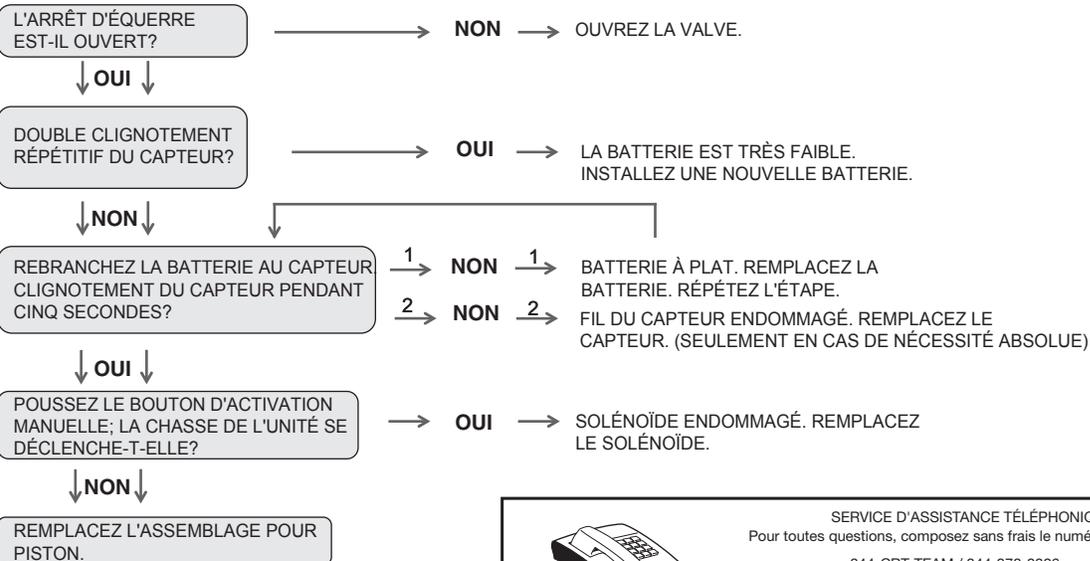

LA CHASSE DE L'UNITÉ NE SE DÉCLENCHE QUE MANUELLEMENT.

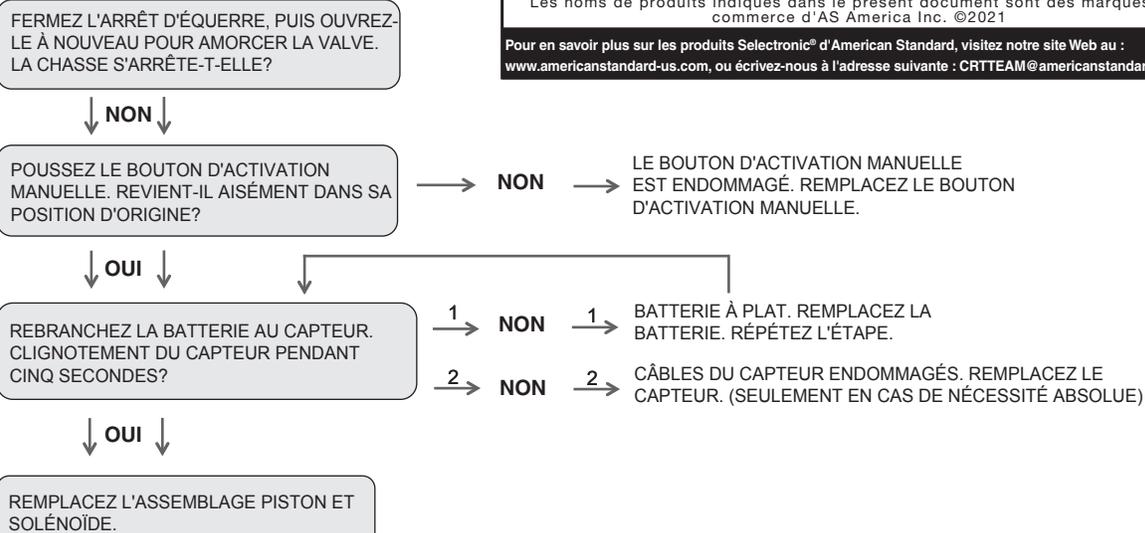

LA CHASSE DE L'APPAREIL FONCTIONNE EN CONTINU.

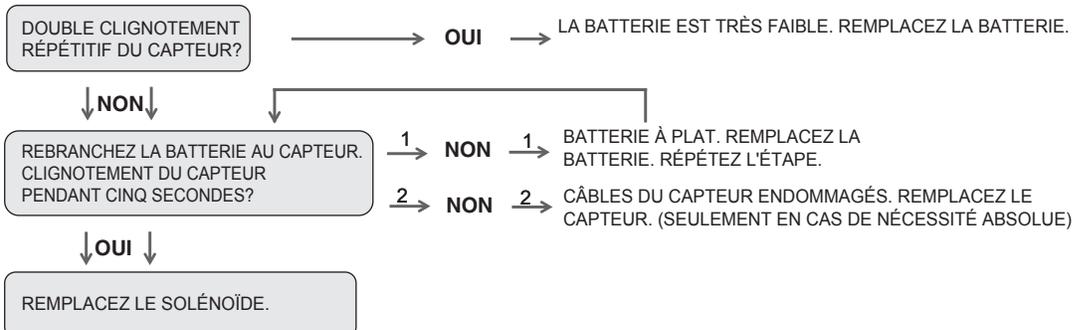


SERVICE D'ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE
Pour toutes questions, composez sans frais le numéro suivant :
844-CRT-TEAM / 844-278-8326.
Du lundi au vendredi de 8 h à 20 h, HNE Samedi 8 h à 16 h, HNE
AU MEXIQUE 01-800-839-1200
AU CANADA 1-800-387-0369 (TORONTO 1-905-306-1093)
Du lundi au vendredi de 8 h à 19 h, HNE

Les noms de produits indiqués dans le présent document sont des marques de commerce d'AS America Inc. ©2021

Pour en savoir plus sur les produits Selectronic® d'American Standard, visitez notre site Web au : www.americanstandard-us.com, ou écrivez-nous à l'adresse suivante : CRTTEAM@americanstandard.com.

NUMÉROS DE MODÈLE		
606B.X10	606B.X05	606B.X01

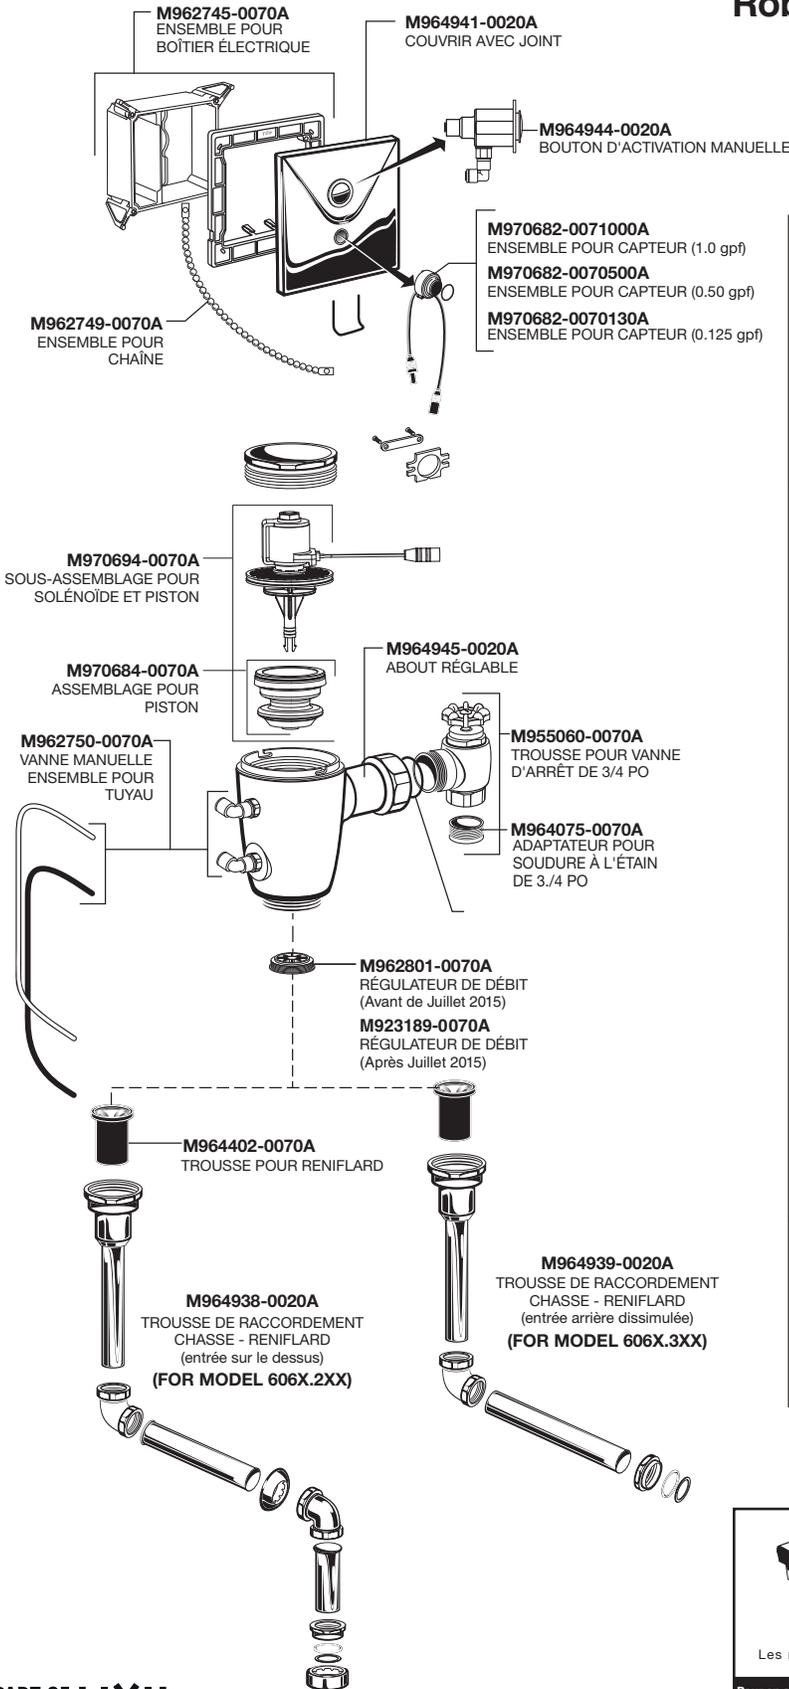

Ensemble d'alimentation PWRX PK00.WRK

M950361-0070A
PORTE-PILES PWRX

M950360-0070A
DISPOSITIF DE VERROUILLAGE DU CONNECTEUR

Pile CR-P2 au lithium PK00-CRP

A923654-0070A
PILE CR-P2 6 V

M950360-0070A
DISPOSITIF DE VERROUILLAGE DU CONNECTEUR

M950514-0070A
PORTE-BATTERIE

Ensemble d'alimentation par branchement C.A. PK00.PAC

M950338-0070A
ALIMENTATION

M950360-0070A
DISPOSITIF DE VERROUILLAGE DU CONNECTEUR

M950399-0070A
ADAPTATEUR C.A. UNIQUE

Ensemble d'alimentation en C.A. fixe PK00.HAC

M950511-0070A
CÂBLE D'EXTENSION DE 10 PI

M950527-0070A
ALIMENTATION

M950360-0070A
DISPOSITIF DE VERROUILLAGE DU CONNECTEUR

Ensemble d'alimentation par multi C.A. PK00.MAC

M950511-0070A
CÂBLE D'EXTENSION DE 10 PI

M950512-0070A
ADAPTATEUR MULTI C.A.