



Repair Parts/ Pièces de Rechange

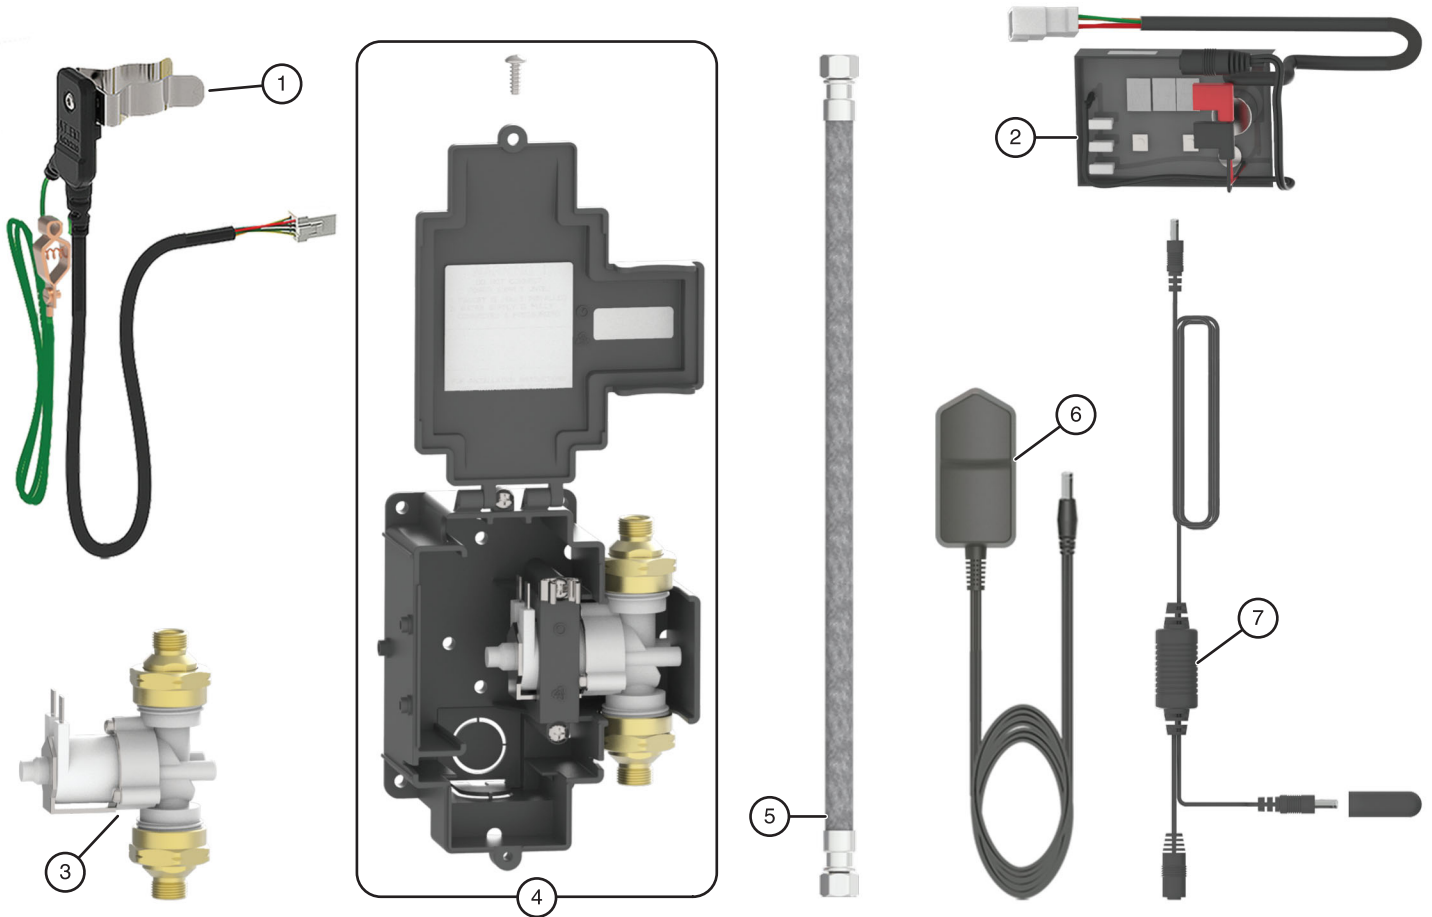

Accessories (Sold Separately) / Accessoires (Vendu séparément)

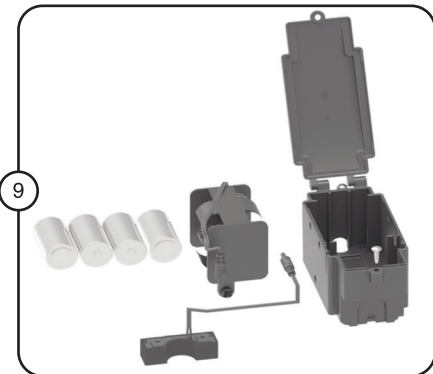

Item No./ n° d'article	Part No./ N° de Pièce	Description	
1	063275A	Sensor module	Module capteur
2	063273A	Driver board	Carte de commande
3	063257A	3/4" Solenoid Valve w/adaptors for 3/8" Compression	Solénoïde de 3/4 po avec adaptateurs pour compression de 3/8 po
4	063274A	Surface box assembly (less driver board) with 3/4" solenoid and adaptors for 3/8" compression	Ensemble de boîtier de surface (sans carte de commande) avec solénoïde de 3/4 po et adaptateurs pour compression de 3/8 po
5	062032A	Polymer braided hose	Tuyau en polymère tressé
6	063266A	Plug-in power supply (152cm (60"))	Source d'alimentation enfichable (152 cm (60 po))
7	063272A	Ganging cable (152cm (60"))	Câble d'avançon (152 cm (60 po))
Accessories (Sold Separately) / Accessoires (vendus séparément)			
8	061256A	36" (91cm) Sensor extension cable	Rallonge de capteur de 36 po (91 cm)
9	063268A	Battery backup assembly for surface box (Batteries Included)	Ensemble de batterie de secours pour boîtier surface (piles incluses)