

ELKAY® *With FLEXI-GUARD®*

INSTALLATION & USE MANUAL

Manual de Instalación, Cuidado y Utilización

Manuel d'installation/entretien/utilisation

Wall Mount Models EMABFTL/LMABFTL Water Coolers

Enfriadores de agua de pared montaje modelo EMABFTL/LMABFTL

Refroidisseurs d'eau mur Mont modèle EMABFTL/LMABFTL



Patent zurn-elkay.com/patents

⚠ **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov

⚠ **ADVERTENCIA:** Cáncer y daño reproductivo - www.P65Warnings.ca.gov

⚠ **AVERTISSEMENT:** Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov

Note: Danger! Electric shock hazard. Disconnect power before servicing unit.

Nota: peligro! Peligro de descarga eléctrica. Desconecte antes de reparar la unidad.

Remarque : Danger ! Risque d'électrocution. Débrancher avant de réparer l'appareil.

Uses HFC-134A refrigerant

Usa refrigerante HFC-134A

Utilise du fluide frigorigène HFC-134A

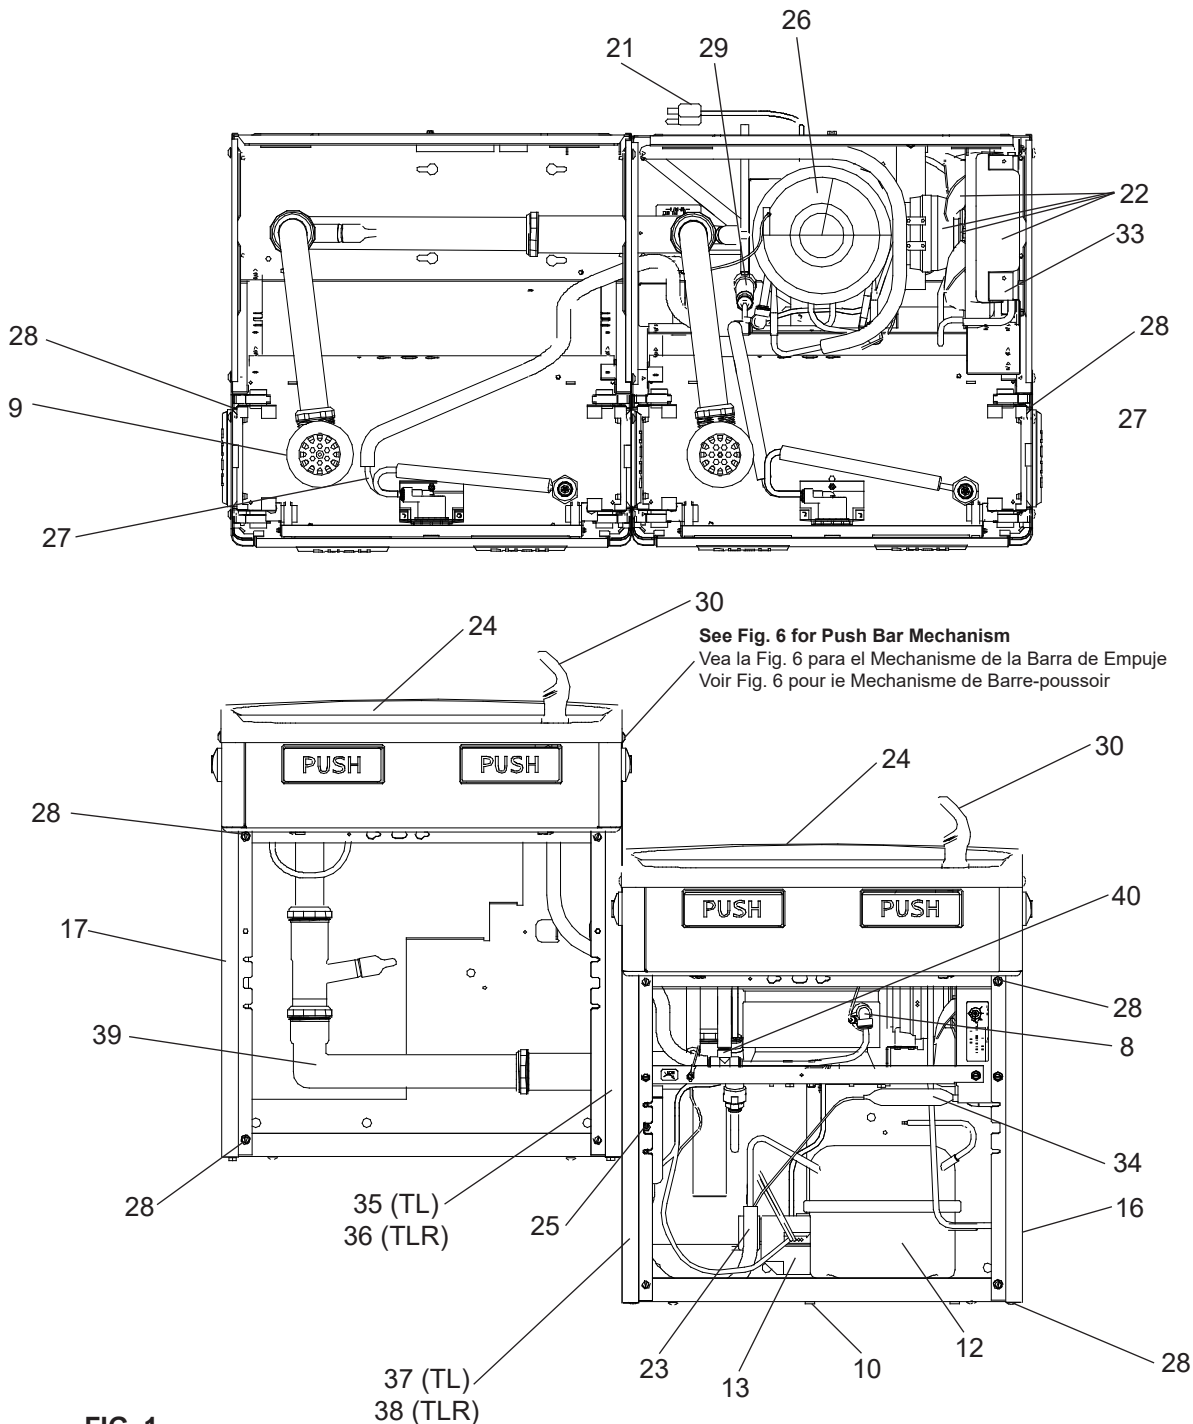


FIG. 1
EMABFTL8 SHOWN

NOTE: Non-refrigerated units do not include all electrical and refrigeration components shown above. Other components and rough-in are the same as shown.
NOTA: Las unidades no frigorificadas no incluyen todos los componentes eléctricos y de la refrigeración mostrados arriba. Otros componentes y a'spero-en son iguales según lo demostrado.

NOTE: Les unités non frigorifiées n'incluent pas tous les composants électriques et de réfrigération montrés ci-dessus. D'autres composants et rugueux-dans sont identiques que montrés.

EMABFTL8

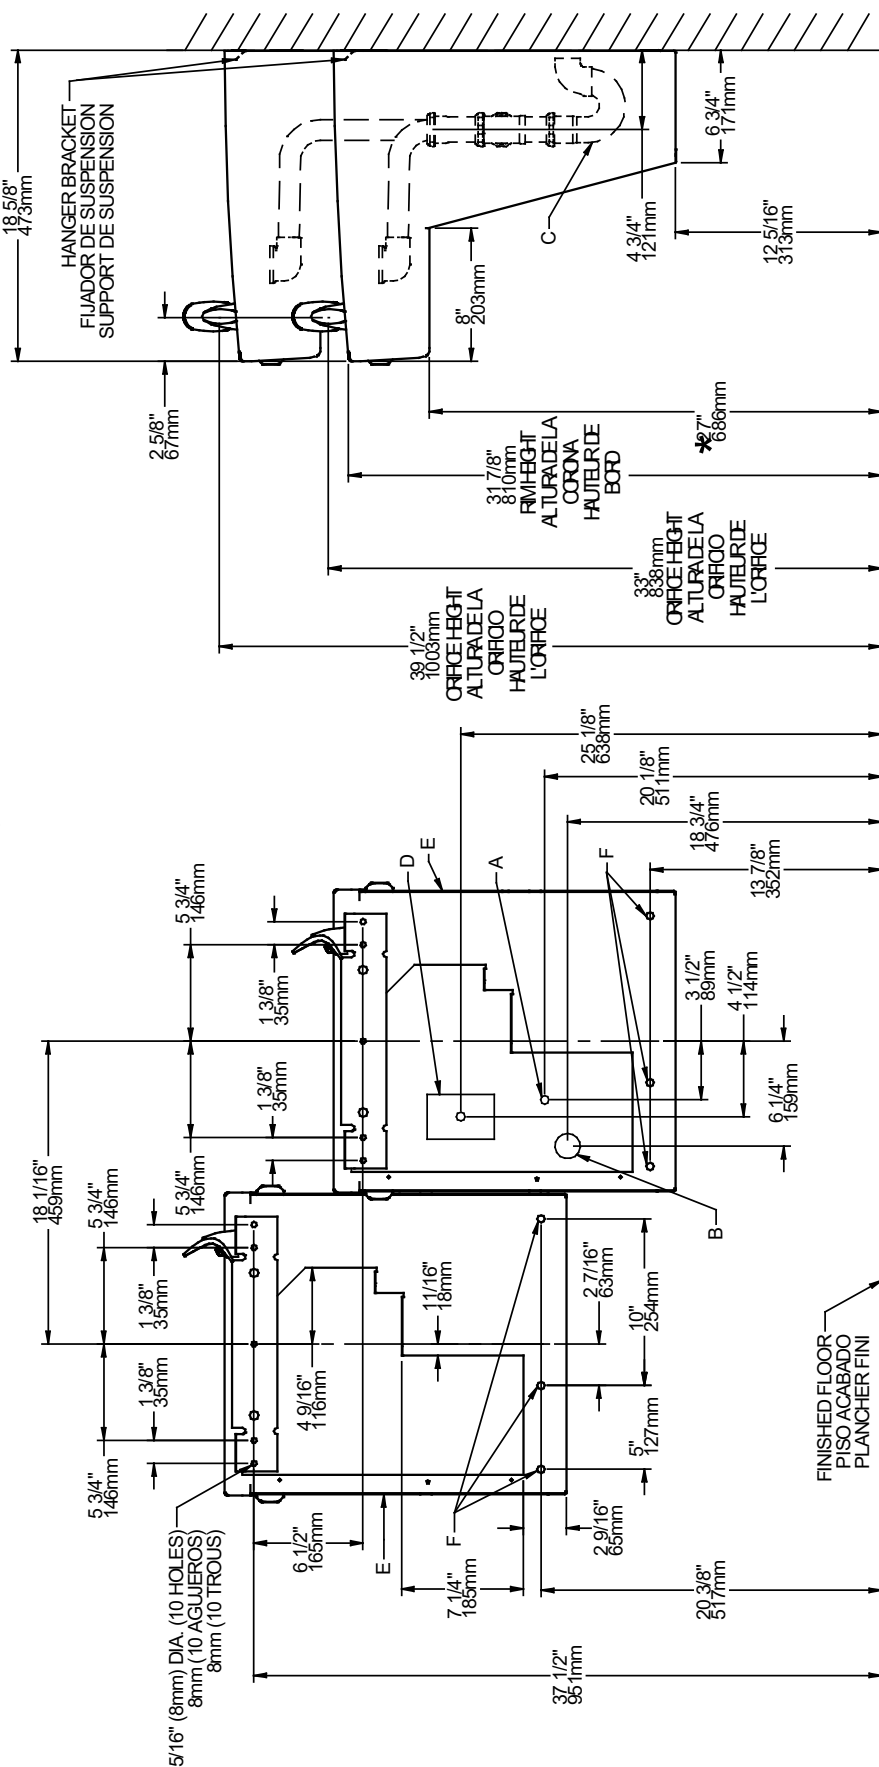


FIG. 2

REDUCE HEIGHT BY 3" FOR INSTALLATION OF CHILDREN'S ADA COOLER

LEGEND/LEYENDA/LÉGENDE

A = RECOMMENDED WATER SUPPLY LOCATION. SHUT OFF VALVE (NOT FURNISHED) TO ACCEPT 3/8 O.D. UNPLATED COPPER TUBE.
POSICIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA RECOMENDADA. VÁLVULA CERRADA (NO AMUEBLADO) PARA ACEPTAR 3/8" O.D. TUBO DE COBRE NO PLATEADO.

B = RECOMMENDED LOCATION FOR WASTE OUTLET 1-1/4" O.D. DRAIN
UBICACIÓN RECOMENDADA PARA EL DRENAJE DE SALIDA DE AGUA, DE 1-1/4" DE DIÁMETRO.

C = 1-1/4" TRAP NOT FURNISHED*
EMPLACEMENT RECOMMANDÉ POUR LE DRAIN DE D.E. 1-1/4" DE SORTIE D'EAU.

D = ELECTRICAL SUPPLY (3) WIRE RECESSED BOX
PURGADOR DE 1-1/4" NO PROPORCIONADO*

E = INSURE PROPER VENTILATION BY MAINTAINING 6" (152 mm) (MIN.) CLEARANCE FROM CABINET LOUVERS TO WALL.
CAJA RECESIVA DE ALAMBRES (3) DE SUMINISTRO ELÉCTRICO

F = 7/16 BOLT HOLES FOR FASTENING UNIT TO WALL.
BOÎTE ENCASTÉE D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE (3) FILS

G = 7/16 BOLT HOLES FOR FASTENING UNIT TO WALL.
ASEGURE UNA VENTILACIÓN ADECUADA MANTENIENDO UN ESPACIO E 6" (152 mm) (MIN.) DE HOLGURA ENTRE LA REJILLA DE VENTILACIÓN DEL MUEBLE Y LA PARED

H = 7/16 BOLT HOLES FOR FASTENING UNIT TO WALL.
ASSUREZ-VOUS UNE BONNE VENTILATION EN GARDANT 6" (152 mm) (MIN.) ENTRE LES ÉVÉNENTS DE L'ENCEINTE ET LE MUR.

I = 7/16 BOLT HOLES FOR FASTENING UNIT TO WALL.
AGUJEROS DE LAS TUERCAS DE 7/16 PARA SUJETAR LA UNIDAD A LA PARED

J = 7/16 BOLT HOLES FOR FASTENING UNIT TO WALL.
TROUS D'ECROUS 7/16 POUR FIXER L'APPAREIL AU MUR

*ADA REQUIREMENT
*REQUISITO DE A.D.A.
*EXIGENCE ADA



LEGEND/LEYENDA/LÉGENDE

LEGEND: 1. RECOMMENDED WATER SUPPLY LOCATION. SHUT OFF VALVE (NOT FURNISHED) TO ACCEPT 3/8" O.D. UNPLATED COPPER TUBE. 2. POSITION OF ABASTECIMIENTO DE AGUA RECOMENDADA. VALVULA CERRADA (NO AMUEBLADO) PARA ACEPTAR 3/8" O.D. TUBO DE COBRE NO PLATEADO.

ENDROIT D'APPROVISIONNEMENT EN EAU RECOMMANDE. LA VALVE ARRETEE (NON FOURNI) POUR ACCEPTER 3/8" PO. (9,5mm)

TUBE COULEUR CUIVRE NON PLAQUÉ.

B = RECOMMENDED LOCATION FOR WASTE OUTLET 1-1/4" O.D. DRAIN

B = RECOMMENDED LOCATION FOR WASTE OIL LEI 1-1/4" O.D. DRAIN
UBICACIÓN RECOMENDADA PARA EL DRENAJE DE SALIDA DE AGUA, DE 1-1/4" DE DIÁMETRO.
EMPLACEMENT RECOMMANDÉ POUR LE DRAIN DE 1-1/4" DE SORTIE D'EAU.

C = 1-1/4 TRAP NOT FURNISHED**

PURGADOR DE 1¼ NO PROPORCIONADO**

SIPHON 1-1/4 NON FOURNI**

SIPHON 1-1/4" NON FURNISH
D = ELECTRICAL SUPPLY (3) WIRE RECESSED BOX

D = ELECTRICAL SUPPLY (3) WIRE RECESSED BOX

CAJA RECESIVA DE ALAMBRES (3) DE SUMINISTRO ELECTR

BOÎTE ENCASTRÉE D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE (3) FILS

E = INSURE PROPER VENTILATION BY MAINTAINING 6" (152 mm) (MIN.) CLEARANCE FROM CABINET LOUVERS TO WALL.

ASEGURE UNA VENTILACIÓN ADECUADA

ASEGURE UNA VENTILACIÓN ADECUADA VENTILACIÓN DEL MUEBLE Y LA PARED

VENTILACION DEL MUEBLE Y LA PARED
ASSUREZ-VOUS UNE BONNE VENTILATION EN GARDANT 6" (152 mm) (MIN) ENTRE LES ÉVÉNEMENTS DE L'ENCEINTE ET LE MUR

ASSUREZ-VOUS UNE BONNE VENTILATION EN GARDANT 6" (152 mm) ENTRE LES EVENTS DE L'ENCEINTE ET LE MUR.
E - 7/16 BOLT HOLES FOR FASTENING UNIT TO WALL

F = 7/16 BOLT HOLES FOR FASTENING UNIT TO WALL

AGUJEROS DE LAS TUERCAS DE 7/16 PARA SUJETAR LA UNIDAD A LA PARED

TRous D'ÉCROUS 7/16 POUR FIXER L'APPAREIL AU MUR

*ADA REQUIREMENT
*REQUISITO DE A.D.A.
*EXIGENCE ADA

IMPORTANT
ALL SERVICE TO BE PERFORMED BY AN
AUTHORIZED SERVICE PERSON

HANGER BRACKETS & TRAP
INSTALLATION

- 1) Remove hanger bracket fastened to back of cooler by removing one (1) screw.
 - 2) Mount the hanger bracket and trap as shown in Figure 2.
- NOTE:** Hanger Bracket **MUST** be supported securely. Add fixture support carrier if wall will not provide adequate support.
- IMPORTANT:**
- 4 3/4 in. (121mm) dimension from wall to center-line of trap must be maintained for proper fit.
 - Anchor hanger securely to wall using all five (5) 5/16" dia. mounting holes.
- 3) Install straight valve for 3/8" O.D. tube.

INSTALLATION OF COOLER

- 4) Hang the cooler on the hanger bracket. Be certain the hanger bracket is engaged properly in the slots on the cooler back as shown in Fig. 4.
- 5) Loosen the two (2) screws holding the lower front panel at the bottom of cooler base and two (2) screws at the top. Remove the front panel and set aside.
- 6) Connect water inlet line--See Note 4 of General Instructions.
- 7) Remove the slip nut and gasket from the trap and install them on the cooler waste line making sure that the end of the waste line fits into the trap. Assemble the slip nut and gasket to the trap and tighten securely.

START UP

Also See General Instructions

- 8) Stream height is factory set at 35 PSI. If supply pressure varies greatly from this, adjust screw, accessible by removing front push panel (Item 7, Fig. 6). CW adjustment will raise stream and CCW adjustment will lower stream. For best adjustment, stream should hit basin approximately 6-1/2" (165mm) from bubbler.
- 9) Replace the front panel and secure by retightening four (4) screws.
- 10) If a taste, odor or sediment problem is prevalent, try installing our water filter module.

IMPORTANTE
TODOS EL SERVICIO DEBERÁ SER EFECTUADO POR UNA
PERSONA DE SERVICIO AUTORIZADA

INSTALACIÓN DE FIJADOR DE
SUSPENSIÓN Y DEL PURGADOR

- 1) Quite el fijador de suspensión sujetados a la parte posterior del enfriador quitando un (1) tornillo.
 - 2) Monte el fijador de suspensión y quite el purgador como se muestra en la Fig. 2.
- NOTA:** El fijador de suspensión **DEBE** de ser sostenido con seguridad. Coloque portadores de soporte de instalaciones fijas si la pared no proveerá un soporte adecuado.
- IMPORTANTE:**
- Se debe mantener una dimensión de 4 3/4 pulgadas (121mm) desde la pared hasta la línea central del purgador para que calce de forma adecuada.
 - Ancle el suspensor de forma segura a la pared usando todos los cinco (5) agujeros de montaje de 5/16" de diámetro.
- 3) Instale la válvula directa para el tubo de 3/8" de diámetro externo.

INSTALACIÓN DEL ENFRIADOR DE AGUA

- 4) Suspense el enfriador en el fijador de suspensión. Asegúrese que el fijador de suspensión calce correctamente en las ranuras de la parte posterior del enfriador como se indica en la figura 4.
- 5) Afloje los dos (2) tornillos que sostienen la parte inferior del panel en la parte inferior de la base del enfriador y los dos (2) tornillos en la parte superior. Quite el panel frontal y póngalo a un lado.
- 6) Conectar el tubo de entrada de agua. Ver la Nota 4 en las Instrucciones Generales.
- 7) Quite la tuerca de retención y el obturador del purgador y instálelos en el tubo de desagüe asegurándose que la parte final del tubo de desagüe calce en el purgador. Ensamble la tuerca de la ranura y el obturador y apriete en forma segura.

PUESTA EN MARCHA

Vea Manual de los Instrucciones Generales

- 8) La altura del chorro se determina en la fábrica a 35 PSI. Si la presión del suministro varía demasiado de este valor, ajuste el tornillo, sacando el panel frontal de empuje (Artículo 7, Figura 6). El ajuste en el sentido de las manecillas del reloj elevará el chorro y contra el sentido de las manecillas del reloj lo bajará. Para un mejor ajuste, el chorro deberá pegar en el estanque a una distancia de aproximadamente 6 1/2" (165mm) del borboteador.
- 9) Vuelva a colocar el panel frontal y asegúrelo apretando nuevamente los cuatro (4) tornillos.
- 10) Si se suscitara un problema de sabor, olor o sedimentación, trate de instalar nuestro módulo de filtro de agua.

IMPORTANT
TOUT ENTRETIEN DOIT ÊTRE EFFECTUÉ PAR UN
REPRÉSENTANT AUTORISÉ

INSTALLATION DU SIPHON ET DU
SUPPORT DE SUSPENSION

- 1) Retirez le support de suspension à l'arrière du refroidisseur en enlevant une (1) vis.
 - 2) Installez le support et le siphon tel qu'indiqué à la fig. 2.
- NOTE :** Le support de suspension **DOIT** être bien retenu en place. Ajoutez des ferrures de fixation si le mur n'offre pas le soutien voulu.
- IMPORTANT :**
- Pour avoir une bonne position, on doit garder une dimension de 4 3/4 po. (121mm) du mur à l'axe central du siphon.
 - Ancrez solidement le support au mur à l'aide des five (5) trous de fixation d'un diam. 5/16 po.
- 3) Installez la soupape droite dans le tuyau de D.E. 3/8".

INSTALLATION DU REFRIGÉRISEUR

- 4) Installez le refroidisseur sur les supports en vous assurant que ceux-ci sont bien installés dans les fentes à l'arrière du refroidisseur tel qu'indiqué à la figure 4.
- 5) Dégagez les deux (2) vis retenant le panneau inférieur avant au bas de la base du refroidisseur ainsi que deux (2) vis sur le dessus. Retirez le panneau avant et mettez-le de côté.
- 6) Connectez l'alimentation en eau. - Voir note 4 des instructions générales.
- 7) Retirez l'écrou coulissant et le joint du siphon et installez-les sur la conduite résiduaire du refroidisseur en vous assurant que le bout de la conduite entre bien dans le siphon. Installez l'écrou coulissant et le joint au siphon et resserrez bien.

MISE EN MARCHÉ

Voir Manuel de les Directives Generales

- 8) Le niveau d'écoulement est réglé en usine à 35 PSI. Si la pression varie beaucoup de ce point, ajustez la vis que l'on peut atteindre en retirant le panneau avant (article 7, fig.6). Si vous ajustez dans le sens des aiguilles d'une montre, le jet augmentera et dans le sens contraire, le jet diminuera. Le meilleur ajustement est lorsque le jet frappe le bassin à environ 6-1/2" (165mm) du barboteur.
- 9) Remplacez le panneau avant et fixez le en place en resserrant les quatre (4) vis.
- 10) S'il existe un problème de goût, d'odeur ou de sédiment, essayez d'installer notre module filtre d'eau.

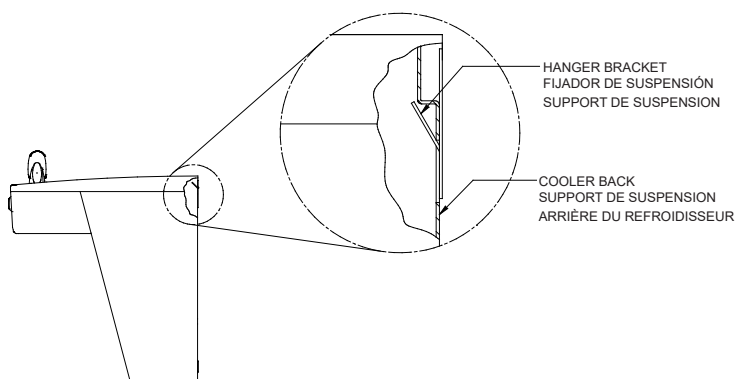


FIG. 4

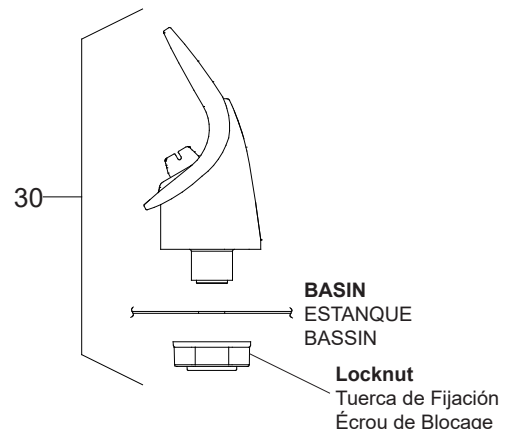


FIG. 5

PUSH BAR MECHANISM MECANISMO DE BARRA DE EMPUJE MÉCANISME DU BOUTON-POUSOIR

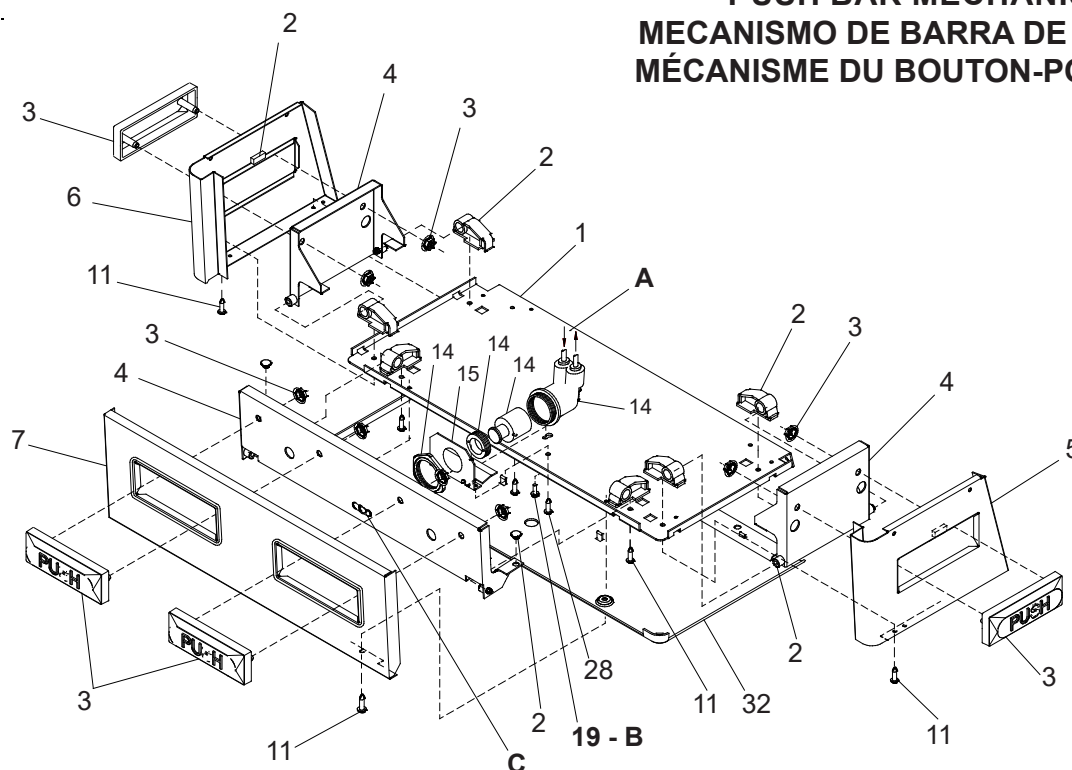


FIG. 6

Water Valve Mechanism - ADJUSTMENT PROCEDURE:

- Turn adjustment screw (Item 19) "Counter-Clockwise" until water flow from bubbler starts.
- Turn adjustment screw "Clockwise" until water flow stops, THEN turn an additional 1/2 turn.

NOTE: Adjustments stated above are viewed from underneath unit (bottom side of dispenser panel Item 1)

NOTE: If continuous flow occurs at the end of the compressor cycle, turn cold control (Item 25) counterclockwise 1/4 turn.

Mecanismo de la Válvula de Agua-PROCEDIMIENTO DE AJUSTE:

- Gire el tornillo de ajuste (artículo 19) "en sentido contrario de las manecillas del reloj" hasta que comience el flujo de agua del borboteador.
- Gire el tornillo de ajuste "en el sentido de las manecillas del reloj" hasta que el flujo de agua se detenga, DESPUÉS gire una media vuelta adicional.

NOTA: Los ajustes especificados anteriormente son correctos viendo desde la parte de abajo de la unidad (parte inferior del panel del distribuidor Artículo 1).

NOTA: Si hay un flujo continuo al final del ciclo del compresor, girar el tornillo del control (Artículo 25) en contra del sentido de las agujas del reloj 1/4 de vuelta.

Mécanisme de soupape d'eau - PROCÉDURE DE RÉGLAGE :

- Tournez la vis de réglage (article 19) dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le débit d'eau du barboteur commence.
- Tournez la vis de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le débit d'eau du barboteur s'arrête, PUIS tournez encore de 1/2 tour.

NOTE: Les ajustements sont décrits tels qu'on les voit d'en dessous de l'appareil (côté inférieur du panneau distributeur article 1)

NOTE: S'il y a débit continu à la fin du cycle du compresseur, tournez la commande d'eau froide (article 25) vers le côté gauche de 1/4 de tour.

LEGEND/LEYENDA/LÉGENDE

A) Note: Water flow direction

Nota: Dirección del flujo de agua

Note: Direction de l'eau

B) Adjust this screw to eliminate mechanism "Free Play" or continuous flow from bubbler conditions. (See ADJUSTMENT PROCEDURE)

Ajuste este tornillo para eliminar el mecanismo de "juego libre" o el flujo continuo del borboteador (vea PROCEDIMIENTO DE AJUSTE)

Ajustez cette vis pour éliminer tout "jeu" du mécanisme ou tout débit continu du barboteur (voir PROCÉDURE DE RÉGLAGE)

C) Stream height adjustment (see note #8)

Ajuste de la altura del chorro (vea la nota #8)

Ajustement de la hauteur du jet (voir la note #8)


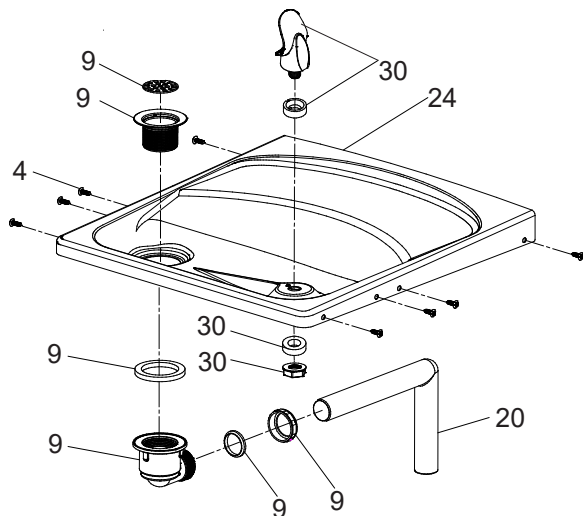


FIG. 7

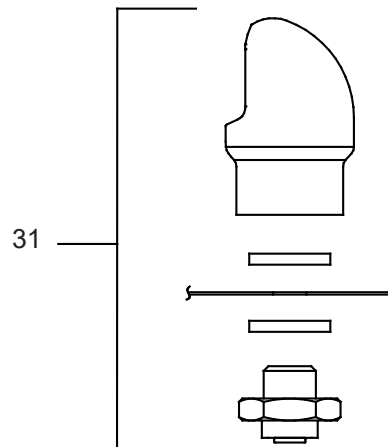

Vandal-Resistant Bubbler
Grifo resistente al vandalismo
Barboteur résistant au vandalisme

FIG. 9

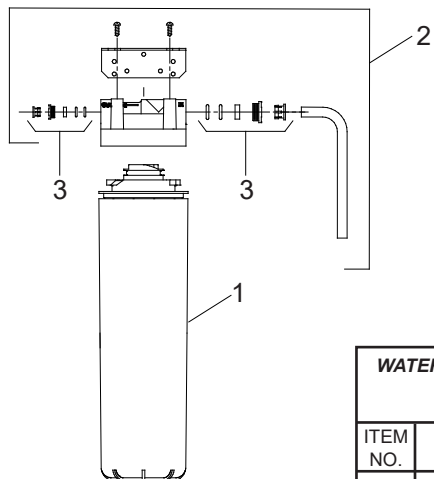


FIG. 8

WATERSENTRY® FILTER PARTS LIST (See Fig. 8)			LISTA DE PIEZAS DEL FILTRO (Vea la Fig. 8)	LISTE DES PIÈCES DU FILTRE (Voir Fig. 8)
ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION
1	51299C	Filter Assy-1500 Gallon	Filtro CPL 1500 galones	Filtre CPL-1500 gallons
2	1000003563	Kit - Filter Head/Bracket/ Fittings/Water-In Tube	Kit - filtro cabeza, soporte, accesorios/ agua-en tubo	Kit - filtre tête/support/raccords/eau-en Tube
3	98926C	Kit - Filter Head Fittings	Kit - accesorios de cabeza de filtro	Kit - accessoires de tête de filtre

COLOR TABLE
TABLA DE LOS COLORES
TABLE DE COULEURS

Refrig. Unit Unidad de refrigeración Réfrigérateur	Panel Color	Color Del Panel	Couleur Du Pan-neau	Item No. 5 Part No. Artículos No. No. de Pieza Article Piece	Item No. 6 Part No. Artículos No. No. de Pieza Article Piece	Item No. 7 Part No. Artículos No. No. de Pieza Article Piece	Item No. 18 Part No. Artículos No. No. de Pieza Article Piece	Item No. 16 Part No. Artículos No. No. de Pieza Article Piece	Item No. 37 Part No. Artículos No. No. de Pieza Article Piece	Item No. 38 Part No. Artículos No. No. de Pieza Article Piece
	Light Gray Stainless Steel	Gris Claro Acero Inoxidable	Gris Clair Acier Inoxydable	28125C 28124C	28129C 28128C	28707C 28706C	27215C 22955C	28146C 28525C	28538C 28536C	28564C 28562C

Left Unit Unidad Izquierda élément de gauche	Panel Color	Color Del Panel	Couleur Du Pan-neau	Item No. 5 Part No. Artículos No. No. de Pieza Article Piece	Item No. 6 Part No. Artículos No. No. de Pieza Article Piece	Item No. 7 Part No. Artículos No. No. de Pieza Article Piece	Item No. 18 Part No. Artículos No. No. de Pieza Article Piece	Item No. 17 Part No. Artículos No. No. de Pieza Article Piece	Item No. 35 Part No. Artículos No. No. de Pieza Article Piece	Item No. 36 Part No. Artículos No. No. de Pieza Article Piece
	Light Gray Stainless Steel	Gris Claro Acero Inoxidable	Gris Clair Acier Inoxydable	28125C 28124C	28129C 28128C	28707C 28706C	27215C 22955C	28150C 28528C	28541C 28539C	28561C 28559C

PARTS LIST/ LISTA DE PIEZAS/ LISTE DES PIÈCES

ITEM NO	PART NO	DESCRIPTION	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION
1	22897C	Panel - Bottom Dispenser	Panel- Dispensador Inferior	Panneau - distributeur inférieur
2	98537C	Kit - Blocks/Bumpers/Rivets	Kit - remaches de topes de bloques	Kit - blocs/pare-chocs/Rivets
3	0000000872	Kit - Push Bars/Nuts	Tuerca 1/4, Auto-Ajustable	Écrou - 1/4, à filetage automatique
4	98789C	Kit - Front & Side Push Bar Brackets/ Screws	Kit - de frente y lado barra de empuje los soportes/tornillos	Kit - Front & barre anti-panique côté fixations/vis
5	See Color Tbl	Panel - Right Side	Panel-Lado derecho	Panneau - côté droit
6	See Color Tbl	Panel - Left Side	Panel-Lado izquierdo	Panneau - côté gauche
7	See Color Tbl	Panel - Front Push	Panel-Presión Frontal	Panneau - avant
8	1000001602	Kit - Elbow - 5/16"x1/4" (3 Pack)	Kit - codo - 5/16"x1/4" (paquete de 3)	Kit - coude - 5/16"« x1/4" (Pack de 3)
9	98856C	Kit - Drain/Plug/Strainer/Elbow/Gasket/ Nut	Kit - enchufe/drenaje/filtro/Junta/codo/tuerca	Kit - / Plug/crépine/coude/joint/Écrou de vidange
10	98777C	Kit- Compr Mtg Hdwe/Grommets/Clips/ Studs	Kit - Matériel de Montaje Compresor/Ojal/ Pinza/Taquete	Kit - Montage du Compresseur materiel/Joint d'étanchéité/Clip/Goujon
11	70864C	Screw - #8 x 5/8" Lg. Torx/Slot	Tornillo-#8x5/8" Lg.Torx/Ranura	Vis #8 x 5/8" lg.
*12	36322C	Compressor Serv. Pak 115V	Paquete de Serv. del Compresor 115V	Kit d'Entretien du Compresseur
13	0000000238	Kit - Elect/Relay/Overload/Cover	Kit - Relé/Sobrecarga/Cubierta	Kit - Relais/Surcharge/Relais Coiffe
14	98531C	Kit - Regulator/Holder/Nut	Kit - tuerca de soporte de regulador	Kit - régulateur/titulaire/noix
15	23003C	Bracket - Regulator Mounting	Fijador-Montaje Regulador	Support - montage du régleur
16	See Color Tbl	Panel - Right Rear	Panel-Retrovisor Derecho	Panneau - arrière droit
17	See Color Tbl	Panel - Left Rear	Panel-Retrovisor Izquierdo	Panneau - arrière gauche
18	See Color Tbl	Panel - Front Lower (Not Shown)	Panel-Frente Inferior (No se muestra)	Panneau - avant inférieur (Non illustré)
19	70935C	Screw - Shoulder x 1/2" Lg.	Tornillo-Hombro x 1/2"Lg.	Vis - épaulement x 1/2" lg.
20	45929C	Tube - Drain	Ensamblado del Desagüe/tubo de escape	Ens. d' drain/tuyère
21	36208C	Power Cord	Cable Eléctrico	Cordon d'alimentation
22	98775C	Kit - Fan Motor Assy/Blade/Mtr/Shroud/ Screws/Nut	Kit - Ventilador Motor Montaje/Hoja/Motor/ Cubierta/Tornillos/Tuerca	Kit - Ventilateur Moteur Assemblée/Lame/Moteur/Cache/Vis/Écrou
23	98778C	Kit - Heat Exchanger/Drier	Kit - Intercambiador Térmico/Secador	Kit - Echangeur Thermique/Déshydrateur
24	98917C	Basin Replacement - Stainless Steel (with Drain Tube)	Reemplazo de cuenca - acero inoxidable (con tubo de drenaje)	Remplacement du bassin - inox (avec tuyau de vidange)
25	98773C	Kit - Cold Control/Screws	Kit - tornillos de Control de frío	Kit - froids/vis de réglage
26	98724C	Evaporator Replacement Assembly	Conjunto de repuesto evaporador	Ensemble de rechange évaporateur
27	56092C	Tubing - Poly (Cut To Length)	Tubería de polietileno (Corte a la longitud)	Tubes - Polyéthylène (Couper à la longueur)
28	98899C	Kit - Hardware/Screws/Clips	Kit - Clips de tornillos de Hardware	Kit - matériel/vis/Clips
29	55996C	Strainer (See "General Instructions")	Filtro Bifurcado (Vea "Instrucciones Generales")	Grille (Voir "Directives Générales")
30	56274C	Bubbler Assembly	Ensamblado del borboteador	Ens. barboteur
31	97446C	Vandal-Resistant Bubbler Assembly	Conjunto de grifo resistente al vandalismo	Assemblée de barboteur résistant au vandalisme
32	55931C	Cover-Dispenser Bottom	Cubierta-Dispensador Inferior	Couvercle - distributeur inférieur
33	98776C	Kit - Condenser/Drier	Kit - secador de condensador	Kit - condenseur/séchoir
34	66703C	Drier	Secador	Déshydrateur
35	See Color Tbl	Panel - Right Rear TL	Panel-Retrovisor Derecho TL	Panneau - arrière droit TL
36	See Color Tbl	Panel - Right Rear TLR	Panel-Retrovisor Derecho TLR	Panneau - arrière droit TLR
37	See Color Tbl	Panel - Left Rear TL	Panel-Retrovisor Izquierdo TL	Panneau - arrière gauche TL
38	See Color Tbl	Panel - Left Rear TLR	Panel-Retrovisor Izquierdo TLR	Panneau - arrière gauche TLR
39	1000004447	Kit - Drain Tube Assy	Kit - Conjunto de tubo de desagüe	Kit - Tube de vidange
40	1000001994	Kit - Tee 1/4" (3 Pack)	Kit - tee 1/4"(paquete de 3)	Kit - Tee 1/4" (Pack de 3)
NS	28551C	Hanger Bracket (Not Shown)	Fijador de suspensión (No se muestra)	Support de suspension (Non illustrée)

NS = NOT SHOWN

***REPLACE WITH SAME COMPRESSOR USED IN ORIGINAL ASSEMBLY.**
NOTE: All correspondence pertaining to any of the above water coolers or orders for repair parts MUST include Model No. and Serial No. of cooler, name and part number of replacement part.

***REEMPLACE CON EL MISMO COMPRESOR USADO EN EL ENSAMBLADO INICIAL.**
NOTA: Toda la correspondencia relacionada con el enfriador de agua anterior o con una orden de reparación piezas DEBERÁ incluir el número de modelo y número de serie del enfriador, el nombre y número de pieza de la pieza de repuesto.

***REPLACEZ AVEC LE MÊME SURPRESSEUR QUE CELUI UTILISÉ ORIGINALEMENT.**
NOTE :Toute correspondance au sujet des refroidisseurs d'eau courante ou toute commande de pièce de rechange DOIT inclure le numéro de modèle et le numéro de série du refroidisseur ainsi que le nom et le numéro de pièce à remplacer.

PRINTED IN U.S.A.
IMPRESO EN LOS E.E.U.U.
IMPRIMÉ AUX É.-U.

FOR PARTS, CONTACT YOUR LOCAL DISTRIBUTOR OR CALL 1.800.834.4816
PARA PIEZAS, CONTACTE A SU DISTRIBUIDOR LOCAL O LLAME AL 1.800.834.4816
POUR OBTENIR DES PIÈCES, CONTACTEZ VOTRE DISTRIBUTEUR LOCAL OU COMPOSEZ LE 1.800.834.4816
REPAIR SERVICE INFORMATION TOLL FREE NUMBER 1.800.260.6640
NÚMERO GRATIS DE SERVICIO 1.800.260.6640
INFORMATIONS POUR LE SERVICE PAR NUMERO SANS FRAIS 1.800.260.6640

ELKAY MANUFACTURING COMPANY • 1333 BUTTERFIELD ROAD • DOWNERS GROVE, IL 60515 • 630.574.8484 • www.elkay.com